

Vážený zákazník!


Skrátená uživateľská príručka je prílohou uživateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné látky, syntetické látky, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daných typov látky. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani spongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené látky – max. plný bubon
 - syntetické látky – max. 1/2 bubna
 - hodváb, vlna – max. 1/3 bubna
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejte požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ☼ Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba pracieho programu




- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstredovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2).

4 Štart prania

- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka Blokád dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.

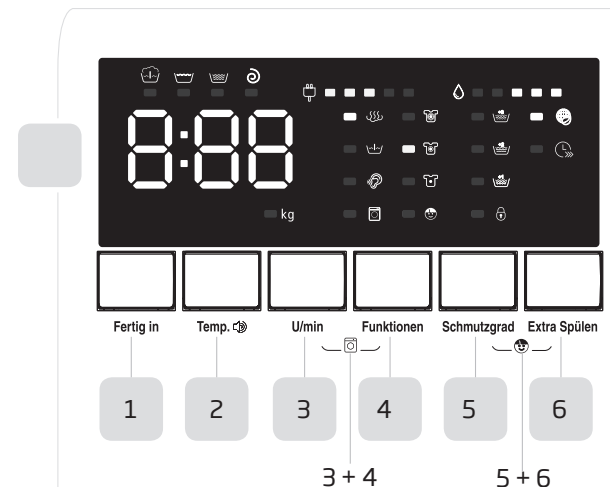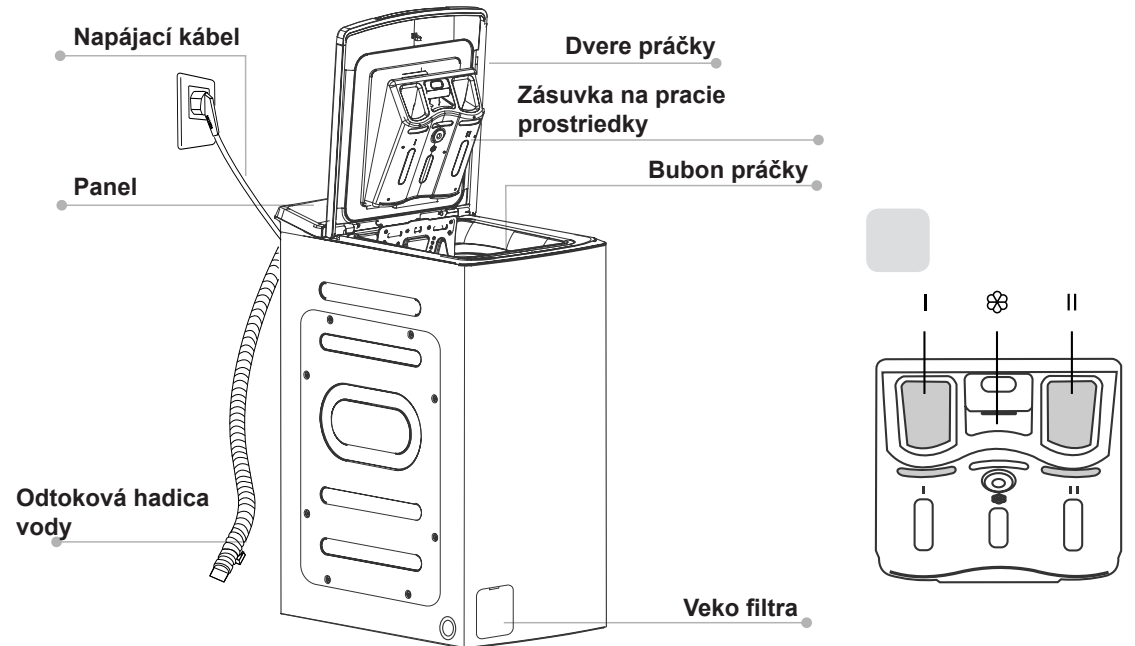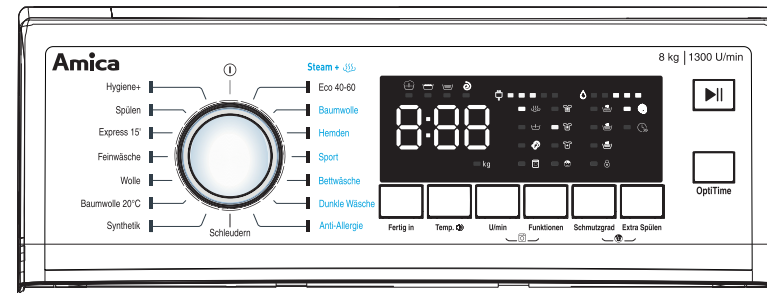

1. Tlačidlo Koniec za
2. Tlačidlo Teplota
- Zapnutý/vypnutý zvuk
3. Tlačidlo Odstredovanie
4. Tlačidlo Voľby
5. Tlačidlo Intenzita zašpinenia
6. Tlačidlo Dodatočné pláchanie
- 3+4. Samočistenie bubna
- 5+6. Detská zámka (angl. Child Lock)

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WT 483 710

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Pred- volená rýchlosť odstreďovania [ot/min.]	Max. náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie				Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spotreba energie [wh]	Spotreba vody [l]	Počet plákaní		Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Dodatočné plákanie	Úroveň zašpinenia	Koniec za		Predpi- eranie I	Hlavné pranie II	Aviváž 						
1	EKO 40-60	--	1300	8.0		✓	✓					03:38	0,739	57	2		Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.
2	Bavlna	40°	800	8.0	✓	✓	✓					03:39	0,998	71	2		Mierne zašpinené odevy z bavlny alebo ľanu.
3	Jednoduché žehlenie	30°	800	4.0	✓	✓	✓					01:00	0,333	44	2		Program je určený na pranie oblečenia, napríklad košiel.
4	Šport	20°	800	4.0	✓	✓	✓					00:45	0,155	44	2		Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákn.
5	Posteľná bielizeň	40°	800	2.5	✓	✓	✓					01:27	0,416	34	3		Stredne alebo silne zašpinené odevy z bavlny, lôžkoviny, obrusy, bielizeň, ručníky, ľanové tkaniny.
6	Ochrana farby	stu- dená voda	1000	4.0	✓	✓	✓					01:18	0,137	47	2		Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby.
7	Antialergické	60°	800	4.0	✓	✓	✓					04:31	1,159	63	4		Program určený pre pranie odevov pre osoby s citlivou kožou napr. pre deti.
8	Odstreďovanie	--	800	8.0			✓					00:12	0,038	--	0		Odstreďovanie prania napr. po ručnom praní.
9	Syntetické látky	40°	800	4.0	✓	✓	✓					03:18	0,725	44	2		Veľmi špinavé syntetické odevy alebo vyrobené zo syntetických zmesí (nylon, košeľe, blúzky).
10	Bavlna 20 °C	20°	1000	4.0	✓	✓	✓					01:01	0,183	44	2		Mierne zašpinené odevy z bavlny alebo ľanu.
11	Vlna	40°	600	2.0	✓	✓	✓					01:07	0,410	60	2		Pozor: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
12	Ručné pranie	30°	600	2.5	✓	✓	✓					00:50	0,245	34	2		Veľmi jemné látky.
13	Osviežovanie	stu- dená voda	800	2.0	✓	✓	✓					00:15	0,026	34	2		Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
14	Oplachovanie	--	800	8.0	✓		✓					00:20	0,045	23	1		Program na plákanie s použitím prídavných prostriedkov (napr. antielektrostatických, zmäkčovacích ap.). Pri praní veľmi jemných látok zmenšíte rýchlosť odstreďovania.
15	Sterilizácia +70 °C	70°	800	4.0	✓	✓	✓					02:27	1,094	44	2		Práčka môže zničiť časť baktérií a zaručiť hygienický efekt.

* Pranie farebného oblečenia, pomáha ochrániť farby. Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré POZOR: je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.