

**Vážený kliente!**

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením myčky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky. Myčku uveďte do provozu teprve po jejím správném nainstalování.

**1 Zapnutí zařízení**

- Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se ukazatel zapnutí.

**2 Dávkování detergentů**

- Stiskněte západku, abyste otevřeli dávkovač detergentu.
- Naplňte dávkovač detergentů.

**3 Zkontrolujte hladinu soli**

- Naplňte zásobník regenerační soli, pokud se rozsvítí příslušná kontrolka na ovládacím panelu.

**4 Do myčky vložte nádobí**

- Odstraňte větší nečistoty.
- Nádobí vložte do příslušných košů podle pokynů k naplnění myčky.
- Doporučujeme nejprve naplnit spodní koš, pak horní.

**5 Vyberte mycí program**

- Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.
- Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

**6 Uvedení myčky do provozu**

- Otevřete dvířka myčky.
- Myčka zahájí svůj cyklus.

**7 Vypnutí zařízení**

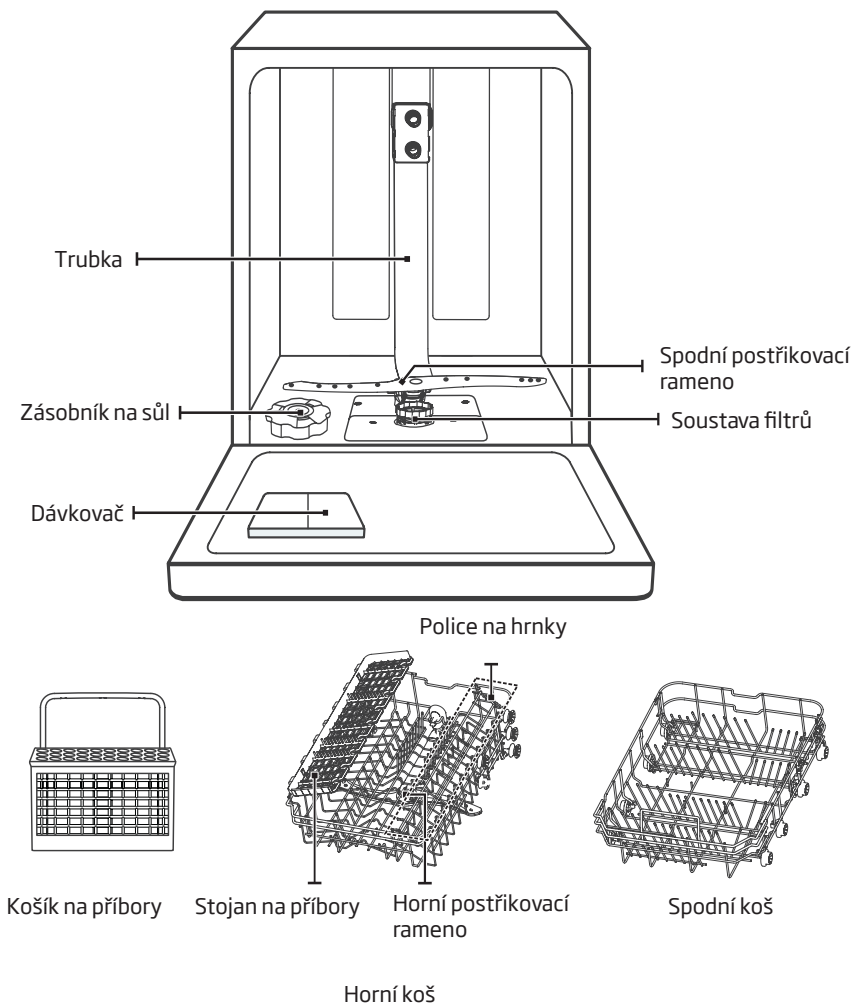
- Zařízení vypněte tlačítkem On/Off.

**8 Vyjmutí nádobí ze zařízení**

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, než vyjmete nádobí, navíc to urychlí proces sušení nádobí. Zahřáté nádobí je náchylnější na praskání.

**9 Součásti zařízení**

- Postřikovací ramena
- Koš na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Police na hrníčky a šálky
- Hlavní filtr
- Spojky přívodní hadice
- Odtoková hadice
- Regulátor

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou vzájemně lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: EGSPV 587 916

| P.č. | Název programu                                                                                | Teplota implicitní<br>[°C] | Druh znečištění                                                                                                                             | Množství detergentu       | Popis cyklu    |                |                     |                     |        |  | Doba trvání programu (min.)* | Spotřeba Elektrické energie [kWh] | Spotřeba vody (l)* |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1    | Hygienický   | 72°                        | Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 72°C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.                                      | 4g/13g<br>(1 nebo 2 kusy) | Předběžné      | Mytí při 72°C  | Oplach              | Oplach při 65-72 °C | Sušení |  | 195                          | 1.290-1.350                       | 12.7               |
| 2    | 58'          | 60°                        | Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.                                                                     | 17g<br>(1 kus)            | Mytí při 60 °C | Oplach         | Oplach při 55-60 °C | Sušení              |        |  | 58                           | 0.840                             | 9.6                |
| 3    | **ECO        | 45°                        | Je to standardní program mytí a slouží k mytí středně zašpiněného nádobí, takových jako hrnce, talíře, skleničky a lehce zašpiněných pánví. | 17g<br>(1 nebo 2 kusy)    | Mytí při 45 °C | Oplach         | Oplach při 45 °C    | Sušení              |        |  | 198                          | 0.628                             | 9.0                |
| 4    | Samočištění  | 60°                        | Program účinného samočištění myčky.                                                                                                         | 4g/13g<br>(1 nebo 2 kusy) | Předběžné mytí | Mytí při 60 °C | Oplach              | Oplach při 70-72 °C | Sušení |  | 130                          | 1.050-1.080                       | 12.7               |
| 5    | Krátký       | 45°                        | Krátký program pro lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení.                                                                           | 12g<br>(1 nebo 2 kusy)    | Mytí při 45 °C | Oplach         | Oplach při 45 °C    |                     |        |  | 30                           | 0.560                             | 9.6                |

\*\* Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.  
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také neúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

\* Hodnoty délky trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody uvedené v tabulce byly stanoveny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít určité odchylky.