



Betjening av produktet

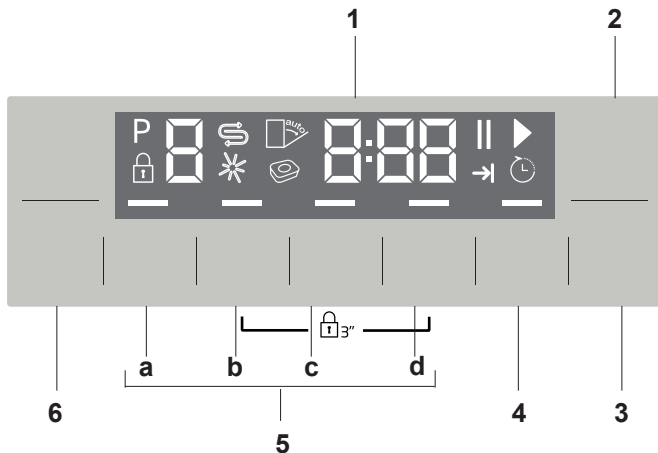

1. Display
2. Av/På-knapp
3. Start/Pause/Avbryt-knapp
4. Utsatt start-knapp
5. Funksjonsknapper
 - a) Funksjon for halv last
 - b) Fast+ funksjonen
 - c) Extra Drying funksjonen
 - d) TurboWash Funksjonen
6. Programvalgknapper

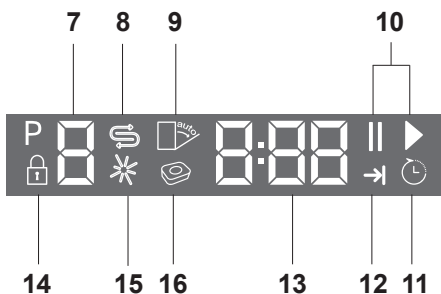

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Programindikator | 12. Indikator for programslutt |
| 8. Saltindikator (⊞) | 13. Informasjonslinje på displayet |
| 9. SelfDryIndikator | 14. Indikator for Barnesikring |
| 10. Start(▶)/Pause(⏸)-indikator | 15. Indikator for skyllemiddel (*) |
| 11. Indikator for Utsatt start | 16. ikke i bruk |

Knapper

Av/På-knapp

Brukes for å skru maskinen av og på.

Trykk Av/På-knappen for å slå på.

Maskinen slås på med Economy-programmet i På-modus, og programnummeret vises på programindikatoren. Displayindikatorene slås av når maskinen er i Av-posisjon.

Start/Pause/Avbryt-knapp

Brukes for å starte, pause eller avbryte et valgt program eller en funksjon.

Programvalgknapper

Disse brukes for å velge det vaskeprogrammet du har bestemt ut ifra skjemaet «Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier».

Utsatt start-knapp

Brukes for å angi innstillingene for utsatt start.

Forberedelse av maskinen

1. Åpne døren på maskinen.
2. Sett inn oppvasken overens med instruksjonene i bruksanvisningen.
3. Forsikre deg om at de øvre og nedre rotorene roterer fritt.
4. Ha tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i oppvaskmiddeldispenseren.
5. Sjekk om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser, og tilsett salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
6. Lukk døren på maskinen.

Programvalg

1. Trykk på Av/På-knappen for å skru på maskinen din.
2. Se skjemaet «Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier» for å bestemme passende vaskeprogram for oppvasken din.
3. Trykk på Programvalgknappene til programnummeret du har valgt vises på Programindikatoren. Bruk P+ for å gå til neste program, og P- for å gå tilbake til forrige.

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Eco *	Smart	MixWash+	Intensiv	Quick&Clean(#)	Sart	Quick (#)	Forvask
Vasketemperatur	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Skittenhetsgrad	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Bestemmer tilmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilmusset, samt for kjeler og panner.	Daglig vaskeprogram for normalt skitten oppvask hurtigst mulig.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Egner seg for lett tilmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
Forvask	+	+	+	+	-	+	-	+
Vask	+	+	+	+	+	+	+	-
Tøking	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	236	110-198	219	187	58	129	30	15
Vann (l)	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energi (kWh)	0,768	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,02	0,8	0
Valgbare funksjoner	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-

Lastekapasitet: 16

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

- i** Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.
- i** Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.
- i** Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.
- i** Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge ekstrafunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

- i** Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.
- i** Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Autotablett-funksjon (T)

(avhengig av modell)

Autotablett er en funksjon som oppdager bruk av kombinerte tablettvaskemidler automatisk.

- i** Ved bruk av vaskemiddel for tabletter, kan programmets varighet og temperatur endres for å forbedre vaske- og tørkeytelsen.

Takket være denne funksjonen er det ikke nødvendig å trykke på noen funksjonstaster mens du bruker nettbrettvaskemiddel.

- i** Den kan forlenge varigheten av programmet der den skal være aktiv i opptil 30 minutter.

Hvis automatisk gjenkjenning av vaskemiddel er ønsket, bør funksjonen aktiveres.

Aktivere/deaktivere:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+ samtidig. Hold dem nedtrykket inntil nedtellingen 3, 2, 1 er fullført på skjermen.
2. Trykk på knappen P+ for å aktivere a:-alternativet: Funksjonen for å automatisk oppdage hvilken type vaskemiddel som brukes slås av med alternativet „a:0“ og slås på med alternativet „a:1“. Still inn det alternativet du ønsker ved hjelp av tidsforsinkelses-knappen.
3. Slå av maskinen ved hjelp av på-/av-knappen for å lagre endringer.

Funksjon for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.

- i** Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

TrayWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

TurboWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

I det valgte programmet drives det nedre løpehjulet med høyere trykk for å gi en fordel ved oppvask med tørket smuss som er vanskelig å rengjøre, som f.eks. gryter og panner plassert i den nedre kurven.

Fast+ funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Extra Drying funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Super Rinse funksjonen (R)


(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

- i** Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.

AqualIntense funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

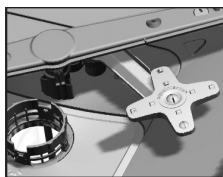

AqualIntense-impelleren plassert under den nedre impelleren bidrar til vasking av svært skitten oppvask på

høyre side av den nedre kurven. Du oppnår best resultat ved å plassere den skitneste oppvasken foran til høyde.

- i** Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.
- i** AqualIntense-impelleren skal ikke fjernes!

SelfDry funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"SelfDry"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

- i** Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

- i** Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

EverClean funksjonen (M)

(avhenger av modell)

Når du aktiverer denne funksjonen, rengjøres mikrofilteret med et spesielt system på slutten av vasken og er klar til neste maskinbruk. Avhengig av bruksforholdene forlenger denne prosessen rengjøringsperioden til mikrofilteret og øker vaskeytelsen til maskinen. For å bruke denne funksjonen effektivt, anbefales det å bruke den i hver vask.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |

Justere vannhardheten:

1. Etter å ha slått på maskinen, trykker du på tidsforsinkelsesknappen og knappen P+/P samtidig. Når nedtellingen (3, 2, 1) vises, holder du knappen inne en liten stund.
2. Trykk på tasten P+/P for å aktivere ~-posisjonen.
3. Bruk Tidsforsinkelse-knappen, og tilpass vannets hardhetsgrad til hardhetsgraden på forsyningsvannet. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling.
4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vann-hardhetsgrad °dE	Tysk vann-hardhetsgrad °dH	Fransk * vannhardhets-grad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 1. (r1)
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å slå vannets hardhetsnivå til posisjon 5. (r5)

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.