


Vážení zákazníci!

Skrátená uživateľská príručka je prílohou uživateľskej príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné tkaniny, syntetické tkaniny, vlnu perte iba programami, ktoré sú určené na pranie daného typu tkaniny. Nevkladajte väčšie množstvo vyššie spomenutého oblečenia, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (dvierka po skončení prania úplne nezatvárajte). Práčku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie

- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy.
- Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
- Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
- Vložte vytriedené oblečenie do práčky:
 - bavlnené látky – max. plný bubon
 - syntetické látky – max. 1/2 bubna
 - hodváb, vlna – max. 1/3 bubna
- Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu.

2 Dávkovanie pracích prostriedkov

- Potiahnutím rúčky otvorte zásobník na pracie prostriedky.
- Do príslušnej komory nasypete alebo nalejte prací prostriedok v takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
- Do príslušnej komory na prídavné prostriedky (napr. aviváž) vlejete požadovaný prostriedok.
 - II Komora na prací prostriedok na HĽAVNÉ PRANIE
 - ⊗ Priehradka pre zmäččovadlá a iné prostriedky špeciálne v tekutej forme
 - I Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba pracieho programu

- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa vašich potrieb – môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstredovania alebo zapnúť dodatočné funkcie.
- Dodatočné funkcie sú opísané v "Tabuľke programov" (pozri str. 2.).

4 Štart prania


- Zatvorte dvierka práčky.
- Ovládacím kolieskom nastavte požadovaný program (pozri str. 2.).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo zmeňte parametre prania.
- Zvoľte požadovaný čas skončenia prania, v rozpätí od 0 do 24 hodín.
- Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania


- Skončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka Blokáda dvierok zhasne.
- Zatvorte prívod (ventil) vody.
- Vypnite práčku.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte oblečenie. Keď z práčky vyberiete oblečenie, dvierka úplne nezatvárajte, aby tesnenie bubna mohlo ľahšie vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky úplne nezatvárajte.



1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej
5. Rúčka dvierok
6. Veko filtra čerpadla

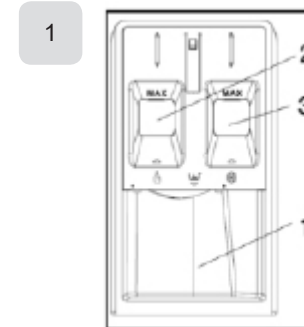

Displej:

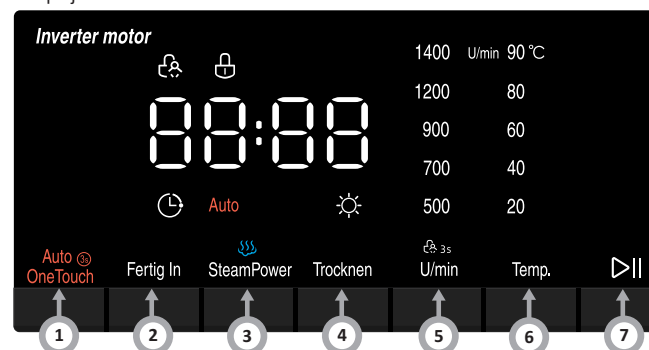

1. Tlačidlo Auto One Touch
2. Tlačidlo Koniec za
3. Tlačidlo SteamPower
4. Tlačidlo Sušenie
5. Tlačidlo Odstredovanie
6. Tlačidlo Teplota
7. Tlačidlo Štart/Pauza

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: WAT 404 050 / WAT 404 600

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Max. rýchlosť odstredovania [ot/min.]	Maximálna náplň Pranie / Sušenie [kg]	Dostupné dodatočné funkcie				Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spotreba energie [kWh]	Spotreba vody [L]	Počet plákaní	Odporúčania týkajúce sa typu bielizne
					Auto One Touch	Koniec za	Sušenie	Steam ower	Predpi- eranie	Hlavné pranie	Aviváž					
1	EKO 40-60	40°	1400	8,0/5,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.
2	Bavlna +20°	Normálne	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Pre malý počet odevov, ktoré ľahko strácajú farbu.
3	Krátke pranie	Normálne	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Veľmi krátky program, vhodný na ľahko zašpinené oblečenie, napríklad nevelké množstvo bielizne.
4	Sušenie	--	1400	--/5,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Na sušenie mokrych bavlnených tkanín.
5	Páperové	40°	900	2,0/2,0		✓	✓		✗	●	○	01:43	0,290	67,0	3	Na pranie páperových bünd, ktoré je možné prať v práčke.
6	Plákanie a odstredovanie	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Kombinuje oplachovanie a odstredovanie pre prania, ktoré si vyžadujú ďalší cyklus oplachovania. Taktiež pre prania vyžadujúce iba oplachovanie.
7	Odstredovanie	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Tento cyklus využíva odstredovanie na skrátenie času sušenia ťažkých tkanín alebo predmetov, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a perú sa ručne.
8	Čistenie bubna	90°	700	--/--		✓	✓		✗	●	○	02:49	0,673	49,5	1	Vyčistíte bubon odstránením nečistôt a baktérií z bubna. Uistite sa, že je bubon prázdny.
9	Postelňa bielizeň	20°	1200	6,0/--		✓		✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Pre veľké predmety, ako sú prikrývky, závesy a prehozy.
10	Šport	20°	900	3,0/--		✓			✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákná.
11	Baby Pro	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Vďaka detskému programu prania je oblečenie čistejšie a účinnosť pláchania je vyššia, čo pomáha ochrániť jemnú pokožku dieťaťa.
12	Vlna	Normálne	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Upozornenie: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce pranie v práčke.
13	Antialergické	80°	1200	3,0/--		✓			✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Práčka môže účinne ničiť určité alergény a dosiahnuť antialergénny účinok nastavením vysokej teploty 60°, určenej na dezinfekciu.
14	Bavlna	20°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Pevné tkaniny, tkaniny odolné voči teplu z bavlny alebo bielizeň.
15	Mix	20°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Pre zmiešané tkaniny, napr. bavlnu, ľan a syntetické vlákna.
16	Auto One Touch	20°	900	5,0/--					✗	●	○	00:35	0,067	49,6	2	Špeciálny program, ktorý možno spustiť jednoduchým stlačením tlačidla Auto One Touch.

* Program „EKO 40-60“ je určený na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia, ktoré je určené na pranie na +40 °C alebo +60 °C, v jednom cykle.

** Najefektívnejšími programami, čo sa týka spotreby energie a vody, sú väčšinou tie, ktoré používajú nižšie teploty a perú dlhšie.

*** Do práčky pre domácnosti vkladajte oblečenie do plnej kapacity, podľa pokynov výrobcu, tým šetríte spotrebu energie aj vody.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.

POZOR: Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas preskočiť.

○ Ak je to potrebné, použite prací prostriedok alebo aviváž.

● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné.

✗ Nie je možné použiť detergent alebo zmäčkovací prípravok.