

Cher Client,

La notice d'utilisation abrégée est une pièce jointe au mode d'emploi du lave-vaisselle. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité

d'utilisation du produit.

Avant de brancher le lave-vaisselle à une prise secteur, retirer les protections de transport. Mettre en marche le lave-vaisselle seulement après son branchement correct.

1 Mise en marche de l'appareil

- Fermer la porte, appuyer sur la touche d'alimentation. L'indicateur de mise en marche s'actionnera.

2 Dosage des détergents

- Appuyer sur le fermoir pour ouvrir le doseur pour détergent.
- Remplir les réservoirs de détergent.

3 Vérifier le niveau de sel

- Verser du sel régénérant dans le réservoir correspondant, si l'indication correspondante s'allume sur le panneau de commande.

4 Remplir le lave-vaisselle

- Éliminer la saleté grossière.
- Placer la vaisselle dans les paniers correspondants selon les indications concernant le remplissage du lave-vaisselle.
- Il est conseillé de commencer par le panier inférieur et ensuite, passer au panier supérieur.

5 Choisir le programme de lavage

- Sélectionner le programme, le voyant du programme sélectionné s'affichera sur l'écran d'affichage.

6 Mise en marche du lave-vaisselle

- Fermer la porte du lave-vaisselle.
- Le lave-vaisselle commence son cycle de lavage.

7 Arrêt de l'appareil



- Arrêter l'appareil avec le bouton [marche/arrêt]

8 Vidage du lave-vaisselle

- Une fois l'appareil éteint, ouvrir la porte du lave-vaisselle et attendre environ 15 minutes avant de le décharger, cela accélérera le processus de séchage de la vaisselle. La vaisselle chaude est plus sensible aux risques de fissures.

9 Éléments de l'appareil

- Bras d'aspersion
- Panier à couverts
- Panier supérieur
- Tuyau intérieur
- Panier inférieur
- Réservoir de sel
- Distributeur de détergent
- Étagères à tasses et coupes
- Filtre principal
- Raccordement du tuyau d'alimentation en eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- Régulateur

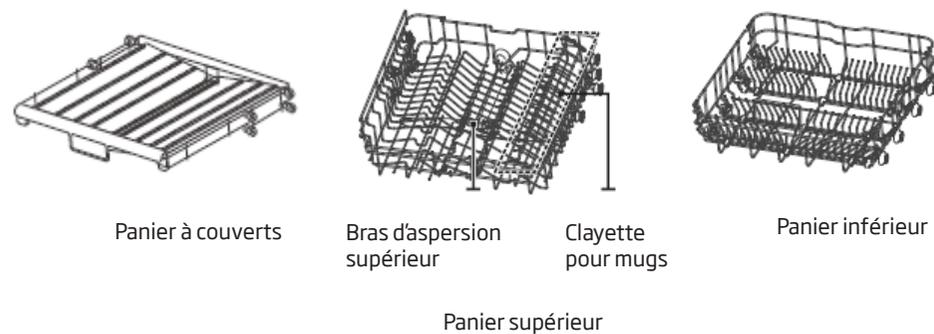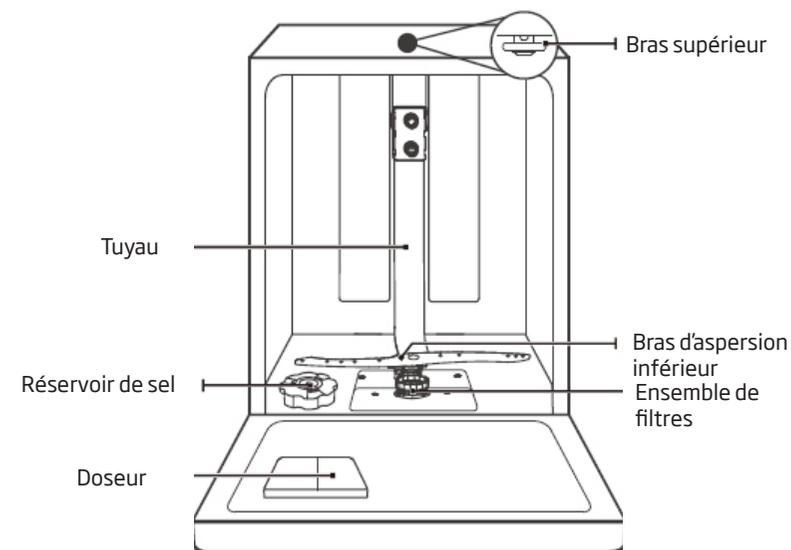

ATTENTION :
Les dessins sont fournies uniquement à titre indicatif. Les différents modèles peuvent être différents.

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-VAISSELLE : EGSP 574 930-1 E

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Type de salissures	Niveau de salissure	Quantité de détergent	Description du cycle						Durée du programme (min.)*	Consommation d'énergie électrique (kWh)*	Consommation d'eau (l)*
						Prélavage	Lavage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Séchage			
1	Auto	55-65°	Choix automatique du programme pour chaque type de salissures, avec ou sans résidus de nourriture séchés	Niveau différent	5g/30g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage automatique à 55-65 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 50-55 °C	Séchage	85-150	1,05-1,55	10,6-15,9
2	Intensif	65°	Vaisselle très sale avec des résidus de nourriture séchée	Normalement sale	5g/30g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 50 °C	Lavage à 65 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 60 °C	Séchage	205	1,651	16,5
3	Universal	55°	Sert au lavage de la vaisselle moyennement sale, telle que casseroles, assiettes, verres, ainsi que des poêles légèrement sales.	Universal sale	5g/30g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 60 °C	Séchage	175	1,451	16,5
4	**ECO	50°	Vaisselle en verre, en porcelaine – légèrement sale	Légèrement sale	5g/30g (1 ou 2 pièces)	Lavage à 50 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage			198	0,833	10,0
5	Verre	50°	Sert au lavage de la vaisselle et des verres légèrement sales.	Légèrement sale	5g/30g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 40 °C	Lavage à 50 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage		120	0,902	13,5
6	90 min	55°	Utilisé pour le lavage de la vaisselle moyennement sale qui nécessite un lavage rapide.	Légèrement sale	35g (1 pièce)	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage			90	0,891	10,3
7	Court	40°	Pour la vaisselle légèrement sale comme les verres, les coupes en cristal et la porcelaine délicate.	Légèrement sale	15g (1 pièce)	Lavage à 40 °C	Rinçage à 40 °C	Rinçage à 55 °C				30	0,781	11,0
8	Trempage	--	Pour rinçage de la vaisselle dans l'attente de la laver dans la journée.	--	--	Prélavage						15	0,02	4,0

** Programme standard C'est en même temps le programme de référence pour les instituts de recherche Études conformes à la norme EN 50242. C'est un programme qui convient au lavage de la vaisselle normalement sale. C'est également le plus efficace programme quant à la consommation totale d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.

* Les temps de durée des programmes, la consommation d'énergie et d'eau indiqués dans le tableau ont été définis dans des conditions de laboratoire. Les valeurs réelles peuvent présentées certains écarts.

Cher Client,

La notice d'utilisation abrégée est une pièce jointe au mode d'emploi du lave-vaisselle. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité

d'utilisation du produit.

Avant de brancher le lave-vaisselle à une prise secteur, retirer les protections de transport. Mettre en marche le lave-vaisselle seulement après son branchement correct.

1 Mise en marche de l'appareil

→ Fermer la porte, appuyer sur la touche d'alimentation. L'indicateur de mise en marche s'actionnera.

2 Dosage des détergents

→ Appuyer sur le fermoir pour ouvrir le doseur pour détergent.

→ Remplir les réservoirs de détergent.

3 Vérifier le niveau de sel

→ Verser du sel régénérant dans le réservoir correspondant, si l'indication correspondante s'allume sur le panneau de commande.

4 Remplir le lave-vaisselle

→ Éliminer la saleté grossière.

→ Placer la vaisselle dans les paniers correspondants selon les indications concernant le remplissage du lave-vaisselle.

→ Il est conseillé de commencer par le panier inférieur et ensuite, passer au panier supérieur.

5 Choisir le programme de lavage

→ Sélectionner le programme, le voyant du programme sélectionné s'affichera sur l'écran d'affichage.

6 Mise en marche du lave-vaisselle

→ Fermer la porte du lave-vaisselle.

→ Le lave-vaisselle commence son cycle de lavage.

7 Arrêt de l'appareil



→ Arrêter l'appareil avec le bouton [marche/arrêt]

8 Vidage du lave-vaisselle

→ Une fois l'appareil éteint, ouvrir la porte du lave-vaisselle et attendre environ 15 minutes avant de le décharger, cela accélérera le processus de séchage de la vaisselle. La vaisselle chaude est plus sensible aux risques de fissures.

9 Éléments de l'appareil

- Bras d'aspersion
- Panier à couverts
- Panier supérieur
- Tuyau intérieur
- Panier inférieur
- Réservoir de sel
- Distributeur de détergent
- Étagères à tasses et coupes
- Filtre principal
- Raccordement du tuyau d'alimentation en eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- Régulateur

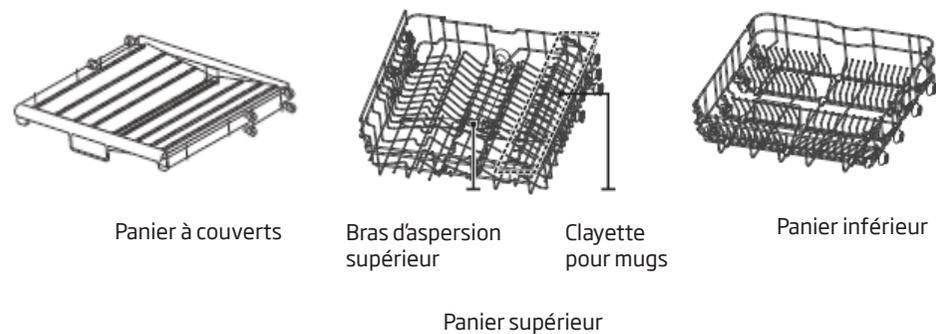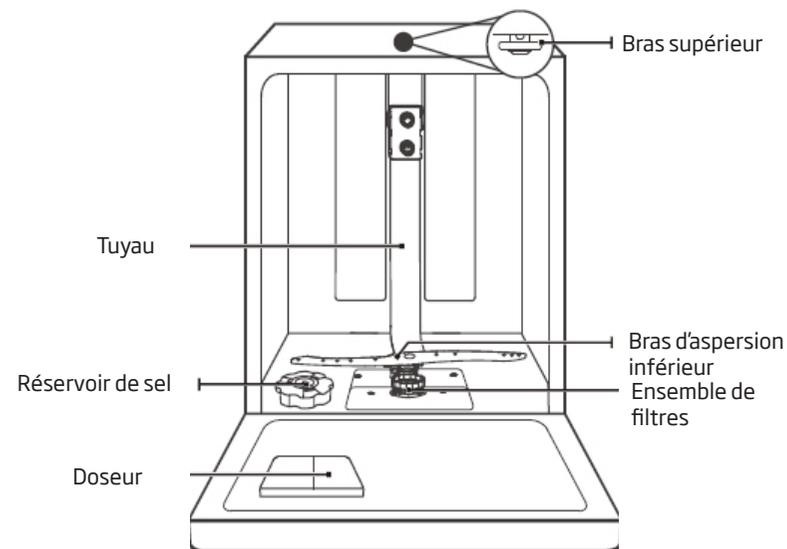

ATTENTION :
Les dessins sont fournis uniquement à titre indicatif. Les différents modèles peuvent être différents.

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-VAISSELLE : EGSP 574 930-1 E

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Type de salissures	Niveau de salissure	Quantité de détergent	Description du cycle						Durée du programme (min.)*	Consommation d'énergie électrique (kWh)*	Consommation d'eau (l)*
						Prélavage	Lavage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Séchage			
1	Auto	55-65°	Choix automatique du programme pour chaque type de salissures, avec ou sans résidus de nourriture sèches	Niveau différent	4g/18g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage automatique à 55-65 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 50-55 °C	Séchage	85-150	1,05-1,55	10,6-15,9
2	Intensif	65°	Vaisselle très sale avec des résidus de nourriture séchée	Normalement sale	4g/18g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 50 °C	Lavage à 65 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 60 °C	Séchage	205	1,651	16,5
3	Universal	55°	Sert au lavage de la vaisselle moyennement sale, telle que casseroles, assiettes, verres, ainsi que des poêles légèrement sales.	Universal sale	4g/18g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 45 °C	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage	Rinçage à 60 °C	Séchage	175	1,451	16,5
4	**ECO	50°	Vaisselle en verre, en porcelaine – légèrement sale	Légèrement sale	4g/18g (1 ou 2 pièces)	Lavage à 50 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage			198	0,849	10,0
5	Verre	50°	Sert au lavage de la vaisselle et des verres légèrement sales.	Légèrement sale	4g/18g (1 ou 2 pièces)	Prélavage à 40 °C	Lavage à 50 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage		120	0,902	13,5
6	90 min	55°	Utilisé pour le lavage de la vaisselle moyennement sale qui nécessite un lavage rapide.	Légèrement sale	22g (1 pièce)	Lavage à 55 °C	Rinçage	Rinçage à 50 °C	Séchage			90	0,891	10,3
7	Court	40°	Pour la vaisselle légèrement sale comme les verres, les coupes en cristal et la porcelaine délicate.	Légèrement sale	12g (1 pièce)	Lavage à 40 °C	Rinçage à 40 °C	Rinçage à 55 °C				30	0,781	11,0
8	Trempage	--	Pour rinçage de la vaisselle dans l'attente de la laver dans la journée.	--	--	Prélavage						15	0,02	4,0

** Programme standard C'est en même temps le programme de référence pour les instituts de recherche Études conformes à la norme EN 60436. C'est un programme qui convient au lavage de la vaisselle normalement sale. C'est également le plus efficace programme quant à la consommation totale d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.

* Les temps de durée des programmes, la consommation d'énergie et d'eau indiqués dans le tableau ont été définis dans des conditions de laboratoire. Les valeurs réelles peuvent présentées certains écarts.