

Bästa kund!

Den här snabbguiden följer med bruksanvisningens detaljerade funktionsbeskrivning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda tvättmaskinen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna.


Avlägsna transportbultarna och nivellera maskinen innan du ansluter den till strömmen. Starta inte tvättmaskinen innan den är färdiginstallerad.

använd alltid specialprogrammen för att tvätta

fintvätt, syntetmaterial och ylle. Fyll tvättmaskinen enligt anvisningarna om max. fyllningsmängd (se sidan 2) när du tvättar dessa material.

Om du använder maskinen rätt förlängs dess livslängd, så se till att luckans tätning hålls torr (låt luckan stå på glänt efter tvätt). Rengör maskinen med milda rengöringsmedel, skrubba INTE med slipande rengöringsmedel.

1 Innan du börjar tvätta



- Töm fickorna.
- Dra upp alla blyxtlås och knäpp knappar.
- Tvätta ömtåliga och små plagg i tvättpåse.
- Öppna maskinen genom att trycka på handtagets insida.
- Fyll maskinen med sorterad tvätt:
 - Bomull – max full trumma.
 - Syntetplagg – max ½ av trumman.
 - Siden, ylle – max ¼ av trumman.
- Stäng luckan och tryck den ordentligt mot tätningen.

2 Fylla på tvättmedel

- Dra ut tvättmedelsfacket i handtaget.
- Håll den rekommenderade tvättmedelsdosen i facket för- och/eller huvudtvätt.
- Håll sköljmedel i sköljmedelsfacket.
 - II HUVUDTVÄTTMEDEL
 - ☼ Sköljmedel eller andra vårdande produkter.
 - I FÖRTVÄTTMEDEL

3 Välja tvättprogram




- Ställ vredet på önskat program.
- Anpassa programmet efter önskemål – du kan ändra temperaturen, centrifugeringshastigheten eller aktivera extra funktioner.
- Lägg till ytterligare funktioner – de beskrivs i programtabellen (se sidan 2.).

4 Tryck på START.


- Stäng maskinens lucka.
- Vrid vredet till önskat program (se sidan 2.).
- Välj extra funktioner eller tvättinställningar utifrån dina önskemål.
- Välj en återstående tid mellan 0 och 24 timmar.
- Tryck sedan på START-/PAUS-knappen.

5 Avslutad tvätt

- När tvättcykeln är avslutad hörs en ljudsignal (om den är aktiverad). Displayen visar SLUT och luckspärrens indikator slocknar.
- Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Öppna luckan och ta ut tvätten. Lämna luckan på glänt när du har tagit ut tvätten så att trummans tätning kan torka. Lämna tvättmedelsfacket på glänt så att det kan torka.

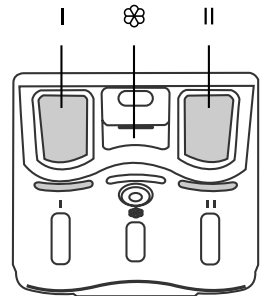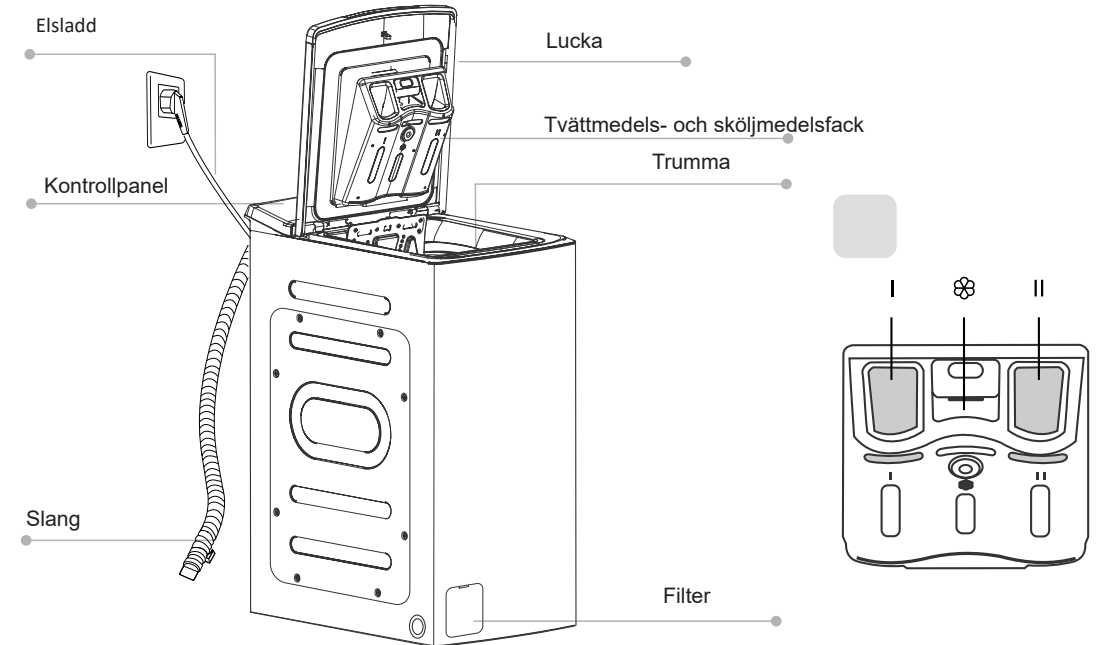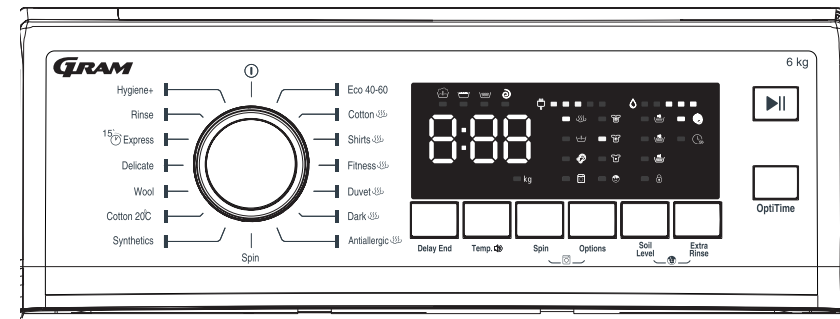

4

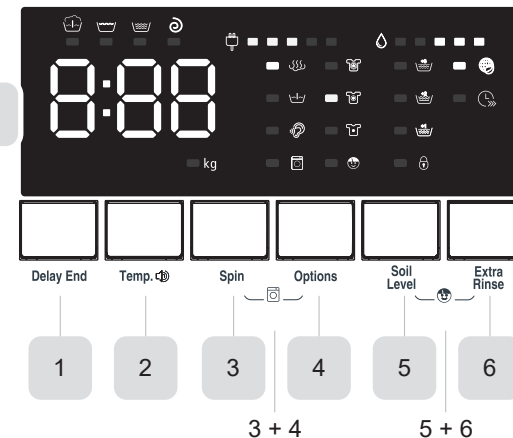

1. Födröj slut-knapp
2. Temperatur-knapp
- Ljudsignal till/från
3. Centrifug-knapp
4. Alternativ-knapp
5. Smutsgrad-knapp
6. Extra sköljning-knapp
- 3+4 självrengöring trumma
- 5+6. Barnlås

PROGRAMTABELL: WTL 20610-90

OB-JEKT	Programmets namn	Standardtemperatur [°C]	Standardcentrifugering [RPM]	Max. tvättmängd [kg]	Andra tillgängliga funktioner					Tvättmedelsfack			Tid [tim:min]	Spänning [wh]	Vattenförbrukning [l]	Antal sköljningar	Tvätttyp
					Fördröjslut	Extra sköljning	Förtvätt	Ånga	Tyst tvätt	Förtvätt I	Huvudtvätt II	Sköljmedel III					
1	Eco 40-60	--	--	6	✓					✗	●	○	03:18	558	43	2	Använd det här programmet för att behålla kulörtvättens färger. Standard 40 °C, kan inte väljas, tvättas i ca 40–60 °C.
2	Bomull 	40°	800	6	✓	✓	✓		✓	○	●	○	02:40	871	58	2	Lätt smutsad bomulls- eller linnetvätt
3	Strykfritt 	30°	800	3	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	333	37	2	Använd det här programmet för att tvätta t.ex. skjortor.
4	Sport 	20°	800	3	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	169	37	2	Idrottskläder och fritidskläder av mikrofiber.
5	Täcken 	40°	800	2,5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:27	496	35	3	Måttligt eller mycket smutsiga bomullsplagg, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, linnetyger
6	Mörka kläder 	Kallt vatten	800	3	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:18	182	37	2	Smutsiga bomullsplagg, syntetmaterial, kulörtvätt, linnetyger
7	Allergivänlig 	60°	800	3	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	04:31	1211	37	4	Programmet är avsett för att tvätta kläder för alla som har känslig hud, t.ex. barn.
8	Centrifugering	--	800	6	✓				✓	✗	✗	✗	00:12	45	--	0	Centrifugering efter handtvätt.
9	Syntetiskt	40°	800	3	✓	✓	✓		✓	○	●	○	02:20	648	37	2	Mycket smutsiga plagg, plagg av syntetmaterial eller blandade syntet/naturliga material (nylon, skjortor, blusar).
10	Bomull 20°C	20°	800	3	✓	✓			✓	✗	●	○	01:01	207	38	2	Använd det här programmet för att behålla kulörtvättens färger.
11	Ylle	40°	600	2	✓	✓			✓	✗	●	○	01:07	449	60	2	Obs! Maskintvätta inte ylle om tvättråden förbjuder maskintvätt.
12	Handtvätt	30°	600	2,5	✓	✓			✓	✗	●	○	00:50	292	34	2	Mycket ömtåliga material.
13	Uppfräschning 15'	Kallt vatten	800	2	✓	✓			✓	✗	●	○	00:15	35	32	2	Mycket kort program, lämpligt för lätt smutsad tvätt, till exempel en liten mängd tvätt.
14	Sköljning	--	800	6	✓	✓			✓	✗	✗	○	00:20	55	20	1	Programmet är avsett för att skölja med sköljmedel (som antistatiska eller mjukgörande produkter). Sänk centrifugeringshastigheten när du tvättar mycket ömtåliga material.
15	Hygien+	70°	800	3	✓	✓			✓	✗	●	○	02:27	1051	37	2	Tvättprogrammet kan döda vissa bakterier och ha en hygienisk effekt.

* Använd det här programmet för att behålla kulörtvättens färger. Standard 40 °C, kan inte väljas, tvättas i ca 40–60 °C.

** De mest effektiva programmen ur energi- och vattenförbrukningshänseende är i regel de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.

*** Du sparar energi och vatten genom att fylla maskinen till den fulla kapacitet som tillverkaren anger för de olika programmen.

OBS: Den faktiska vattentemperaturen kan avvika från den programmets angivna tvätttemperatur.

OBS: Den angivna tiden är bara en uppskattning. Den kan avvika från den faktiska tvättiden beroende på temperatur, vattentryck och tvättmängd. Tiden uppdateras automatiskt under tvättcykeln, att tiden tillfälligt stanna eller förfaller är normalt.