

## Sehr geehrter Kunde!


Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Vor der Benutzung des Gerätes sollte man sich genau mit dessen Bedienungsanleitung, vor allem mit den Bemerkungen und Hinweisen zur sicheren Benutzung vertraut machen.

Vor dem Anschluss des Waschautomaten an die Netzversorgung müssen alle Transportsicherungen unbedingt entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

Feinwäsche, Synthetika, Wolle dürfen nur in den dafür bestimmten Waschprogrammen gewaschen werden. Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, (siehe Seite 2), nicht hinausgeht.

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer und daher ist es darauf zu achten, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit feinen Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

## 1 Vorbereitung der Wäsche



- Innentaschen der Wäschestücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
  - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
  - Synthetik – maximal halb gefüllte Trommel.
  - Seide, Wolle – maximal 1/3 gefüllte Trommel.
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür zum Gehäuse drücken.

## 2 Dosierung des Waschmittels

- Das Waschmittelfach öffnen und am Griff ziehen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach einschütten oder einfüllen.
- Das Veredelungsmittel - (z.B. Weichspüler) einfüllen, das Waschmittelfach wählen.
  - II Waschmittelfach für das Waschmittel für die HAUPTWÄSCHE.
  - ⊗ Waschmittelfach für den Weichspüler und sonstige flüssige Sondermittel.
  - I Waschmittelfach für das Waschmittel für die VORWÄSCHE.

## 3 Auswahl des Waschprogramms


- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen – man kann die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und zusätzliche Funktionen einschalten.
- Zusätzliche Funktionen - geschildert in der "Tabelle der Waschprogramme" (siehe: Seite 2).

## 4 Start des Waschvorgangs


- Die Waschmaschinentür schließen.
- Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, siehe Seite 2, nicht hinausgeht. (siehe Seite 2).
- Zusätzliche Funktionen auswählen die Waschparameter ändern – je nach den Bedürfnissen.
- Im Display Startzeitverzögerung im Bereich von 0 bis 24 Stunden wählen.
- Anschließend die Taste START/PAUSE drücken.

## 5 Ende des Waschvorgangs

- Das Ende des Waschprogramms wird mit einem Tonsignal signalisiert (soweit dieses aktiv ist). Im Display wird das Symbol END angezeigt, die Diode Türverriegelung erlischt.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen - die Dichtung der Trommel trocknet besser. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.

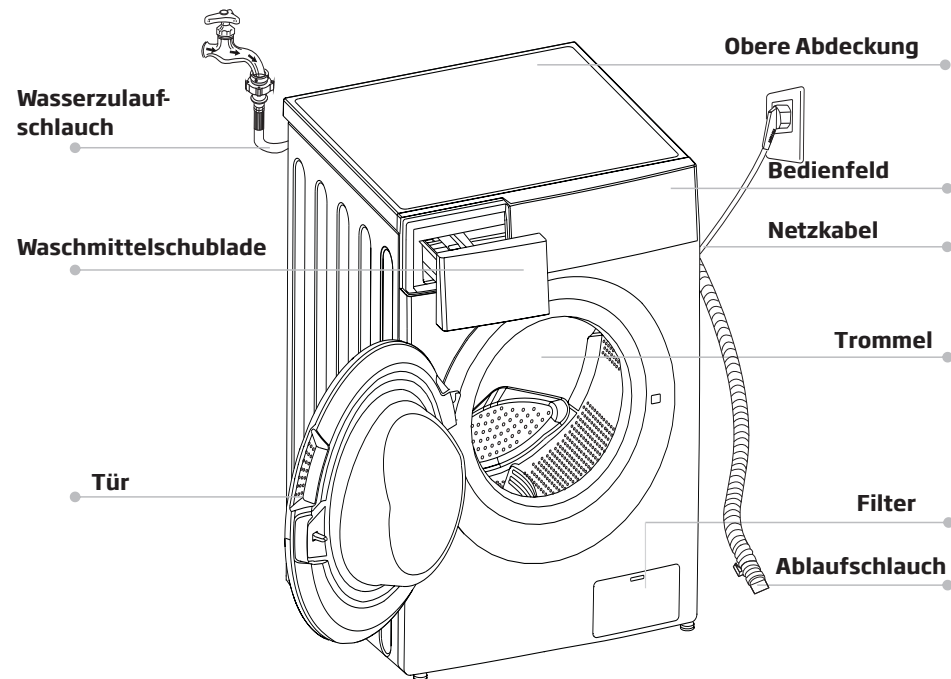

## Zubehör:

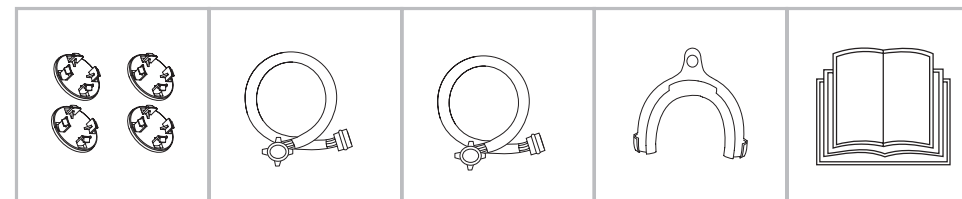

Stöpsel für die Transportöffnung

Kaltwasser-Zulaufschlauch

Warmwasser-Zulaufschlauch (Option)

Bogen für den Ablaufschlauch (Option)

Bedienungsanleitung



1. Taste Temp.
2. Taste U/Min
3. Taste Startzeit
4. Taste Funktion
5. Taste Trockengrad

Einschalten / Ausschalten des Tons  
2+3. Kindersicherung Child Lock

# TABELLE DER PROGRAMME FÜR DIE WASCHMASCHINE FÜR DIE WAT 404 070

Nr.	Name des Waschprogramms	Standardtemperatur [°C]	Standard Schleudergeschwindigkeit [Umdrehungen/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare zusätzliche Funktionen			Waschmittelfach				Zeit [h:min]	Wasserverbrauch [l]			Empfehlungen zur Art der Wäsche
					Endet um	Vorstöße	Vorwäsche	Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichmittel III	Energieverbrauch [Wh]		Anzahl der Spülvorgänge			
														Verschmutzungsgrad	Extra Spülen	
1	Baumwolle	40°	1400	8.0	✓	✓			○	●	○	03:39	1198	71	2	Für bessere Waschergebnisse wird der Waschgang verlängert.
2	Pflegeleicht	40°	1200	4.0	✓	✓	✓		○	●	○	03:28	891	55	2	Für robuste Textilien und gegen hohe Temperaturen resistente Baumwoll- oder Leinstoffe.
3	Mixwäsche	40° 90°	800	8.0	✓	✓	✓		○	●	○	01:30	789	61	2	Gemischte Beladung aus Baumwollstoffen und Synthetik.
4	Wolle	40°	600	2.0		✓	✓		✗	●	○	01:07	633	57	2	Zum Waschen von Wolle oder Stoffen mit hohem Wollegehalt, die für die Handwäsche bestimmt oder zum Waschen in der Waschmaschine geeignet sind. Ein besonders sanftes Waschprogramm, um das Einlaufen der Wäsche zu vermeiden, mit längeren Unterbrechungen während des Programms (die Stoffe ruhen im Waschbad aus).
5	Bettwäsche	40°	1000	4.0		✓	✓		○	●	○	01:48	643	68	2	Zum Waschen empfindlicher Stoffe, wie Seide, Satin, Synthetikfaser oder Mischgewebe.
6	Eco 40-60	--	1400	8.0		✓			✗	●	○	03:35	842	47	2	Mit dem Programm "eco 40-60" werden normal verschmutzte Baumwollartikel gewaschen, die in einem Zyklus zusammen bei 40 ° C oder 60 ° C gewaschen werden können.
7	Baumwolle Extra	40°	800	8.0		✓			✗	●	○	03:48	1100	70	2	Zusätzlicher Spülgang mit Schleudern. Dieses Programm ist speziell für die Reinigung der Trommel und des Rohres in der Waschmaschine bestimmt. In diesem Programm wird das Wasser auf die Temperatur von 90 ° C erhitzt, damit die Waschmaschine steril wird. In diesem Programm darf es in der Waschmaschine keine Wäsche geben. Durch Zugabe einer entsprechenden Menge Bleichmittel mit Chlor wird die Trommel noch besser gereinigt. Das Programm kann regelmäßig und je nach Bedarf genutzt werden.
8	Selbstreinigung	90°	--	--		✓			✗	✗	✗	01:18	1032	8	1	Zusätzliches Schleudern mit gewählter Geschwindigkeit.
9	Schleudern	--	1000	8.0		✓			✗	✗	✗	00:12	22	--	--	Das Programm gewährleistet, dass die Kinderkleidung sauber ist und schützt die Kinderhaut durch stärkeres Spülen.
10	Wasch&Dry	--	1400	6.0	✓	✓			✗	●	○	05:00	4247	87	2	Durch das Waschen farbiger Kleidung können Farben besser erhalten werden.
11	Trocknen	--	1400	6.0	✓	✓	✓		✗	✗	✗	04:14	3640	54	2	Für kleine Kleidungsstücke oder Synthetikhemden, Begrenzung der Beladung auf 1 kg (ungefähr 4 Hemden). Praktisch, wenn ein dringendes Treffen bevorsteht und keine sauberen Hemden mehr im Schrank sind. Das Waschen und Trocknen dauert nur 1 Stunde. Bemerkungen: Dieses Programm eignet sich nicht für große Handtücher und Jeans. Das Programm würde sich verlängern und die Kleidung wäre noch feucht.
12	20°C	20°	1000	4.0		✓	✓		✗	●	○	01:11	94	50	2	Dieses Programm eignet sich zum Waschen kleiner Mengen nur wenig verschmutzter Kleidung.
13	Wasch&Dry 60'	kaltes Wasser	1400	1.0	✓	✓			✗	●	○	00:58	748	35	2	Sehr kurzes Programm zum Waschen kleiner Mengen nur leicht verschmutzter Kleidung.
14	Kurzwäsche 45'	40°	800	2.0		✓	✓		○	●	○	00:45	700	40	2	Hygieneprogramm
15	Express 15 min.	kaltes Wasser	800	2.0		✓			✗	●	○	00:15	13	39	2	
16	Hygiene+	70°	800	5.0	✓	✓	✓		✗	●	○	02:27	1546	54	2	

\* Mit dem Programm "eco 40-60" werden normal verschmutzte Baumwollartikel gewaschen, die in einem Zyklus zusammen bei 40 ° C oder 60 ° C gewaschen werden können.  
 \*\* Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.  
 \*\*\* Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

**HINWEIS:** Hinweis: Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.  
 \*\* - Standardprogramme zum Trocknen von Baumwollstoffen.  
**HINWEIS:** Die angezeigte Zeit ist ein angenäherter Wert. Er kann je nach Temperatur, Wasserdruck und Menge der Beladung von der tatsächlichen Dauer des Waschvorgangs abweichen. Die Zeit wird während des Waschvorgangs automatisch aktualisiert und kurzzeitige Stopps in der Zählung sowie Zeitsprünge sind normal.

○ Je nach Bedarf Waschmittel oder Weichspüler verwenden. ● Ein Waschmittel ist nötig, um Waschergebnisse zu erzielen. ✗ Keinerlei Waschmittel oder Weichspüler verwenden.