


**Bemærk!** Læs venligst brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i anvendelse første gang.

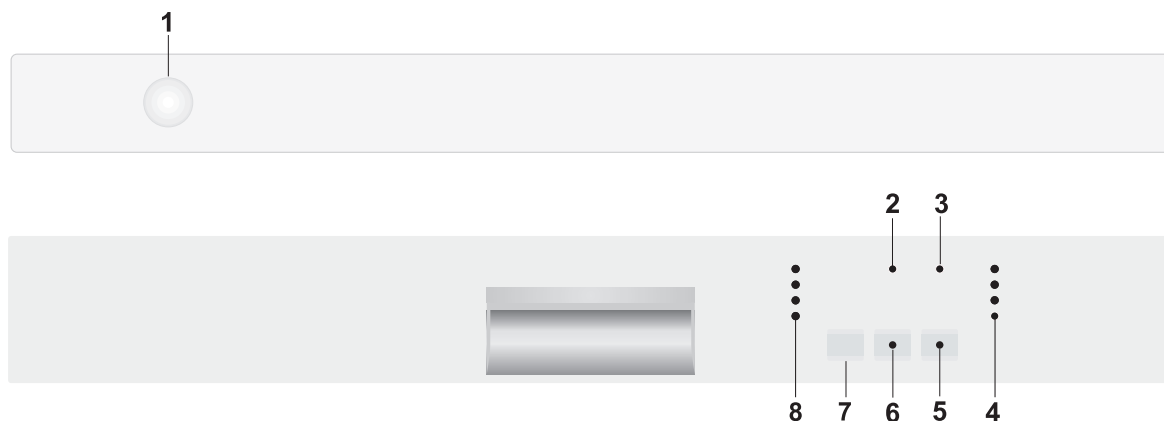

- 1 On/Off knap
- 2 Indikator for afspændningsmiddel
- 3 Indikator for salt
- 4 Indikator for programforløb
- 5 Halv Fyldning Funktion
- 6 Start/Stop knap
- 7 Programvælgerknap
- 8 Programlys

## Betjening af opvaskemaskinen:

- Åbn for vandhanen.
- Tænd for strømmen.
- Åbn lågen, og fyld opvaskemaskinen. Kontroller, at de øverste og nederste spulearme kan rotere frit.
- Fyld tilstrækkeligt opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel, og luk lågen.
- Brug On/Off knappen til at tænde maskinen.
- Kontroller indikatorerne for salt og afspændningsmiddel. Hvis det er nødvendigt, påfyldes salt og/eller afspændningsmiddel.
- Brug programknappen for at vælge opvaskeprogrammet.
- Start programmet med Start/Stop knappen:

### Vigtigt


Undgå at åbne lågen, mens maskinen vasker op. Det afbryder opvaskeprocessen, og der vil slippe varm damp ud. Når lågen bliver lukket, fortsætter programmet.

- Brug On/Off tasten til at slukke maskinen igen. Når kontrollampen for "program slut" tændes, er programmet udført.

Programtabel

| Programnummer        | 1                                                                                          | 2                                                  | 3                                                   | 4                                                                        | 5                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Programnavn          | Eco *                                                                                      | Intensiv                                           | Daglig                                              | Hurtig&Tør                                                               | Mini 30                                                                |
| Opvasketemperatur    | 50 °C                                                                                      | 70 °C                                              | 65 °C                                               | 60 °C                                                                    | 35 °C                                                                  |
| Grad af tilsmudsning | Det økonomiske vaskeprogram til det middelsnavsede daglige service, der venter i maskinen. | Egnet til meget snavset service, gryder og pander. | Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service. | Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde. | Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabt eller skyllet af. |
|                      | Middel                                                                                     | Stor                                               | Middel                                              | Middel                                                                   | Lille                                                                  |
| Forvask              | +                                                                                          | +                                                  | -                                                   | -                                                                        | -                                                                      |
| Vask                 | +                                                                                          | +                                                  | +                                                   | +                                                                        | +                                                                      |
| Tørring              | +                                                                                          | +                                                  | +                                                   | +                                                                        | -                                                                      |
| Varighed (min)       | 210                                                                                        | 120                                                | 120                                                 | 58                                                                       | 30                                                                     |
| Vand (l)             | 11,5                                                                                       | 17,6                                               | 16,2                                                | 11,8                                                                     | 11,8                                                                   |
| Strømforbrug (kWh)   | 1,03                                                                                       | 1,65                                               | 1,38                                                | 1,20                                                                     | 0,80                                                                   |

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. \* Referenceprogram for testinstitutter  
Testerne i overensstemmelse med EN 50242 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændningsmiddelbeholder og et testprogram.

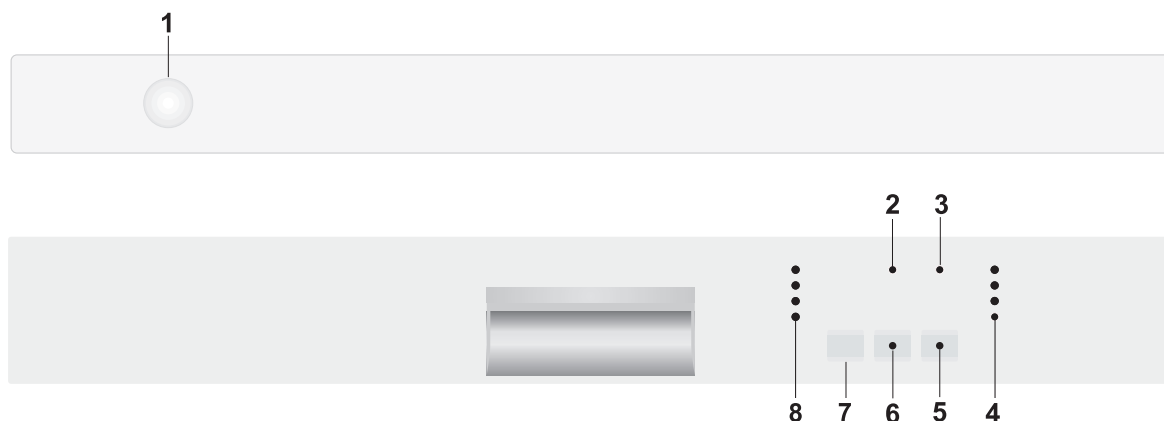

- 1 On/Off knap
- 2 Indikator for afspændningsmiddel
- 3 Indikator for salt
- 4 Indikator for programforløb
- 5 Halv Fyldning Funktion
- 6 Start/Stop knap
- 7 Programvælgerknap
- 8 Programlys

### On/Off knap

Du kan tænde/slukke opvaskemaskinen med denne knap. Når den tændes, vil indikatorlyset for det sidst anvendte program lyse.

### Indikator for saltniveau

Hvis denne indikatorlys tændes, skal der påfyldes salt (hvis tilgængelig).

### Indikator for afspændningsmiddel

Hvis denne indikator tændes, skal der påfyldes afspændningsmiddel (hvis tilgængelig).

Du kan også se, om afspændingsmidlet skal påfyldes ved at se på afspændingsmidlets rum. Når den synlige fyldeindikator er mørk, er der tilstrækkeligt afspændingsmiddel.

Når farven er lys, åben rummet, og påfyld afspændingsmiddel.

### Programvælger

Brug programvælgerknappen til at vælge det ønskede program. Den tilhørende kontrollampe tændes.

### Start / Stop knap

Denne tast bruges til at starte det valgte program. Lampen på tasten tænder. Stop programmet med start / stop-tasten, hvis man ønsker at åbne lågen under et vaskeprogram.

- Vask
- Skyl
- Tørring
- Programslut

### Kontrollamper for programforløb

Programsekvensen kan følges via indikatorlamperne for programforløb på kontrolpanelet.

### ! Advarsel

Efter opvaskeforløbet holder maskinen

pause i ca. 35 minutter for at tømme vandet helt ud af maskinen. Dette er ikke en fejl. Indikatorlampen for programslut tænder.

### ! Advarsel

Sluk ikke for maskinen, før denne lampe lyser.

### Annullering af et program

Tryk og hold Start/Stop knappen nede i 3 sekunder. Indikatorlyset begynder at blinke. Maskinen tømmer vandet ud af maskinen i 45 sekunder. Programmet er annulleret, når indikatorlampen for Start/stop slukker. Herefter kan du vælge at starte et nyt program.

### ! Vigtigt

Afhængigt af hvilket sted i programmet det annullerede program havde nået, kan der være rester af opvaskemiddel eller afspændingsmiddel i maskinen og på servicet.

Sørg for, at servicet ikke bruges, før det er vasket korrekt.

### Halv Fyldning Funktion

Funktionen bruges til at betjene maskinen, hvis den ikke er helt fyldt.

1. Fyld maskinen efter behov.
2. Tænd maskinen med tænd/sluk-tasten.
3. Vælg det ønskede program og tryk på halvfylt-tasten. Indikatoren for halvfylt lyser på displayet i indikatoren for den valgte funktion.
4. Start maskinen ved at trykke på start/pause/annuller-tasten.



Med halvfylt-funktionen kan du spare både vand og strøm mens du bruger både den øverste og den nederste kurv i maskinen.

### Forkert placering af service

