



NO Vaskemaskin / bruksanvisning



WME 52184/1

Takk for at du kjøpte dette produktet.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner om betjeningen og vedlikeholdet av apparatet ditt.

Vi ber om at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk og at du oppbevarer denne boken for fremtidig referanse.

Ikon	Type	Betydning
	ADVARSEL	Risiko for alvorlig ulykke eller død
	FARE FOR ELEKTRISK STØT	Farlig spenningsrisiko
	BRANN	Advarsel, brannrisiko / antennebare materialer
	FORSIKTIG	Risiko for ulykke eller skade på eiendom
	VIKTIG/MERKNAD	Riktig betjening av systemet

INNHold

1.SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	1
1.1 Generelle sikkerhetsadvarsler	2
1.2 I løpet av bruk	6
1.3 Emballasje og miljø	7
1.4 Spareinformasjon	7
2.TEKNISKE SPESIFIKASJONER.....	9
2.1 Generelt utseende.....	9
2.2 Tekniske spesifikasjoner.....	9
3.MONTERING.....	10
3.1 Fjerne transportsikringsskruene	10
3.2 Justere bena / justere justerbare holdere	10
3.3 Elektrisk tilkobling	10
3.4 Tilkobling av vanninntaksslange	11
3.5 Tilkobling av avløpsslange.....	12
4.OVERSIKT OVER KONTROLLPANEL	12
4.1 Vaskemiddelskuff.....	12
4.2 Avdelinger	13
4.3 Programvelger	13
4.4 Elektronisk display.....	13
5.BRUK VASKEMASKINEN DIN	14
5.1 Klargjøre skittentøyet ditt.....	14
5.2 Legge tøyet inn i vaskemaskinen	14
5.3 Tilsette vaskemiddel i vaskemaskinen.....	15
5.4 Bruke vaskemaskinen	15
5.5 Velge program	15
5.6 System for registrering av halv tøymengde	15
5.7 Tilleggsfunksjoner	16
5.8 Barnesikring.....	17
5.9 Avbryte programmet	17
5.10 Programslutt	17
6.PROGRAMTABELL.....	18
6.1 Viktig informasjon	21
7.RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	22
7.1 Advarsel	22
7.2 Vanninntaksfilter	22
7.3 Pumpefilter	23
7.4 Vaskemiddelskuff.....	23
8.Hoveddel/trommel	24
9.FEILSØKING.....	25
10.AUTOMATISKE FEILMELDINGER OG TILTAK	26

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Driftsspenning/frekvens:	(220-240) V~/50Hz
Total strøm (A)	10
Vanntrykk (Mpa)	Maksimum 1 Mpa / Minimum 0. 1 Mpa
Total effekt (W)	2200
Maksimum vaskekapasitet (tørr klesvask) (kg)	8

- Maskinen må ikke installeres på teppe eller på underlag som hindrer ventilasjon av bunnen.
- Apparatet er ikke beregnet bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangelfull erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller blir gitt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn under 3 år bør holdes borte med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Ved feil på strømledningen må du kontakte nærmeste autoriserte verksted for utskifting.
- Når du kobler maskinen til vannforsyning, må du kun bruke den nye vanninntaksslangen som følger med maskinen. Bruk aldri gamle, brukte eller skadde vanninntaksslanger.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

MERK: For en kopi av denne bruksanvisningen, kontakt følgende adresse: “washingmachine@standardtest.info”. Oppgi modellnavnet og serienummeret (20 sifre) i e-posten du finner på apparatets dør.

Les denne bruksanvisningen nøye.

**Maskinen din skal kun brukes hjemme.
Kommersiell bruk vil gjøre garantien ugyldig.**



Denne håndboken er utarbeidet for mer enn én modell, derfor kan det hende at apparatet ditt ikke har noen av funksjonene som er beskrevet i. Av denne grunn er det viktig å være spesielt oppmerksom på tall mens du leser bruksanvisningen.

1.1 Generelle sikkerhetsadvarsler

- Romtemperatur som kreves for at vaskemaskinen skal fungere optimalt er 15–25 °C.
- Hvis temperaturen er under 0 °C, kan slangene dele seg, eller det elektroniske kortet vil kanskje ikke fungere riktig.
- Forsikre deg om at plagg som er lagt i vaskemaskinen er frie for fremmedlegemer som spiker, nåler, lightere og mynter.
- Det anbefales at du for første vask velger 90° bomullsprogram uten klesvask og halvt fyllingsrom II på vaskemiddelskuffen med et egnet vaskemiddel.
- **Rest kan bygge opp på vaskemiddel og mykgjørende midler utsatt for luft i lang tid.
Tilsett bare mykner eller vaskemiddel i skuffen**

på begynnelsen av hver vask.

- **Koble fra vaskemaskinen og slå av vanntilførselen hvis vaskemaskinen blir stående ubrukt i lang tid. Vi anbefaler også at du lar døren stå åpen for å forhindre oppbygging av fuktighet inne i vaskemaskinen.**
- **Noe vann kan være igjen i vaskemaskinen din som et resultat av kvalitetskontroller under produksjonen. Dette vil ikke påvirke driften av vaskemaskinen.**
- **Maskinens emballasje kan være være farlig for barn. Ikke la barn leke med emballasjen eller små deler fra vaskemaskinen.**
- **Hold emballasjematerialer utilgjengelig for barn, eller kast dem ved å følge søppelforskrifter.**
- **Forvask skal kun brukes på svært skittent tøy.**

 **La aldri vaskemiddelskuffen stå åpen mens vaskeprogrammet er i gang.**

- Hvis maskinen skulle havarere må den kobles fra stikkontakten og vanntilførselen må slås av. Ikke prøv å utføre noen reparasjoner. Kontakt alltid en autorisert serviceagent.
- Ikke overstig maksimum last for vaskeprogrammet du har valgt.

 **Du må aldri prøve å tvinge opp ileggsdøren når vaskemaskinen er i gang.**

- Hvis man vasker tøy som inneholder mel kan det skade maskinen din.
- Følg produsentens instruksjoner om bruk av tøymykner eller lignende produkter du har tenkt å

bruke i vaskemaskinen.

- Forsikre deg om at døren til vaskemaskinen ikke er begrenset og kan åpnes helt.

Installer vaskemaskinen på et sted med god ventilasjon og konstant luftsirkulasjon.



⚠ Disse advarslene skal leses. Følg rådene som er gitt for å beskytte deg selv og andre mot risiko og dødelige skader.

RISIKO FOR BRANNSÅR

⚠ Ikke berør avløpsslangen eller utslippsvann mens vaskemaskinen er i gang. De høye temperaturene utgjør en risiko for brannskade.

⚠⚡ RISIKO FOR DØD GRUNNET ELEKTRISK STRØM

- Ikke koble vaskemaskinen til strømnettet ved hjelp av en skjøteledning.
- Ikke sett et skadet støpsele i en stikkontakt.
- Ta aldri støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i ledningen. Hold alltid i støpselet.
- Ikke berør strømledningen/støpselet med våte hender, da dette kan forårsake kortslutning eller elektrisk støt.
- Ikke berør vaskemaskinen hvis hendene eller føttene dine er våte.
- En skadet strømledning/stikkontakt kan forårsake brann eller gi det et elektrisk støt. Hvis de kommer til skade, må de skiftes ut og dette skal kun utføres av kvalifiserte teknikere.



Risiko for oversvømmelse

- Kontroller hastigheten på vannføringen før du legger avløpsslangen i en vask.
- Sørg for at avløpsslangen er sikret, og at den ikke kan løsne og falle ned.
- Vannføring kan løsne slangen hvis den ikke er ordentlig festet. Forsikre deg om at pluggen i vasken ikke blokkerer plugghullet.

Brannfare

- Ikke oppbevar brennbare væsker i nærheten av vaskemaskinen.
- Fosforinnhold i malingsfjernere kan føre til korrosjon. Bruk aldri malingsfjernere i vaskemaskinen.
- Bruk aldri produkter som inneholder løsemidler i vaskemaskinen.
- Forsikre deg om at plagg som er lagt i vaskemaskinen er frie for fremmedlegemer som spiker, nåler, lightere og mynter.

Fare for brann og eksplosjon

Risiko for fall og skade

- Ikke klatre på vaskemaskinen.
- Forsikre deg om at slanger og kabler ikke utgjør en snublefare.
- Ikke snu vaskemaskinen opp ned eller legg den på siden.
- Ikke løft vaskemaskinen etter døren eller vaskemiddelskuffen.

Maskinen må bæres av minst 2 personer.



Barns sikkerhet

- Ikke la barn være i nærheten av maskinen uten tilsyn. Barn kan låse seg selv inne i maskinen med risiko for å dø.
- Barn må ikke få anledning til å berøre glassdøren under driften. Overflaten blir glovarm og kan forårsake skader i huden.
- Oppbevar emballasjematerialet utilgjengelig for barn.
- Det kan oppstå forgiftning eller irritasjon hvis vaskemiddel og rengjøringsmidler svelges eller kommer i kontakt med huden og øynene. Oppbevar alltid vaskemidler utilgjengelig for barn.



1.2 I løpet av bruk

- Vaskemaskinen skal være utilgjengelig for kjæledyr.
- Før du installerer maskinen må du kontrollere emballasjen og vaskemaskinens ytre overflater for skader. Ikke bruk maskinen hvis den virker skadet eller hvis emballasjen er åpnet.
- Maskinen din skal kun installeres av en autorisert serviceagent. Installasjon av andre enn en autorisert agent kan føre til at garantien din blir ugyldig.
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen fra åtte år og oppover og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som bruken innebærer. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal

ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Vaskemaskinen skal kun brukes til vask av tøy som har blitt funnet egent for maskinvask av produsenten.
- **Før du bruker vaskemaskinen, må du fjerne de 4 transportsikringsskruene og gummiavstandsstykkene på baksiden av vaskemaskinen. Hvis ikke boltene fjernes, kan de forårsake kraftige vibrasjoner, støy og funksjonsfeil i maskinen og føre til at garantien blir ugyldig.**
- Garantien din dekker ikke skader forårsaket av eksterne faktorer som brann, flom og andre kilder til skade.
- Ikke kast denne bruksanvisningen. oppbevar den for fremtidig referanse og send den videre til neste eier.

 **MERK:** Spesifikasjoner for maskinen kan variere, avhengig av produktet du har kjøpt.

Drivreimen skal kun skiftes ut av autorisert servicepersonell.

Bruk kun original drivreim: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Emballasje og miljø

Kasting av emballasjematerialer

Emballasjematerialene beskytter vaskemaskinen mot skader som kan oppstå under transport. Emballasjematerialene kan resirkuleres og er derfor miljøvennlige. Bruk av resirkulert materiale reduserer forbruket av råstoff og reduserer avfallsproduksjonen.

1.4 Spareinformasjon

Viktig informasjon for å hjelpe deg å utnytte vaskemaskinen på mest mulig effektiv måte:

- Ikke overstig maksimum last for vaskeprogrammet du har valgt. Dette gjør at maskinen din kan gå i energisparemodus.
- Ikke bruk forvaskfunksjonen til lett skittent tøy. Dette vil hjelpe deg å spare på mengden strøm og vann som forbrukes.

CE-samsvarserklæring



Vi erklærer at produktene våre innfri gjeldende europeiske direktiver, forordninger og forskrifter samt kravene oppført i standardene det henvises til.

Kassering av den gamle vaskemaskinen



Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det overleveres til det gjeldende innsamlingsstedet for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at dette produktet kastes på riktig måte, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, noe som ellers kan forårsakes av upassende avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, kontakt ditt lokale bykontor, husholdningsavfallstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

2. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

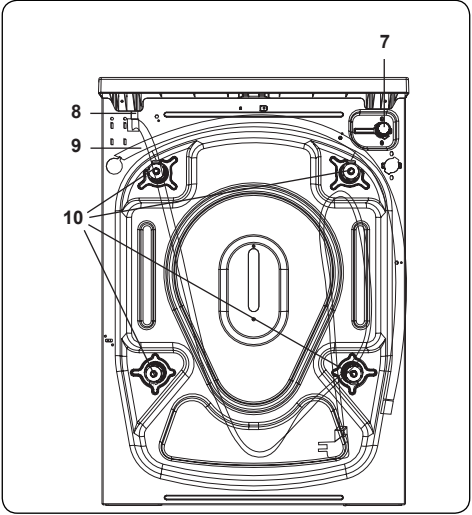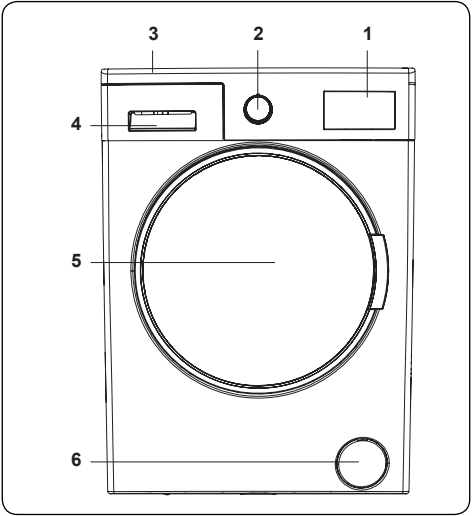

2.1 Generelt utseende

- 1. Elektronisk display
- 2. Programvelger
- 3. Topplate
- 4. Vaskemiddelskuff
- 5. Trommel
- 6. Pumpefilterdeksel
- 7. Inntaksvannventil
- 8. Strømkabel
- 9. Avløpsslange


10. Overgangsbolter

2.2 Tekniske spesifikasjoner

Drifts- spenning/ frekvens (V/ Hz)	(220-240) V~/50Hz
Total strøm (A)	10
Vanntrykk (Mpa)	Maksimum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Total effekt (W)	2200
Maks kapa- sitet i tørt tøy (kg)	8
Sentrifu- gerings- hastighet (rev/min)	1400
Program- nummer	15
Mål (mm)	
Høyde	845
Bredde	597
Dybde	557

3. MONTERING


3.1 Fjerne transportsikringsskruene

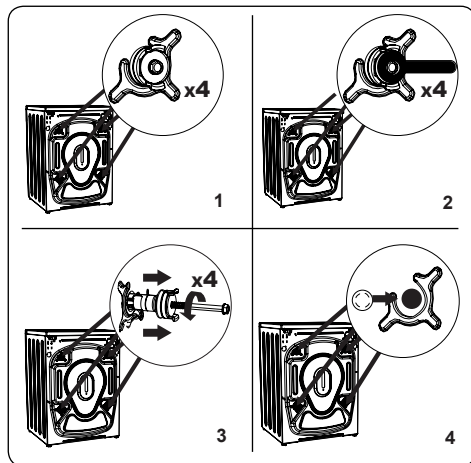


1. Før du bruker vaskemaskinen, må du fjerne de 4 transportsikringsskruene og gummiavstandsstykkene på baksiden av vaskemaskinen. Hvis ikke skruene fjernes, kan de forårsake kraftige vibrasjoner, støy og funksjonsfeil i maskinen og føre til at garantien blir ugyldig.
2. Løsne transportsikringsskruene ved å vri den mot klokken med en egnet skrutrekker.
3. Fjern transportsikringsskruene ved å trekke dem rett ut.
4. Sett plastforseglingshettene som følger med i tilbehørsposen, inn i hullene som gjenstår ved å fjerne transportsikringsskruene. Transportsikringsskruene skal oppbevares for fremtidig bruk.

⚠ MERK: Fjern transportsikringsskruene før du bruker maskinen for første gang. Feil som oppstår på grunn av maskinen brukes med transportsikringsskruene montert, er utenfor garantiens omfang.

3.2 Justere bena / justere justerbare holdere

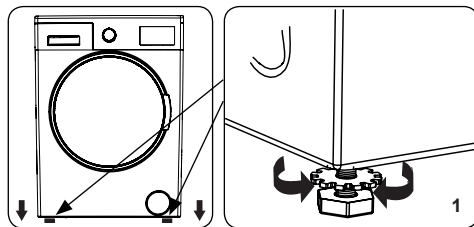


1. Ikke installer maskinen på en overflate (for eksempel teppe) som kan forhindre ventilasjon i sokkelen.
- For å sikre lydløs og vibrasjonsfri drift av maskinen din, installerer du den på en fast overflate.
- Du kan nivellere maskinen ved bruk av de justerbare bena.
- Løsne plastskruen.

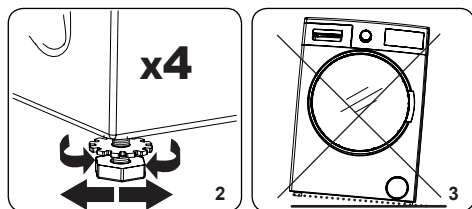

2. Vri føttene med klokken for å øke høyden på maskinen. Vri føttene mot klokken for å senke høyden på maskinen.
- Når maskinen er i vinkel, stram låsemutterne ved å vri dem med urviseren.
3. Sett aldri inn papp, tre eller andre lignende materialer under maskinen for å stabilisere den.
- Når du rengjør bakken som maskinen befinner seg på, må du passe på å ikke forstyrre maskinens nivå.


3.3 Elektrisk tilkobling

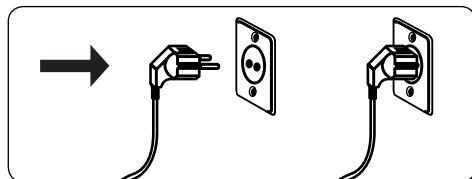

- Vaskemaskinen din krever en 220-240V, 50 strømtilførsel.
- Vaskemaskinens strømkabel har et støpsel beregnet på en jordet stikkontakt. Dette støpselet skal alltid settes inn i en jordet 10 A stikkontakt.
- Hvis du ikke har en passende stikkontakt og sikring i samsvar med dette, må du forsikre deg om at arbeidet utføres av en kvalifisert elektriker.
- Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av bruk av ujordet utstyr.

ØMERK: Hvis vaskemaskinen brukes ved lavere spenning vil dens levetid bli redusert og ytelsen vil bli dårligere.


3.4 Tilkobling av vanninntaksslange

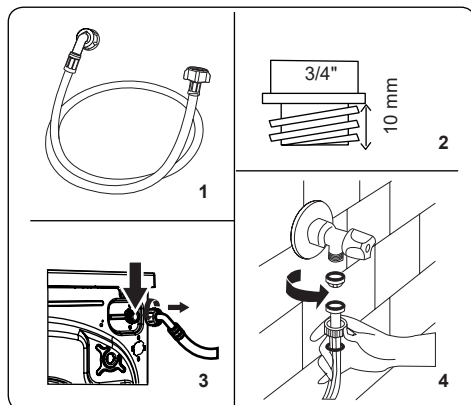

1. Maskinen din kan ha enten en enkelt vanninntakstilkobling (kald) eller dobbel vanninntakstilkobling (varm og kald) avhengig av maskinspesifikasjonen. Slangen med hvit hette skal kobles til


kaldtvannsinntak og slange med rød hette skal kobles til varmtvannsinntak (gjelder vaskemaskiner med to vanninntak).

- For å forhindre vannlekkasjer ved skjøtene, leveres enten 1 eller 2 muttere (avhengig av maskinens spesifikasjoner) i emballasjen med slangen. Monter disse mutterne til enden(e) av vanninntaksslangen som kobles til vannforsyningen.
2. Monter nye vanninntaksslangene på en 3/4" gjenget vannkran.
 - Koble den hvite lukkede enden av vanninntaksslangen til hvittvannsinnløpsventilen på baksiden av maskinen og den røde lukkede enden av slangen til rødvannsinnløpsventilen (hvis relevant).
 - Stram koblingene for hånd. Hvis du er i tvil må du snakke med en kvalifisert rørlegger.
 - Et vanntrykk på 0. 1-1 Mpa sikrer at vaskemaskinen arbeider mer effektivt. (Et vanntrykk på 0. 1 Mpa innebærer at det strømmer 8 liter vann per minutt fra en helt åpen vannkran.)
 3. Når du har gjort alle tilkoblingene, må du forsiktig slå på vannforsyningen og se etter lekkasjer.
 4. Forsikre deg om at de nye vanninntaksslangene ikke blir fanget, knekt, vridd, brettet eller knust.
 - Hvis maskinen din har en tilkobling til varmt vann, skal temperaturen på varmtvannsforsyningen ikke være høyere enn 70 °C.

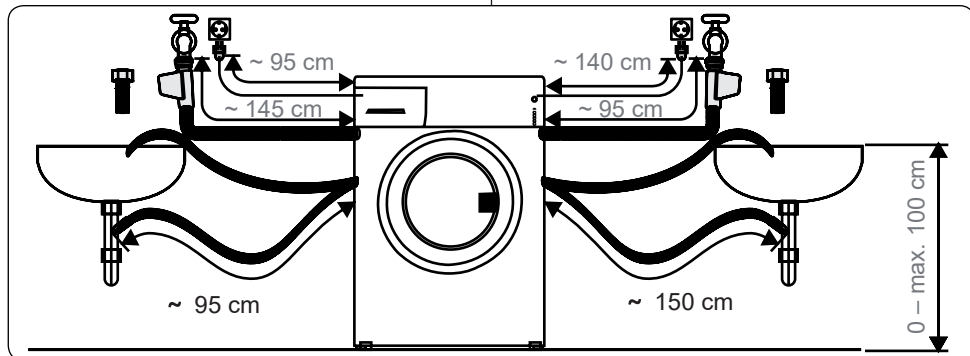


MERK: Vaskemaskinen din må kun kobles til vannforsyningen din ved å bruke den medfølgende nye påfyllingsslangen. Gamle slanger må ikke brukes på nytt.

3.5 Tilkobling av avløpsslange

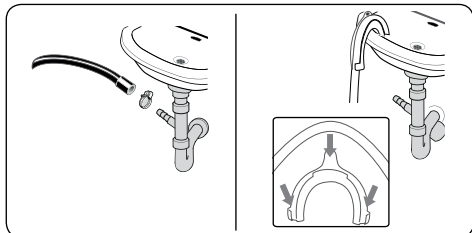



- Koble vannavløpsslangen til en standpipe eller til utløpsbendet til en husholdningsvask ved å bruke tilleggsutstyr.
- Prøv aldri å forlenge vannavløpsslangen.
- Ikke legg vannavløpsslangen fra maskinen din i en beholder, bøtte eller badekar.
- Forsikre deg om at vannavløpsslangen ikke er bøyd, brettet, klemt eller forlenget.
- Vannavløpsslangen må installeres i en maksimal høyde på 100 cm fra bakken.

4. OVERSIKT OVER KONTROLLPANEL

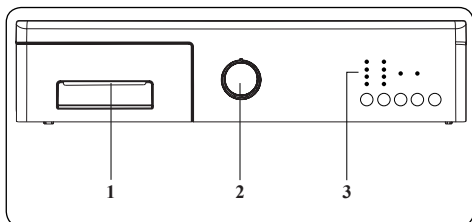

1. Vaskemiddelskuff
2. Programvelger
3. Elektronisk display og tilleggsfunksjoner

4.1 Vaskemiddelskuff

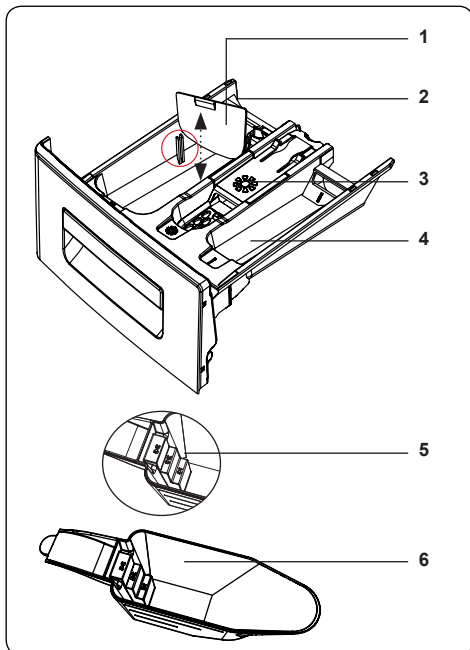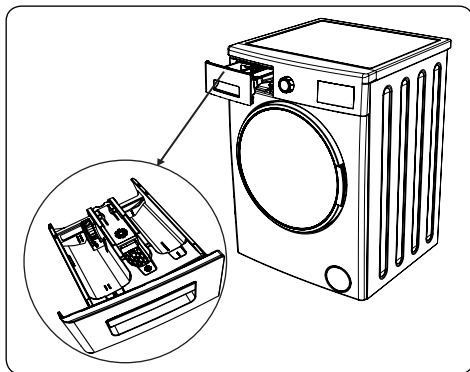


1. Anordning for flytende vaskemiddel
2. Kammer for hovedvask
3. Kammer for tøymykner
4. Kammer for forvask
5. Nivåer for pulvervaskemiddel
6. Skje for pulvervaskemiddel (*)

(*) Tilbehør som medfølger varierer, avhengig av produktet du har kjøpt.


4.2 Avdelinger

Kammer for hovedvask:

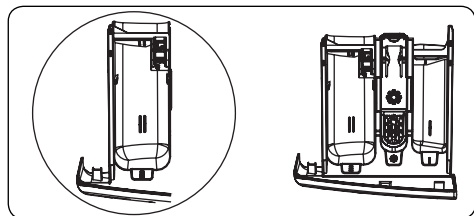


Dette rommet er beregnet på flytende eller pulvervaskemidler eller kalkfjerner. Nivåplaten for væskevaskemiddel leveres inne i maskinen din. (*)

Kammer for tøymykner, stivelse og vaskemiddel:

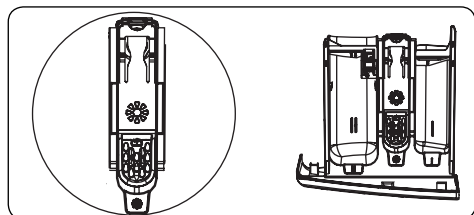

Dette rommet er beregnet for tøymykner, balsam eller stivelse. Følg instruksjonene på pakningen. Hvis mykneren etterlater rester etter bruk, kan du prøve å fortynne den eller bruke en flytende mykner.


Kammer for forvask:

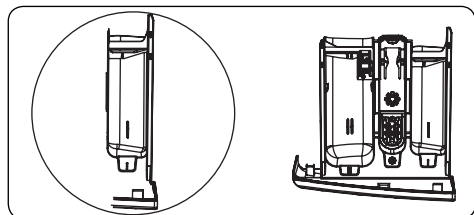

Dette kammeret skal kun brukes når forvaskfunksjonen er valgt. Vi anbefaler at forvaskfunksjonen bare brukes til veldig skittent tøy.


(*) Tilbehør som medfølger varierer, avhengig av produktet du har kjøpt.

4.3 Programvelger

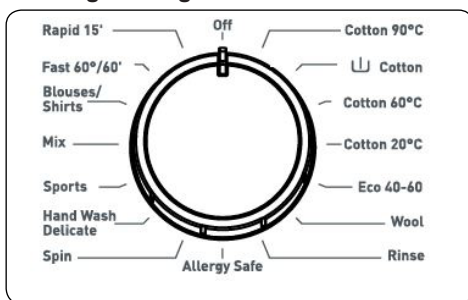

- For å velge ønsket program, vri programvelgeren enten med klokken eller mot klokken til markøren på programskiven peker på det valgte programmet.
- Pass på at du stiller programvelgeren nøyaktig på det programmet du ønsker.

4.4 Elektronisk display

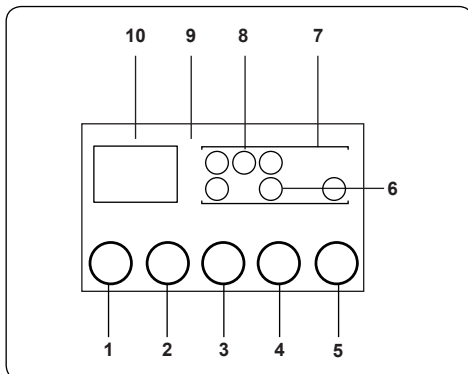

1. Knapp for justering av vanntemperatur
2. Justeringsknapp for sentrifugeringshastighet
3. Utsatt start-funksjon
4. Ekstra funksjonsknapper
5. Start/pause-knapp
6. Ekstra funksjonssymboler
7. Funksjonsdisplay
8. Display for vaskenivå
9. Elektronisk display
10. Digitalt display


Display-panelet viser det valgte utsettelsestidsur (hvis innstilt), temperaturvalg, alle tilleggsfunksjoner du har valgt og nåværende nivå på programmet du kjører på maskinen (⏸)

→ forvask/vask,  → skylling,  → sentrifugering).

Displaypanelet viser «Slutt» når det valgte programmet er fullført. Displaypanelet indikerer også om det har oppstått en feil på maskinen din.

5. BRUKE VASKEMASKINEN DIN



5.1 Klargjøre skittentøyet ditt

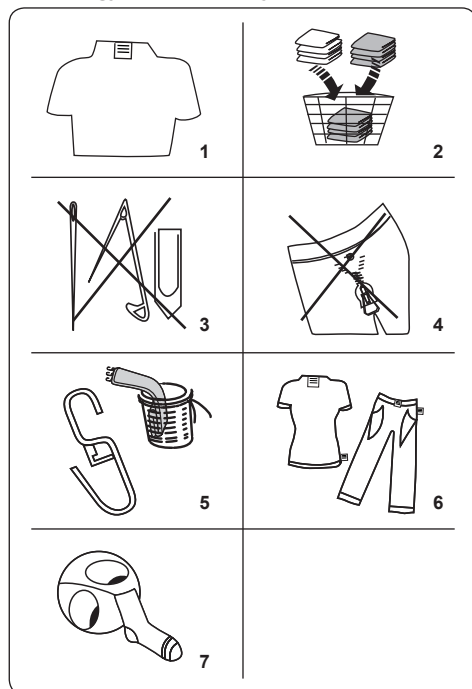


1. Følg instruksjonene på etikettene på klærne.
 - Sorter tøyet etter type (bomull, syntetisk, finvask, ull osv.), temperatur (kaldvask, 30°, 40°, 60°, 90°) og skittenhetsgrad (mindre skittent, skittent, svært skittent).
2. Du må aldri vaske farget tøy og hvitt tøy sammen.
 - Mørke tekstiler kan inneholde overflødig fargestoff og bør vaskes separat flere ganger.
3. Kontroller at det ikke ligger metallgjenstander i lommene på tøyet. Ta det i så fall ut før du legger tøyet i vaskemaskinen.

⚠ FORSIKTIG: Eventuelle funksjonsfeil som oppstår på grunn av fremmedmateriale som skader maskinen din, dekkes ikke av garantien.

4. Lukk glidelåsene og fest eventuelle kroker og øyne.
5. Fjern alle plast- og metallfester på gardiner, eller legg dem i en vaskepose som lukkes forsvarlig.
6. Vreng plagg som bukser, strikkede plagg, t-skjorter og joggedresser.
7. Vask sokker, lommeterkle og andre små ting i et vaskenett.

 Kan blekes	 Må ikke blekes	 Normal vask
 Maksimum stryketemperatur er 150 °C	 Maksimum stryketemperatur 200 °C	 Ikke stryk
 Kan renses	 Ingen tørrensing	 Legg flatt for å tørke
 Dryppes tørt	 Heng opp for å tørke	 Ikke bruk tørketrommel
 Kan renses i gassolje, ren alkohol og R113 er tillatt	 Perkloroetylen R11, R13, petroleum	 Perkloroetylen R11, R113, gassolje

5.2 Legge tøyet inn i vaskemaskinen

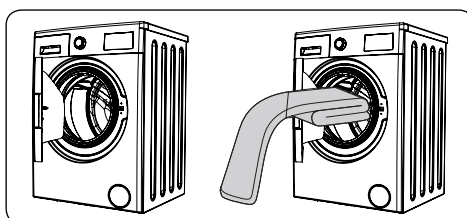


- Åpne døren på maskinen.
- Fordel tøyet jevnt i vaskemaskinen.

MERK: Pass på at du ikke overskrider trommelens maksimale belastning, da dette vil gi dårlige vaskeresultater og føre til krølling. Se vaskeprogrammet tabellene for informasjon om lastekapasiteter.

Følgende tabell viser omtrentlige vekt av typiske vaskerier:

TYPE TØYVASK	VEKT (g)
Håndkle	200
Lin	500
Badekåpe	1200
Dynetrekk	700
Putetrekk	200
Undertøy	100
Bordduk	250

- Legg i ett plagg om gangen.
- Sjekk at det ikke er tøyvask mellom gummipakningen og døren.
- Skyv døren forsiktig igjen til den klikker på plass.

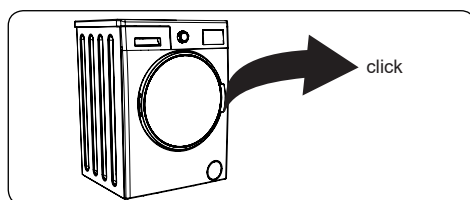

- Sørg for at døren er helt lukket, hvis ikke vil ikke programmet starte.

5.3 Tilsette vaskemiddel i vaskemaskinen

Mengden vaskemiddel som må tilsettes avhenger av følgende:


- Hvis klærne bare er tilsmusset, må du ikke vaske dem på forhånd. Sett en liten mengde vaskemiddel (som spesifisert av produsenten) i rom II i vaskemiddelskuffen.
- Hvis klærne er for skitne, velg et program med forhåndsvask og sett $\frac{1}{4}$

av vaskemidlet som skal brukes i rom I i vaskemiddelskuffen og resten i rom II.

- Bruk kun vaskemidler som er beregnet på vaskemaskiner. Øk mengden vaskemiddel i henhold til produsentens instruksjoner.
- I områder med hardt vann vil mer vaskemiddel være nødvendig.
- Mengden vaskemiddel som kreves vil øke med høyere vaskebelastning.
- Tilsett mykner i det midtre rommet til vaskemiddelskuffen. Ikke fyll over MAX-merket.
- Tykke myknere kan forårsake tilstopping av skuffen og bør fortynnes.
- Det er mulig å bruke flytende vaskemidler i alle programmer uten forvask. For å gjøre dette, skyver du nivåplaten (*) for væskevaskemiddel inn i føringene i rom II i vaskemiddelskuffen. Bruk linjene på platen som en guide for å fylle skuffen til ønsket nivå.

(*) Tilbehør som medfølger varierer, avhengig av produktet du har kjøpt.

5.4 Bruke vaskemaskinen

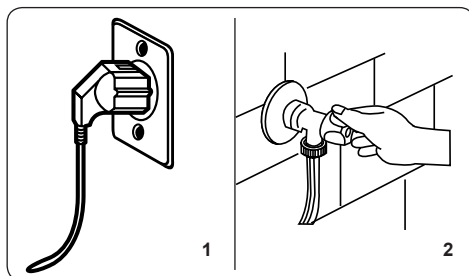

1. Koble maskinen din til strøm.
2. Slå på vanntilførselen.
 - Åpne maskinens dør.
- Fordel tøyet jevnt i vaskemaskinen.
- Skyv døren forsiktig igjen til den klikker på plass.

5.5 Velg program

Bruk programtabellene for å velge det mest passende programmet for tøyet ditt.


5.6 System for registrering av halv tøymengde

Vaskemaskinen har et system som registrerer halv tøymengde.

Hvis du legger mindre enn halvparten av den maksimale belastningen på tøyet i maskinen din, vil den automatisk stille inn halvbelastningsfunksjonen, uavhengig av hvilket program du valgte. Dette betyr at det valgte programmet vil ta mindre tid å fullføre og vil bruke mindre vann og energi.

(*) avhengig av modell

5.7 Tilleggsfunksjoner

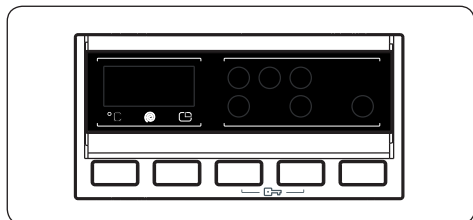


Slik velger du en tilleggsfunksjon før du starter et program:

- Trykk på knappen på betjeningspanelet under symbolet for tilleggsfunksjonen du ønsker å velge.
- Hvis symbolet for tilleggsfunksjonen blinker kontinuerlig, er funksjonen aktivert.
- Hvis symbolet for tilleggsfunksjonen glimter, er funksjonen ikke aktivert.

Årsaker til manglende aktivering:

- **Tilleggsfunksjonen er ikke kompatibel med det valgte vaskeprogrammet.**
- **Maskinen din har kommet for langt i det valgte programmet til at tilleggsfunksjonen kan aktiveres.**
- **Den tilleggsfunksjonen du har valgt er ikke kompatibel med en annen tilleggsfunksjon du allerede har valgt.**


1. Temperaturvalg

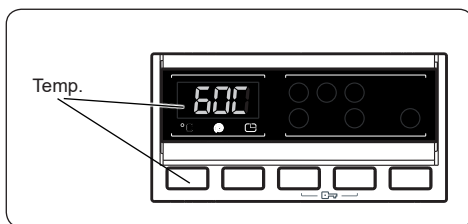

Bruk knappen for justering av vanntemperatur for å endre den automatisk programmerte vaskevannstemperaturen.


Når du velger et program blir maksimumstemperaturen for det programmet valgt automatisk. For å justere temperaturen, trykk inn knappen for justering av vanntemperatur til ønsket temperatur vises i det digitale displayet.

Du kan redusere vasketemperaturen for det valgte programmet trinnvis mellom maksimal temperatur og kaldvask (--) ved å trykke på knappen for justering av vasketemperatur.

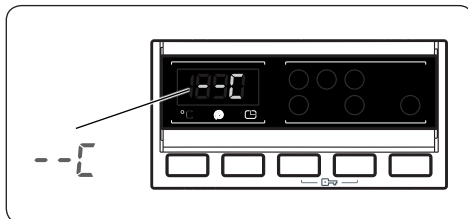

Hvis du har hoppet over vaskevannstemperaturen du ønsket å stille inn, fortsett å trykke på vaskevannstemperaturtasten for å finne ønsket temperatur igjen.

2. Sentrifugeringshastighetsvalg

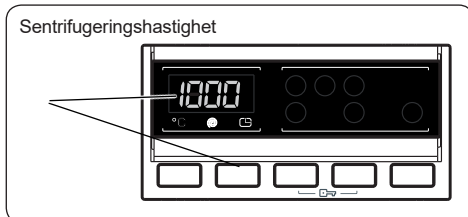

Når du velger et program blir maksimum-sentrifugeringshastighet for det programmet valgt automatisk.


For å justere sentrifugeringshastigheten mellom maksimal hastighet og ingen

sentrifugering (--), trykk inn knappen for sentrifugeringshastighet til ønsket hastighet vises i displayet.

Hvis du har hoppet over sentrifugeringshastigheten du vil stille inn, fortsetter du å trykke på knappen for justering av sentrifugeringshastighet til ønsket hastighet vises igjen.

3. Utsettelsestidsur


Utsettelsestidsur

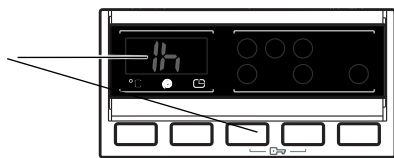

- Trykk én gang på utsatt start-knappen.
- "1 t" vil vises på skjermen.
- ☹ symbolet vil blinke på det elektroniske displayet.
- Trykk på utsettelsesknappen til ønsket utsatt tid vises på displayet.
- Hvis du har hoppet over utsettelsestiden du ønsket å stille inn, fortsetter du å trykke på utsettelsesknappen til ønsket utsettelse vises igjen.
- For at funksjonen utsettelsestidsur skal virke, må du trykke på "Start/Pause"-knappen.
- For å aktivere utsatt start, trykk på "Start/Pause"-knappen.
- Trykk én gang på utsatt start-knappen for å deaktivere utsatt start. ☹ symbolet vil ikke lenger blinke på det elektroniske displayet.
- For å legge til/ta ut tøy mens utsettelsestidsur-funksjonen er i drift, må du trykke på Start-/pause-knappen. Etter at du har lagt til/tatt ut tøy, må du trykke på Start-/pause-knappen på nytt for å aktivere utsettelsestidsur-funksjonen.

4. Antiallergi(*)

Knapp for tilleggsguksjon 4 Antiallergi

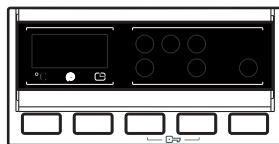


Med denne funksjonen kan du legge til en ekstra skyllesyklus. Maskinen din vil bruke varmt vann i alle skylletrinnene. Vi anbefaler denne innstillingen for klær som brukes på sensitiv hud, babyklær og undertøy.

For å velge denne funksjonen, trykk inn antiallergi-knappen når ☹-symbolet vises.

5. Strykefritt(*)

Knapp for tilleggsguksjon 4 Strykefritt

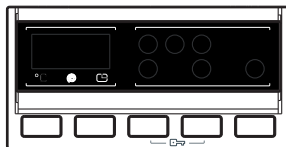


Bruk av denne funksjonen vil føre til at tøyet ditt blir mindre krøllete mot slutten av det valgte vaskeprogrammet.

For å velge denne funksjonen, trykk inn strykefritt-knappen når ☹-symbolet vises.

6. Forvask(*)

Knapp for tilleggsguksjon 4 Forvask

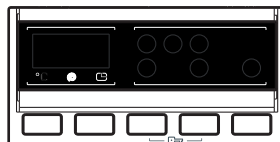


Denne tilleggsguksjonen gir svært skittent tøy en forvask før hovedvaskeprogrammet starter. Når du bruker denne funksjonen, tilsett vaskemiddel i det fremre vaskemiddelkammeret i vaskemiddelskuffen.

For å velge denne funksjonen, trykk inn

forvask-knappen når -symbolet vises.


7. Ekstra skylling(*)

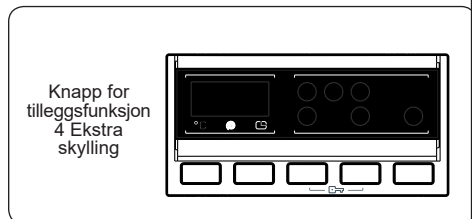

Med denne funksjonen kan du legge til en ekstra skyllesyklus på slutten av det valgte vaskeprogrammet.

For å velge denne funksjonen, trykk inn ekstra skylling-knappen når -symbolet vises.

8. Hurtigvask(*)

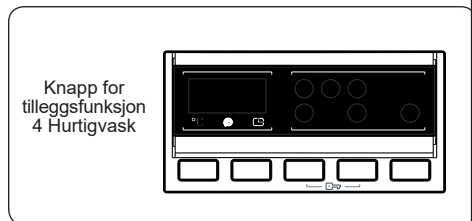

Med denne tilleggsfunksjonen kan du vaske tøyet på kortere tid og bruke mindre energi og vann.

Vi anbefaler at du bare bruker dette alternativet hvis du vasker mindre enn halvparten av den maksimale tørrbelastningen for det valgte programmet.


For å velge denne funksjonen, trykk inn hurtigvask-knappen når -symbolet vises.



MERK: Hvis du legger inn mindre tøy enn halvparten av den maksimale belastningen i maskinen din, vil den automatisk stille inn halvbelastningsfunksjonen, uavhengig av hvilket program du har valgt. Dette betyr at det valgte programmet vil ta mindre tid å fullføre og vil bruke mindre vann og energi. Når vaskemaskinen registrerer halv tøymengde, vises -symbolet automatisk.

(*) avhengig av modell


9. Start/pause-knapp

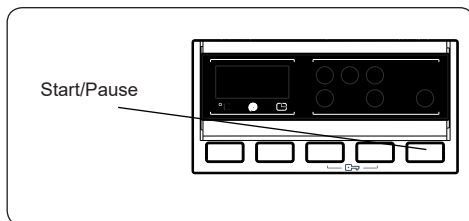

For å starte det valgte programmet, trykk på Start/pause-knappen.

Hvis du setter vaskemaskinen på pause, vil Start-/pause-lampen på det elektroniske displayet blinke.

10. Barnesikring

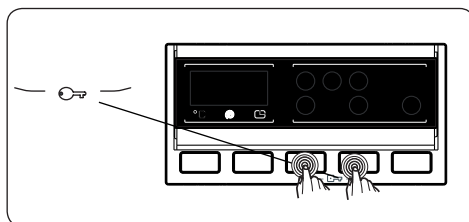

Barnesikringsfunksjonen lar deg låse knappene slik at vaskesyklusen du valgte ikke kan endres utilsiktet.

For å aktivere barnesikring, trykk og hold knappene 3 og 4 samtidig i minst 3 sekunder. «CL» vil blinke på det elektroniske displayet i 2 sekunder når barnesikringen er aktivert.

Hvis du trykker på en knapp eller et valgt program endres av programskiven mens barnesikringen er aktiv, blinker «CL»-symbolet på det elektroniske displayet i 2 sekunder.

Hvis barnesikringsfunksjonen er aktiv og et program kjører, når programskiven er dreid til «AV»-posisjon og et annet program er valgt, fortsetter det tidligere valgte programmet fra der det var igjen.

For å deaktivere barnesikring, trykk og hold knappen 3 og 4 samtidig i minst 3 sekunder til «CL»-symbolet på det

elektroniske displayet forsvinner.


5.8 Avbryte programmet

Slik avbryter du et program som kjører:

1. Drei programvelgeren til «STOPP»-posisjonen.
2. Vaskemaskinen stanser vaskingen og programmet avbrytes.
3. Drei programvelgeren til et annet program for å tømme maskinen.
4. Vaskemaskinen tømmes for vann og programmet avbrytes.

Nå kan du velge og kjøre et nytt program.

5.9 Programslutt

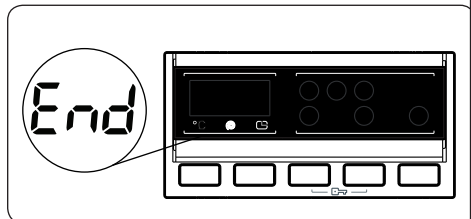

Vaskemaskinen stanser automatisk når det valgte programmet er ferdig.

- “END” vil blinke på det elektroniske displayet.
- Du kan åpne ileggsdøren og ta ut tøyet.
- La ileggsdøren stå åpen slik at vaskemaskinens indre deler kan tørke etter vaskingen.
- Drei programvelgeren til «STOPP»-posisjon.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Steng vannkranen.

6. PROGRAMTABELL

Program	Vasketemperatur (°C)	Maks mengde i tørt tøy (kg)	Vaskemiddelskuff	Programvarighet (min.)	Tøytype/beskrivelser
BOMULL 90 °C	90°	8,0	2	187	Svært skittent tøy, bomull og lintøy. (Undertøy, lin, duker, håndklær (maksimalt 4.0 kg) sengetøy, osv.)
Forvask bomull	60°	8,0	1&2	165	Skittent bomull og lintøy. (Undertøy, lin, duker, håndklær (maksimalt 4.0 kg) sengetøy, osv.)
BOMULL 60 °C	60°	8,0	2	215	Skittent bomull og lintøy. (Undertøy, lin, duker, håndklær (maksimalt 4.0 kg) sengetøy, osv.)
BOMULL 20 °C	20°	4,0	2	95	Mindre skittent tøy, bomull og lintøy. (Undertøy, lin, duker, håndklær (maksimalt 2,0 kg) sengetøy, osv.)
ECO 40-60	40°	3,5	2	215	Skittent bomull og lintøy. (Undertøy, lin, duker, håndklær (maksimalt 2,0 kg) sengetøy, osv.)
ULL	30°	2,5	2	43	Ulltøy med vaskeanvisning for maskinvask.
SKYLLING	-	8,0	-	42	Gir en ekstra skylling til alle typer skittentøy etter vaskesyklusen.
ALLERGIVENNLIG	60°	4,0	2	226	Baby-skittentøy
SETRIFUGERING	-	8,0	-	17	Gir en ekstra sentrifugeringscyklus til alle typer skittentøy etter vaskesyklusen.
FINVASK/ HÅNDVASK	30°	2,5	2	90	Tøy som anbefales å vaske for hånd eller på finvask.
LETTSTELT / SPORTSTØY	40°	3,5	2	110	Svært skittent tøy eller syntetisk blandingsstøy. (Nylonstrømper, skjorter, bluser, syntetisk tøy inklusive bukser osv.).
Mix	30°	3,5	2	81	Skitten bomull, syntetisk tøy, farget tøy og lintøy kan vaskes sammen.
BLUSER/ SKJORTER	60°	4,0	2	112	Skitten bomull, syntetisk tøy, skjorter og bluser med syntetisk blandingsstoff kan vaskes sammen.
(*) HURTIG 60 min.	60°	4,0	2	60	Skitne-, bomull-, fargede- og lintekestiler vasket ved 60 °C på 60 minutter.
(**) HURTIG 15 min.	30°	2,0	2	15	Lett tilsmusset, bomull, fargede tekstiler og tekstiler av lin.



MERK: PROGRAMMENES VARIGHET KAN VARIERE MED MENGDEN TØY, SPRINGVANN, OMGIVELSESTEMPERATUR OG VALGTE TILLEGGSFUNKSJONER.

(*) Hvis vaskemaskinen har tilleggskfunksjonen for hurtigvask og du kan legge i 2 kg tøy eller mindre, så vil vaskemaskinen automatisk vaske tøyet i 30 minutter.

(**) På grunn av den korte vasketiden til dette programmet, anbefaler vi at det brukes mindre vaskemiddel. Programmet kan vare lenger enn 15 minutter hvis maskinen din oppdager en ujevn belastning. Du kan åpne ieggslåren på vaskemaskinen 2 minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig. (Perioden på 2 minutter er ikke inkludert i programvarigheten).

I henhold til forskrift 1015/2010 og 1061/2010 er program 3 med temperaturvalg "Standard 60°C bomullsprogram" og "standard 40°C bomullsprogram".

Programmet eco 40-60 kan rengjøre normalt skittent bomullsvask som kan vaskes på 40°C eller 60°C sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU-lovgivningen for eco-design.

- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt sett de som bruker lavere temperatur og lengre varighet.
- Å laste en vaskemaskin for husholdningsbruk til full kapasitet som avist av produsenten for de forskjellige programmene vil bidra til sparing av energi og vann.
- Verdier for programvarighet, energiforbruk og vannforbruk kan variere i henhold til vaskens vekt og type, valgte ekstrafunksjoner, vann fra springen og omgivelsestemperatur.
- Det anbefales å bruke flytende vaskemidler for vaskeprogrammer på lav temperatur. Hvor mye vaskemidler som skal brukes kan variere avhengig av mengden tøy og hvor skittent tøyet er. Følg anbefalingene til vaskemiddelprodusenten for hvor mye vaskemidler som skal brukes.
- Lyden og gjenværende fuktighetsinnhold blir påvirket av sentrifugeringshastigheten. Jo høyere hastighet i sentrifugeringsfasen, jo høyere støy og lavere gjenværende fuktighetsinnhold.
- Du kan gå til produkt databasen hvor modellens informasjon lagres ved å lese QR-koden på energimerket.

Programnavn	Merket kapasitet kg	Energiforbruk kWh/syklus			Programvarighet Timer: Minutter			Vannforbruk Liter / syklus			Maks Temperatur °C			Gjenværende fuktighetsinnhold % 1400 Rpm		
		Merket kapasitet	1/2 tøymengde	1/4 tøymengde	Merket kapasitet	1/2 tøymengde	1/4 tøymengde	Merket kapasitet	1/2 tøymengde	1/4 tøymengde	Merket kapasitet	1/2 tøymengde	1/4 tøymengde	Merket kapasitet	1/2 tøymengde	1/4 tøymengde
Bomull 90 °C	8	2,32			03:07			71			81			53%		
Bomull 60 °C	8	0,92			03:35			52			57			53%		
Eco 40-60	8	0,96	0,49	0,31	03:35	02:48	02:30	47	41	39	45	34	26	53%	53%	53%
LETTSTILT / SPORTSTØY	3,5	0,62			01:50			45			42			53%		
Rask 60°	4	1,02			01:00			34			58			53%		
Bomull 20 °C	4	0,21			01:35			43			20			53%		


6.1 Viktig informasjon

- Bruk bare vaskemidler, skyllemiddel og andre tilsetningsstoffer som er egnet for automatiske vaskemaskiner. Det har oppstått overflødig skum og det automatiske systemet for skumoppsuging har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemidler.
- Vi anbefaler regelmessig rengjøring av vaskemaskin annenhver måned. For regelmessig rengjøring, bruk programmet trommelrens. Om maskinen din ikke har programmet trommelrens, bruk bomull-90. Når nødvendig, bruk kun kalkfjernere som er utviklet spesielt for bruk i vaskemaskiner.
- Du må aldri prøve å tvinge opp ileggsdøren når vaskemaskinen er i gang. Du kan åpne ileggsdøren på vaskemaskinen 2 minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig. *
- Du må aldri prøve å tvinge opp ileggsdøren når vaskemaskinen er i gang. Døren vil åpne automatisk etter at vaskesyklusen er ferdig. *
- Installasjon og reparasjon bør alltid utføres av en autorisert serviceagent for å unngå mulig risikoer. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå fra reparasjoner som er utført av uautoriserte personer.

(*) Tilbehør som medfølger varierer, avhengig av produktet du har kjøpt.

7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

7.1 Advarsel

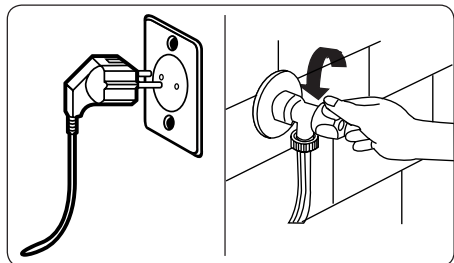


Slå av strømforsyningen og ta støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold og rengjøring av maskinen.

Slå av vannforsyningen før du starter vedlikehold og rengjøring av maskinen.

⚠️ FORSIKTIG: Ikke bruk løsemidler, slipende rengjøringsmidler, glassrensere eller universalrengjøringsmidler for å rengjøre vaskemaskinen. De kan skade plastoverflatene og andre komponenter med kjemikaliene de inneholder.

7.2 Vanninntaksfiltere


Vanninntaksfiltere forhindrer at skitt og fremmedlegemer kommer inn i maskinen. Vi anbefaler at disse filterene rengjøres når maskinen din ikke kan motta nok vann, selv om vanntilførselen er på og kranen er åpen. Vi anbefaler at du rengjør vanninntaksfilterene annenhver måned.

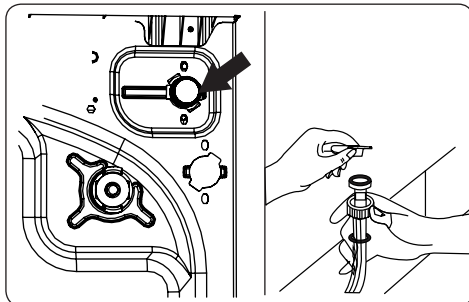

- Skru av vanninntaksslangen(e) fra vaskemaskinen.
- For å fjerne vanninnløpsfilteret fra vanninnløpsventilen, bruk en langnese-tang for å trekke forsiktig i plaststangen i filteret.
- Et andre vanninnløpsfilter er plassert i tappenden av vanninntaksslangen. For å fjerne det andre vanninnløpsfilteret fra vanninnløpsventilen, bruk en langnese-tang for å trekke forsiktig i plaststangen i filteret.
- Rengjør filteret grundig med en myk børste og vask med såpevann og skyll grundig. Sett inn filteret igjen ved å skyve det forsiktig tilbake på plass.

⚠️ FORSIKTIG: Filterne ved vanninnløpsventilen kan bli tilstoppet på grunn av vannkvalitet eller manglende nødvendig vedlikehold og kan bryte sammen. Dette kan forårsake vannlekkasje. Eventuelle slike sammenbrudd er utenfor garantiens omfang.

7.3 Pumpefilter

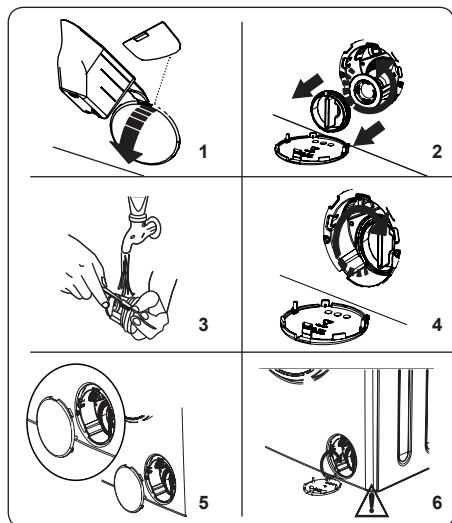

Pumpefilteranlegget i vaskemaskinen forlenger pumpens levetid ved å forhindre at lo kommer inn i maskinen.

Vi anbefaler at du rengjør pumpefilteret annenhver måned.

Pumpefilteret er plassert bak dekselet i nedre høyre hjørne.

Slik rengjør du pumpefilteret:

1. Du kan bruke vaskepulverets spade (*) som fulgte med maskinen din eller flytende vaskemiddelnivåplate for å åpne pumpedekselet.
2. Sett enden av pulverspaden eller flytende vaskemiddelnivåplaten i åpningen av dekselet og trykk forsiktig bakover. Dekselet vil åpne seg.
- Før du åpner filterdekselet, plasser en beholder under filterdekselet for å samle vann som er igjen i maskinen.
- Løsne filteret ved å vri mot urviseren, og fjern det ved å trekke. Vent på at vannet tapes av.



MERK: Avhengig av vannmengden inne i maskinen, kan det hende du må tømme vannoppsamlingsbeholderen noen ganger.

3. Fjern fremmedlegemer fra filteret med en myk børste.
4. Etter rengjøring, sett inn filteret ved å sette det inn og vri med klokken.
5. Når du setter på igjen pumpefilterdekse-

let må du påse at delene på innsiden av dekselet stemmer overens med hullene på frontpanelsiden.


6. Lukk filterdekselet.

⚠ ADVARSEL: Vannet i pumpen kan være varmt, vent til det er avkjølt før du utfører rengjøring eller vedlikehold.

(*) Tilbehør som medfølger varierer, avhengig av produktet du har kjøpt.

7.4 Vaskemiddelskuff

Bruk av vaskemiddel kan føre til gjenværende oppbygging i vaskemiddelskuffen over tid. Vi anbefaler at du fjerner skuffen annenhver måned for å rengjøre det akkumulerte residuet.

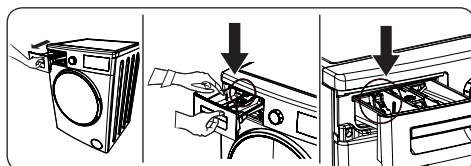


Slik tar du ut vaskemiddelskuffen:

- Trekk skuffen fremover til den er helt forlenget.
- Trykk forsiktig ned skuffen (som vist ovenfor) og trekk skuffen fra dens kabinett.
- Gjør skuffen ren med vann og en myk børste.
- Hvis det finnes rester i skuffekabinettet, må du fjerne disse med en myk børste. Vær forsiktig så du hindrer at rester faller ned i maskinen.
- Tørk skuffen grundig og skyv den tilbake inn i kabinettet.




Vaskemiddelskuffen må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

8. SPYLESTOPPER/ HOVEDDEL/TROMMEL

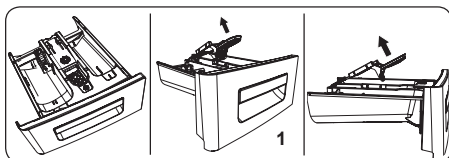

1. Spylestopper

Fjern vaskemiddelskuffen og demonter spyleproppen. Rengjør grundig for å fjerne eventuelt myknerrester. Sett på igjen spyleproppen etter rengjøring, og kontroller at den sitter ordentlig.

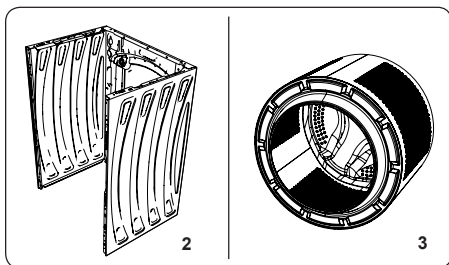

2. Hoveddel

Bruk et mildt, ikke-skurende rengjøringsmiddel, eller såpe og vann, for å rengjøre det ytre kabinettet. Tørk med en myk klut.

3. Trommel

Ikke la metallgjenstander som nåler, binders, mynter o.l. ligge i vaskemaskinen. Slike gjenstander vil føre til dannelse av rustflekker i trommelen. For å rengjøre slike rustflekker, bruk et rengjøringsmiddel som ikke er klor og følg instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmiddelet. Aldri bruk stålull eller lignende harde gjenstander til å fjerne rustflekker.

9. FEILSØKING

Reparasjon av maskinen din skal utføres av et autorisert verksted. Hvis maskinen din krever reparasjon, eller hvis du ikke kan løse et problem med informasjonen nedenfor, bør du:

- Koble maskinen fra hovedstrømtilførselen.
- Slå av vanntilførselen.

FEIL	MULIG ÅRSAK	FEILSØKING
Vaskemaskinen starter ikke.	Maskinen er ikke tilkoblet.	Plugg vaskemaskinen inn i stikkontakten.
	Feil med sikringene.	Skift sikringene.
	Ingen strømforsyning.	Sjekk strømforsyningen.
	Start-/Pause-tasten er ikke trykket på.	Trykk på Start/Pause-knappen.
	Drei programvelgeren til «Stop» (Stopp)-posisjonen.	Drei programvelgeren til ønsket posisjon.
	Ileggsdøren er ikke skikkelig lukket.	Lukk ileggsdøren.
Vaskemaskinen tar ikke inn vann.	Vannkranen er stengt.	Åpne kranen.
	Vanninntaksslangen kan være vridd.	Kontroller vanninntaksslangen og fjern vridning.
	Vanninntaksslange tilstoppet.	Rengjør filterne til vanninntaksslangen. (*)
	Inntaksfilteret er tilstoppet.	Rengjør inntaksfilterne. (*)
	Ileggsdøren er ikke skikkelig lukket.	Lukk ileggsdøren.
Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann.	Avløpsslangen kan være tilstoppet eller vridd.	Sjekk avløpsslangen, rengjør eller fjern vridning.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	Rengjør pumpefilteret. (*)
	Klærne er for tett pakket sammen i trommelen.	Fordel tøyet jevnt i vaskemaskinen.
Vaskemaskinen vibrerer.	Bena er ikke justert.	Juster bena. (**)
	Transportsikringsskruer montert for transport er ikke fjernet.	Fjern transportsikringsskruene fra maskinen. (**)
	Liten last i trommelen.	Dette vil ikke hindre driften av maskinen din.
	Vaskemaskinen er overbelastet med for mye tøy, eller tøyet er ujevnt fordelt.	Tørketrommelen må ikke overbelastes. Fordel tøyet jevnt i vaskemaskinen.
	Vaskemaskinen står på en hard overflate.	Ikke installert vaskemaskinen på en hard overflate.
Det dannes store mengder skum i vaskemiddelskuffen.	Det ble brukt for mye vaskemiddel.	Trykk på Start/Pause-knappen. For å stoppe skummet, fortynn en spiseskje mykner i 1/2 liter vann og hell i vaskemiddelskuffen. Trykk på Start/Pause-knappen etter 5-10 minutter.
	Det ble brukt feil type vaskemiddel.	Bruk kun vaskemidler som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.
Utilfredsstillende vaskeresultat.	Klærne er for skitne for det valgte programmet.	Bruk programtabellene for å velge det mest passende programmet for tøyet ditt.
	Det ble brukt for lite vaskemiddel.	Bruk mengden vaskemiddel som beskrevet på emballasjen.
	Det er for mye skittent tøy i maskinen din.	Sjekk at maksimal kapasitet for det valgte programmet ikke er overskredet.

FEIL	MULIG ÅRSAK	FEILSØKING
Utilfredsstillende vaskeresultat.	Hardt vann.	Øk mengden vaskemiddel i henhold til produsentens instruksjoner.
	Klærne er for tett pakket sammen i trommelen.	Sjekk at klærne dine er jevnt fordelt.
Vannet tømmes ut av maskinen like etter at det har blitt tatt inn.	Enden på avløpsslangen er plassert for lavt for maskinen.	Sjekk at avløpsslangen er i riktig høyde. (**).
Ikke noe vann kan ses i maskinen under vasking.	Ingen feil. Vannet befinner seg i den delen av trommelen du ikke kan se.	
Tøyet har vaskemiddelrester.	Ikke-oppløselige partikler av noen vaskemidler kan vises på tøyet ditt som hvite flekker.	Utfør en ekstra skylling, eller rengjør tøyet med en børste etter at det har tørket.
Det er grå flekker på tøyet.	Det er ubehandlet olje, krem eller salve på tøyet ditt.	Bruk mengden vaskemiddel som beskrevet på emballasjen i neste vask.
Sentrifugeringscyklussen finner ikke sted eller finner sted senere enn forventet.	Ingen feil. Systemet for ubalansert last er aktivert.	Systemet for ubalansert last vil prøve å fordele tøyet jevnt. Sentrifugeringscyklussen vil starte så snart tøyet er fordelt utover. Last trommelen jevnt for neste vask.

(*) Se kapitlet om vedlikehold og rengjøring av vaskemaskinen.

(**) Se kapitlet om installasjon av vaskemaskinen.

10. AUTOMATISKE FEILMELDINGER OG TILTAK

Vaskemaskinen din er utstyrt med et innebygd feilregistreringssystem, indikert av en kombinasjon av blinkende vaskelys. De vanligste feilkodene vises under.

FEILKODE	MULIG FEIL	TILTAK
E01	Ileggsdøren er ikke skikkelig lukket.	Lukk døren til du hører et klikk. Hvis vaskemaskinen fortsetter å vise denne feilen, må du slå av vaskemaskinen, koble den fra strømforsyningen og kontakte nærmeste autoriserte verksted.
E02	Vanntrykket eller vannivået i vaskemaskinen kan være lavt.	Sjekk at kranen er helt slått på. Vannforsyningen kan være stengt/blokkert. Hvis problemet vedvarer, vil vaskemaskinen stoppe automatisk. Koble vaskemaskinen fra strømforsyningen, steng kranene og kontakt nærmeste autoriserte verksted.
E03	Pumpen er defekt, pumpefilteret er tilstoppet eller pumpens elektriske tilkobling er defekt.	Rengjør pumpefilteret. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste autoriserte verksted. (*)
E04	Det er for mye vann i vaskemaskinen.	Vaskemaskinen vil tømme ut vannet selv. Når vannet er tappet, må du slå av maskinen og koble den fra. Steng kranen og kontakt nærmeste autoriserte verksted.

(*) Se kapitlet om vedlikehold og rengjøring av vaskemaskinen.



www.gram.dk
www.gram.se
www.gram.no
www.gram.fi

GRAM

Gram A/S
Gejlhavegård 2B
DK-6000 Kolding
www.gram.dk



52328792