

Cher Client,


La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.

Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - coton – tambour complètement plein
 - synthétiques : 1/2 du tambour
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour
- Fermez la porte en la pressant contre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL
 - ☼ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE

3 Choix du programme de lavage



- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir la page 2).

4 Départ du lavage


- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir la page 2).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage Prêt dans, dans une étendue de 0 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boîte pour les détergents.

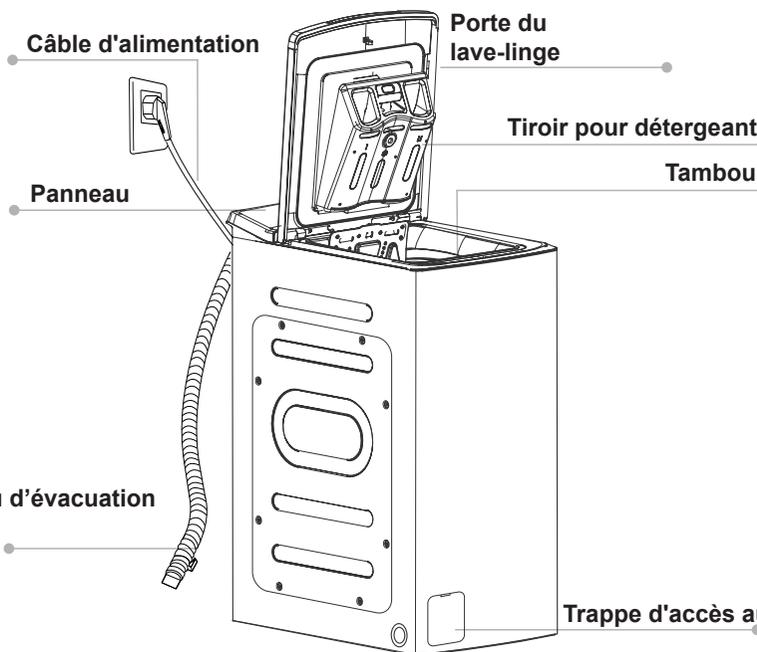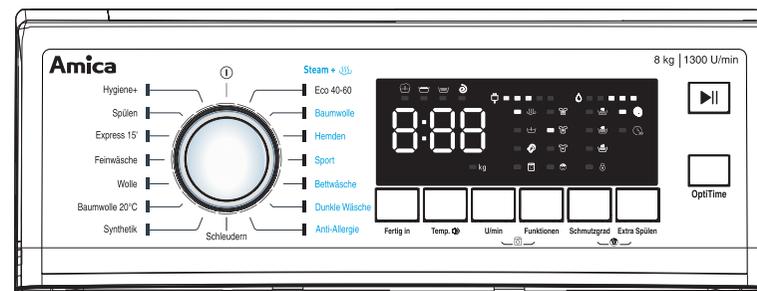

1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Sélecteur de programme
4. Panneau de commande / Écran
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

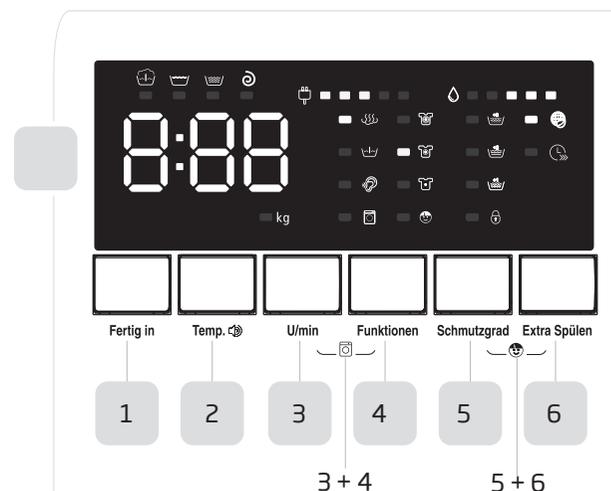

1. Touche Prêt dans
 2. Touche Température
 3. Touche Essorage
 4. Touche Options
 5. Touche Degré de saleté
 6. Touche Rinçage extra
- 3+4. Auto-nettoyage du tambour
5+6. Contrôle parental Child Lock

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : WT 483 710

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Charge maximale [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles				Boîte à produits			Durée [h:min]	Consommation d'énergie [wh]	Consommation d'eau [l]	Nombre de rinçages	Conseils concernant la charge
					Rinçage plus	Degré de salissure	Prêt dans	Prélavage I	Lavage principal II	Adoucissant III						
											[°C]					
1	Eco 40-60	--	1300	8.0		✓	✓		✗	●	○	03:38	0,739	57	2	Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle.
2	Coton	40°	800	8.0	✓	✓	✓		○	●	○	03:39	0,998	71	2	Le linge en coton ou lin peu sale
3	Repassage facile	30°	800	4.0	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	Programme destiné aux vêtements p.ex. les chemises.
4	Sport	20°	800	4.0	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	Vêtements de sport en microfibres.
5	Draps	40°	800	2.5	✓	✓	✓		✗	●	○	01:27	0,416	34	3	Le linge en coton normalement ou très sale, linge de lit, linge de table, serviettes, tissus en lin.
6	Protection de la couleur	eau froide	1000	4.0	✓	✓	✓		✗	●	○	01:18	0,137	47	2	Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs.
7	Antiallergique	60°	800	4.0	✓	✓	✓		✗	●	○	04:31	1,159	63	4	Programme prévu pour le lavage de vêtements pour les personnes à la peau sensible, par exemple les enfants.
8	Essorage	--	800	8.0			✓		✗	✗	✗	00:12	0,038	--	0	Pour essorer les textiles lavables main
9	Synthétiques	40°	800	4.0	✓	✓	✓		○	●	○	03:18	0,725	44	2	Très sales, vêtements synthétiques ou en mélanges synthétiques (nylon, chemises, chemisiers).
10	Coton 20°C	20°	1000	4.0	✓	✓	✓		✗	●	○	01:01	0,183	44	2	Le linge en coton ou lin peu sale
11	Laine	40°	600	2.0	✓	✓	✓		✗	●	○	01:07	0,410	60	2	Attention : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
12	Lavage à la main	30°	600	2.5	✓	✓	✓		✗	●	○	00:50	0,245	34	2	Textile très délicat .
13	Rafraîchissement	eau froide	800	2.0	✓	✓	✓		✗	●	○	00:15	0,026	34	2	Programme très court, adapté au linge légèrement sale, p.ex. une petite quantité de linge.
14	Rinçage	--	800	8.0	✓		✓		✗	✗	○	00:20	0,045	23	1	Pour rincer avec un assouplissant p.ex. produit anti-statique pour rendre les tissus lavés plus souples. Réduire la vitesse d'essorage pour les textiles très délicats
15	Stérilisation 70°C	70°	800	4.0	✓	✓	✓		✗	●	○	02:27	1,094	44	2	Le lave-linge peut tuer une partie des bactéries et assurer un résultat hygiénique.

* Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 ° C ou 60 ° C dans le même cycle. ATTENTION : La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

** Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs. ATTENTION : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts

*** Le chargement du lave-linge destiné à l'usage ménager, conformément à la pleine capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau. sont admissibles.

○ Utilisez un détergent ou un adoucissant si nécessaire.

● Détergent nécessaire, sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✗ Ne pas utiliser d'adoucissant.

TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE							
Cycle	Charge nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle de travail	Consommation d'eau en litres/cycle de travail	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle en %/vitesse d'essorage ²⁾
Coton	8,0	60	03:44	1,494	71	60	53%/1300
Synthétiques	4,0	40	03:18	0,727	44	40	35%/800
Coton 20°C	4,0	20	01:01	0,183	47	20	70%/800
Express 15'	2,0	eau froide	0:15	0,026	34	eau froide	70%/800
Hygiénique+	8,0	70	02:27	1,094	41	70	70%/800
Eco 40-60 ³⁾	8,0	--	03:38	0,739	57	38	53,9%/1250
	4,0	--	02:48	0,456	47	32	53,9%/1250
	2,0	--	02:48	0,196	38	23	53,9%/1250

- Les données ci-dessus sont indiquées uniquement à titre informatif et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont données purement à titre indicatif.
- Le programme Coton 20°C permet de laver des vêtements en coton légèrement sales à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Classe d'efficacité énergétique pour les pays de l'UE : A

Programme d'évaluation de la consommation d'énergie : Eco 40-60. Autres fonctions par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 4,0kg.

Un quart de charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 2,0kg.

¹⁾ La plus haute température atteinte lors du cycle de lavage au cours du cycle donné et maintenue pendant au moins 5 minutes.

²⁾ Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage quand la valeur donnée à été atteinte.

³⁾ Dans le programme ECO 40-60, il est possible de laver en un cycle des textiles en coton normalement sales, destinés à être lavés à une température de 40 à 60°C. Ce programme sert à l'évaluation de la conformité avec le règlement de l'Union européenne (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces par rapport à la consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et plus longtemps.

Le chargement d'un lave-linge domestique avec une charge comme celle indiquée pour les différents programmes contribuera à l'économie de l'énergie et de l'eau.

Le bruit et l'humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée au cours de l'essorage, plus le niveau sonore augmente et la teneur en humidité résiduelle diminue ;

