

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączenie urządzenia**

→ Nacisnąć przycisk zasilania.

**2 Dozowanie detergentów**

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napełnij zmywarkę naczyniami**

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

→ Nacisnąć przycisk zasilania.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program, zamknij drzwi, używając niewielkiej siły, aby upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.

**6 Uruchomienie zmywarki**

→ Zamknąć drzwi zmywarki.


→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączenie urządzenia**

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyt.



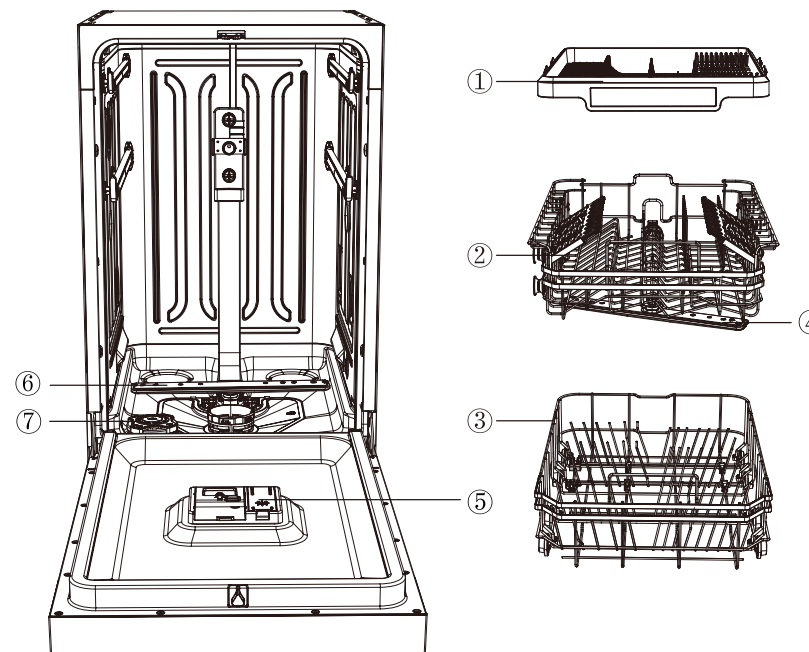

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**Elementy urządzenia:**

1. 3 kosz
2. Kosz górny
3. Kosz dolny
4. Górne ramię natryskowe
5. Dozownik
6. Dolne ramię natryskowe
7. Pojemnik na sól

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIF42D4EMiMG

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Opis cyklu					Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO 	60°	Tryb ekologiczny, oszczędzający energię i wodę. Do mycia naczyń szklanych, porcelanowych, lekko zabrudzonych.	Mycie wstępne	Płukanie	Płukanie	Suszenie	232	0.701	9.8	
2	Pełny 60' 	60°	Służy do zmywania codziennego, odpowiedni do średnio zabrudzonych naczyń stołowych.	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie	60	1.13	9.9	
3	Szybki 29' 	40°	Krótki cykl zmywania odpowiedni dla lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia.	Mycie w 40 °C	Płukanie	Płukanie		29	0.15	6.6	
4	Intensywny 	67°	Mocny tryb mycia, odpowiedni do naczyń takich jak: (garnków i patelni z silnymi plamami).	Mycie wstępne	Mycie w 67 °C	Płukanie	Płukanie	Suszenie	175	1.709	14.7

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.