

Amica

GEBRUIKSAANWIJZING NL

IO-WMS-3302
(08.2023/1)

WA 494 080



SCHAKEL HET APPARAAT IN NADAT U
DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
HEEFT DOORGELEZEN.

WASMACHINES



INHOUDSOPGAVE

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK	3
BASISINFORMATIE	7
VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN	8
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	15
KENMERKEN VAN HET APPARAAT OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ	18
HET GEBRUIK	25
PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN	32

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK


Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid. Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en ontstaat er minder afvalwater en afval.

Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.



UITPAKKEN

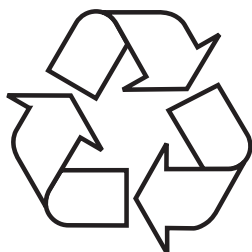

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Beste klant

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van ongevallen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te maken met andere door ons aangeboden apparatuur.

Wij wensen u een aangenaam gebruik,

Amica

BASISINFORMATIE



De wasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het mechanisch wassen van textiel en kleding in met een wasmiddel.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet de wasmachine waterpas voordat u hem aansluit op het elektriciteitsnet. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

GEBRUIK

- Gebruik de wasmachine alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de wasmachine nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de wasmachine niet gebruiken.



Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van de wasmachine veroorzaken! Bij opslag of transport van de wasmachine bij temperaturen onder het vriespunt, mag u de wasmachine pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat het product aan de eisen van de onderstaande Europese richtlijnen voldoet:

- **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC**
- **Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC**
- **Richtlijn 2009/125/EC**
- **Richtlijn RoHS 2011/65/EC**

en over de certificering **CE** en de conformiteitsverklaring voor organen die toezicht op de markt houden beschikt.

Lees de veiligheidsinstructies alvorens u de wasmachine gebruikt. Houd deze in de buurt voor toekomstig gebruik. Deze instructies en de wasmachine zelf bevatten belangrijke veiligheidswaarschuwingen die te allen tijde in acht moeten worden genomen. De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer deze veiligheidsinstructies niet in acht genomen, de wasmachine verkeerd wordt gebruikt of de bediening onjuist is afgesteld.

Het apparaat mag niet bediend worden door: kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een fysieke of verstandelijke beperking en personen die onvoldoende vaardig zijn voor de bediening van dit soort apparaten. Zorg voor voldoende toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen en geen handelingen verrichten die verband houden met de bediening of het onderhoud. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht van volwassenen staan.

Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de apparaten en zo in een levensbedreigende situatie terechtkomen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd alle wasmiddelen (zoals wasmiddel, bleekmiddel, wasverzachter, enz.) buiten het bereik van kinderen.

Deze wasmachine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals gebruik in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkplekken; boerderijen; klantenkamers in hotels, motels, pensions en andere woningen.

Doe geen kleding in de wasmachine boven de maximale capaciteit die staat aangegeven in de programmatafel.
Gebruik de wasmachine niet buitenshuis.

Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentijn of benzeen), wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurpoeder, glasreinigers, algemene reinigingsmiddelen of licht ontvlambare vloeistoffen. Was in de wasmachine geen stoffen die behandeld zijn met oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen.

Was in de wasmachine geen glasvezelproducten (zoals gordijnen of raamtextiel dat glasvezelmateriaal bevat). Kleine deeltjes kunnen in de wasmachine achterblijven en zich tijdens de volgende wasbeurt aan het textiel hechten, waardoor huidirritatie kan ontstaan.
Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven op het productlabel.

Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers of lucifers uit de zakken.

Zorg ervoor dat er geen water in de trommel zit voordat u de deur opent.

Was nooit tapijten in de wasmachine.

Houd huisdieren bij de wasmachine uit de buurt.

Wees voorzichtig bij het wegpompen van heet water met wasmiddel.

Giet geen water met de hand tijdens het wasprogramma. Sluit de deur goed. Als het moeilijk is om de deur te sluiten, controleer dan of het wasgoed niet vastzit in de deur.

Het water kan tijdens het wasprogramma een zeer hoge temperatuur bereiken.

Steek uw handen niet in de wasmachine als de trommel van de wasmachine draait.

Knoei niet met de bediening.

Open de deur nooit geforceerd.

Laat niemand op een onderdeel van de wasmachine klimmen, leunen of hangen, ook niet op uitstekende delen, zoals de deur of de uittreklade.

De wasmachine moet door minstens twee personen worden gedragen en geïnstalleerd – gevaar van verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen bij het uitpakken en installeren – gevaar van letsel.

De wasmachine moet geïnstalleerd en gebruikt worden in een ruimte met waterafvoer.

Installatie, inclusief watertoevoer (indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en reparaties, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman. Houd kinderen bij het installatiegebied uit de buurt.

Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet is beschadigd tijdens het transport. Neem in het geval van problemen contact op met uw dealer of met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Houd verpakkingsafval (plastic, polystyreen onderdelen, enz.) na de installatie buiten het bereik van kinderen – verstikkingsgevaar. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat u installatiewerkzaamheden aanvat – elektrocutiegevaar.

Let er tijdens de installatie op dat de wasmachine het netsnoer niet beschadigt – gevaar van brand of elektrocutiegevaar. Start de wasmachine niet voordat de installatie is voltooid.

Installeer de wasmachine niet op plaatsen waar deze kan worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie of temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C.

Zorg er bij het installeren van de wasmachine voor dat de vier poten stevig op de vloer staan. Stel de poten indien nodig bij en controleer met een waterpas of het apparaat perfect waterpas staat.

Wacht na het installeren van de wasmachine een paar uur voordat u deze aanzet, zodat de machine kan wennen aan de omgevingsomstandigheden in de ruimte.

Til de wasmachine tijdens het verplaatsen niet op aan de knoppen of de wasmiddellade in plaats van de bovenkant of het bovendeksel; laat de deur tijdens het vervoer nooit op de wagen rusten.

De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke schade aan de binnenkant tijdens transport te voorkomen. Zorg ervoor dat u de transportschroeven verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt. Nadat deze verwijderd zijn, dekt u de openingen af met de 4 meegeleverde plastic doppen.

Sluit de watertoevoerslangen aan op de waterkraan in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke waterleidingbedrijf.

Alleen nieuwe watertoevoerslangen die bij de wasmachine zijn geleverd, mogen worden gebruikt om de wasmachine op de waterkraan aan te sluiten. Oude watertoevoerslangen mogen niet opnieuw worden gebruikt.

De watertoevoerdruk moet tussen 0,03 en 1 MPa liggen.

De wasmachine moet van het stroomnet kunnen worden losgekoppeld door aan de stekker te trekken, als er een stekker beschikbaar is, of door middel van een meerpolige schakelaar die is geïnstalleerd in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften voor het stopcontact. De wasmachine moet worden geaard in overeenstemming met de nationale elektrische veiligheidsnormen.

Wanneer de wasmachine geïnstalleerd is, moet het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.

Tijdens het verwarmen van het water trekt de wasmachine maximaal 10 A, dus zorg ervoor dat de voedingsinstallatie (spanning, stroom en kabel) geschikt is voor de belasting van het gebruikte apparaat.

Voor de veiligheid sluit u de kabel aan op een geaard stopcontact. Controleer of het stopcontact goed is aangesloten op een betrouwbare aarding.

Gebruik geen verlengsnoeren, splitters of adapters.

Zodra deze zijn geïnstalleerd mag de gebruiker geen toegang hebben tot elektrische onderdelen.

Gebruik de wasmachine niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het beschadigd is of is achtergelaten.

Wanneer de voedingskabel beschadigd is, dient u deze te vervangen om gevaar te voorkomen. De kabel mag alleen worden vervangen door een onderhoudsmonteur die is geautoriseerd door de fabrikant of door een ander gekwalificeerd persoon - gevaar van elektrische schokken.

Maak het netsnoer los door de stekker vast te pakken, niet het snoer.

De wasmachine mag niet buiten worden geïnstalleerd, zelfs niet in beschutte gebieden, omdat blootstelling aan vocht, regen en storm zeer gevaarlijk kan zijn.

Zorg ervoor dat de wasmachine is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomtoevoer en draai de kraan dicht voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht; gebruik nooit reinigungsapparatuur met stoom - elektrocutiegevaar.

Wees voorzichtig bij het aftappen van heet water uit de trommel, bijvoorbeeld tijdens onderhoud aan de pomp of bij de procedure voor het openen van de deur in noodgevallen.

Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de wasmachine zonder expliciete instructies in de handleiding. Doe alleen een beroep op een erkend servicecentrum. Onafhankelijke of ondeskundige reparatie kan leiden tot een gevaarlijke gebeurtenissen met gevaar voor leven of gezondheid of ernstige materiële schade tot gevolg.

Schakel in het geval van een storing of defect de wasmachine uit, draai de waterkraan dicht en knoei niet met de wasmachine. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice en gebruik alleen originele reserveonderdelen. Het niet in acht nemen van deze instructies kan gevaren bij het gebruik van het apparaat opleveren.

Sommige interne onderdelen zijn opzettelijk niet geaard en kunnen een risico op elektrische schokken opleveren. Hiervan is echter alleen sprake tijdens onderhoudswerkzaamheden. Raak de volgende onderdelen niet aan wanneer het apparaat onder spanning staat: printplaat (elektronische besturingskaart), motor, inlaatklep en pomp. Haal altijd de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht. Maak het netsnoer los door de stekker vast te pakken, niet het snoer.

Alvorens de wasmachine buiten gebruik wordt gesteld of wordt weggegooid, moet de deur worden verwijderd om te voorkomen dat kinderen erin kunnen spelen of zich erin verstoppen. Maak ook het netsnoer/stekker los. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af als en wanneer deze regels niet in acht worden genomen.

SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Wassen				
	kookwas temp 90°C	normale was temp 60°C	normale was temp 40°C	Niet wassen!
				
	fijne was		handwas	
Chemische reiniging				
	alle oplosmiddelen	alle behalve TRI	alleen benzine	NIET chemisch reinigen!
Trommeldroger				
	normaal	laag	hoog	Niet drogen!
Strijken				
	110°C	150°C	200°C	Niet strijken!




Bij het kiezen van een wasprogramma moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten staan.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1

Verwijder de transportbeveiligingen

(bewaar deze beveiligingen om ze later te gebruiken, bijvoorbeeld bij een verhuizing).

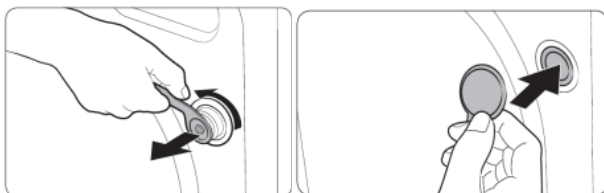

- schroef met een sleutel de 4 schroeven van de blokkade los,
- verwijder de rubber-plastic transportsteunen samen met de ringetjes en schroeven,
- bedek de openingen met de afdekplaatjes uit het zakje met accessoires.




Onthoud: voordat u de wasmachine gaat gebruiken moet u altijd de beveiligingen verwijderen!

2

Plaatsen en waterpas zetten van de wasmachine


- plaats de wasmachine op een harde, vlakke ondergrond,
- maak de plastic ring los.
- zet het apparaat waterpas door aan de voetjes te draaien met behulp van de moeren,
- blokkeer met de ringen.

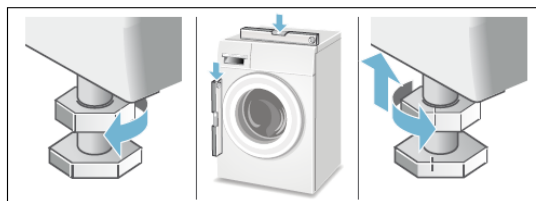

Als de wasmachine is geplaatst en waterpas staat, moet u de stabiliteit controleren door op iedere hoek van de wasmachine te duwen en te kijken of hij niet beweegt.

Waters aansluiting

- Gebruik hiervoor uitsluitend de nieuwe, complete slangen die zijn meegeleverd met het apparaat. Gebruik geen gebruikte slangen.

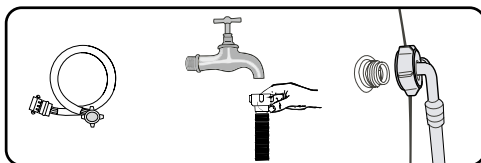

- De voedingslang met leertjes bevindt zich in de trommel van de wasmachine. Waterdruk min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). controleer na aansluiting of de slang niet is gedraaid,
- 2). controleer na aansluiting van de slang en de kraan of deze waterdicht zijn,
- 3). controleer regelmatig de toestand van de waterslang.




Voed de wasmachine uitsluitend met koud water.

Waterafvoer

- De afvoerslang bevindt zich op de achterkant van de wasmachine. Beveilig de afvoerslang zodanig dat hij zich niet kan verplaatsen tijdens de werking van de wasmachine. Gebruik indien nodig een knietje.

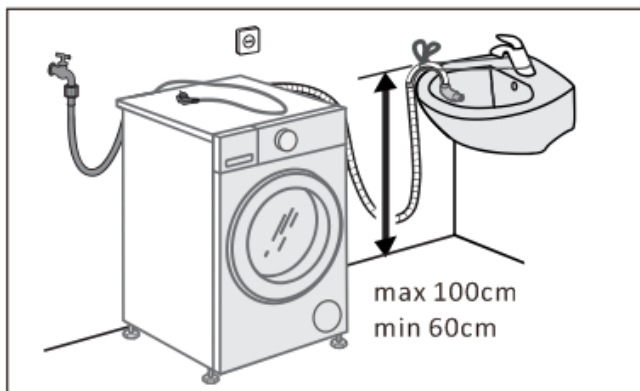

Aansluiting op het elektriciteitsnet

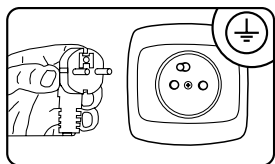


- Het stopcontact waarop u de wasmachine aansluit, moet zich op een zichtbare en toegankelijke plaats bevinden,
- sluit de wasmachine alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact dat is uitgerust met een aardepin,
- sluit de wasmachine niet aan via een verlengsnoer,
- bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde servicedienst.
- de elektrische installatie waarop u de wasmachine aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

Voorbereiding van de het wasgoed:

- Kleine voorwerpen als munten, paperclips, naalden etc. kunnen het wasgoed en elementen van de wasmachine beschadigen, daarom moet u zich houden aan een paar belangrijke aanbevelingen:
 - 1). maak de zakken leeg
 - 2). verwijder alle metalen elementen
 - 3). was tere weefsels als bh's of panty's in speciale beschermende zakjes
 - 4). sluit ritsen en knopen
 - 5). vreemde voorwerpen van het apparaat verwijderen (bijv. beugels, draden)

TECHNISCHE KENMERKEN


BESCHRIJVING WASMACHINE

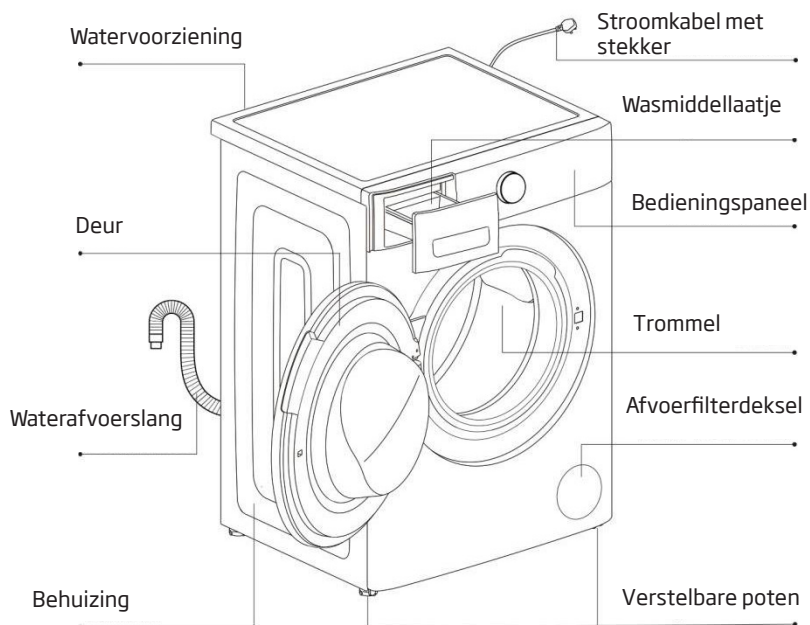

Accessoires:

Gebruiksaanwijzing	Wateraanvoerslang	Moersleutel	Afsluitdoppen
			

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

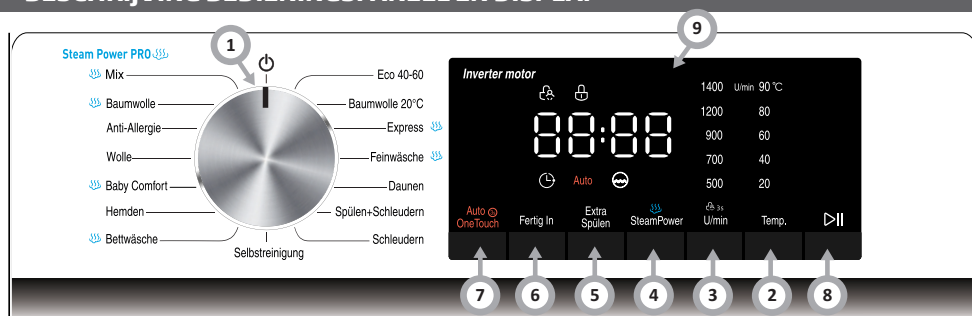

1. Selectieknop wasprogramma
2. Knop **Temperatuur**
3. Knop **Centrifugeren**
- Kinderslot **Child Lock**
- Uitschakelen van het geluidssignaal
4. Knop **Steam Power**
5. Knop **Extra spoelen**
6. Knop **Klaar over**
7. Knop **Auto One Touch (één aanraking)**
8. Knop **Start/Pauze**
9. Display

1

Draaiknop programmafunctie

- Hiermee kunt u voor het beste en meest efficiënte wasresultaat een passend wasprogramma kiezen, afhankelijk van de verontreinigingsgraad, de aard en de hoeveelheid was. Zodra het programma is gestart, wordt een omzetting van de knop in een andere positie aangegeven door een geluidssignaal, maar dit leidt niet tot een wijziging van de eerder gedefinieerde programmaparameters.

2

Knop Temperatuur

- Met deze knop stelt u de wastemperatuur voor de verschillende programma's in. Het indrukken van de knop zorgt ervoor dat op de display de mogelijke instellingen voor de watertemperatuur of de optie om te wassen in koud water (zonder verwarming) worden getoond. Afhankelijk van het gekozen programma verschijnen de volgende instellopties op de display: - - °C (koud water), 20°C, 40°C, 60°C, 80°C, 90°C.

3

Knop Centrifugeren

- Dient voor het instellen van de centrifugeersnelheid tijdens het afvoeren van water uit de wasmachine. Om de instellingen te wijzigen drukt u op de knop Centrifugeren. Afhankelijk van het gekozen programma verschijnen de volgende waarden op de display: 0 (centrifugeren uitgeschakeld) 500, 700, 900, 1200, 1400.

KINDERSLOT-functie (Child Lock):

1. Het instellen van de kinderslotfunctie voorkomt onjuist gebruik door kinderen en externe interferentie met de wasprocedure.
2. Houd tijdens het gebruik de knop [Child Lock] ongeveer 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie in te stellen of te annuleren.
3. Wanneer de kinderslotfunctie is ingesteld, licht de indicator op, kan de deur niet worden geopend, is het bedieningspaneel vergrendeld en reageren de knoppen op het bedieningspaneel niet. U kunt de wasmachine uitschakelen door aan de keuzeknop van het wasprogramma te draaien.
4. Wanneer de kinderslotfunctie is ingesteld. Wanneer de wasmachine opnieuw is ingeschakeld, voert het apparaat meteen het programma uit dat was ingesteld voordat de wasmachine werd uitgeschakeld.

■ **Uitschakelen van het geluidssignaal:** Houd de toetsen Centrifugereren en Auto One Touch tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt om het geluidssignaal tijdens het wasprogramma uit te schakelen.

■ **Inschakelen van het geluidssignaal:**

Voer dezelfde handeling uit als voor uitschakelen. De instelling van het geluidssignaal wordt geactiveerd na één geluidssignaal.

4

Knop Steam Power - stoomwassysteem

■ De stoom dringt diep door in de weefsels en verwijdert effectief bacteriën en ziektekiemen, evenals onaangename geuren.

■ Het stoomwassysteem

- 1). verhoogt de waseffectiviteit in de strijd met moeilijke vlekken,
- 2). bereidt de was voor op het strijken – het wasgoed is minder gekreukeld,
- 3). verwijdert schadelijke bacteriën en mijten – een perfecte optie voor personen met een gevoelige huid of een allergie,
- 4). verwijdert de oorzaken van vieze geurtjes – verwijdert deze, en neutraliseert deze dus niet alleen.

Tijdens het wassen wordt stoom gevormd - de deeltjes dringen door in de vezels van de stof - de vezels worden hierdoor losser, rechter en schoner. De stoom desinfecteert de stof, doodt micro-organismen en verzacht zelfs de hardnekkigste vlekken, zonder hierbij de kleding te beschadigen.

Het gebruik van stoom zorgt ervoor dat hardnekkige vlekken verdwijnen en de kleding nog zachter wordt. Het gebruik van stoom is veilig en vormt geen bedreiging voor het wasgoed.

5

Knop Extra spoelen

■ Met deze functie kan het aantal spoelingen voor de geselecteerde cyclus worden gewijzigd.

6

Knop Klaar over

- Als de functie Klaar over is geselecteerd, geeft de display de resterende tijd in het programma aan: 0H, 1H, 2H... en maximaal 24H. Bij deze optie kiest de gebruiker de tijd waarop hij wenst dat de was klaar is; de wasmachine start zelfstandig zodat het programma op de gewenste tijd is afgerond.

Druk op de knop Klaar over om de eindtijd van het programma (uitgesteld einde) in te stellen in stappen van één uur tot maximaal 24 uur. Nadat u het gewenste wasprogramma hebt gekozen, maar voordat u op de knop START/PAUZE drukt, drukt u op de knop Klaar over totdat de gewenste tijd wordt weergegeven, bijvoorbeeld 8 uur.

OPGELET: De duur van het programma is inbegrepen in het uitgestelde einde.

Hier vindt u een voorbeeld voor 1 uur: Programmaduur 30 min en een einduitsteltijd van 8 uur.

8 uur wordt weergegeven en telt af (ongeveer 6 uur 30 minuten) tot de start van het wasprogramma (1 uur 30 minuten), dan wordt de programmaduur van 1:30 weergegeven en gestart. Totale tijd ongeveer 8 uur.

Om de functie te annuleren:

Draai aan de wasprogrammakeuzeknop om het wasprogramma te resetten.

OPGELET:

- Het uitgestelde einde kan bij sommige wasprogramma's niet worden ingesteld (zie programmatabel).
- De eindtijd van het wasprogramma kan afwijken van de werkelijke tijd, afhankelijk van de waterdruk, de afvoer, het soort kledingstuk, de watertemperatuur en andere omstandigheden.

7

Knop Auto One Touch (één aanraking)

- Druk hierop om het Auto One Touch wasprogramma in te stellen.
Het Auto One Touch wasprogramma is in staat om op intelligente wijze het gewicht van het wasgoed te detecteren en de tijd en temperatuur aan te passen zodat een intelligent wasprogramma wordt uitgevoerd.
- Dit programma kan op de volgende drie manieren worden ingevoerd: Als de wasmachine uit staat, houdt u de Auto One Touch knop minstens 3 seconden ingedrukt. De wasmachine start direct het Auto One Touch wasprogramma en het Auto One Touch lampje gaat branden.
- Als de wasmachine aan staat, houdt u de Auto One Touch knop minstens 3 seconden ingedrukt. De wasmachine start direct het Auto One Touch wasprogramma en het indicatielampje gaat branden.
- Als de wasmachine aan staat, drukt u kort op de Auto One Touch knop, het Auto One Touch lampje gaat branden. Druk vervolgens op de knop START/PAUZE en de wasmachine start het automatische One Touch wasprogramma.

8

Knop Start/Pauze

- De [Start/Pauze] knop start het wasprogramma en onderbreekt het gestarte programma. Tijdens de cyclus van de wasmachine knippert het symbool dat de voortgang van de betreffende stap van het wasprogramma aangeeft. In de pauzestand knipperen de symbolen niet, ze blijven branden.

9

Display

- De display is handig bij het bedienen van het apparaat en geeft veel belangrijke informatie. Het geeft de functies van het geselecteerde wasprogramma en opties aan.



1---Temperatuurindicator

Wanneer een programma wordt geselecteerd, toont de display de standaard temperatuurwaarde voor dat programma en wordt de bijbehorende temperatuurindicator gemarkeerd.

De temperatuurwaarde kan worden veranderd door op de Temp knop te drukken. Zodra de temperatuurwaarde is geselecteerd, licht de bijbehorende temperatuurindicator op de display op. Als alle temperatuurindicatoren uit staan, gebruikt de wasmachine alleen koud water, zonder in dit programma warm water te gebruiken.

2---Indicator CENTRIFUGEREN

Wanneer een programma geselecteerd is, toont de display het standaard centrifugeertoerental voor dat programma en wordt de bijbehorende centrifugeertoerentalindicator gemarkeerd.

De centrifugeersnelheid kan worden gewijzigd door op de centrifugeertoets te drukken. Wanneer een waarde voor het centrifugeertoerental wordt geselecteerd, licht de bijbehorende indicator op de display op. Als alle centrifugeersnelheidsindicatoren uit zijn, betekent dit dat de wasmachine niet centrifugeert na de laatste afpompebeurt in dit programma.

3---Indicator DEURVERGRENDELING

Een oplichtend symbool geeft aan dat de deur vergrendeld is. Om schade te voorkomen dient u te controleren of het symbool uitgaat voordat u de deur opent. Druk op de knop [START/PAUZE] om de deur tijdens de cyclus te openen.

4---Indicator KINDERSLOT (Child Lock)

Het oplichtende symbool geeft aan dat de KINDERSLOT-functie is ingeschakeld en dat het bedieningspaneel is vergrendeld (behalve wanneer het bedieningspaneel in de OFF-stand staat).

5---Indicator KLAAR OVER

Het oplichtende symbool geeft aan dat de Klaar over-functie actief is. Op de digitale display wordt afgeteld tot het einde van het geselecteerde wasprogramma.

6 ---Indicator AUTO ONE TOUCH (ÉÉN AANRAKING)

Het oplichtende symbool geeft aan dat het [Auto One Touch] wasprogramma geselecteerd is.

7---Indicator AANTAL SPOELBEURTEN


Als het symbool oplicht, kan het gewenste aantal spoelbeurten worden geselecteerd.

8 --- DIGITAAL DISPLAY

1). Tijd wascyclus



2). Uitgesteld einde

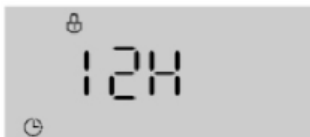

3). Aantal spoelbeurten



4). Foutcode



SPECIALE PROGRAMMA'S

1

Anti-allergisch

- Dit programma is bestemd voor kinderen en personen met een gevoelige huid of een huidallergie. Dankzij dit programma worden vrijwel alle allergenen, mijten, bacteriën, micro-organisme en schimmels verwijderd uit het wasgoed. Verder verwijdert het ook hardnekkige vlekken. Het is geschikt voor het wassen van tere kleding, bv. kinderkleding – de kleding raakt niet beschadigd. Wassen op het anti-allergieprogramma geschiedt op 60 °C (zonder mogelijkheid om de temperatuur te veranderen), gevolgd door 4 spoelingen met verwarmd water.

2

Eco 40-60 (referentieprogramma conform de norm EN 60456)

- Het programma „Eco 40-60” dient voor het gezamenlijk wassen van katoenen weefsels die gewassen kunnen worden op 40° C of 60 °C in dezelfde cyclus.

3

Supersnel

- Dit programma is bedoeld voor het opfrissen van kleding. Het voert alle drie de wasfasen uit:
1). hoofdwash 2). spoelen 3). centrifugeren.

4

Dons

- Wasprogramma voor eenpersoons donzen kledingstukken (die niet zwaarder mogen zijn dan 2,0 kg), kussens of kledingstukken gevuld met ganzendons, zoals een donsjack. We raden aan om donzen kleding in de trommel te doen met de randen naar binnen gevouwen en niet meer dan 3/4 van het totale trommelvolume te gebruiken. Voor de beste resultaten raden wij u aan om vloeibaar wasmiddel te gebruiken en dit in de wasmiddellade te gieten.

5

Wol

- Programma voor wollen stoffen.
Controleer voor het wassen of de kleding het waslabel „machinewasbaar” heeft.
Verwijder de kleding na het wassen snel, breng het in vorm en droog het om vervorming als gevolg van een te lange aanwezigheid in de trommel te voorkomen.
Om schade aan de kleding te voorkomen, mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 40 °C.
Gebruik voor de beste resultaten en om beschadiging van de kleding te voorkomen een speciaal wolwasmiddel en was niet meer dan 1,0 kg.

BESCHRIJVING GEBRUIK

1

Programmakeuze

- Stel de programmadraaiknop rechts- of linksom in.
Pas het programma aan uw behoeften aan - u kunt de temperatuur en centrifugeersnelheid aanpassen of extra functies inschakelen (zie de programmatabel).
- Druk op de knop Start/Pauze.

2

Klaar over

Om de functie Klaar over in te stellen:

- Sluit de deur van de wasmachine.
- Zet de draaiknop van de programmafunctie op het gewenste programma.
- Kies extra functies of wijzig de wasparameters - naar behoefte. (zie de programmatabel).
- Druk op de knop Klaar over.
- Kies op de display Klaar over binnen een bereik van 0 tot 24 uur.
- Druk op de knop Start/Pauze. De wasmachine schakelt over op de stand-bystand.
- Het wassen wordt automatisch voltooid.



Na het selecteren van Klaar over toont de display de resterende tijd van het wasprogramma.

3

Einde wasprogramma

- Het einde van de wascyclus wordt aangegeven met een geluidssignaal (indien ingeschakeld). Het bericht END verschijnt op het scherm, na 30 seconden schakelt de wasmachine automatisch uit, de display gaat ook uit, de deur wordt ontgrendeld en de wasmachine gaat in de uit-stand).
- Draai de waterkraan dicht.
- Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.
- Open de wasmachinedeur en haal het wasgoed eruit.

4

Annuleren van een opgestart programma wanneer dat nodig is

- Draai de keuzeknop voor wasprogramma's op OFF totdat de wasmachine stopt. Als het waterpeil en de temperatuur laag genoeg zijn, kan de deur worden geopend. De deur blijft gesloten als er water in de trommel zit. Om de deur te ontgrendelen, schakelt u de wasmachine in, selecteert u het centrifugeerprogramma en schakelt u de centrifugeeroptie uit door op de centrifugeerknop te drukken om het centrifugereren uit te schakelen (alle indicatoren voor het centrifugeertoerental gaan uit op de display). Druk op de knop START/PAUZE om het programma Centrifugereren te starten. Aan het einde van het programma wordt het water weggepompt en gaat de deur open.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN TIJDENS HET GEBRUIK

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak / Oplossing
Wasmachine gaat niet aan	• Het apparaat is niet goed aangesloten op het stopcontact of de stekkercontacten maken geen contact. • Geen stroom op het stopcontact of een doorgebrande zekering in de stekker.
Wasprogramma start niet	• De deur gaat niet goed dicht. • AAN/UIT-knop is niet ingedrukt. • START/PAUZE knop is niet ingedrukt. • De kraan is niet geopend zodat er geen water in de wasmachine kan stromen. • Er is een uitgestelde start ingesteld.
De machine vult zich niet met water of op de display verschijnt „E02“.	• De watertoevoerslang is geknikt. • De watertoevoerslang is niet aangesloten op de waterkraan. • De waterdruk is te laag. • De kraan is niet geopend zodat er geen water in de wasmachine kan stromen. • Er is geen watertoevoer naar het huis. • Het filter van de inlaatklep is geblokkeerd. • De START/PAUZE-knop is niet ingedrukt.
Het apparaat vult zich constant met water en pompt constant weg. Water blijft achter in de trommel of het apparaat is geblokkeerd tijdens het wassen.	• Het bovenste deel van de afvoerslang is te laag – deze moet op een hoogte van 65 tot 100 cm van de vloer geïnstalleerd worden (zie „Installatie“). • De afvoerslang is niet goed aangesloten op de sifon, waardoor er geen water in de wasmachine stroomt. De afvoerslang moet hoger dan de bodem van de gootsteen worden geplaatst om te voorkomen dat er water langs de afvoerslang naar beneden loopt. • Het uiteinde van de afvoerslang is te ver in de stijgbuis geduwd. De U-beugel moet 100 mm van het uiteinde van de afvoerslang worden bevestigd.
De wasmachine loopt niet leeg, centrifugeert niet of op de display staat „E03“	• Het pompfilter is verstopt. • De afvoerslang is geknikt (zie „Installatie“). • Nieuwe installatie – de dop of aansluiting is niet verwijderd als deze onder de gootsteen is aangesloten. • Afvoerslang of sifon is verstopt.
Wasmachine centrifugeert niet	• Het centrifugeren is uitgeschakeld (alle indicatoren voor centrifugeersnelheid gaan uit op de display).
Programma duurt te lang	• De programmatijden variëren afhankelijk van de waterdruk, de temperatuur van het binnenkomende water en de ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Hierdoor wordt de programmatijd verlengd (zie „De machine centrifugeert niet goed“ op de volgende pagina).

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak / Oplossing
De wasmachine trilt sterk tijdens het centrifugeren	· De poten zijn niet afgesteld, waardoor de wasmachine kan wiebelen. · Nieuwe installatie – transportschroeven inclusief plastic afstandhouder of piepschuimpakking zijn niet verwijderd bij het installeren van de wasmachine. · De wasmachine zit klem tussen kasten of muren. · De lading is enigszins uit balans en de wasmachine draait, maar op een lager toerental.
Het ONE TOUCH programma gaat niet aan	· Bij het inschakelen van de wasmachine is een ander programma dan ONE TOUCH gestart. Schakel de wasmachine uit en druk op de ONE TOUCH knop.
De wasmachine maakt lawaai	· Tijdens het centrifugeren hoor je altijd motor-, pomp- en trommelgeluiden.
De wasmachine centrifugeert niet goed	· Er is een onbalans gedetecteerd tijdens het centrifugeren – in dat geval zal de wasmachine blijven proberen om de vereiste lading te herverdelen voordat op hogere centrifugeersnelheden wordt overgeschakeld. Hierdoor wordt de programmatijd verlengd. Dit is een veiligheidsfunctie om schade te voorkomen. Het niet gelijkmatig verdelen van de lading kan veroorzaakt worden door het wassen van één zwaar artikel (bijv. donsjack, dekbed, enz.). – Probeer het programma opnieuw met een andere lading.
Het doseerbakje in de wasmachine lekt	· De doseerbakje is verstopt met wasmiddel en moet worden schoongemaakt. · De waterdruk is te hoog en moet worden verlaagd – draai de kraan op de waterleiding iets open en probeer het opnieuw. · De wasmachine kantelt naar voren. De machine moet bij de uiteindelijke opstelling waterpas worden gezet.
Wasmachine lekt (op een andere plaats dan de lade)	· Toevoerslang zit los, controleer zowel het uiteinde op de behuizing als op de kraan. · De toevoerslang zit vast maar lekt nog steeds. Vervang in dat geval de rubberen sluitringen. Er ontbreekt een rubberen sluitring in de toevoerslang. · De afvoerslang is niet goed bevestigd.
De wasmachine ruikt vies	· De wasmachine heeft een servicebeurt nodig. Draai het wasprogramma „Schoonmaken van de trommel” met wasmiddel en zonder kleding.
De deur van de wasmachine kan niet worden geopend	· De deur gaat pas open als de deurvergrendelingsindicator kort na het einde van het programma uitgaat.
Het waterniveau is te laag als de wasmachine aan het wassen is.	· Het waterniveau is correct als er water te zien is aan de onderkant van de deur.
Er is te veel schuim	· Het wasmiddel is niet machinewasbaar (het moet de beschrijving „voor wasmachines” of „hand- en machinewas” enz. hebben). · Er is te veel wasmiddel gebruikt – in zacht water is minder wasmiddel nodig.

HET OPLICHTEN VAN FOUTCODES VAN DE WASMACHINE

De wasmachine beschikt over een alarmsysteem dat met behulp van FOUTCODES die op de display worden getoond, dit helpt bij het optreden van kleine problemen in verband met onjuist gebruik. De FOUTCODES helpen bij het vaststellen van de plaats en de oorzaak van het probleem.

Bij het optreden van een fout worden de aanduidingen uit de hieronder weergegeven tabel getoond:

Aanduiding display	Oorzaak	Oplossing
E02	Geen watertoevoer	Controleer of de kraan is opengedraaid. Is de watertoevoer afgesloten? Is de watertoevoerslang en het filter van de watertoevoerklep verstopt? Is de watertoevoerslang naar de wasmachine bevroren? Zo ja, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie.
E03	Onjuiste waterafvoer	Maak het pompfilter schoon. Controleer of de afvoerslang niet geknikt, gedraaid of verstopt is. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie.
U4	Deurvergrendeling defect	Sluit de deur weer en druk vervolgens op de knop START/PAUZE om het programma opnieuw te starten. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie.
H	De temperatuur in de trommel is hoog	Druk op de START/PAUZE knop om de wasmachine te stoppen en wacht een paar minuten. Wanneer de temperatuur in de trommel is gedaald tot een veilig niveau en de foutcode van de display is verdwenen, druk dan op de START/PAUZE toets om door te gaan met de rest van het programma.
EXX	Andere storingen	Zet de wasprogrammakeuzeknop in de "OFF"-stand om de stroomtoevoer uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact en neem zo snel mogelijk contact op met het servicecentrum voor reparatie.



Naast de foutmelding hoort u ook een geluidssignaal (indien actief).

REINIGING EN ONDERHOUD




Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve, schurende schoonmaakmiddelen (bv. schuurpoeders of reinigingsmelk) voor het schoonmaken van de behuizing en de plastic onderdelen van het product. Gebruik alleen milde vloeibare schoonmaakmiddelen en een zacht doekje. Gebruik geen sponsjes.

1

Schoonmaken van het pompfilter

- Maak het pompfilter steeds na ca. 20 wasbeurten schoon. Als u het schoonmaken van het filter verwaarloost, kunnen er problemen ontstaan bij de afvoer van het water uit de wasmachine!


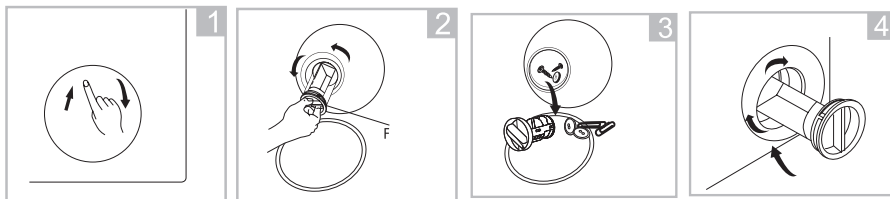


- 1). open het servicefilter,
- 2). open het filter door tegen de klok in te draaien,
- 3). verwijder en reinig het filter,
- 4). sluit de onderste afdekkap.

2

Schoonmaken van de watertoevoerkraan

■ Monteer het filter opnieuw in de omgekeerde volgorde.

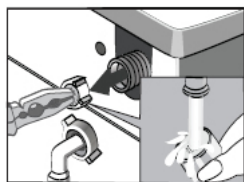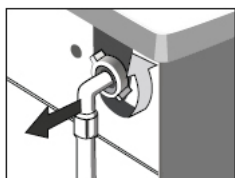


- 1). draai de watertoevoerslang los,
- 2). plaats een tang achter de pen van het filternetje,
- 3). verwijder het filter maak het schoon, bij voorkeur met een kwastje.

3

Schoonmaken van het wasmiddellaatje

■ Maak dit minimaal één keer per maand schoon.

- 1). trek het wasmiddellaatje uit.
Druk de inzet naar beneden en haal het laatje volledig uit de machine.
- 2). maak het schoon onder stromend water, eventueel met behulp van een borsteltje of een stukje stof,
- 3). schuif het laatje weer in de machine.

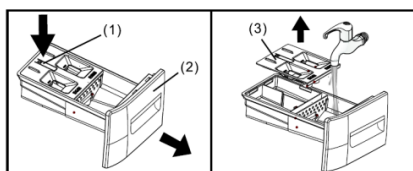

Trek de dispenser uit met druk op de A

Reinig de dispenserlade onder water

Reinig de binnenkant van de uitsparing met een oude tandenborstel

Plaats de dispenserlade



Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten om de machine schoon te maken.

PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN

WASMIDDELEN EN WASVERZACHTERS




Wij bevelen waspoeder of -vloeistof voor algemene toepassing (poeder) aan voor het volledige temperatuurbereik, in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent van het wasmiddel die staan vermeld op de verpakking.

1

Wasmiddelen

- Strooi het wasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool 
- Strooi het voorwasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool 

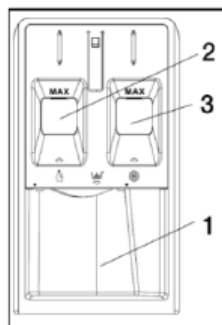

2

Wasverzachters voor toevoeging bij het spoelen

- Giet de wasverzachter in het middelste vakje dat is aangeduid met het symbool 
- Zorg ervoor dat u het maximale vulniveau dat staat gemarkeerd in het vakje, niet overschrijdt. Het middel wordt meegenomen bij de laatste spoelbeurt.



Voor het wassen van witte was raden wij de toepassing van een vast wasmiddel aan, bijvoorbeeld waspoeder.

EERSTE KEER WASSEN

- Voor de eerste wasbeurt moet u één wasprogramma draaien bij hoge temperatuur, zonder wasgoed en volgens onderstaande stappen:

- 1). sluit de wasmachine aan op het elektriciteitsnet,
- 2). open de waterkraan,
- 3). zet de programmaknop op wassen bij hoge temperatuur, voeg een geschikt wasmiddel toe en druk op de knop Start/Pauze.

VERONTREINIGINGEN

1

Hardnekkige vlekken

- behandel wasgoed voordat u het wast met een vlekkenmiddel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

2

Sterke verontreiniging

- was minder wasgoed tegelijk voor een beter wasresultaat,
- voeg meer wasmiddel toe,
- na het wassen van sterk verontreinigde kleding (bv. werkkleding) of kleding die vezels verliest, moet u de wasmachine doorspoelen. Schakel een wasprogramma met een temperatuur van 60°C in zonder lading bv. Katoen of Synthetisch.

3

Lichte verontreiniging

- Zie het punt "Besparing".

BESPARING

Beperking van het energie- en waterverbruik

- Kleine hoeveelheden licht verontreinigde was moet u wassen met een geschikt wasprogramma bv. kort.
- Bovendien detecteert de wasmachine voor het merendeel van de programma's de omvang van de lading.
In het programma Katoen reduceert de wasmachine het water- en energieverbruik en verkort hij de wastijd als hij een kleine hoeveelheid wasgoed detecteert.
- De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.
- Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

WATERHARDHEID

- Hard water veroorzaakt kalkafzetting. U kunt informatie inwinnen over de waterhardheid bij het dichtstbijzijnde waterleidingbedrijf. Wij raden aan waterverzachters te passen bij iedere wasbeurt.

STROOMUITVAL (PROGRAMMAGEHEUGEN)

- Het loskoppelen van de wasmachine van het elektriciteitsnet of stroomuitval veroorzaakt niet dat het programma wordt gewist. Het ingeschakelde programma bevindt zich in het geheugen van het apparaat en wordt hervat zodra de stroomvoorziening is hersteld. Tijdens de stroomstoring mag u de deur van de wasmachine niet openen.

LADING

- De maximale inhoud van de trommel bedraagt 9 kg.
- Laad kleding in de trommel van de wasmachine volgens onderstaande aanwijzingen:
 - 1.) katoen, jeans, kinderkleding - max. volle trommel (pers de kleding niet geforceerd in de trommel, omdat hierdoor de waskwaliteit verslechtert),
 - 2.) synthetisch - maximaal 1/2 trommel,
 - 3.) wol, zijde, tere weefsels - max. circa 1/3 trommel.



U mag de wasmachine niet overladen. Het overladen van de wasmachine kan de oorzaak zijn van beschadiging van de gewassen kleding. Bij overlading verschijnt op de display het bericht OVL - verwijder een deel van het wasgoed uit de trommel en schakel de wasmachine opnieuw in. De maximale lading is afhankelijk van het programma en staat vermeld in de programmatabel.

CONTROLE OP DE VERDELING VAN DE LADING

- Het elektronische besturingsprogramma van de wasmachine bevat een controlesysteem voor de verdeling van de lading.

Voordat de machine begint met centrifugeren, controleert dit systeem de verdeling van de kleding in de trommel. Wanneer de lading ongelijk is verdeeld, probeert het systeem een paar maal de plaatsing van de kleding in de wasmachine te veranderen. Soms zijn deze pogingen niet voldoende om de juiste verdeling van de kleding te bewerkstelligen. Badstof badjassen die worden gewassen met andere kledingtypen, lakens die zich in een bol hebben gedraaid waarin zich andere voorwerpen bevinden etc., kunnen problemen veroorzaken.

- In dat geval kan het systeem op twee manieren reageren:

- 1). de ongelijke verdeling accepteren en de centrifugesnelheid verlagen,
- 2). niet toelaten dat er wordt gecentrifugeerd.

In beide gevallen moet u na afloop van het wasprogramma de deur openen, het wasgoed handmatig verdelen, de deur sluiten en opnieuw kiezen voor het centrifugeprogramma.

DEURBLOKKADE

- De wasmachine is uitgerust met een blokkade die het onmogelijk maakt om de deur van de wasmachine tijdens het wassen te openen. Na afloop van het wasprogramma ontgrendelt de wasmachine de deur automatisch.



Als er nog water in de trommel zit, of wanneer de temperatuur nog te hoog is, is het onmogelijk om de deur te openen. Tijdens sommige wasfases is het onmogelijk om de deur te openen.

TERE WEEFSELS

1

Programmakeuze

- Kies een geschikt wasprogramma Synthetisch, Wol, Fijn.

2

Lading

- Vermijd het overladen van de wasmachine, in het geval van tere weefsels bedraagt de maximale lading 2,5 kg, zie "Lading".

DOSERING WASMIDDEL

1

Te weinig wasmiddel

- het wasgoed wordt grijs, er ontstaan vetkorrels, kalkaanslag.

2

Te veel wasmiddel

- de was schuimt heel erg, weinig effectief wasresultaat, onvoldoende uitspoeling van het wasmiddel uit de stoffen.

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website <https://eprel.ec.europa.eu>. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL