

Dobrý deň,

Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke umývačky riadu. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú

bezpečnosti a bezpečného používania.

Predtým, než umývačku riadu pripojíte k el. napätiu, odstráňte ochranný obal a ochranné prvky. Umývačku riadu spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Stlačte tlačidlo napájania.

2 Vložte prostriedok

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Do dávkovača vložte umývací prostriedok.

3 Skontrolujte úroveň zmäkčujúcej soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušný ukazovateľ, do dávkovača nasypete zmäkčujúcu soľ.

4 Vkládanie riadu

→ Odstráňte zvyšky jedla z riadu

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte požadovaný umývací program

→ Stlačte tlačidlo napájania.

→ Keď vyberiete program, zasvieti jeho kontrolka. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie programu, zatvorte dvierka a miernym úsilím sa uistite, že sú dvierka správne zatvorené.

6 Spustite umývačku

→ Zatvorte dvierka umývačky.


→ Umývačka spustí umývací program

7 Spotrebič vypnite

→ Prístroj vypnite pomocou tlačidla napájania [zap./vyp.].

8 Vyberte riad zo zariadenia

→ Vypnite umývačku, otvorte dvierka a počkajte cca 15 minút, a potom vyberte umytý riad. To tiež uľahčuje proces sušenia. Horúci riad ľahšie praskne alebo sa rozbije.

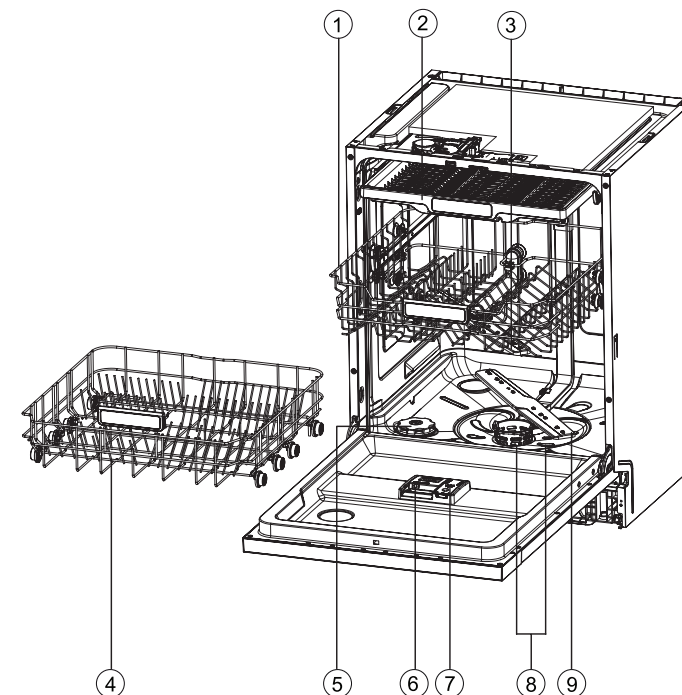

Prvky zariadenia:

1. Horný koš
2. Tretí koš (voliteľný)
3. Horné ostrekovacie rameno
4. Dolný koš
5. Zásobník soli

6. Dávkovač čistiaceho prostriedku
7. Dávkovač leštidla
8. Filtračný systém
9. Dolné ostrekovacie rameno

P. č.	Názov programu	Predvole- ná teplota [°C]	Druh zašpinenia	Typ cyklu				Čas trvania procesu (min.)*	Spotreba energie (kWh)*	Spotreba vody (L)*
1	**ECO 	45°	Program, vhodný na umývanie stredne špinavého riadu. Najúčinnnejší umývací program na taký riad, čo sa týka spotreby el. energie a vody.	Vstupné umývanie	Umývanie (45 °C)	Plákanie	Sušenie	235	0,719	9,5
2	Intenzívny 	65°	Intenzívny režim umývania, vhodný na umývanie silno znečisteného alebo zaschnutého väčšieho riadu, ako sú taniere, hrnce a panvice.	Vstupné umývanie	Umývanie (65 °C)	Plákanie	Sušenie	195	1,143	16,6
3	Univerzálny 	55°	Na každodenné umývanie špinavého riadu s optimálnou spotrebou energie a vody.	Vstupné umývanie	Umývanie (55 °C)	Plákanie	Sušenie	145	0,924	13,3
4	Sklo 	45°	Program je určený na šetrné umývanie mierne znečisteného skla a krehkých sklenených predmetov, napríklad krištáľu, úpravou teploty a času sušenia.	Vstupné umývanie	Umývanie (45 °C)	Plákanie	Sušenie	135	0,601	13,0
5	60 min. 	60°	Program je vhodný na každodenné umývanie ľahko a stredne znečisteného riadu pri 60 °C už za jednu hodinu.	Umývanie (60 °C)	Plákanie	Plákanie		60	0,804	10,0
6	Rýchly umývanie 	50°	Tento program funguje najlepšie pre mierne znečistený alebo predopláchnutý riad.	Umývanie (50 °C)	Plákanie	Plákanie		30	0,417	10,0

** Je to štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť od uvedených.