

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy **dokładnie zapoznać się z jego instrukcją**, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralko-suszarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować urządzenie.

Urządzenie uruchamiać dopiero po prawidłowym zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2).

Prawidłowa obsługa pralko-suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Urządzenie czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralko-suszarki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do urządzenia:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczejący), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczejący i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu


- Ustaw pokrętło programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2).

4 Start prania

- Zamknij okno pralko-suszarki.
- Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz str. 2).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Naciśnij przycisk Opóźnienie startu. Wybierz nastaw czasu w zakresie od 1 do 23h.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.


5 Koniec prania

- Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się migający napis END.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralko-suszarkę.
- Odłącz pralko-suszarkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralko-suszarki i wyjmij odzież. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki -suszarki- łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

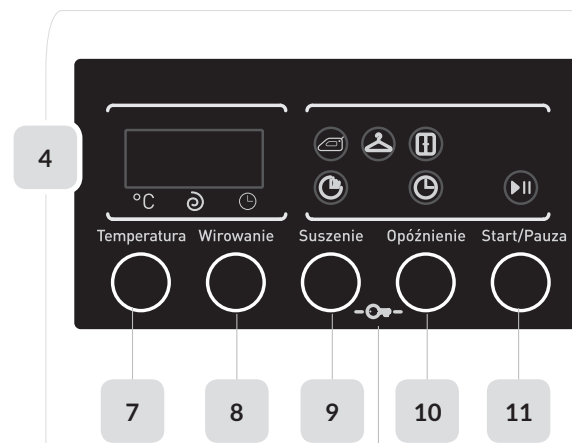

9 + 10

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralko-suszarki
3. Pokrętło programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

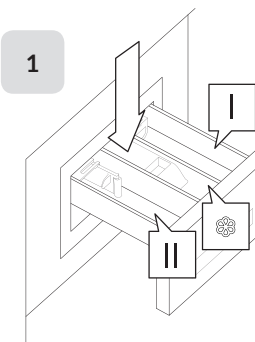





7. Przycisk Temperatura
8. Przycisk Wirowanie
9. Przycisk Suszenie
10. Przycisk Opóźnienie
11. Przycisk Start/Pauza

9+10. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW PRALKO-SUSZARKI: **AWDG7512CL**

- Zastosować detergent lub środek do zmiękania, jeśli konieczne.
- Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.
- x Niezmożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękania.

Nazwa programu	Temp. max. [°C]	Max. prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]			Dostępne funkcje dodatkowe		Szufłada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [Kwh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukañ	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu	
			Pranie	Suszenie	Pranie z suszeniem	Poziomy suszenia 1, 2, 3	Czasy suszenia 1, 2, 3	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek zmiękczający III						
Bawełna	90°	1200	7,0	-	5,0	1, 2, 3	30, 60, 120	X	●	○	3:10	2,37	85	3	Mocno lub średnio zabrudzona odzież z bawełny oraz bielizna dziecięca wymagająca gotowania.	
Eco 40-60	60°	1200	7,0	-	5,0	1, 2, 3	30, 60, 120	X	●	○	3:28	0,690	45	2	Program „eco 40-60°” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.	
Bawełna 20°	20°	1200	3,5	-	3,5	1, 2	30, 60, 120	X	●	○	1:43	0,57	45	2	Lekko zabrudzona, przepocona odzież z bawełny lub tkanin lnianych. Pranie w temp. 20°C	
Syntetyki 	60°	800	3,5	-	2,5	1, 2, 3	30, 60, 120	X	●	○	2:00	0,7	61	2	Bradzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).	
Włna 	30°	600	2,5	-	-	-	-	X	●	○	0:38	0,15	58	3	Uwaga: Nie prać odzieży wełnianej, która na etykiecie posiada symbole zakazujące prania w pralce.	
Zasłony 	40°	600	2,5	-	-	-	-	X	●	○	1:52	0,16	60	3	Program przeznaczony do prania zasłon.	
Płukanie 	-	1200	7,0	-	5,0	1, 2, 3	30, 60, 120	X	X	○	0:46	0,2	50	3	Program służy do płukania z dodatkami środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczących). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.	
Antyalergiczne	60°	800	7,0	-	5,0	1, 2	30, 60, 120	X	●	○	3:48	2,12	84	4	Program przeznaczony do prania odzieży dla osób o wrażliwej skórze np. dla dzieci.	
Wirowanie	-	1200	7,0	-	5,0	1, 2, 3	30, 60, 120	X	X	X	0:21	0,09	-	-	Odwirowanie prania np. po praniu ręcznym.	
Pranie krótkie 15'	30°	800	1,5	-	-	1	30, 60, 120	X	●	○	0:15	0,11	32	1	Lekko zabrudzona, przepocona odzież z bawełny, tkaniny lniane.	
Szybki 60°60'	60°	1200	3,5	-	-	1,2	30, 60, 120	X	●	○	1:00	0,82	34	1	Brudna bawełna, pranie kolorowe, tkaniny lniane.	
Programy suszenia	Delikatne suszenie	-	-	-	3,5	-	1, 2, 3	30,60,120	-	-	-	1:40	1,17	18	-	Program przeznaczony do suszenia tkanin delikatnych.
	Bawełna suszenie**	-	-	-	5,0	-	1, 2, 3	30,60,120	-	-	-	2:15	2,22	32	-	Program przeznaczony do suszenia odzieży z bawełny.
Programy prania i suszenia	Szybkie pranie i suszenie	30°	800	-	-	0,5	1	-	X	●	○	0:33	0,6	35	1	Program przeznaczony do szybkiego prania i suszenia małej ilości odzieży o wadze do 0,5 kg (np. 3 koszule).
	Bawełna pranie i suszenie	90°	1200	-	-	5,0	1, 2, 3	30,60,120	X	●	○	6:30	3,257	80	2	Program przeznaczony do prania i suszenia odzieży z bawełny.

* - standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60 °C.

Jest to program odpowiedni do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Jest jednocześnie najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.

Uwaga: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

** - standardowy program suszenia tkanin bawełnianych.

*** - Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

**** - Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
Wyżej wymieniony czas jest wyliczony orientacyjnie i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.