

I dashur klient,

Ky Udhëzues i Fillimit të Shpejtë është i bashkangjitur me udhëzimet e detajuara të funksionimit të makinës larëse enësh. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit, veçanërisht udhëzimet për përdorim të sigurt.

Përpara se të futni lavastoviljen në rrjetin elektrik, hiqni paketimin e sigurisë. Mos e nisni lavastoviljen përpara se të vendoset siç duhet.

1 Ndizni pajisjen

- Hapni derën e lavastoviljen, shtypni butonin e ndezjes/fikjes. Treguesi i energjisë do të jetë i ndezur

2 Shpërndani detergjent

- Shtypni shulin për të hapur shpërndarësin e detergjentit.
- Shtoni detergjent në shpërndarës.

3 Kontrolloni nivelin e veçantë të kripës

- Shtoni kripë të veçantë në shpërndarës kur ndizet treguesi përkatës në panelin e kontrollit.

4 Ngarkoni enët

- Hiqni mbetjet e ushqimit nga enët
- Vendosni enët në shporta sipas udhëzimeve të ngarkimit.
- Rekomandohet të ngarkoni së pari koshin e poshtëm, pastaj koshin e sipërm.

5 Zgjidhni programin e larjes

- Hapni derën, shtypni butonin e energjisë Zgjidhni një program, drita e përgjigjes do të ndizet.
- Pastaj mbyllni derën, lavastovilja do të fillojë ciklin e saj.

6 Ndizni lavastoviljen tuaj

- Hapni derën e lavastoviljes.
- Lavastovilja do të nisë një program larjeje.

7 Fikni pajisjen


- Fikni pajisjen duke përdorur butonin Ndez/Fik.

8 Hiqni enët nga pajisja

- Kur lavastovilja është e fikur, hapni derën dhe prisni rreth 15 minuta përpara se të hiqni enët. Kjo do të lehtësojë gjithashtu procesin e tharjes. Enët e nxehta janë më të ndjeshme ndaj plasaritjes.

9 Veçoritë dhe përbërësit

- Krahë spërkatës
- Shporta e servisit
- Shporta e sipërme
- Tub i brendshëm
- Shporta e poshtme
- Kontejner i kripës
- Shpërndarja e detergjentit
- Raftet e filxhanëve dhe kupave
- Filtri kryesor
- Lidhja e zorrës së furnizimit me ujë
- Zorra e kullimit të ujit
- Rregullatori

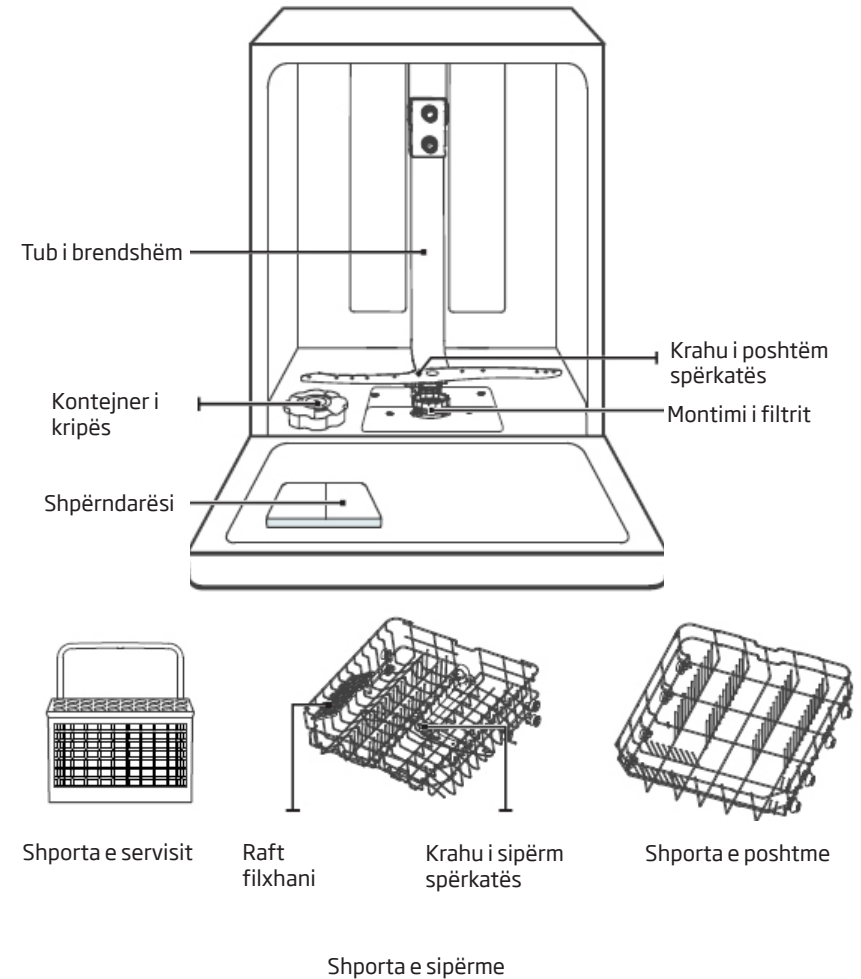

SHËNIM: Shifrat janë vetëm për qëllime ilustruese. Modelet individuale mund të ndryshojnë.

TABELA E PROGRAMEVE TË LARJES: EGSPV 597 910 / ZIM635PB

ART.	Emri i programit	Temperatura e paracaktuar [°C]	Lloji i ndotjes	Sasia e detergjentit	Lloji i ciklit						Kohëzgjatja [min.] *	Fuqia konsumi [kWh] *	Uji konsumi [litra] *
1	Higjiena 	70°	Me opsionin Sanitize të zgjedhur, temperatura e ujit rritet në 70 °C për sanimin me temperaturë të lartë.	4g / 16g (1 ose 2 artikuj)	Larje 70°C	Shpëlarje	Shpëlarje	Shpëlarje 70°C			200	1,510	14,1
2	1 orë 	60°	Për ngarkesat normalisht të ndotura që kanë nevojë për larje të shpejtë.	4g / 16g (1 ose 2 artikuj)	Paralarje 35°C	Larje 60°C	Shpëlarje	Shpëlarje 60°C	Tharje		60	1,100	14,4
3	**ECO 	45°	Enë xhami dhe porcelane të ndotura lehtë.	4g / 16g (1 ose 2 artikuj)	Para-larje	Larje 45°C	Shpëlarje 60°C	Tharje			230	0,923	11,0
4	Vetë-pastrim 	70°	Ky program ofron një pastrim efektiv të vetë pjatalarëses.	4g / 16g (1 ose 2 artikuj)	Para-larje	Larje 70°C	Shpëlarje	Shpëlarje 70°C	Tharje		145	1,332	14,6
5	I shpejtë 	50°	Një larje më e shkurtër për ngarkesat e ndotura lehtë që nuk kanë nevojë për tharje.	20 kg	Larje 50°C	Shpëlarje	Shpëlarje 45°C				30	0,751	11,2

** Programi standard Ky është një program referimi për institutet kërkimore. Testimet sipas EN 60436. Ky program është i përshtatshëm për larjen e enëve të ndotura normalisht. Ky është programi më efektiv duke marrë parasysh energjinë totale dhe konsumin e ujit për këtë lloj sendesh.

* Kohëzgjatja e programit, vlera e konsumit të energjisë dhe ujit të dhënë në tabelë janë përcaktuar në kushte laboratorike. Vlerat aktuale mund të ndryshojnë.