

## Szanowni Państwo,


Ta krótka instrukcja jest dołączana do szczegółowej instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy usunąć śruby transportowe i wypoziomować urządzenie. Pralko-suszkarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki i wełnę prać wyłącznie w przeznaczonych do tego programach. Ubrania z takich tkanin wkładać zgodnie z tabelą maksymalnego wsadu (strona 2).

Prawidłowa obsługa urządzenia zapewnia jego długie użytkowanie dlatego trzeba dbać, aby uszczelka była sucha (zostawić drzwi lekko uchylone po praniu). Urządzenie czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi, NIE szorować środkami ściernymi.

### 1 Przed rozpoczęciem prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i guziki w poszewkach.
- Delikatne i małe elementy odzieży prać w ochronnych siateczkowych woreczkach na pranie.
- Otworzyć drzwi urządzenia naciskając uchwyt po wewnętrznej stronie.
- Włożyć posegregowaną odzież do urządzenia:
  - Bawełna - maks. pełen bęben.
  - Syntetyki - maks. 1/2 bębna.
  - Jedwab, wełna - maks. 1/3 bębna.
- Zamknąć drzwi, dobrze docisnąć do uszczelki.

### 2 Dodać detergent

- Otworzyć szufladę na detergent, pociągając za uchwyt.
- Wsypanie lub włączenie do właściwej komory środka piorącego w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego.
- Włączyć płyn do płukania do odpowiedniej komory szuflady.
  - II Komora na detergent do PRANIA ZASADNICZEGO
  - ⊗ Środek zmiękczający do płukania i inne środki specjalne w płynie.
  - I Komora na detergent do PRANIA WSTĘPNEGO.

### 3 Wybrać program prania

- Nastawić pokrętko wyboru programu na wybrany program.
- Dostosować program do potrzeb — można zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Wybrać funkcje dodatkowe - opisane w „Tabeł programów” (strona 2).

### 4 Start prania


- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Nastawić pokrętko wyboru programu na wybrany program (strona 2).
- Zależnie od potrzeb wybrać funkcje dodatkowe lub odpowiednie parametry prania.
- Wybrać nastawę czasu w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA.

### 5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda blokady drzwi zgaśnie.
- Zamknąć zawór dopływu wody.
- Wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
- Otworzyć drzwi i wyjąć pranie. Po wyjęciu odzieży nie zamykać drzwi – łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykać szuflady na detergenty, co ułatwi jej wysychanie.



1. Szuflada na detergenty
2. Bęben
3. Pokrętko wyboru programu
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt drzwi
6. Pokrywa filtra pompy

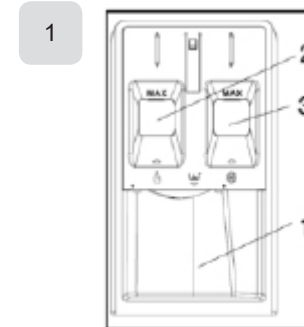

### Wyświetlacz:



1. Przycisk Gotowe za
2. Przycisk Temperatura
3. Przycisk Wirowanie
4. Przycisk Suszenie
5. Przycisk SteamPower
6. Przycisk Start/Pauza
7. Przycisk StainPro
8. Przycisk Auto OneTouch

TABELA PROGRAMÓW: A2WDC10614DLiStEU / T2AWDC10614DLiSt

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Maks. załadunek [kg] Pranie / Suszenie	Dostępne funkcje dodatkowe				Szufłada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukań	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Auto OneTouch	Gotowe za	Suszenie	Steam-Power	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Eco 40-60 ☀	40°	1400	10,0/6,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.
2	Bawełna 20°C	Normalny	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Do niewielkiej ilości ubrań, które łatwo tracą kolor.
3	Ciche pranie	20°	900	10,0/--		✓		✓	✗	●	○	00:55	0,057	50,6	2	Cykl używany w nocy, cichszy dźwięk nie wpływa na sen użytkownika.
4	Suszenie ☀	--	1400	--/6,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Do suszenia mokrych tkanin bawełnianych.
5	Puchowe ☀	40°	900	2,0/2,0		✓	✓		✗	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Do prania kurtek puchowych, które można prać w pralce.
6	Płukanie ☀	--	1200	10,0/6,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Do wsadów wymagających tylko płukania.
7	Wirowanie ☀	--	1200	10,0/6,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,015	--	-	Ten cykl wykorzystuje wirowanie w celu skrócenia czasu suszenia ciężkich tkanin lub przedmiotów wymagających specjalnej pielęgnacji i pranych ręcznie.
8	Czyszczenie bębna	90°	700	--/--		✓	✓		✗	●	○	02:49	0,865	61,9	1	Czyści bęben usuwając z niego brud i bakterie. Upewnij się, że bęben jest pusty.
9	☀ Express 15'	Normalny	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
10	Pościel	20°	1200	6,0/--		✓		✓	✗	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty.
11	Sport	20°	900	3,0/--		✓			✗	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
12	☀ Baby Pro	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Pranie ubrań dziecka może sprawić, że będzie ono czystsze i poprawi skuteczność płukania, aby chronić skórę dziecka.
13	Wełna	Normalny	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
14	Antyalergiczny	80°	1200	3,0/--		✓			✗	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergiczny poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.
15	☀ Bawełna	20°	1400	10,0/6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub bielizna.
16	☀ Mix	20°	1400	10,0/6,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Do tkanin mieszanych, np. bawełny, lnu i włókien syntetycznych.

\* Program „Eco 40-60” przeznaczony jest do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w jednym cyklu.

\*\* Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii i wody to na ogół te, które działają przy niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

\*\*\* Energię i wodę oszczędza się zapelniając swoje urządzenie AGD do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury programu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie uaktualniany podczas cyklu prania. Wyświetlanie tego samego czasu przez dłuższy okres lub nagłe zmiany wskazania czasu są normalną sytuacją.

○ Stosować detergent lub środek do płukania zgodnie z potrzebą.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Nie stosować detergentu lub środka do płukania.