


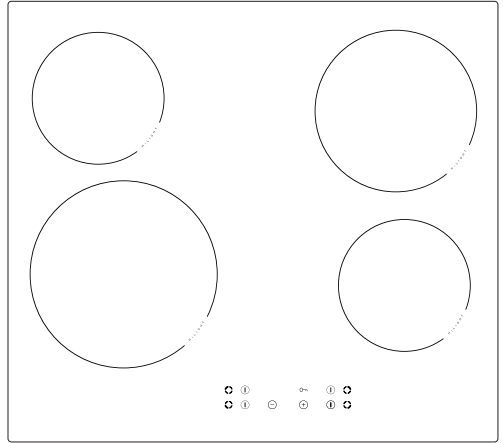

PBP4VQ247FN / (KMC 7B44 500 C)

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TISZTELT VÁSÁRLÓ,

Az Amica főzőlap ötvözi a rendkívül egyszerű használatot és a kiváló teljesítményt.
A használati utasítás elolvasása után a főzőlap kezelése nem okoz majd problémát.

A főzőlap, mielőtt elhagyta volna a gyárat - még a pakolás előtt - minőségellenőrzésen esett át, melynek célja a használat biztonságának és funkcionalitásának ellenőrzése.

Kérjük Önöket, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást.

A használati utasításban foglaltak betartása segít megelőzni a helytelen üzemeltetést.

A használati utasítást meg kell tartani és el kell rakni úgy, hogy szükség esetén kéz alatt legyen.
A balesetek elkerülése érdekében gondosan követni kell a használati utasításban foglaltakat.

Figyelem!

A készüléket csakis a használati utasítás elolvasása után lehet használni.

A készüléket csak főzésre alkalmas készülékként tervezték.

A készülék minden másfajta felhasználása (pl. helyiség fűtésére) helytelen és veszélyes lehet.

A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek hatással a készülék használatára.

A gyártó nyilatkozata

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:

- Kisfeszültségű direktíva **2014/35/UE**,
- elektromágneses kompatibilitás Irányelv **2014/30/UE**,
- környezetbarát tervezésről szóló európai irányelv **2009/125/UE**

Ezért is a készülék el lett látva a **CE** szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy **megfelelőségi nyilatkozat**, melyet a piacfelügyelő szervezetnek betekintésre bocsátottunk.

TARTALOMJEGYZÉK

Általános információ.....	2
A biztonságos használatra vonatkozó feltételek.....	4
A készülék leírása.....	8
Telepítés.....	9
Használat.....	15
Tisztítás és karbantartás.....	19
Mit tegyünk egy probléma fellépésekor.....	20
Technikai adatok.....	21

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Figyelem. A készülék valamint az elérhető alkatrészei forróvá válnak a működés közben. Különleges körülményekkel kell ellenőrizni az egyes elemek megérinthetőségét. A nyolc évesnél fiatalabb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha felnőtt felügyelete alatt vannak.

Ezt a készüléket használhatják a nyolc éves illetve ennél idősebb gyerekek, valamint azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, az esetben, amikor egy, az ő biztonságukért felelős személy felvilágosította őket a használatról illetve felügyeli őket a készülék használata során. Ügyeljünk a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felnőtt felügyelete nélkül.

Figyelem. Olaj illetve zsír főzése a főzőmezőn felügyelet nélkül veszélyes, és tüzet okozhat.

SOHA nem szabad vízzel oltani a keletkezett tüzet, ehelyett ki kell kapcsolni a készüléket s a tüzet le kell takarni pl. egy nem éghető pokróccal illetve fedővel.

Figyelem. Tűzveszély: a főzőfelületre nem szabad tárgyakat rakni.

Figyelem. Ha a felület megrepedt, kapcsoljuk ki a készüléket, hogy elkerüljük az áramütést.

A készülék nem működtethető külső időzítő kapcsoló, vagy külön távvezérlő rendszer segítségével.

A készülék tisztításához ne használjon gőztisztító berendezést.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

- A kerámia főzőlap első használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Ily módon biztonságosan fogja tudni használni és elkerüli a főzőlap károsodását.
- Amennyiben a kerámia főzőlapot rádió, televízió vagy egyéb sugárzó készülék közvetlen közelében használja, ellenőrizze, hogy biztosítva van a kerámia főzőlap vezérlőpanelének a megfelelő működése.
- A főzőlap csatlakoztatását erre feljogosított telepítőnek – villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Tilos a főzőlapot hűtőberendezések közelében telepíteni.
- A bútornak, amelyikbe beépíti a főzőlapot ellen kell állnia a 100°C hőmérsékletnek. Vonatkozik ez a funérokra, szélekre, műanyagból készült felületekre, ragasztókra és a lakkokra.
- A főzőlapot csak beépítés után szabad használni. Ezáltal elkerüli a feszültség alatt lévő részek megérintésének a lehetőségét.
- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberek végezhetik el. A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelenthetnek a készülék felhasználó számára.
- A készülék csak akkor van lekapcsolva az elektromos hálózatról, amennyiben kikapcsolta a biztosítékot vagy kihúzta a dugaszt a hálózati aljzatból.
- A tűzhely felszerelése után a tápvezeték dugasznak elérhetőnek kell lennie.
- Figyelmeztetni kell a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Az alábbi készüléket testi fogyatékos, érzékszerviileg és szellemileg korlátozott vagy a készülék ismereteivel nem rendelkező illetve tapasztalatlan személyek (köztük gyerekek) nem használhatják, kivéve felnőtt személyek felügyelete mellett vagy a biztonságért felelős személy által átadott készülék használati útmutatójának megfelelően.
- Bekapcsolás után a főzőzónák gyorsan felmelegednek. Ezért csak akkor szabad bekapcsolni, ha már felhelyezte az edényt. Ily módon elkerülheti a felesleges elektromos áram használatot.
- Az elektromos rendszerbe beépített maradékhő jelzője azt mutatja, hogy a főzőlap be van kapcsolva vagy csak még mindig forró.
- Amennyiben a hálózatban nincs feszültség minden beállítás és jelzés törlődik a főzőlapon. A tápellátó feszültség újból történő megjelenésekor ajánlatos óvatosnak lenni, mivel a felforrósodott főzőlap a feszültség megszűnése után már nincsenek felügyelve a jelző által.
- Amennyiben az érintkezési aljzat a főzőzóna közelében található, óvatosnak kell lenni, hogy a tűzhely kábele ne érintkezzen a forró felületekkel.
- Ne hagyja a főzőlapot felügyelet nélkül olajban vagy zsírban történő sütés esetén, mivel tűzveszély alakulhat ki.
- Nem szabad műanyagból és alumínium fóliából készült edényeket és használni. Ezek magas hőmérsékletek alatt elolvadhatnak és megsérülhetnek a kerámia főzőlapot.
- Cukor, citromsav, só stb. szilárd és folyékony halmazállapotban valamint a műanyag nem kerülhet a felfűtött főzőzónára.
- Amennyiben figyelmetlenségből cukor vagy műanyag a forró lapra kerül, semmilyen esetben sem szabad kikapcsolni a főzőzónát, hanem le kell kaparni a cukrot és a műanyagot egy éles kaparóval. Óvja meg a kezét a megégéstől.
- Kerámia főzőlap használata során csak olyan lapos fenekű edényt szabad használni, amelyeknek nincsen széle és recéje, mivel ellenkező esetben tartós károsodásokat okozhat a főzőlapon.
- A kerámia főzőlap főzőzónája ellenáll a termikus sokknak. Sem a hidegre, se a melegre nem érzékeny.
- Kerülje a tárgyak főzőlapra történő ejtését. A pontszerű ütések pl. a fűszeres üveg leejtése akár a kerámia főzőlap repedéséhez és lepattogásához vezethet.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

- Amennyiben figyelmetlenségből cukor vagy műanyag a forró lapra kerül, semmilyen esetben sem szabad kikapcsolni a főzőzónát, hanem le kell kaparni a cukrot és a műanyagot egy éles kaparóval. Óvja meg a kezét a megégéstől.
- Kerámia főzőlap használata során csak olyan lapos fenekű edényt szabad használni, amelyeknek nincsen széle és recéje, mivel ellenkező esetben tartós karcolásokat okozhat a főzőlapon.
- A kerámia főzőlap főzőzónája ellenáll a termikus sokknak. Sem a hidegre, se a melegre nem érzékeny.
- Kerülje a tárgyak főzőlapra történő ejtését. A pontszerű ütések pl. a fűszeres üveg leejtése akár a kerámia főzőlap repedéséhez és lepattogásához vezethet.
- Amennyiben a főzőlapot károsodás éri, a buzogó ételek a feszültség alatt lévő kerámia lemez részeibe kerülhetnek.
- Amennyiben meg van repedve a főzőlap felülete, kapcsolja le az áramot, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Be kell tartani a kerámia főzőlap ápolására és tisztítására vonatkozó útmutatókat. A nem az útmutatónak megfelelő használat esetén nem lesz lehetséges a hiba elhárítása a garancia keretein belül.
- Amennyiben a készülék halogén főzőzónákkal rendelkezik, akkor annak nézése a szem károsodását okozhatja.

HOGYAN LEHET ENERGIÁT KICSOMAGOLÁS MEGTAKARÍTANI



Aki az energiát tudatosan használja, nem csak a saját házi bűzségjét, hanem a környezetét is tudatos formában védi. Ezért is segítsünk, takarékoskodjunk az energiával! A következőképpen lehet ezt megtenni:

- **Megfelelő edények használata a főzéshez.**

A lapos és vastag fenekű edények haramannyi energiafelhasználást igényelnek. Nem szabad megfedkezni a fedélről sem, ellenkező esetben az elektromos energia fogyasztása a négyszeresére nő!

- **A főzéshez szükséges edények kiválasztása a főzőzónák felületéhez igazítva.**

A főzéshez felhasznált edényeknek sohasem szabad kisebbnek lennie a főzőzóna felületénél.

- **Ügyeljen a főzőzónák és az edények tisztaságára.**

A szennyeződés csökkenti a hővezetést – az erősen odaégett szennyeződéseket gyakran már csak a természetes környezetet erősen szennyező tisztítószerrel lehet eltávolítani.

- **Kerülje a felesleges „belenézést az edénybe”.**

- **Ne építse be a főzőlapot a hűtő/mélyhűtő közvetlen közelébe.**

Ellenkező esetben a felhasznált elektromos energia fölöslegesen megnövekszik.



A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be lett csomagolva a biztonság érdekében. Miután kicsomagoltuk a készüléket, a csomagolást környezetkímélő módon kell

eltakarítani.

Az összes csomagolóanyag a környezet számára ártalmatlan, 100% újrahasználatos és megfelelő jelekkel van ellátva.

Figyelem! A csomagolóanyagokat (polietilén zacskók, polisztirol stb.) a kicsomagolás közben tartsuk távol a gyerekektől.

A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA

Ez a készülék el lett látva az 2012/19/UE direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladéktartállyal.



Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szemétkébe az összes többi házi hulladékkal együtt.

A felhasználó köteles az elhasznált készüléket egy elektronikus és elektromos hulladékgyűjtő pontban leadni. A hulladékgyűjtő pontok, többek között a lokális pontok, a boltok, az önkormányzati szervezetek egy rendszert alkotnak, mely lehetővé teszi a hulladék leadását.

Az elektronikus és elektromos hulladékkal való megfelelő bánásmód segít megelőzni az emberi egészségre és környezetre káros mellékhatásokat, melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a hulladékban található veszélyes anyagok okozhatnak.

A TERMÉK LEÍRÁSA


A főzőlap leírása

Hátsó bal főzőmező
Ø 145 mm


Hátsó jobb dupla főzőmező
Ø 180 mm

Elülső bal dupla főzőmező
Ø 210 mm

Elülső jobb főzőmező
Ø 145 mm

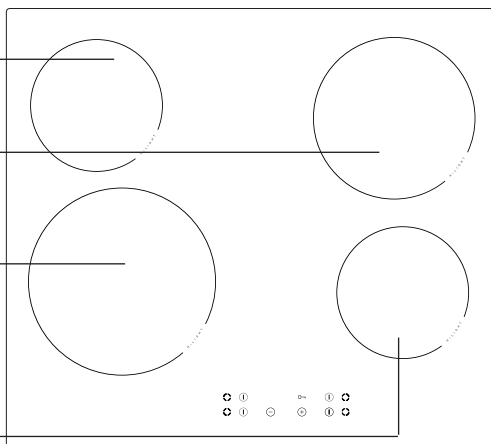

Irányítópanel

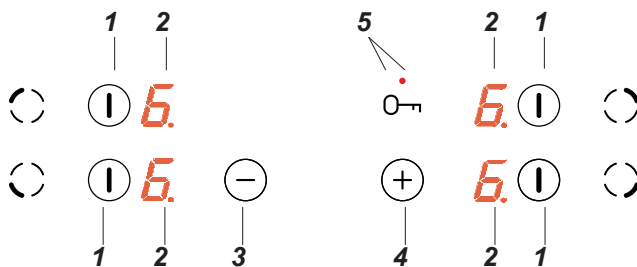


1. A főzőmező bekapcsolás/kikapcsolás/aktiválás szenzora
2. A főzőmezők kijelzői
3. Mínusz szenzor
4. Plusz szenzor
5. LED kijelzős szünet szenzor funkció

TELEPÍTÉS

A konyhabútor előkészítése a főzőlap beépítésére

- Az asztallap vastagsága 28 és 40 mm között kell hogy legyen, mélysége legalább 600 mm. Az asztallap sík felületű és megfelelően kivízszintezett kell hogy legyen. Az asztallap fal felőli részét szigetelni kell és be kell biztosítani nedvesség és elázás elől.
- Az asztallap és a nyílás pereme közti távolság legalább 60 mm kell hogy legyen elől s 50 mm hátul.
- A nyílás széle és a bútor oldalfala közötti távolságnak legalább 55 mm-nek kell lennie.
- A beépítésre szánt konyhabútor furnérlemeze és annak ragasztója 100°C fokig ellenálló kell hogy legyen a magas hőmérsékletre. Ha az asztallap e feltételnek nem felel meg, ez a felület deformálódásához illetve a furnérlemez leválasztásához vezethet.
- A nyílás peremét szigetelni kell egy vízhatlan anyaggal, mely nem szívja magába a nedvességet.
- Az asztallapban az **1.** rajz szerint kell egy nyílást vágni.
- A főzőlap alatt legalább 25 mm szabad teret kell hagyni a megfelelő szellőzés érdekében valamint hogy elkerüljük a főzőlap közvetlen közelében elhelyezkedő elemek túlmelegedését.

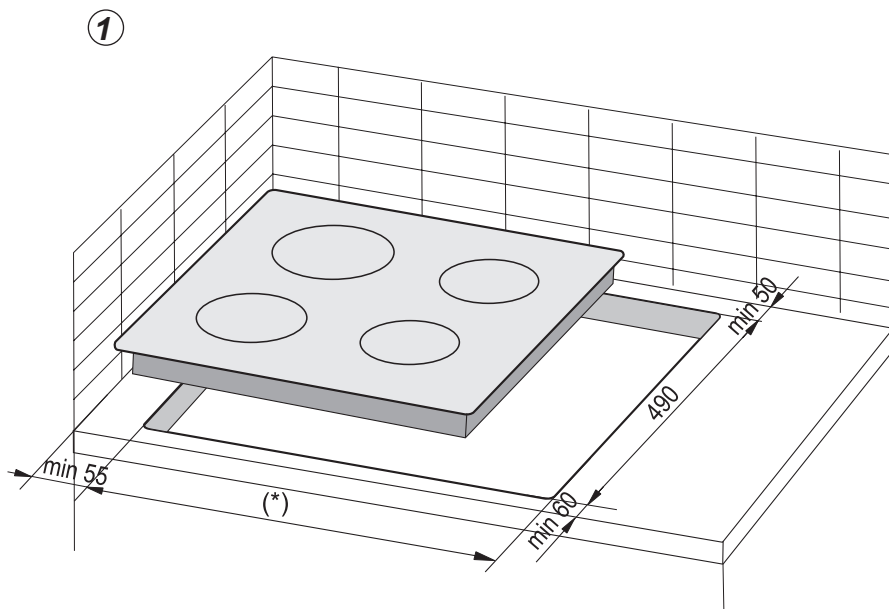


(*) 560 mm a táblák 600 mm

(*) 750 mm a táblák 770 mm


TELEPÍTÉS

Figyelmeztetés. A főzőlap munkalapba való beépítésekor egy elválasztó polcot szükséges felszerelni, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Ha a főzőlapot sütő felett építjük be, a polc felszerelése elhagyható.

Ha a főzőlap fiók felett munkalapba kerül beépítésre, a főzőlap alsó burkolatát farróstlemezzel, vagy a kerámialapok védelmét szolgáló lemezzel kell borítani.

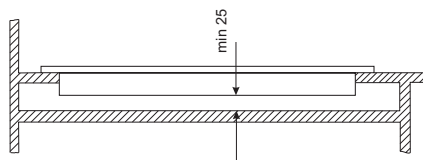

Beépítés a konyhaszekrény lapjába.

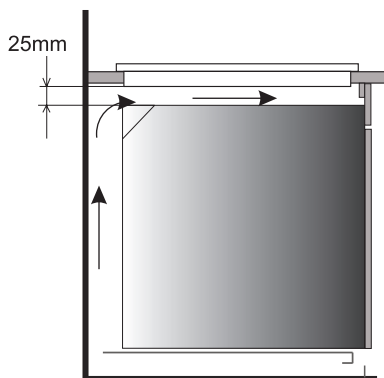

Beépítés a konyhaszekrény lapjába sütő felett.



Tilos a főzőlapot hűtéssel fel nem szerelt sütő fölé szerelni.



A főzőlap elektromos tápvezetékét úgy kell vezetni, hogy ne érintkezessen az alsó burkolattal.

TELEPÍTÉS


A tömítés felszerelése

A modelltől függően a tömítést a gyártó telepítette (1. rajz)

Ha a tömítést a gyártó nem szerelte fel, kövesse az alábbi utasításokat:


Mielőtt a készüléket a munkalap nyílásába építené, telepítse a készülék alján a termékhez mellékelt tömítést (2. rajz).

Ehhez először távolítsa el a védőfóliát a tömítésről, majd pedig ragassza a lehető legközelebb a készülék széléhez képest (3.,4.rajz).

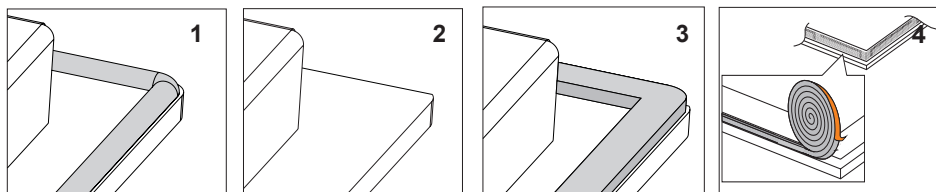

A készüléket nem szabad tömítés nélkül beépíteni.

Helyezze a készüléket a bútor nyílásába, és szimmetrikusan állítsa be a lyukba oly módon, hogy a készülék és a konyhai munkalap széle közötti távolság mindkét oldalon egyenlő legyen (5.rajz).

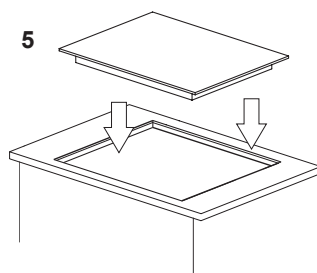


TELEPÍTÉS

Főzőlap beszerelése*


- Ha az asztallap 38 mm vastag akkor a főzőlap beépítéséhez használjunk 4 db "A" típusú tartó elemet. A beépítést a **2.** és **3.** rajz szerint kell elvégezni. Ha az asztallap 28 mm vastag akkor az "A" típusú tartó elemen kívül 4 db 15x15x50 mm-es fakockát használjunk. A beépítést a **4.** és **5.** rajz szerint kell elvégezni.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a tömítőelem jól illeszkedik-e a főzőlaphoz.
- A tartó elemeket csavarjuk a főzőlapra.
- Tisztítsuk meg az asztallapot, illesszük be a főzőlapot a nyílásba és nyomjuk az asztallaphoz.
- Illesszük a tartó elemeket merőlegesen a főzőlap széléhez és csavarjuk hozzá erősen.

②

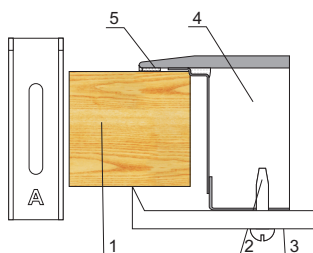


1. asztallap
2. csavar
3. tartó elem
4. főzőlap
5. tömítőelem

④

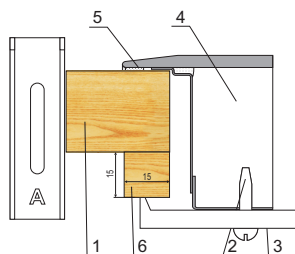


1. asztallap
2. csavar
3. tartó elem
4. főzőlap
5. tömítőelem
6. fakocka

③

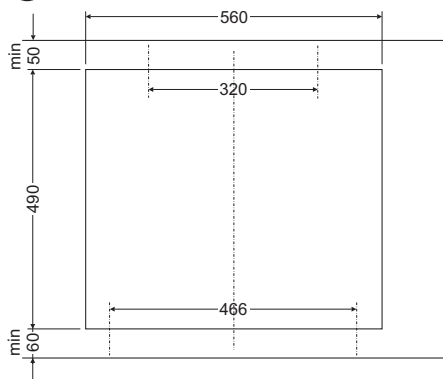

⑤

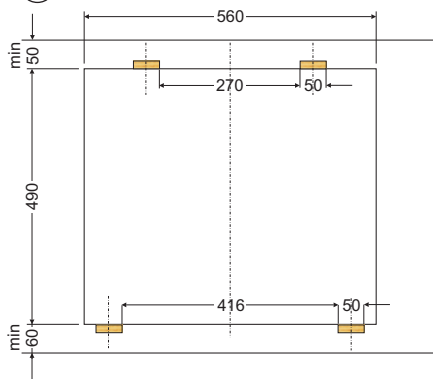

*választható

A főzőlap csatlakoztatása az elektromos berendezéshez

Vigyázat!

A berendezés elektromos csatlakoztatását csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el. Tilos a házilagos módosítások vagy változtatások végrehajtása az elektromos berendezésen.

Útmutatók a telepítő számára

A főzőlap gyárilag háromfázisú váltakozó árammal történő táplálásra (400 V 3N ~50 Hz) van kialakítva. A főzőlap átalakítása egyfázisú árammal (230 V) való tápellátáshoz úgy lehetséges, amennyiben megfelelően hidalja a csatlakozó lécen a csatolt kapcsolási ábra alapján. A kapcsolási ábra az alsó burkoló alján is megtalálható. A csatlakozó lécet az alsó burkoló fedelének a levétele után érheti el. Emlékezni kell a csatlakozó vezeték megfelelő kiválasztására, figyelembe véve a csatlakozás fajtáját és a főzőlap névleges teljesítményét.

A csatlakozóvezetékét kikötésre kell erősíteni.

Vigyázat!


Emlékezni kell a védővezeték csatlakoztatásnak a szükségességére a csatlakozóléc ⊕-el jelölt foglatába. A főzőlapot tápellátó elektromos berendezést a megfelelően méretezett megszakítóval kell biztosítani, vagy a tápvezeték biztosítása után egy olyan megfelelő kapcsolóval, amelyik veszélyhelyzetben lehetővé teszi az áram megszakítását.

Mielőtt csatlakoztatná a főzőlapot az elektromos berendezéshez ismerkedjen meg az adattáblán és a csatlakoztatási ábrán található információkkal.

VIGYÁZAT! A telepítő köteles kiadni a felhasználó számára a „főzőlap elektromos hálózathoz történő kapcsolását igazoló bizonyítványt” (a garanciális kártyán található). A főzőlap egyéb, az ábrán nem jelölt csatlakoztatás módja a főzőlap sérülését okozhatja.

LEHETSÉGES KAPCSOLÁSI ÁBRÁK

Figyelem! A melegítő elemek feszültsége 230 V

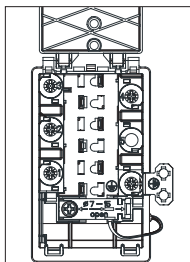

Vigyázat! Minden csatlakoztatás esetében a védővezeték a $\oplus$ foglalatba kell csatlakoztatni.

Ajánlott csatlakoztató vezeték fajta

1	A hálózathoz 230 V való bekötés egyfázisú neutrális kábellel, a 1-2 csavarokat híd köti össze, neutrális kábel a 4-eshez, a védő kábel a $\oplus$	1N~		HO5VV-F3G4 3x4 mm ²
2*	A hálózathoz 400/230V való bekötés háromfázisú neutrális kábellel, neutrális kábel a 4-eshez, a védő kábel a $\oplus$	2N~		HO5VV-F4G2,5 4x2,5mm ²
3*	A hálózathoz 400/230V háromfázisú csatlakozással semleges 4, a védő kábel a $\oplus$	3N~		HO5VV-F5G1,5 5x1,5mm ²
L1=R, L2=S, L3=T, N=a neutrális kábel szorítócsavarja $\oplus$=a védő kábel szorítócsavarja				
* 3-fázisú 400/230V házi berendezés esetén a további vezeték a 3. szorítóba kell csatlakoztatni, amelyik nincs összekapcsolva a lemez belső berendezésével.				

HASZNÁLAT

Prije prvog uključivanja ploče

- Prvo temeljito očistiti keramičku ploču. Keramičku ploču tretirati kao staklenu površinu.
- prilikom prve uporabe može se osjetiti miris, zato u prostoriji uključiti ventilaciju ili otvoriti prozor.
- koristiti uređaj pridržavajući se sigurnosnih uputa.

Keramička grijaća ploča je opremljena senzorima koje aktiviramo prstom, dodirujući označene površine.

Svako podešavanje senzora potvrđeno je zvučnim signalom.

Paziti da se tijekom uključivanja i isključivanja i prilikom postavljanja snage grijanja **uvijek pritisne samo jedan senzor**. U slučaju istovremenog pritiskanja većeg broja senzora (osim sata i ključa), sustav ignorira unesene upravljačke signale, a u slučaju dugotrajnog pritiskanja oglašava signal kvara.


Odgovarajuće posude za kuhanje

Postoje posude koje su specijalno testirane za kuhanje i pečenje na štednjaku s keramičkom pločom. Pridržavati se uputa proizvođača posuda.

Posude za kuhanje s aluminijskim ili bakrenim dnom mogu ostavljati srebrnkaste tragove koje je jako teško ukloniti. Posebno paziti na emajlirane posude koje nakon slučajnog kipljenja jela mogu prouzrokovati trajna oštećenja. Za optimalnu potrošnju energije, optimalna vremena kuhanja, te za izbjegavanje zagorijevanja kipućih jela pridržavati se sljedećih uputa.

Dno posude:

Posude za kuhanje / pečenje trebale bi imati stabilno, ravno dno, jer dno s oštrim rubovima, špicovima i zapečenim ostacima hrane mogu izgrebati keramičku ploču te oštetiti njezinu površinu!

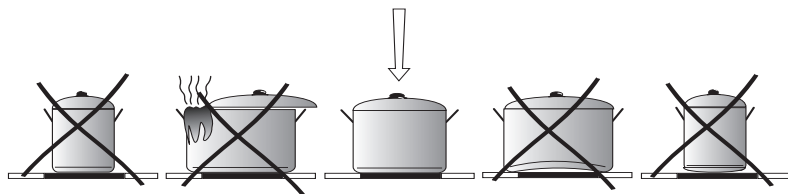

Dimenzije posude:

Promjer dna posuda i lonaca trebao bi što bolje odgovarati promjeru grijaćeg elementa ploče.

Poklopac posude:

Poklopac posude zaustavlja oslobađanje topline i na taj način smanjuje potrošnju električne energije.

HASZNÁLAT

▶ Irányítópanel

Miután a főzőlapot az elektromos hálózatra csatlakoztatta, meg kell hogy gyulladjon a kulcs szenzor (5) felett található dióda, majd pedig le kell oldani a főzőlap blokádját a (5) szenzor addig a pillanatig történő megnyomásával, míg a szenzor felett található dióda ki nem alszik, s ezt követően be lehet kapcsolni a főzőlapot.



A szenzorok felületére tilos bármely tárgyakat helyezni (ez hibajelzés kiváltását okozhatja), a felületet mindig tisztán kell tartani.

A főzőlap bekapcsolása

Ha a főzőlap ki van kapcsolva, akkor az összes főzőmező ki van kapcsolva és a kijelzők nem világítanak.

A főzőlapot a főszenzor (1) megérintésével lehet bekapcsolni – az adott főzőmezőt, s a főzőmező kijelzőjén (2) 10 másodpercre a „0” jelenik meg. S ekkor be lehet állítani a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot a (+)(4) illetve (-)(3) szenzor segítségével (lásd A melegítő teljesítmény fokozat beállítása fejezetet).



Ha 10 másodpercen belül a szenzorokon nem lesz végrehajtva egy művelet sem, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

Ha aktív a gyerekblokád, akkor a főzőlapot nem lehet bekapcsolni (lásd A főzőmező blokád aktiválása fejezetet).

A főzőmező bekapcsolása

A főzőlap az adott főzőmezőhöz tartozó főszenzorral történő bekapcsolását követően ezzel a főszenzorral (1) a főzőmezőt a következőképpen lehet kezelni:

1. Válassza ki a kívánt főzőmezőt az adott főzőmező főszenzora (1) segítségével (a szenzorok hozzárendelése megfelel a főzőmezők elrendezésének),
2. A (+)(4) szenzor illetve (-)(3) szenzor megnyomásával beállítjuk a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot.
3. A kívánt melegítő teljesítmény fokozat megváltoztatásának céljából ugyanúgy mint az 1. pontban először válasszuk ki a kívánt főzőmezőt a főzőmező kiválasztó gomb (1) segítségével, majd pedig állítsuk be a melegítő teljesítmény fokozatot a (+)(4) illetve (-)(3) szenzor segítségével.



Ha 10 másodpercen belül a szenzorokon nem lesz végrehajtva egy művelet sem, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

A főzőmező aktív, ha a számjegye világosabban világít a többinél, ami azt jelenti, hogy a főzőmező készen áll a melegítő teljesítmény fokozat beállítására.

HASZNÁLAT

Az automatikus teljesítménycsökkentő rendszer

Minden főzőmező rendelkezik egy automata teljesítménycsökkentő rendszerrel. Ha ez a rendszer aktiválva lesz, akkor a kiválasztott főzőmező maximális melegítő teljesítménnyel üzemel a kiválasztott teljesítmény fokozattól függő időszakon keresztül, majd pedig átkapcsol erre a teljesítmény fokozatra.

Az automata teljesítménycsökkentő rendszer aktiválását a következőképpen kell elvégezni: a (-)(3) szenzor segítségével beállítjuk a melegítő teljesítmény fokozatot míg csak a kijelzőn meg nem jelenik a „9” (2) majd pedig a (+) (4) szenzor egyszer történő megnyomásával növeljük a beállítást a „A” szintre, s ebben a pillantban a (-)(3) szenzor segítségével beállítjuk azt a kívánt melegítő teljesítmény fokozatot, amelyre le szeretnénk csökkenteni a teljesítményt. Ha a kijelzőn (3) látható számjegy jobb alsó részénél egy pont található, ez azt jelzi, hogy az automata teljesítménycsökkentő rendszer aktív.

Ha 10 másodpercen belül a (-) (3) szenzor segítségével elkezdjük a melegítő teljesítmény fokozat beállítását, akkor az automata teljesítménycsökkentő rendszer aktív, s a teljesítmény szintnél látható pont egész idő alatt világít.

Bármely pillanatban meg lehet változtatni a melegítő teljesítmény fokozatot a „Melegítő teljesítmény fokozat beállítása” fejezetben leírtak szerint.

Ha a melegítő teljesítmény fokozat beállítását csak 10 másodperc elteltével kezdjük meg, akkor a teljesítmény szintnél látható pont kialszik, s az automata teljesítménycsökkentő rendszer inaktívá válik.

Ha nem szeretnénk bekapcsolni az automatikus teljesítménycsökkentő rendszert, akkor ajánlatos a melegítő teljesítmény fokozatának a beállítását a (-)(3) szenzorral kezdeni el.

Melegítő teljesítmény fokozat	A gyorsfőzés időtartama (perc)
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

HASZNÁLAT

A melegítő teljesítmény fokozat beállítása

A melegítő teljesítmény fokozat beállításának céljából először is ki kell választanunk a főzőmező kiválasztó szenzor (1) segítségével a kívánt főzőmezőt. Majd pedig míg a főzőmező kijelzőjén (2) a „0” látható, elkezdhetjük a kívánt melegítő teljesítmény fokozat beállítását a (+)(4) illetve (-)(3) szenzor segítségével.

Egy főzőmező kikapcsolása

Egy főzőmezőt a következőképpen lehet kikapcsolni:

1. A kívánt főzőmezőt az adott főzőmező főszenzora (1) segítségével választjuk ki,
2. Majd pedig egyszerre megnyomjuk a (+)(4) és a (-) szenzort (3) illetve a (-)(3) szenzorral „0”-ra csökkentjük a beállítást vagy az adott főzőmező főszenzorát (1) körülbelül 3 másodpercen keresztül tartjuk megnyomva.

A kijelzőn világít a „H” betű – a maradékhő szimbóluma.

Blokád funkció

A kulcs (5) szenzorral bekapcsolható blokád funkció arra szolgál, hogy megvédje a bekapcsolt főzőmezőt a gyerekek illetve háziállatok stb. által történő nemkívánatos beállítás megváltoztatás illetve a főzőlap kikapcsolása ellen.

Ha bekapcsoljuk a főzőlap blokádját amikor az összes főzőmező ki van kapcsolva (a főzőmezők kijelzőjén világít a „0”), akkor a főzőlap védve van a nemkívánatos bekapcsolás elől, s a bekapcsolása csak a blokád leoldását követően lehetséges.



Ha áramszünet lép fel, a blokád automatikusan bekapcsol.

A főzőmező blokád aktiválása

A főzőmező blokád aktiválása céljából nyomjuk meg a kulcs szenzort (5) s tartsuk azt megnyomva egészen addig, amíg fel nem gyullad a jelződióda (5).

Miután felgyulladt a dióda, egy rövid hangjelzés lesz hallható.

A főzőmező blokád deaktiválása

A főzőmező blokád deaktiválásának céljából nyomjuk meg a kulcs szenzort (5) s tartsuk azt megnyomva egészen addig, amíg ki nem huny a jelződióda (5). Miután a dióda kihuny, egy rövid hangjelzés lesz hallható.

HASZNÁLAT

Maradékhő kijelző

A főzés befejeztével a kerámiaüveg meleg marad, s ezt a meleget nevezzük maradékhőnek. A maradékhő kijelzése két szakaszban történik. Ha kikapcsoljuk a főzőmezőt illetve az egész készüléket, s a hőmérséklet magasabb mint 65°C, a kijelzőn megjelenik a „H” szimbólum. A maradékhő kijelzés egészen addig lesz látható, míg a főzőmező hőmérséklete meghaladja a 65°C-ot.

Ha a hőmérséklet 65°C alá esik, a kijelzőn a maradékhő szimbóluma kihuny. Ha a maradékhő 65°C feletti hőmérséklet kijelzése során áramszünet lép fel, akkor az áram visszakapcsolását követően a maradékhő kijelzője pulzálni fog. A maradékhő szimbóluma addig fog pulzálni a kijelzőn, amíg le nem telik a maximális kihűlési idő, illetve a kiválasztott főzőmező be nem lesz kapcsolva.



Ez idő alatt tilos megérinteni a főzőmezőt, mivel megégés veszélye áll fenn, valamint tilos bármilyen, hőmérsékletre érzékeny tárgyat a főzőmező felületére helyezni!



Áramkimaradás esetén a maradékhő „H” szimbóluma nem világít. Ennek ellenére a főzőmező még mindig forró lehet!



A működési idő korlátozása

A problémamentes működés biztosításának érdekében a főzőlapot működési időt korlátozó rendszerrel szereltük fel. A maximális működési idő a beállított melegítő teljesítmény fokozattól függ.

Ha nem változtatunk a beállított melegítő teljesítmény fokozaton (lásd a táblázatot), akkor a főzőmező ki lesz kapcsolva s aktiválódik a maradékhő kijelző. Bármely pillanatban be lehet kapcsolni és üzemeltetni lehet minden főzőmezőt a használati utasításban foglaltak szerint.

Melegítőteljesítmény fokozat	Maximális munkaidő órákban
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Az egész főzőlap kikapcsolása

A főzőlap üzemel, amikor legalább egy főzőmező aktív. A fő szenzor (1) körülbelül 3 másodpercig tartó benyomva tartásával kikapcsoljuk a főzőmezőt s ezt folytatni kell az összes főzőmezővel illetve a fő szenzor (1) körülbelül 5 másodpercig tartó benyomva tartásával kikapcsoljuk a főzőlapot. Az eddig aktív főzőmező kijelzőjén (2), világít a „H” betű – a maradékhő szimbóluma.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A főzőlap folyamatos tisztántartása és megfelelő karbantartása jelentős hatással van az üzemzavar mentes működés meghosszabbításában.





A kerámialap tisztításánál ugyanazok az előírások érvényesek mint az üveg felületű tárgyak esetében. Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószert vagy agresszív tisztító anyagokat.

Tisztítás minden használat után

- **Könnyű szennyeződést amely nem ragad** nedves ruhával törölje le. A mosogatószeres használata elszíneződést okozhat a kerámialapon. Ezek a foltok nehezen távolíthatók el a speciális tisztítási módszerek segítségével is.
- **Makacs szennyeződések eltávolítására használjon éles kaparót. Majd a felületet törölje le nedves ruhával.**

Főzőlap tisztító kaparó

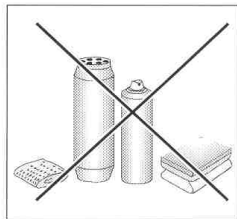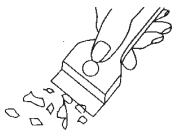

Speciális tisztítási módszerek (tisztítószeresek és kaparók) melyek megvásárolhatók a szaküzletekben.

Forró üvegkerámia lapot ne tisztítson soha tisztítószerrel. Hagyja kihűlni majd utána nedves ruhával törölje le. Az esetlegesen rajta maradt tisztítószert törölje le nedves ruhával az újrafűtés előtt., mert maró hatást gyakorol.

Az üvegkerámialap nem előírászerű használata esetén minden, garanciális jog elvesz !

Foltok eltávolítása

- **Foltok, elszíneződések (alumínium nyomok)** eltávolítását speciális tisztítási módszerekkel, távolítsa el a hideg kerámialapról. Vízkő eltávolításához használjon ecetet vagy nem túl agresszív vízkőoldó szert.
- A cukor vagy cukros ételek, műanyagok vagy alufólia eltávolításánál tilos a főzőzóna kikapcsolása ! A maradékokat azonnal el kell távolítani a kaparó tisztító szerszámmal (a meleg főzőlapról). A szennyezés eltávolítása után kapcsolja ki a főzőlapot és hideg állapotban tisztítsa meg egy speciális tisztítási módszerrel.

Fontos !

Ha az üzemben levő főzőlap vezérlése nem működik, akkor kapcsolja le az elektromos hálózatról a biztonsági kapcsoló vagy a biztosíték segítségével. Hívja a szakszervízt.

Fontos !

Ha repedést vagy törést észlelünk a kerámia lapon, a készüléket azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról a biztonsági kapcsoló vagy a biztosíték segítségével. Hívja a szakszervízt.

MIT TEGYÜNK EGY PROBLÉMA FELLÉPÉSEKOR

Minden vészhelyzetben:

- kapcsolja ki a lapok munkaegységeit
- kapcsolja le az elektromos tápellátást
- jelentse be a hiba javítását
- némely apró hibát a felhasználó saját maga is eltávolíthat az alábbi táblázatban megadott útmutatók segítségével. Mielőtt bejelentkeznének a ügyfélszolgálati vagy a szervizelési osztályra, kérjük ellenőrizze sorjában a táblázatban felsorolt egymás utáni pontokat.

ZAVAR	OK	ELJÁRÁS
1 .A készülék nem működik	- szünet az áramellátásban	- ellenőrizze a házi berendezés biztosítékát, ha kiégett cserélje ki
2. A készülék nem reagál a bevezetett értékekre	- a kezelőpanel nem lett bekapcsolva	- kapcsolja be
	- a gomb túl rövid ideig volt benyomva (egy másodpercnél rövidebb ideig)	- nyomja be a gombot egy kicsit hosszabb ideig
	- egyszerre több gomb lett benyomva	- mindig csak egy gombot szabad megnyomni (kivéve amikor kikapcsoljuk a
3.A készülék nem reagál és rövid hangjelzést ad ki	- be van kapcsolva a gyermek elleni bebiztosítás (blokád)	- kapcsolja ki a gyermek elleni bebiztosítást (blokád)
4. A készülék nem reagál és hosszú hangjelzést ad ki	- helytelen kezelés (helytelen szenzorok lettek benyomva vagy azok túl gyorsan lettek benyomva)	- indítsa el újra a lapot
	- a szenzor(ok) le van(nak) fedve vagy piszkos(ak)	- fedje fel vagy tisztítsa meg a szenzorokat
5.Az egész készülék kikapcsol	- bekapcsolás után több mint 10 másodpercen át semmilyen érték nem lett bevezetve	- kapcsolja be újra a kezelőpanelt és azonnal vezesse be az adatokat
	- a szenzor(ok) le van(nak) fedve vagy piszkos(ak)	- fedje fel vagy tisztítsa meg a szenzorokat
6. Az egyik főzőzóna kikapcsol.	- munkaidő korlátozása	- kapcsolja be újra a főzőzónát
	- a szenzor(ok) le van(nak) fedve vagy piszkos(ak)	- fedje fel vagy tisztítsa meg a szenzorokat
7.Nem világít a maradékhő jelző, annak ellenére, hogy a főzőzónák még forróak	- szünet az áramellátásban, a készülék le lett kapcsolva a tápellátásról	-a maradékhő jelző legközelebb csak a vezérlő panel újból történő bekapcsolása és kikapcsolása után lép működésbe
8. Repedés a tűzhely kerámia főzőlapján	 Veszélyhelyzet! Azonnal kapcsolja le a kerámialapot a hálózati tápellátásról (biztosíték). Forduljon a legközelebbi szervizhez	
9. Amennyiben a hiba továbbra sem szűnt meg	Kapcsolja le a konyhai kerámia főzőlapot a hálózatról (biztosíték!). Forduljon a legközelebbi szervizhez. Fontos! Önök felelősek a készülék megfelelő állapotáért és a háztartásban történő helyes használatáért. Amennyiben kezelési hiba miatt hívják ki a szervizt, akkor az a ki látogatás még a garanciális idő alatt is költségeket fog jelenteni az Önök számára. Az alábbi útmutató be nem tartásából eredő károkat a gyártó nem vállal felelősséget.	

TECHNIKAI ADATOK

Elektromos feszültség:	230/400V 3N~50 Hz
Névleges teljesítmény:	6,5kW
Modell:	PBP4VQ247FN (KMC*)
- Főzőzóna: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- Főzőzóna: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- Főzőzóna: 1 x Ø 210 mm	2300 W
Méreték:	592 x 522 x 50;
Súly:	ca. 7,8 kg;

Megfelel az EN 60335-1; EN 60335-2-6 Európai Unió szabványoknak.
