

## Vážení zákazníci!

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky sušičky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než sušičku pripojíte k el. napätiu, zariadenie postavte vo vodorovnej polohe. Sušičku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné a syntetické látky a vlnu sušte iba v programoch, ktoré sú určené pre daný typ látky. Nesušte väčšie množstvo, ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním sušičky predĺžite jej životnosť, preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (po skončení sušenia nezatvárajte dvierka úplne (tesne)). Sušičku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

## 1 Príprava na sušenie

- Oblečenie pred sušením odstred'te v práčke. Vysoká rýchlosť odstred'ovania môže skrátiť čas sušenia, ako aj ušetriť spotrebovanú energiu.
- Aby bol výsledok sušenia rovnomerný, oblečenie roztrieďte podľa typu tkaniny a použitého programu sušenia. Pred sušením zapnite zipsy, háčiky a gombíky, pozapínajte pásy, ap.
- Oblečenie sa nesmie nadmerne sušiť, pretože sa potom môže ľahko pokrčiť. Nesušte výrobky z gumy a pružné (flexibilné) materiály.
- Aby nedošlo k popáleniu parou alebo nahriatymi prvkami zariadenia, dvierka sa dajú otvoriť až vtedy, keď sa skončí program sušenia. Pre vyhnutie sa predĺžovaniu času sušenia a zvýšenej spotrebe energie, očistite filter a vyprázdnite zásobník po každom použití. Nesušte odevy, ktoré boli predtým chemicky prané. Aby bolo vlnené oblečenie po sušení sviežejšie a objemnejšie, vyberte vhodný program.

## 2 Ovládacie koliesko programu


- Požadovaný program sušenia vyberte pretočením kolieska.
- Dodatočné funkcie na výber: [Oneskorený štart, [Úroveň sušenia], [Jemné], [Menej pokrčené].
- Stlačte tlačidlo [▶▶].

## 3 Spustenie programu


- Kontrolka Štart/Pauza bude počas vyberania programu blikat'. Keď chcete program spustiť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Kontrolka Štart/Pauza informuje, či sa program spustil a svieti kontrolka sušenia.
- Ak počas prebiehajúceho programu otvoríte dvierka zariadenia sa prepne do pohotovostného režimu. Keď chcete program obnoviť, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
- Počas prebiehajúceho programu neotvárajte dvierka. Ak musíte dvierka otvoriť, otvárajte ich na čo najkratšie.

## 4 Ukončenie programu

- Keď sa program skončí, zasvietia výstražné kontrolky Štart/Pauza, úrovne vody v zásobníku, čistenia filtra a čistenia tepelného výmenníka.
- Dodatočne po skončení programu zaznie zvukový signál.
- Môžete textil vybrať a zariadenie pripraviť na nový cyklus.

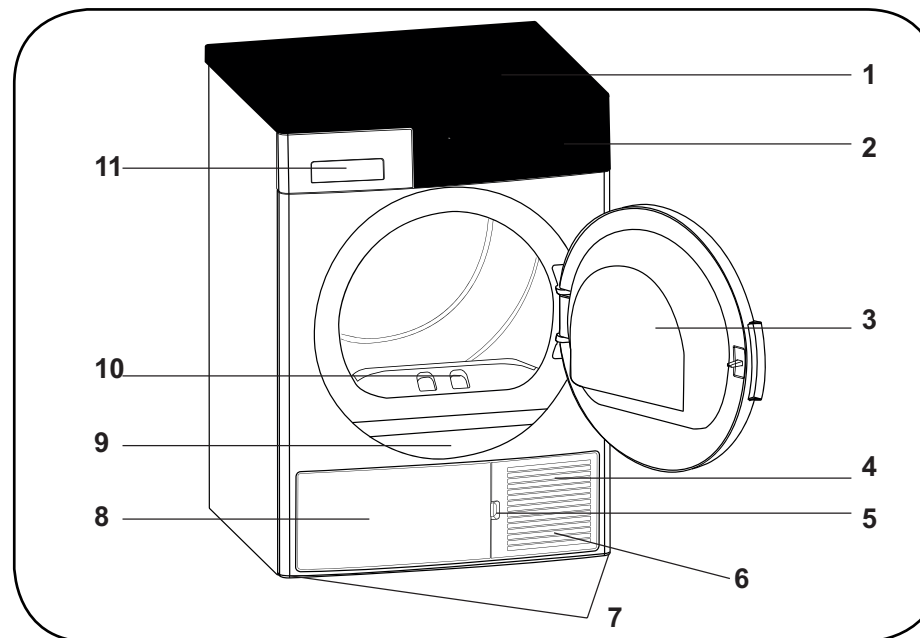

1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Dvere
4. Sokel
5. Otvor na otváranie sokla
6. Ventilačné mriežky
7. Nastaviteľné nožičky
8. Veko sokla
9. Popisný štítok
10. Filter vlákien a nitiek
11. Veko zásuvky

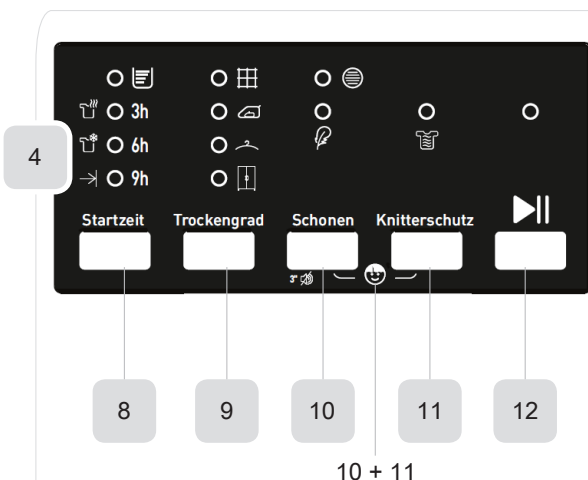

8. Tlačidlo Oneskorený štart
9. Tlačidlo Úroveň sušenia
10. Tlačidlo Jemné
11. Tlačidlo Menej pokrčené
12. Tlačidlo Štart/Pauza

10+11. Detská zámka (angl. Child Lock)

TABUĽKA PROGRAMOV: WTP 477 030

| P. č. | Názov programu                                                                                     | Max. množstvo bielizne [kg] | Použitie/vlastnosti                                                                                                                                                            | Oneskorený štart | Vypnutie zvukových signálov | Detská zámka | Delikátna | Úroveň sušenia | Menej pokrčené | Predvolená rýchlosť odstred'ovania [ot/min.] | Približná zvyšková vlhkosť | Čas [h:min] |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1     | Bavlna Extra suché                                                                                 | 7,0                         | Program je vhodný na sušenie pri normálnej teplote hrubých a viacvrstvových látok, ako sú bavlnené uteráky, plachty, obliečky, župany, a po vysušení sa môžu vložiť do skrine. | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 1000                                         | 60%                        | 02:47       |
| 2     | Bavlna Do skrine  | 7,0                         | Program je vhodný na sušenie bavlnených pyžám, bielizne, obrusov ap., a po sušení sa môžu vložiť do skrine.                                                                    | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 1000                                         | 60%                        | 02:35       |
| 3     | Bavlna Na žehlenie                                                                                 | 7,0                         | Program je vhodný na sušenie bavlneného textilu, ako príprava pred žehlením. Vytiahnutý textil bude ešte vlhký.                                                                | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 1000                                         | 60%                        | 02:10       |
| 4     | Syntetické látky Do skrine                                                                         | 3,5                         | Program je vhodný na sušenie textilu zo syntetických vlákien, ako sú košeľe, trička, blúzky, a po sušení sa môžu vložiť do skrine.                                             | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 800                                          | 40%                        | 01:08       |
| 5     | Syntetické látky Na žehlenie                                                                       | 3,5                         | Program je vhodný na sušenie textilu zo syntetických vlákien, ako sú košeľe, trička, blúzky, ako príprava pred žehlením. Vytiahnutý textil bude ešte vlhký.                    | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 800                                          | 40%                        | 00:58       |
| 6     | Jemné                                                                                              | 2,0                         | Program je vhodný na sušenie pri nízkej teplote tenkého oblečenia, ako sú košeľe, blúzky a hodvábné oblečenie, aby boli pripravené na oblečenie.                               | Y                | Y                           | Y            | Y         | -              | Y              | 600                                          | 50%                        | 00:55       |
| 7     | Mix                                                                                                | 4,0                         | Program je vhodný na sušenie textilu zo zmesi bavlnených a syntetických vlákien, ktoré nepúšťajú farbu, aby boli pripravené na oblečenie.                                      | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 1000                                         | 60%                        | 01:52       |
| 8     | Antialergické                                                                                      | 3,0                         | Program je vhodný na sušenie jemného detského oblečenia, aby bolo pripravené na oblečenie.                                                                                     | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 1000                                         | 60%                        | 01:18       |
| 9     | Rifle                                                                                              | 4,0                         | Program je vhodný na sušenie športového oblečenia zo syntetických vlákien, ako sú nohavice, trička ap.                                                                         | Y                | Y                           | Y            | Y         | Y              | Y              | 1000                                         | 60%                        | 01:50       |
| 10    | Časové sušenie 20 min.                                                                             | —                           | Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote použite programy špecifického trvania sušenia. Bez ohľadu na úroveň suchosti sa program zastaví po 20 minútach.   | Y                | Y                           | Y            | -         | -              | Y              | -                                            | -                          | 00:20       |
| 11    | Časové sušenie 40 min.                                                                             | -                           | Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote použite programy špecifického trvania sušenia. Bez ohľadu na úroveň suchosti sa program zastaví po 40 minútach.   | Y                | Y                           | Y            | -         | -              | Y              | -                                            | -                          | 00:40       |
| 12    | Časové sušenie 60 min.                                                                             | -                           | Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote použite programy špecifického trvania sušenia. Bez ohľadu na úroveň suchosti sa program zastaví po 60 minútach.   | Y                | Y                           | Y            | -         | -              | Y              | -                                            | -                          | 00:60       |
| 13    | Osviežovanie                                                                                       | -                           | Program je určený na prevetranie a osvieženie textilu. Trvá 10 minút a nepoužíva sa teplo.                                                                                     | Y                | Y                           | Y            | -         | -              | Y              | -                                            | -                          | 00:10       |
| 14    | Expres 34'                                                                                         | 1,0                         | 1 kg bavlnených, jemných košieľ, odstredených pri vysokých otáčkach v práčke, sušia sa 34 minút.                                                                               | Y                | Y                           | Y            | -         | -              | Y              | 1200                                         | 50%                        | 00:34       |
| 15    | Košeľe 20'                                                                                         | 0,5                         | 2 alebo 3 košeľe pripravené na žehlenie za 20 minút.                                                                                                                           | Y                | Y                           | Y            | -         | -              | Y              | 1200                                         | 50%                        | 00:20       |
|       |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                |                  |                             |              |           |                |                |                                              |                            |             |

Poznámky:  Tento symbol poukazuje na program, ktorý bol použitý na určenie energetickej efektivity, tzn. "štandardný program pre bavlnu", ktorý je najvhodnejší na sušenie normálneho oblečenia z bavlny pri menovitom naplnení, podľa požiadaviek Smernice 392/2012/EÚ.

Hrubé a viacvrstvové tkaniny, napríklad posteľná bielizeň, džínsy, bundy ap., sa sušia ťažko. V takom prípade radšej použite program „Bavlna Extra“ alebo funkciu „Úroveň vysušenia“.

Hrubé a viacvrstvové oblečenie sa suší ťažko, preto starostlivo vyberajte programy s vhodným trvaním sušenia.

Všetky údaje boli merané podľa normy EN 61121.

Skutočná spotreba sa môže líšiť od hodnôt, ktoré sú uvedené v tabuľke, závisí to od mnohých faktorov, ako množstva naplnenia, typu textilu, zvyškovej vlhkosti či od vybraných funkcií.