

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklon naprave

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

2 Doziranje detergenta

→ Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.

→ Napolnite zbiralnike detergentov.

3 Preverite raven soli

→ Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

→ Odstranite vse koščke umazanije.

→ Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.

→ Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

→ Izberite program; na ekranu se prižge kontrolna lučka programa. Zapreti vrata. Pomivalni stroj se zažene.

6 Zagon pomivalnega stroja

→ Odprite vrata naprave.

→ Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklop naprave

→ Izklopite napravo z gumbom Vkl./Izkl.

8 Zlaganje posode iz naprave

→ Po izklopu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko poči.

9 Elementi naprave

- Razpršilne roke
- Košek za jedilni pribor
- Zgornja košara
- Notranja cev
- Spodnja košara
- Vsebnik za sol
- Dozirna posodica za detergent
- Police za lončke in skodelice
- Glavni filter
- Cev za dotok vode
- Odtočna cev za vodo
- Regulator

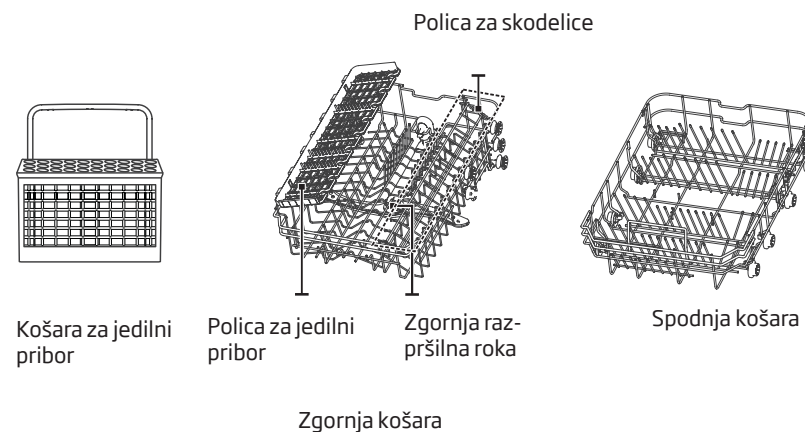
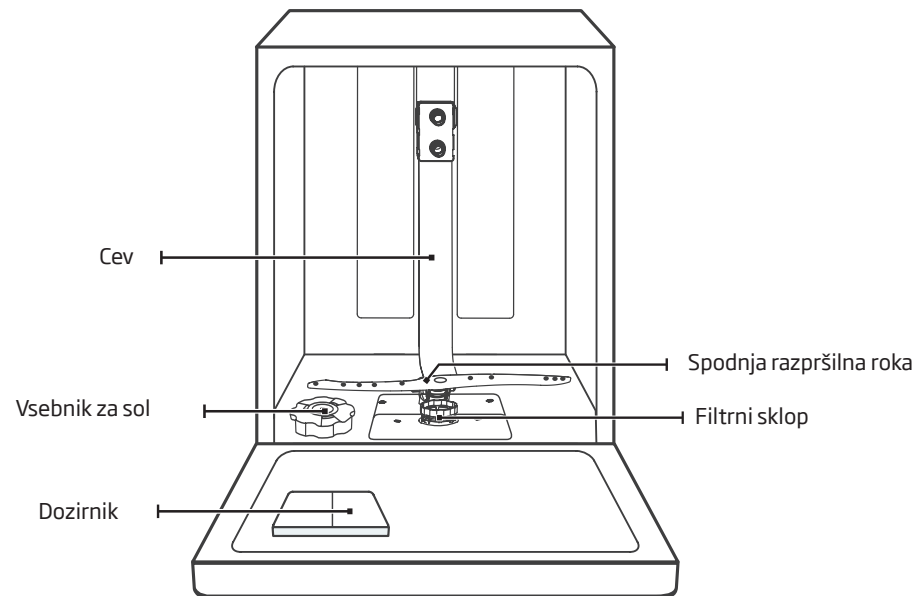


TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: EGSPV 587 916

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Vrsta umazanje	Količina detergenta	Opis cikla						Čas trajanja programa (min.)*	P o r a b a električne energije (kWh)*	Poraba vode (l)*
1	Higieno+ 	72°	Pri izboru higiene opcije temperatura vode znaša 70°C, kar zagotavlja dezinfekcijo pri visoki temperaturi.	4g/13 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Splakovanje pri 72 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 65-72 °C	Sušenje		195	1.290-1.350	12.7
2	Polni 58' 	60°	Služi pomivanju srednje umazanih posod ali posode, ki zahtevajo hitro pomivanje.	4g/14 g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 55-60 °C	Sušenje		58	0.840	9.6
3	**ECO 	45°	Steklena posoda, porcelan - manj umazano.	18 g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 45 °C	Sušenje		198	0.628	9.0
4	Avtočiščenje 	60°	Je namenjen čiščenju pomivalnega stroja.	4g/14 g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 70-72 °C	Sušenje		130	1.050-1.080	12.7
5	Hitri 	45°	Za rahlo umazano posodo kot so na primer kozarci, kristalna posoda in občutljiv porcelan.	12 g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 45 °C			30	0.560	9.6

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z EN 60436.
Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih. Dejanske vrednosti lahko nekoliko odstopajo.