

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.
- Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

- Otworzyć drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia



- Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń


- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

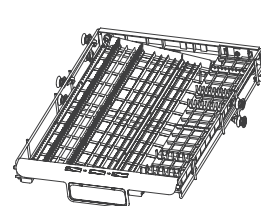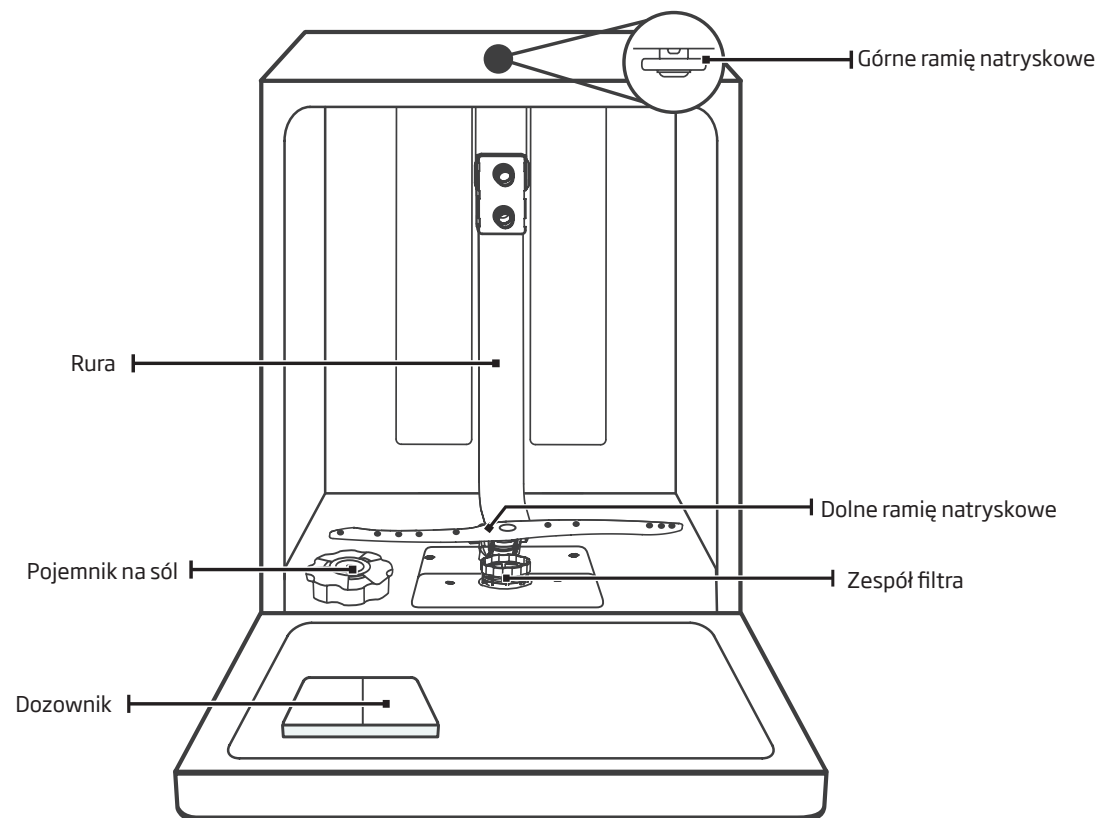

Półka na sztućce

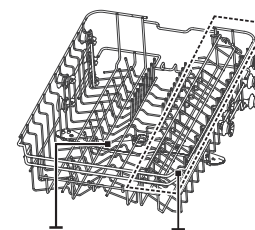

Górne ramię natryskowe



Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM42E6EBqO

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Higiena+ 	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.310	12.9
2	Pełny 60' 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 35 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie w 55 °C	Płukanie w 60 °C	Suszenie		60	0.897	13.3
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie			235	0.755	9.0
4	Autoczyszczenie 	70°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		145	1.056	13.2
5	Party 	35°	Do lekko zabrudzonych naczyń, takich jak szklanki, kryształ i drobna porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 35 °C	Płukanie	Płukanie w 35 °C				20	0.315	10.0
6	Mycie w nocy 	60°	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 35 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		270	1.123	12.9

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.