

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de droger. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Voordat u de droger aansluit op het elektriciteitsnet moet u de droger waterpas zetten. Schakel de droger pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

Droog tere weefsels, synthetische stoffen en wol alleen met de programma's die hiervoor bestemd zijn. Laad bovengenoemde stoffen in een hoeveelheid die niet groter is dan de aanbevolen hoeveelheid uit de tabel, zie blz. 2.

Juiste bediening van de droger verlengt zijn levensduur, zorg er daarom voor dat de dichting van de trommel droog blijft (de deur na het drogen niet sluiten). Maak de droger schoon met milde schoonmaakmiddelen, niet schuren met schuurmiddelen.

1 Voorbereiding op het drogen

- Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed centrifugeren in de wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en energie besparen.
- Voor een gelijkmatig droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het weefsel en het droogprogramma. Voordat u begint met drogen moet u ritsen, haakjes, knopen, taillebanden ed. sluiten.
- Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt. Producten van rubber en elastische materialen niet drogen.
- Om uzelf te beschermen tegen verbrandingen van de huid door stoom of hete elementen van het apparaat, kunt u de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na ieder gebruik het filter van het apparaat schoonmaken en het reservoir legen.
- Droog geen kleding die chemisch is gereinigd. Voor het opfrissen van wollen kleding moet u het betreffende programma gebruiken voor een fris en wollig resultaat.

2 Programmakeuzedraaiknop


- Druk op de knop [1]. Als het LCD-display oplicht, draait u aan de programmakeuze en kiest u het gewenste programma.
- Extra functies: [Uitgestelde start], [Droogtijd], [Kreukvermindering], [Extra drogen].
- Druk op de knop [▶||].

3 Starten van het programma


- Na inschakeling van het programma gaat de trommel draaien. De led van de programmafase op het display gaat branden en de resterende tijd tot het einde van het programma wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat de genoemde tijden indicatief van aard zijn en dat deze met sprongen vooruit of achteruit kunnen gaan. Dit is afhankelijk van allerlei factoren die het droogproces beïnvloeden, zoals de vochtigheid, de temperatuur in de machine en het type stof.

4 Einde programma.


- Na afloop van het programma stopt de trommel met draaien. Het display geeft "0:00" weer, de led van de programmafase geeft "End" weer en de bijbehorende led gaat branden. Als de gebruiker de kleding niet binnen de aangegeven tijd uit de droger haalt, start de droger de functie [Gemakkelijk strijken], als deze functie is geselecteerd voor het basisprogramma.
- U schakelt het apparaat uit door op [1] te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als tijdens het drogen de droger plotseling stopt en een foutmelding verschijnt, moet u handelen in overeenstemming met de informatie in het hoofdstuk "Oplossen van problemen".

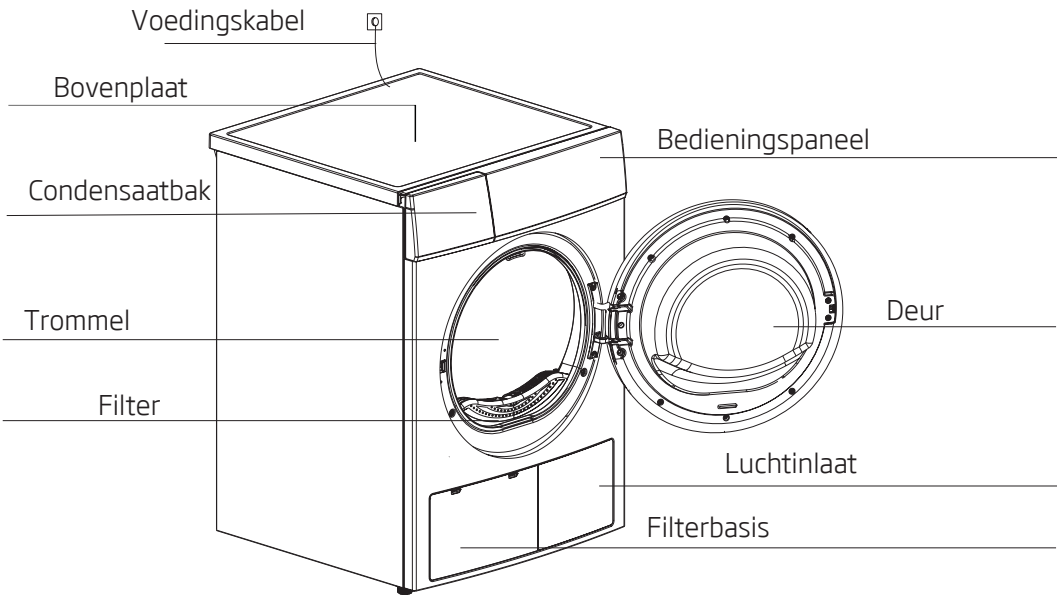

🔒 / ❤ 3 Sek. drücken für Kindersicherung / Favorit

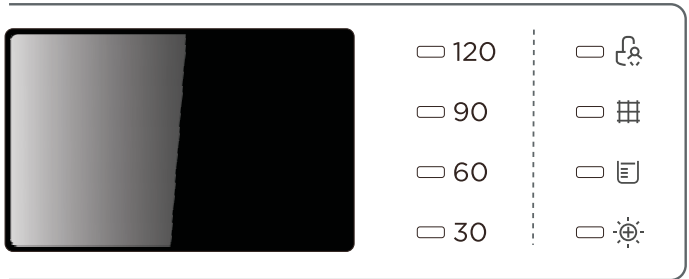

1. Knop Uitgestelde start
2. Knop Droogtijd
3. Knop Kreukvermindering
4. Knop Extra drogen
- 2+3. Kinderslot (Child Lock)

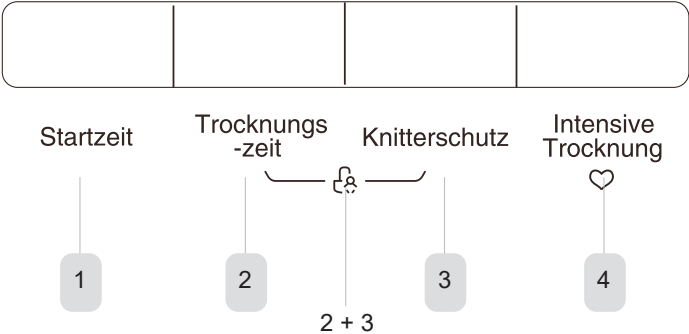

PROGRAMMATABEL: WTP 483 000

	Naam programma	Gewicht (max) kg	Beschikbare extra functies				Aanbevelingen	Tijd [h:min]	Energieverbruik [wh]
			Uitgestelde start	Droogtijd	Extra drogen	Kreukvermindering			
Katoen	Extra droog	8	Optie	-	Optie	Optie	Voor het drogen van katoen, gekleurde katoen of linnen op de volgende droogniveaus: „Extra droog”, „eco”, „strijkbaar”.	03:10	2100
	ECO		Optie	-	-	Optie		02:20	1900
	Strijkdroog		Optie	-	-	-		02:10	1600
Fijne was	Fijne was	1,0	Optie	-	Optie	Optie	Voor het drogen van tere stoffen die gedroogd mogen worden in de droogtrommel, of voor het drogen van producten die bij een lage temperatuur op de hand moeten worden gewassen.	01:25	800
	Mix	3,5	Optie	-	Optie	Optie	Voor gemengde stoffen, katoen en synthetische vezels.	01:50	1300
Synthetisch	Extra droog	3,5	Optie	-	Optie	Optie	Voor het drogen van dikke of gelaagde synthetische stoffen	01:40	700
	Kastdroog			-	Optie	Optie	Voor het drogen van dunne synthetische stoffen die niet gestreken hoeven te worden, zoals strijkvrije overhemden, tafelkleden, kinderkleding, sokken.	01:30	600
Wol	Wol	1,0	Optie	-	-	-	Opmerking: Wollen kleding waarvan het etiket symbolen bevat die het drogen in de droogtrommel verbieden, mag niet gedroogd worden.	00:25	300
Tijdelijk	Opfrissen 	1,0	Optie	Optie	-	Optie	Voor het opfrissen van kleding die langere tijd is bewaard in gesloten dozen, van minimaal 20 min tot maximaal 150 min. (in stappen van 10 min.).	00:20	250
	Koud 	-			-	-	Voor het opfrissen van kleding zonder dat warme lucht wordt geblazen, van minimaal 10 tot maximaal 30 min. (in stappen van 10 min.).	00:10	50
	Warm 	-			-	Optie	Voor het opwarmen van kleding van minimaal 10 tot maximaal 120 min. (in stappen van 10 min.).	00:10	100
Speciaal	Overhemden	1,0	Optie	-	Optie	Optie	Voor kreukvrije kleding zoals: overhemden en blouses van makkelijk te strijken materiaal. Plaats de kleding losjes in de droger. Hang na het drogen op een hanger.	01:20	500
	Sport	3,0		-	Optie	Optie	Voor het drogen van sportkleding, dunne stoffen, polyester stoffen die niet worden gestreken.	01:20	500
	Beddengoed	3,5		-	Optie	Optie	Voor het drogen van beddengoed, lakens of ander groot textiel.	02:30	1900
	Spijkerstof (denim, jeans)	4,0		-	Optie	Optie	Voor het drogen van jeanskleding of recreatiekleding die bij een hoge snelheid zijn gecentrifugeerd in de wasmachine.	03:10	2100

Opmerking:

Het ECO-programma wordt gebruikt om te beoordelen of is voldaan aan de Unierechtelijke voorschriften van de verordeningen 2533/2023 en 2534/2023 inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering, gemeten in overeenstemming met EN 61121.

Het ECO-programma is geschikt voor het drogen van vochtig katoen en is het meest energie-efficiënte programma.

Dikke en meerlagige kledingstukken zijn moeilijk te drogen, daarom moet u het juiste programma kiezen met een passende droogtijd.

Alle gegevens zijn gemeten in overeenstemming met EN 61121.

Het daadwerkelijke verbruik kan afwijken van de waarden in de tabel en is afhankelijk van de hoeveelheid lading, de soort stoffen, de restvochtigheid en de gekozen functies.

PROGRAMMATABEL: **WTP 483 000**

TABEL					
Cyclus	Nominale belasting in kg	Restvochtgehalte in %	Cyclustijd in uren en minuten [h:min]	Energieverbruik in kWh/werkcyclus	Centrifugeersnelheid (rpm)
Eco	8,0	0	3:30	1,90	1000
	4,0	0	2:20	1,10	1000
Katoen Extra droog	8,0	-3	4:00	2,10	1000
	4,0	-3	2:40	1,25	1000
Katoen Strijkdroog	8,0	12	3:00	1,60	1000
	4,0	12	1:35	0,85	1000
Synthetisch Extra droog	3,5	0	1:10	0,70	800
Synthetisch Kastdroog	3,5	2	1:00	0,60	800
Wol	1,0	--	0:25	0,30	--
Fijne was	1,0	0	1:25	0,80	800

- Dikke of meerlaagse stoffen, zoals jassen, etc. drogen niet gemakkelijk. Het is beter om het programma Extra Katoen te kiezen of de functie "Intensiteit" te gebruiken.
 - Oneffen stoffen en dikke, gelaagde kleding drogen niet gemakkelijk. Daarom is het beter om een droogprogramma te kiezen met de juiste droogtijd om de kledingstukken volledig te drogen, als sommige delen van de kleding na afloop van het programma nog vochtig zijn.
 - Door de droger voor huishoudelijk gebruik te vullen tot de maximale capaciteit van de betreffende programma's, bespaart u energie.
- Alle gegevens zijn gemeten volgens EN 61121.
- De aangegeven waarden voor andere programma's dan het eco-programma zijn slechts indicatief;
- Het werkelijke verbruik kan afwijken van de in de tabel aangegeven waarden, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het soort textiel, de restvochtigheid en de geselecteerde extra functies.

