

Amica

NAVODILO ZA UPORABO SL

IO-WMS-4086
(02.2025/1)

WTP 483 000



NAPRAVO PRIŽGITE, KO PREBERETE NAVODILA
ZA UPORABO

SUŠILNI STROJ

ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV




Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom o odpadni električni in elektronski opremi s prečrtanim zabojnikom za odpadke. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z dru-

gimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme. Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

RAZPAKIRANJE

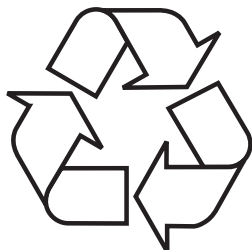

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosimo, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja. Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

VSEBINSKO KAZALO

EKOLOGIJA V PRAKSI	3
TEMELJNE INFORMACIJE	5
VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA	6
INŠTALACIJA NAPRAVE	15
ZNAČILNOSTI NAPRAVE	20
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	25
REŠEVANJE TEŽAV MED UPORABO	27
GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE	29

EKOLOGIJA V PRAKSI

Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko.

Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije.

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri proizvodnji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri proizvodnji. Trudimo se izbirati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po njeni uporabi.

Spoštovani Klienti

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača opravila postanejo pravo zadovoljstvo.

Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti. Prav tako se trudimo zagotoviti, da gre sodobna tehnologija v izdelkih Amica vedno z roko v roki z edinstvenim dizajnom.

Prosimo, da pred začetkom uporabe in zagonom naprave pozorno preberete navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in hraniti tako, da jih lahko v primeru potrebe ponovno preberete. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,

Amica

TEMELJNE INFORMACIJE



Naprava je namenjena zgolj domači uporabi in služi sušenju tekstilnih materialov ter oblačil.

Pred priklopom naprave v vtičnico za napajanje je potrebno napravo poravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

UPORABA

- Z napravo je dovoljeno upravljati šele, ko si preberete spodnja navodila.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na prostem zraku ali v prostorih, v katerih lahko nastopijo temperature pod lediščem.
- Otroci in osebe, ki niso prebrale spodnjih navodil, ne smejo uporabljati naprave.



Temperatura pod 0 °C lahko povzroči poškodovanje naprave! V primeru shrambe ali transporta naprave pri nizkih temperaturah lahko uporabo naprave začnete po 8-urni aklimatizaciji v prostoru s pozitivno temperaturo.

IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- nizkonapetostne direktive **2014/35/ES**,
- direktiva o elektromagnetni združljivosti **2014/30/UE**,

in zato je bil izdelek označen z **CE** oziroma je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

	Naprave ne smejo uporabljati: otroci pod 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo znanja za upravljanje takšnih naprav. Takšnim osebam je potrebno zagotoviti primeren nadzor ali usmeritev glede varne uporabe naprave oz. s tem povezanih nevarnosti. Potrebno je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo, obenem pa, da ne bi pri napravi izvajali kakršnihkoli dejanj povezanih z uporabo ali vzdrževanjem. Otrokom pod 3. letom starosti je potrebno onemogočiti kakršenkoli dostop do naprave, razen če so pod nadzorom odraslih oseb.
	Otroci se lahko v napravo zaprejo, pri čemer se znajdejo v situaciji, ki ogroža njihovo življenje.
	Spodnji izdelek je električna naprava I kategorije in služi izključno sušenju tkanin pranih v vodi v domačem gospodinjstvu. Med delovanjem naprave je potrebno uporabljati varno napajanje !
	Vir napajanja mora biti ozemljen. Ozemljitveni vodnik mora biti zakopan pod zemljo in ne sme biti povezan z javno uporabnim omrežjem kot sta vodovod ali plinska cev. Ozemljitveni vodnik in nevtralni vodnik morata biti različna in ju ne smete povezovati.

	Ne smete preseči priporočene količine napolnitve tekstila. Potrebno se je držati podanih maksimalnih količin napolnitev. Uporabljajte Tabelo programov sušenja v navodilih za uporabo.
	V sušilnem stroju ni dovoljeno prati oblačil po kemičnem čiščenju.
	Ni dovoljeno sušiti neopranih oblačil.
	Tekstil umazan s snovmi kot so kuhinjsko olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, sredstva za odstranjevanje madežev, terpenin, vosek in sredstva za odstranjevanje voska je potrebno pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v topli vodi z dodatkom detergenta.
	V bobnu sušilnega stroja ni dovoljeno sušiti penaste gume (pene iz lateksa), plavalnih kap, vodoodpornih tkanin, oblačil z gumijasto podlogo in blazin opremljenih z gumijastimi podlogami.
	Mehčalce za tkanine in podobne izdelke je potrebno uporabljati tako, kot je to opredeljeno v navodilih.

	V zadnjem delu cikla sušenja ni gretja (cikel ohlajanja), zato, da se pranje ne bi poškodovalo in bi imelo primerno temperaturo.
	Po vsaki uporabi je filter potrebno očistiti vlaken in nitk.
	Ne dovolite, da bi se vlakna ali nitke nabirali okoli sušilnega stroja.
	Da bi se izognili prisotnosti plinov iz naprav, ki kurijo različna goriva, oziroma dima iz odprtega ognja v prostoru, je potrebno zagotoviti primerno ventilacijo.
	Odvedeni zrak ni dovoljeno usmerjati v kaminsko napeljavo, uporabljano za odvajanje produktov gorenja/zgorevanja iz naprave, ki kuri plin ali drugo gorivo.

	Naprave ni dovoljeno nameščati za zaprtimi vrati, za drsnimi vrati ali vrati s tečaji na nasprotni strani od sušilnega stroja. Ni dovoljeno omejiti popolnega odpiranja vrat sušilnega stroja.
	Pranje umazano z oljem se lahko vname samo od sebe, predvsem pa pod vplivom toplote, ki se ustvarja v bobnu sušilnega stroja.
	Pogrevanje povzroči reakcijo oksidacije olja. Pri oksidaciji se ustvari dodatna toplota. Če se toplota ne more razpršiti, se pranje lahko ogreje do te mere, da pride do vžiga. Če tkanine umazane od olja damo na en kup, lahko to prepreči razpršitev toplote in ustvari požarno nevarnost.

	Če se ne morete izogniti sušenju tkanin umazanih z rastlinskim oljem ali oljem za kuhanje oziroma tkanin umazanih od izdelkov za nego las v sušilnem stroju, potem je te potrebno najprej oprati v vroči vodi z dodatkom detergenta. Na ta način lahko zmanjšate, vendar ne povsem odpravite nevarnost.
	Iz žepov odstranite vse predmete kot so vžigalice, vžigalniki, ipd.
	Naprave s poškodovanim napajalnim kablom ni dovoljeno uporabljati v nobenem primeru!
	Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v zaprtih prostorih.
	Preproge, talne obloge ipd. ne smejo blokirati odtočnih odprtih naprave ne s sprednje in ne z zadnje strani naprave.

	Če se naprava ogreje do prekomerno visoke temperature, je potrebno takoj odstraniti vtikač iz vtičnice. Napajalni kabel mora ustrezati normi IEC in prevajati elektriko kot je podano v tabeli spodaj. Če zgornje zahteve niso bile izpolnjene, je potrebno za varnost stanovalcev takoj primerno prilagoditi domačo električno inštalacijo.
	Kabla ne smemo vleči oziroma cukati. Kabel je potrebno držati za vtikač. Ne vtikajte ali odstranjujte vtikača iz vtičnice z mokrimi rokami. Ne poškodujte napajalnega kabla ali vtikača.

Nevarnost poškodb	Sušilnega stroja ni dovoljeno demon- tirati ali inštalirati ne da bi prej prebrali navodila za uporabo ali brez nadzora. Ne postavljajte sušilnega stroja na pralni stroj brez posebne opreme. (Če želite postaviti sušilni stroj na pralni stroj, je potrebno kupiti primeren kom- plet opreme. Da se izognemo nevar- nosti, mora sušilni stroj postaviti pred- stavniki servisa proizvajalca ali druga primerno kvalificirana oseba) Ne opirajte se ob odprta vratca sušilnega stroja. Na sušilni stroj ne postavljajte pred- metov kot so sveče ali električni kuhal- nik.
Nevarnost poškodb	Ne prestavljajte sušilnega stroja. Če napolnite sušilni stroj do največje ka- pacitete, boste prihranili energijo. Ne uporabljajte sušilnega stroja brez kljuke ali podstavka filtra. Ne sušite oblačil, ki niso bila prej cen- trifugirana.

Nevarnost poškodb	Ne postavljajte sušilnega stroja tako, da nanj lahko neposredno vplivajo sončni žarki. Naprava je namenjena izključno domači uporabi. Ne nameščajte sušilnega stroja v prostorih z veliko vlago. Pred čiščenjem in vzdrževanjem je potrebno izvleči vtikač iz vtičnice. Naprave ne smete umivati s tekočo vodo. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami. Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
Nevarnost eksplozije	Ni dovoljeno sušiti oblačil umazanih z lahko vnetljivimi snovmi kot sta olje in alkohol, saj to lahko povzroči eksplozijo.

OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL

Pozor!

- Nikoli ne prenapolnite naprave.
- Ne vstavljajte premočenih oblačil, iz katerih kaplja voda. To lahko povzroči poškodbo sušilnega stroja in privede do nastanka požara.

Potrebno se je prepričati, da se material oblačil lahko suši v sušilnem stroju z bobnom oziroma biti pozoren na naslednje simbole:

Možno mehanično sušenje 	Možno sušenje v sušilnem stroju 	Ne sušiti v sušilnem stroju 	Ne sušiti 
Sušiti po obešanju 	Sušiti v pokončnem položaju 	Sušiti v vodoravnem položaju 	Sušiti v senci 
Možno kemično čiščenje v vseh organskih raztopilih 	Ne čistiti kemično 	Kemično čiščenje v raztopilih običajno uporabljenih pri kemičnem pranju 	Kemično pranje v trifluorotrikloroetanu, bencinu za čiščenje 




Ko izbirate program sušenja, bodite pozorni na simbole, ki so narisani na etiketah oblačil.

INŠTALACIJA NAPRAVE

1

Opis naprave

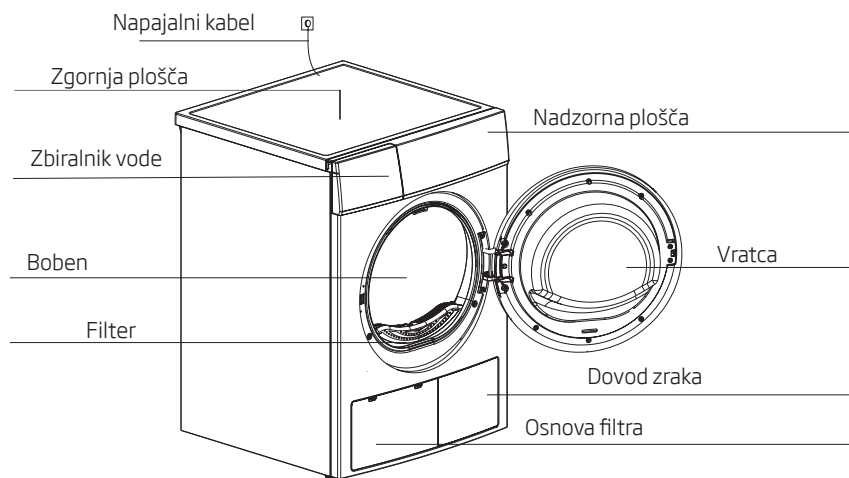


Opomba: Prosimo, da se poučite o kupljeni napravi.

2

Dodatna oprema:


■ Sledeči elementi so poljubni pri posamičnih modelih.

Če v sušilnem stroju nastopajo naslednji deli, jih je potrebno namestiti v skladu s spodnjimi navodili. Med namestitvijo uporabljajte rokavice.

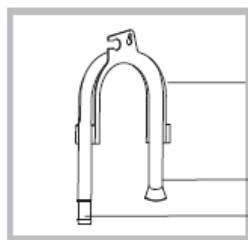

Odvodno cev nameščamo le takrat, ko želimo, da kondenzacija odteka neposredno v kanalizacijo in ne v zbiralnik vode.

Inštalacija

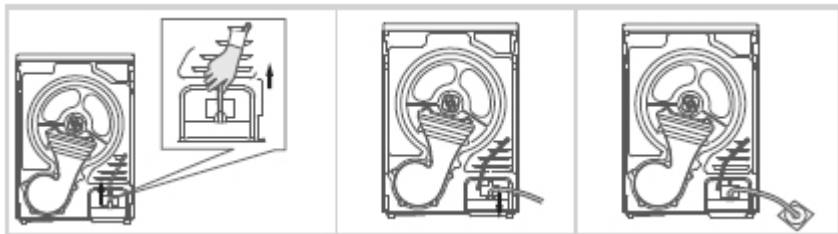

Izvalcite zgornjo odtočno cev.

Na vodno črpalko priključite zunanjo odtočno cev.


Zunanjo odtočno cev vstavite v talni odtok (pazite, da zunanje odtočne cevi ne upognete).

Transport

- Previdno transportirati. Ne držite naprave za katerikoli odstopajoč del. Naprave ni dovoljeno nositi ob držanju za vratca. Sušilnega stroja ne smete prevažati v ležečem položaju.

Pravilen položaj namestitve


- Priporoča se, da zaradi priročnosti napravo postavite blizu pralnega stroja.
- Sušilni stroj je potrebno namestiti v čistem prostoru, kjer se ne nabira umazanija. Okoli naprave mora biti neomejen dotok zraka. Ne blokirajte sprednje odprtine za zrak ali rešetk za zrak na zadnji strani naprave.
- Da bi zmanjšali vibracije in hrup med delovanjem sušilnega stroja, je potrebno napravo postaviti na trdni in ravni površini.
- Nikoli ne odstranite nog naprave. Ne omejujte prostora pod napravo tako, da bi jo postavljali na visoko preprogo, lesene letve ali podobne predmete. To lahko privede do pregretja naprave.

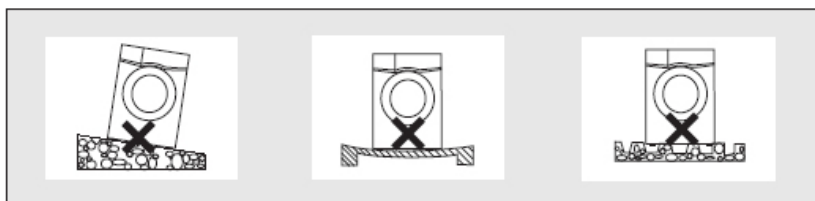

6

Poravnanje

- Po namestitvi na stalno mesto je potrebno z vodno tehtnico preveriti, ali je sušilni stroj poravnan. Če je potrebno, namestite noge z orodjem.

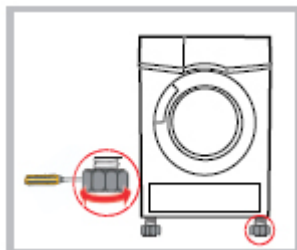


- Prepričajte se, da je napetost napajanja takšna, kot na podatkovni kartici izdelka.
- Ne priklapljajte naprave s pomočjo podaljška ali kakršnegakoli adapterja

7


Hitri začetek




Pred vklopom se prepričajte, da je naprava pravilno nameščena.

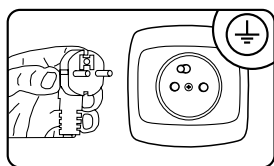

Priklopiti

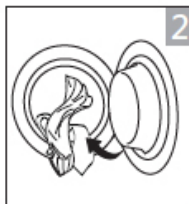

Vložiti tekstil

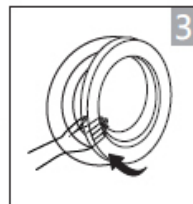

Zapreti vratca

Sušenje:



Vklopiti



Izbrati program




Izbrati funkcijo
ali nastavljen
program



Zagnati

Po sušenju:

- Oglasi se zvočni signal ali/in na zaslonu se pojavi "0:00".

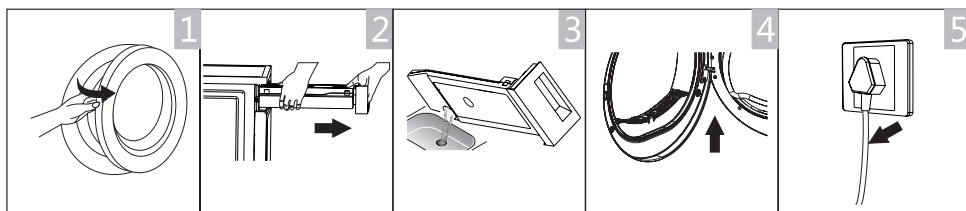

Odpreti vrata in
vzeti ven tekstil

Potegniti ven
zbiralnik

Odliti vodo

Očistiti filter

Izklopiti



Če ima vtičnica stikalo za izklop napajanja, je potrebno stikalo nastaviti v izklopljen položaj.

Pred prvim sušenjem

2 uri po transportu napravo pustite. Pred prvo uporabo je potrebno očistiti notranjost bobna z mehko krpo.

1. Namestite nekaj čistih krp v boben.
2. Vstavite vtičač v napajalno vtičnico in pritisnite [].
3. Izberite program [Čas sušenja], in pritisnite gumb [].
4. Po koncu programa je potrebno očistiti filter v skladu s poglavjem „Čiščenje in vzdrževanje“.

Med sušenjem sta kompresor in voda glasna, kar je povsem običajno.

Sušite samo stvari, ki so primerne za sušenje v sušilnem stroju. Glede etiket za pranje:



Primerno za sušenje v sušilnem stroju



Normalen postopek sušenja: Sušenje v bobnu je mogoče pri običajni obremenitvi in temperaturi 80°.



Nežen postopek sušenja: Pri sušenju v sušilnem stroju je potrebno biti previden. Izberite nežen postopek z zmanjšanim toplotnim delovanjem.



Ne sušite v sušilnem stroju: Predmeti, ki niso primerni za sušenje v sušilnem stroju.

Pred vsakim sušenjem:

1. Pred sušenjem je potrebno pranje v pralnem stroju centrifugirati. Visoka hitrost centrifuge lahko zmanjša čas sušenja in prihrani energijo.
2. Da bi bili rezultati sušenja enakomerni, je potrebno pranje sortirati glede na vrsto tkanine in program sušenja.
3. Pred sušenjem je potrebno zapreti zadrge, zaponke in gumbe, zapeti pasove, ipd.
4. Oblečil ni potrebno pretirano sušiti, saj se lahko hitro zmečkajo.
5. Ne sušite izdelkov iz gume in elastičnih materialov.
6. Da bi se varovali pred opeklinami kože zaradi pare ali zaradi razgretih elementov naprave, lahko vratca odpremo šele po koncu programa sušenja.
7. Da bi se izognili predolgemu času sušenja in povečanju porabe energije, je potrebno po vsaki uporabi očistiti filter in izprazniti zbiralnik vode.
8. Ne sušite oblečil po kemičnem čiščenju.
9. Da bi bila tkanina volnenih oblečil bolj sveža in puhasta, je potrebno izbrati primeren program. Orientacijska teža suhih oblečil (vsak kos)


Oblečila iz mešanih vlaken (približno 800g) 	Jakna (približno 800 g za bombaž) 	Kavbojke (približno 800 g) 	Odeja (približno 900 g za bombaž) 
Rjuha (približno 600 g za bombaž) 	Delovna obleka (približno 1120 g) 	Pižama, nočna srajca (približno 200 g) 	Srajca z dolgimi rokavi (približno 300 g za bombaž) 
Srajca s kratkimi rokavi (približno 180 g za bombaž) 	Kratke hlače (približno 70 g za bombaž) 	Nogavice (približno 50 g iz mešanih vlaknin) 	



Nikoli ne preobtežite naprave.

Ne vstavljajte premočenih oblečil, iz katerih kaplja voda. To lahko povzroči poškodbo sušilnega stroja in privede do nastanka požara.

OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN ZASLONA

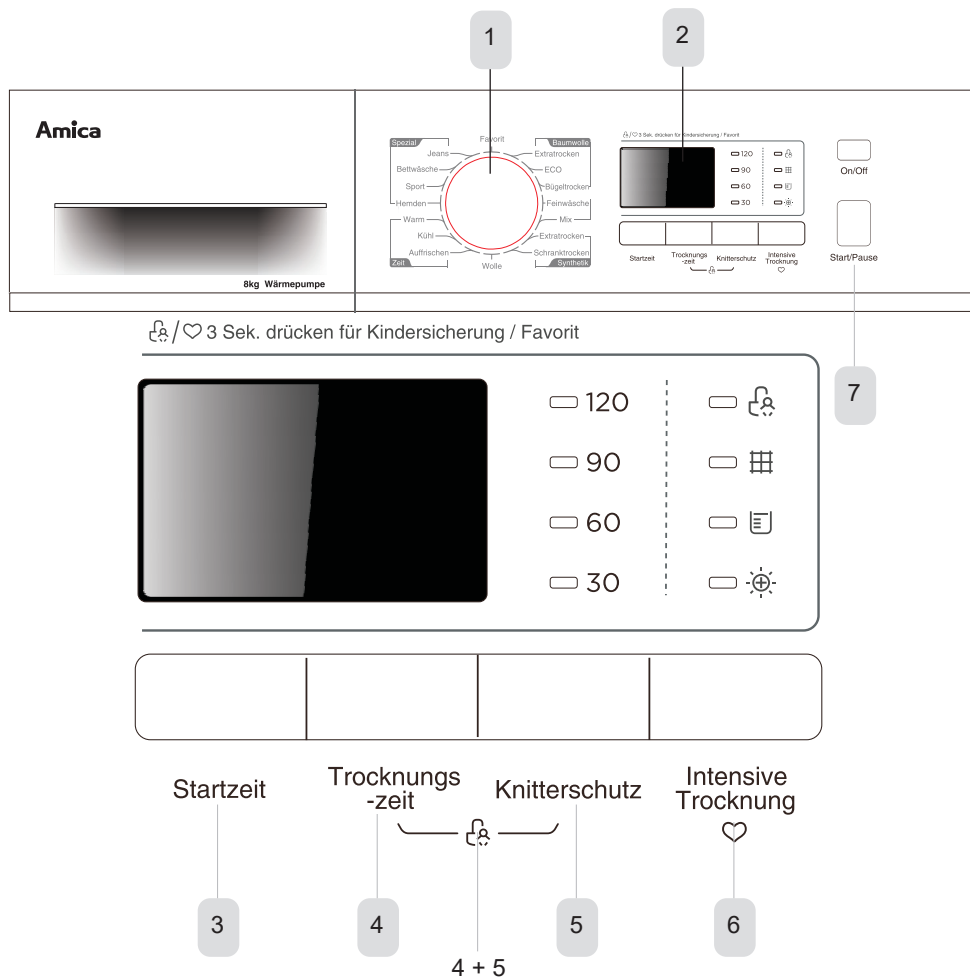

1. Zasučni gumb izbora programa
2. Zaslon
3. Gumb Zakasnitev začetka [Startzeit]
4. Gumb Čas sušenja [Trocknungszeit]
5. Gumb Manj mečkanja [Knitterschutz]
6. Gumb Ekstra sušenje [intensive Trocknung]
7. Gumb Start/Premor:
- 4+5. Starševska blokada Child Lock

OPIS PANELOV UPRAVLJANJA IN ZASLONA

1

Zasučni gumb izbora programa

- Pritisniti gumb [ⓘ]. Ko se prižge ekran LCD obrnite zasučni gumb izbora programa in izberite želeni program.
- Dodatne funkcije do izbora: [Zakasnitev začetka] , [Čas sušenja] , [Manj mečkanja], [Ekstra sušenje].
- Pritisniti gumb [▶||].

2

Zaslon



Starševska blokada Child Lock



Indikator preostalega časa do konca programa/obvestilo o napaki



Očistite filtre (opozorilo)



Prazna posoda za vodo (opozorilo)



Manj mečkanja



Ekstra sušenje



Moj cikel

Zakasnitev začetka

- Ta funkcija služi zakasnitvi začetka sušenja do 24 ur. Ko je ta funkcija aktivirana, se čas na zaslonu odšteva, ikona zakasnitve začetka pa utripa.
Natančen opis postopka:
- Vstavite oblačila in se prepričajte, da so vratca naprave zaprta.
- Pritisnite gumb [①], nato pa obrnite zasučni gumb izbora programa in izberite želeni program.
- Po potrebi lahko dodatno izberete funkcijo [Enostavno likanje], [Zvočni signal].
- Pritisnite gumb [Zakasnitev začetka].
- Pritisnite gumb [Zakasnitev začetka] in izberite želeni čas zakasnitve.
- Po pritisku gumba [▶||] sušilni stroj začne z delovanjem.
- Program sušenja se samodejno začne, ko preteče čas zakasnitve.
- Po ponovnem pritisku gumba [▶||] se funkcija zakasnitve ustavi.
- Da bi preklicali funkcijo "Zakasnitev začetka" je potrebno pritisniti gumb [①].



Funkcijo Zakasnitve začetka vedno nastavite kot zadnji! Dodatna funkcija glavnega programa. Sprememba katerihkoli parametrov programa potem, ko ste prej izbrali Konec čez, to funkcijo deaktivira!

Čas sušenja

Po izbranem programu Topel zrak, Hladen zrak ali Osvežitev, lahko uporabite gumb [Čas sušenja] za prilagoditev časa sušenja po korakih za vsakih 10 min.

Manj mečkanja

- Po koncu programu sušenja ta funkcija deluje 60 minut (privzeto) ali 30, 90, 120 minut (ob izboru).
- Ta funkcija preprečuje mečkanje oblačil. Oblačila lahko odstranite po fazi Manj Mečkanja z izjemo [Časovno sušenje Toplo], [Časovno sušenje Hladno] in [Osvežitev], pri vseh drugih programih lahko izberete to funkcijo.

6

Ekstra sušenje

Funkcija služi prilagoditvi stopnje suhosti oblačil.

- Funkcijo Stopnja suhosti lahko izklopite le pred začetkom programa.
- Pritisnite gumb [Ekstra sušenje], da izberete čas sušenja.
- Z izjemo programov [Bombaž za likanje] [Občutljivo] [Volna] [Čas sušenja] lahko v vseh drugih programih izberete funkcijo [Ekstra sušenje].

7

Gumb Start/Premor:

Pritisnite gumb Start/Premor za začetek ali začasno zaustavitev cikla sušenja.

4+5

Blokada zagona Child Lock

1. Ta naprava ima posebno blokado zagona, ki preprečuje pritiskanje gumbov in naključen zagon naprave s strani otrok.
2. Da bi izklopili blokado zagona, med delovanjem sušilnega stroja pritisnite in istočasno držite gumba [Manj mečkanja] in [Čas sušenja] ter ju držite dlje od 3 sekund. Kadar je funkcija blokade zagona vključena, se na zaslonu pojavi ikona [Blokada zagona] in ne deluje noben gumb razen [ⓘ]. Da bi izklopili blokado zagona istočasno pritisnite gumba [Manj mečkanja] in [Čas sušenja] in ju držite dlje od 3 sekund.

Moj program - Priljubljen

Funkcija, ki se uporablja za definiranje in shranjevanje svojih najljubših programov, ki jih najpogosteje uporabljamo.

1. S pomočjo zasučnega gumba izbora programa izbrati željeni program oziroma druge funkcije sušenja.
2. Pritisniti in držati gumb [Ekstra sušenje] 3 sekunde do trenutka, ko se oglasi zvočni signal; izbrani program je shranjen.
3. Obrniti zasučni gumb izbora programa v položaj [Moj program] in zagnati svoj najljubši program.
4. Da bi zamenjali nastavitev [Mojega programa], ponovite korak (1) in (2).

Izbor programa

1. Ko se zaslon LED zasveti, obrnite gumb za izbiro programa in izberite želeni program.
2. Izberite funkcijo [Zakasnitev začetka], [Čas sušenja], [Ekstra sušenje], [Manj mečkanja], za več možnosti.
3. Pritisnite gumb .
4. Pritisnite gumb  po koncu programa.

Začetek programa

Po zagonu programa se boben obrača. Na zaslonu zasveti LED indikator faze programa in prikaže se preostali čas do konca programa.

Konec programa


Po koncu programa se boben preneha obračati. Na zaslonu se prikaže „0:00“, prav tako se prikaže LED indikator faze cikla „End“ in zasveti ustrezen LED indikator. Sušilni stroj bo zagnal funkcijo [Enostavno likanje], če uporabnik ne izprazni stroja.

Po izpraznitvi sušilnega stroja pritisnite gumb , da prekinete napajanje in izvlecite vtič. Odpravite težavo v razdelku »Odpravljanje težav«, če se postopek sušenja nepričakovano ustavi ali če sušilni stroj prikaže kodo napake.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Praznjenje zbiralnika vode

- Z obema rokama držite in povlecite ven zbiralnik vode.
- Nagnite zbiralnik vode, odlijte kondenzirano vodo v umivalnik.
- Ponovno namestite zbiralnik vode.

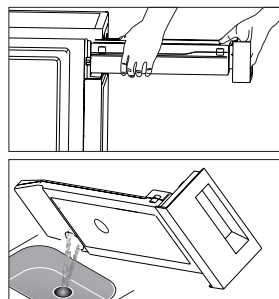


Izpraznite zbiralnik vode po vsaki uporabi. V nasprotnem primeru se program zaustavi in prižge se ikona [E]. Po izpraznitvi zbiralnika lahko sušilni stroj ponovno zaženemo s pritiskom na gumb [▶||].

Ne pijte kondenzirane vode.

Sušilnega stroja ne uporabljajte brez zbiralnika vode.

Čiščenje glavnega filtra

- Ta sušilni stroj ima glavni filter, ki iz zraka zajame ohlapne niti in vlakna iz sušenih oblačil v vratih. Po vsakem programu sušenja je potrebno očistiti filter.
- Odprite vrata.
- Odstranite glavni filter.
- Odprite filter in odstranite vlakna in nitke pod tekočo vodo.
- Pred ponovno namestitvijo natančno osušite filter.

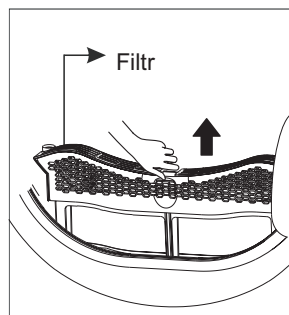


Posebej pozorni bodite na smer namestitve glavnega filtra.



Ne dotikajte se izmenjevalnika toplote, saj to lahko povzroči nevarnost telesne poškodbe kot tudi škodo na samem izmenjevalniku.

V kolikor je potrebno, približno vsaka 2 meseca s sesalcem očistite kosme in vlakna iz izmenjevalnika toplote. Izmenjevalnik toplote čistite ne da bi pritiskali na njegovo površino. V nasprotnem primeru to lahko povzroči poškodbo izmenjevalnika.


Če predmet zaide v komoro filtra, odstranite filter, odprite komoro izmenjevalnika toplote in odstranite predmet. Potrebno je paziti, da se izmenjevalnika toplote ne dotikate z golimi rokami, da se izognete poškodbam.

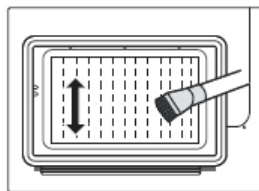

Čiščenje sušilnega stroja



- Pred začetkom čiščenja odstranite vtičič iz vtičnice!
- Sušilni stroj čistite s pomočjo vlažne krpe ovlažene s čisto vodo. Kemična čistilna sredstva lahko poškodujejo plastične površine in druge dele.
- Čiščenje je potrebno izvajati z rokavicami.
- Pripravite krpo navlaženo s čisto vodo.
- Očistite vratca, še posebej notranjost okna.
- Očistite tesnila okoli sprednjega ogrodja.
- Očistite indikator vlage znotraj bobna.
- Odstranite vse filtre, očistite tesnila in prehode zraka. Pred zagonom sušilnega stroja vse elemente z mehko krpo osušite do suhega.

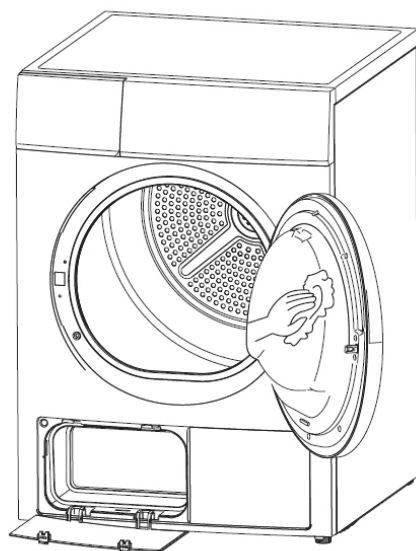

REŠEVANJE PROBLEMOV MED UPORABO

Zaslon	Razlog	Rešitev
E32	Napaka indikatorja vlage	Če nastopi problem, se obrnite na lokalni servisni center.
E33	Napaka indikatorja temperature	
E82	Komunikacijska napaka	



- Popravila lahko izvaja zgolj pooblaščen tehnik. Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Preden kontaktirate pomoč klientom izvedite vse korake samostojnega poskusa odprave problema, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
- Če se na ekranu pojavijo druga obvestila, sušilni stroj pa še vedno ne dela, se obrnite na servis.
- Servisni tehnik ima pravico zaračunati stroške svetovanja tudi v času garancije.

Problem	Rešitev
Ekran ni vklopljen	Preveriti pravilno napajanje. Preveriti, ali je vtič vklopljen v električno vtičnico. Preveriti izbrani program. Pritisniti gumb [ⓘ].
 se prižge	Preverite rezervoar za vodo. Če je poln, izlijte kondenzat in ponovno zaženite sušilni stroj. Če posoda ni polna, ponovno zaženite sušilni stroj. Če ikona  še vedno sveti po izvedbi prvih dveh korakov, se je potrebno obrniti na servis.
 se prižge	Očistiti izmenjevalnik toplote Očistiti filter.
Sušilni stroj se ne zažene	Priključite sušilni stroj na električno omrežje. Vključite sušilni stroj. Preverite, ali so vratca zaprta. Preverite, ali ste izbrali program. Preverite, ali je pritisnjen gumb start.
Ni dosežena primerna stopnja sušenja oziroma je čas sušenja predolg	Očistiti filter vlaken, nitk in očistite izmenjevalnik toplote. Spraznite zbiralnik. Preverite odvodno cev. Sušilni stroj je preveč zazidan. Očistite indikatorje vlage. Ne blokirajte dovoda zraka. Zaženite bolj intenziven program ali daljši čas sušenja.
Sliši se brenčanje	Kompresor deluje. Ti zvoki so povsem običajni in ne pomenijo okvare.
Sušilni stroj se izklopi ob koncu programa	Sušilni stroj se zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi. To ni napaka, ampak običajna funkcija.



- Če ne morete samostojno odpraviti problema, je potrebno poiskati pomoč
- Pritisniti gumb [ⓘ].
- Izklopite vtikač iz napajanja in pokličite servis.

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2534.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL