


Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga k navodilom za uporabo pralnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Pralni stroj zaženite šele po njegovi pravilni namestitvi.

Občutljive tkanine, sintetiko in volno perite le v za njih namenjenih programih. Napolnitev zgoraj omenjenih tkanin v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli (glej str. 2.).

Pravilna uporaba pralnega stroja podaljša njegovo življenjsko dobo, zato bodite pozorni, da je tesnilo bobna vedno suho (po pranju ne zapirajte tesno vratc). Pralni stroj čistite z nežnimi čistilnimi sredstvi, ne drgnite z brusilnimi sredstvi.

1 Priprava za pranje

- Obrnite žepe.
- Zapnite zadrge.
- Drobne stvari vstavite v vrečke za pranje.
- Odprite vratca pralnega stroja s pritiskom na ročaj iz notranje strani.
- Vstavite sortirana oblačila v pralni stroj:
 - bombaž – največ poln boben,
 - sintetika - največ 1/2 bobna,
 - svila, volna - največ 1/3 bobna
- Zaprite vratca, pritisnite jih proti ohišju.

2 Odmerjanje pralnih sredstev

- Odprite posodico za pralna sredstva s potegom za ročaj.
- Vsujte ali vlijte od proizvajalca pralnega sredstva priporočeno količino pralnega sredstva v primeren predal.
- Vlijte sredstvo za žlahtnost tkanin - (npr. mehčalec), izberite predal za detergent.
 - II Predal za sredstvo za OSNOVNO PRANJE
 - III Predal za mehčalec in druga posebna tekoča sredstva
 - I Predal za sredstvo za ZAČETNO PRANJE

3 Izbor programa pranja

- Nastavite zasučni gumb programatorja na želen program.
- Program prilagodite svojim potrebam – lahko spremenite temperaturo, hitrost centrifuge, ali vklopite dodatne funkcije.
- Izberite dodatne funkcije - opisane v "Tabeli programov" (glej str. 2.).

4 Start pranja



- Zapreti vrata pralnega stroja.
- Nastavite zasučni gumb programatorja na izbran program (glej str. 2.).
- Izberite dodatne funkcije ali spremenite parametre pranja – odvisno od potreb.
- Na ekranu izberite Konec čez v razponu od 0 do 24 ur.
- Nato pritisnite gumb START/PREMOR.

5 Konec pranja

- Konec pranja se signalizira z zvočnim signalom (če je ta aktiven). Na ekranu se pojavi napis END, dioda Blokada vrat ugasne.
- Privij ventil za vodo.
- Izklopite pralni stroj.
- Odklopite pralni stroj iz električnega napajanja.
- Odprite vratca pralnega stroja in vzemite perilo ven iz pralnega stroja. Ko ste vzeli perilo ven, ne zaprite vratc pralnega stroja – tako se bo tesnilo bobna lažje posušilo. Ne zapirajte posodice za detergente.



1. Posodice za detergente
2. Pralni boben
3. Zasučni gumb programatorja
4. Panel upravljanja / Ekran
5. Ročaj okna
6. Pokrov filtra črpalke

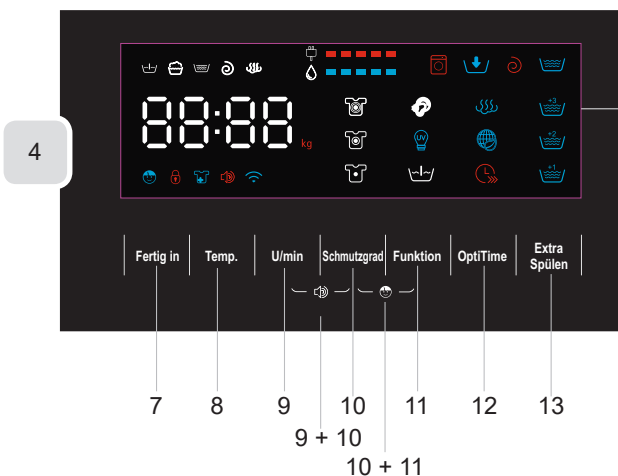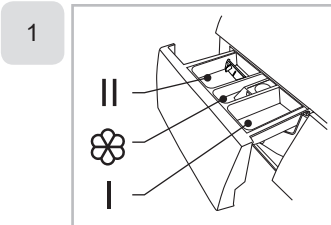

7. Gumb Konec čez
8. Gumb Temperatura
9. Gumb Centrifuga
10. Gumb Nivo umazanije
11. Gumb Opcije
12. Gumb **OptiTime**
13. Gumb **Dodatno izpiranje**

9+10. Vklp / Izklop zvoka
10+11. Starševska blokada Child Lock

TABELA PROGRAMOV PRANJA PRALNEGA STROJA: WA 484 090

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Poljubna hitrost centrifuge [obr/min.]	Maks. teža pranja [kg]	Dostopne dodatne funkcije					Posodice za detergente			Čas [h:min]	Poraba energije [kWh]	Poraba vode [l]	Število spiranj	Steam Power PRO	Priporočila glede vrste pranja
					Nivo umazanje	Dodatno spiranje	Pred-pranje	Eco Wash	Skrajšaj čas	Pred-pranje I	Glavno pranje II	Mehčalec						
1	Eco 40-60	--	1400	8,0						✕	●	○	03:38	0,860	62	2		Pranje barvnih oblačil lahko bolje ohrani barve. Privzeto 40 °, ni mogoče izbirati, pralno pri približno 40 ° -60 °.
2	Bombaž	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,998	71	2	✓	Odporne tkanine, toplotno odporne tkanine iz bombaža ali spodnjega perila.
3	Baby Pro	60°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,317	71	3	✓	S pranjem otroških oblačil lahko ta postanejo čistejša, izboljša se tudi učinkovitost izpiranja za zaščito otroške kože.
4	Lažje likanje	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,333	44	2	✓	Posebej za pranje srajc.
5	Šport	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,155	44	2	✓	Športna in rekreacijska oblačila iz mikrovlaken.
6	Proti pršicam	40°	800	4,0		✓				✕	●	○	03:48	0,779	60	2	✓	Odstranite bakterije in pršice, da zaščitite svoje zdravje.
7	Ohranjanje barv	hladna voda	1000	4,0	✓	✓		✓		✕	●	○	01:18	0,137	44	3	✓	Pranje temnih oblačil lahko bolje zadrži barve.
8	Auto 30°C	30°	800	8,0						✕	●	○	01:04	0,481	71	2	✓	Bolj učinkovito varčevanje z energijo in časom pranja.
9	Bombaž 20°C	20°	1000	4,0				✓		✕	●	○	01:01	0,183	44	2		Tkanine iz bombaža.
10	Pupil	40°	800	8,0			✓	✓		○	●	○	01:37	0,784	71	3		Temeljito očistite dlake hišnih ljubljencev z oblačil, ustavite razvoj klic.
11	Sintetika	40°	1200	4,0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,727	44	2		Zelo umazane obleke, sintetične obleke ali obleke iz sintetičnih mešanic (najlon, srajce, bluze).
12	Volna 	40°	600	2,0						✕	●	○	01:07	0,410	60	2		Pozor: Volnenih oblek, ki imajo na etiketah prepoved pranja v pralnem stroju, ne smete prati v stroju.
13	Ročno pranje	30°	600	2,5						✕	●	○	00:50	0,263	34	2		Zelo občutljive tkanine, na primer iz svile, satena, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin.
14	Osvežitev 	hladna voda	800	2,0						✕	●	○	00:15	0,030	31	2		Zelo kratek program, primeren za rahlo umazano perilo, na primer majhne količine perila.
15	Antialergijsko	60°	800	4,0						✕	●	○	04:31	1,159	60	4		Pralni stroj lahko učinkovito ubije nekatere alergene in doseže antialergijski učinek z nastavitvijo visoke temperature 60° za sterilizacijo.
16	Sterilizacija 70°C	70°	800	4,0						✕	●	○	02:27	1,094	60	2		Pralni stroj lahko ubije nekaj bakterij in zagotovi higienski rezultat.

* Pranje barvnih oblačil lahko bolje ohrani barve. Privzeto 40 °, ni mogoče izbirati, pralno pri približno 40 ° -60 °.

** Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.

*** Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

POZOR: Resnična temperatura vode je lahko drugačna od zapisane temperature cikla.

POZOR: Zgoraj omenjeni čas je izključno prognoza in se lahko razlikuje od resničnega časa pranja, odvisno od temperature, vodnega tlaka, količine pranja itd. količine pranja itd. Čas se avtomatično aktualizira med pranjem samim, dopuščene so kratke zaustavitve ali preskoki.

○ Nujno je uporabiti detergent ali mehčalec.

● Zahtevan detergent, brez katerega pranje ne bo učinkovito

✕ Ni možna uporaba detergenta ali mehčalca.