


Amica

EGSP 14095 E

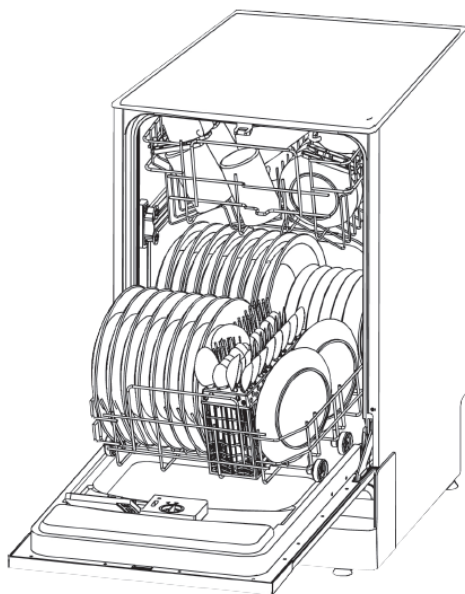

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

MYČKA NÁDOBÍ


Myčku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu!

BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Před připojením myčky nádobí do elektrické sítě a zahájením jejího provozu je nezbytné nutné, abyste si důkladně přečetli celý návod k obsluze a montáži. Pokyny, které jsou jeho obsahem, pomáhají předcházet rizikům úrazu a poškození zařízení. Kvůli správnému využívání myčky a případným konzultacím uchovávejte dokumentaci myčky na bezpečném místě.

Tento návod k obsluze byl zpracován pro různá zařízení, takže některé popsané funkce se nemusí týkat zařízení, které vlastníte.

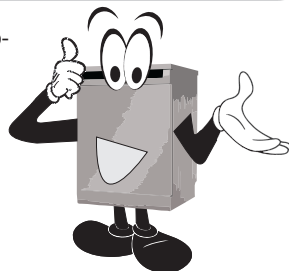

Níže jsou uvedena vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodu:



Důležité informace týkající se bezpečnosti uživatele zařízení a jeho správné exploataci.



Ohrožení vyplývající z nevhodného zacházení se zařízením a činností, které může provést pouze kvalifikovaná osoba, například ze servisu výrobce.



Pokyny spojené s používáním zařízení.



Informace týkající se ochrany životního prostředí.



Zákaz provádění určitých činností uživatelem.

OBSAH

INFORMACE A DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI	3
INSTALACE SPOTŘEBIČE	7
POZNEJTE SVOJE ZAŘÍZENÍ	9
PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ DO PRÁCE	11
NAPLŇOVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍM	16
ZAPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČE A VOLBA PROGRAMU	19
PROGRAMOVÁ TABULKA	21
ČIŠTĚNÍ A KONZERVACE	22
KÓDY CHYB A ČINNOST V PŘÍPADĚ HAVÁRIE	23
PRAKTICKÉ RADY A VHODNÉ INFORMACE	24
MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ	25
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU	31



Myčka nádobí je určena výlučně pro domácí použití.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn neovlivňujících fungování spotřebiče.



Před instalací

Zkontrolujte spotřebič s ohledem na poškození během dopravy. Nikdy neinstalujte a nepoužívejte poškozený spotřebič. V případě pochybností se kontaktujte s prodávacem.



Před prvním použitím

- Viz Poznámky týkající se instalace (níže).
- Přenechejte instalaci systému uzemnění zkušenému elektrikáři.
- Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v důsledku používání neuzemněného spotřebiče.
- Před uvedením do provozu spotřebiče zkontrolujte, zda údaje uvedení na továrním štítku souhlasí s údaji místní napájecí sítě.
- Na dobu instalace odpojte myčku nádobí od napájení.
- Nepřipojujte spotřebič do napájecí sítě pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezabezpečují dostatečnou bezpečnost (např. se mohou přehřívat).



- Vždy používejte originální zástrčku dodanou spolu se spotřebičem.
- Po instalaci spotřebiče, zástrčka musí být snadno přístupná.

Toto zařízení není přizpůsobené k používání osobami (v tom dětmi ve věku nejméně 8 let) s omezenou fyzickou, smyslovou anebo psychickou schopností anebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, leda že je uskutečňováno pod dohledem anebo v souladu s návodem k používání zařízení, odevzdaným osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost. Je nutné věnovat pozornost dětem, aby si s myčkou nehrály.

Děti do 3 let věku by měly zůstat mimo, pokud jsou pod neustálou péčí.

Bezpečnost dětí

- Nedovolte dětem hrát si s tímto spotřebičem.
- Detergenty pro myčky nádobí mohou mít žíravou činnost pro oči, ústa a hrdlo. Přečtěte si poznámky týkající se bezpečnosti, umístěné výrobcí detergentů.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, pokud je spotřebič otevřený. Mohou v něm být zbytky detergentů.
- Voda v myčce není vhodná k pití. Nebezpečí poškození těla žíravinami.
- V průběhu otevírání dvířek během trvání programu je nutné zachovat opatrnost s ohledem na vysokou teplotu vody
- Vždy umíst'ujte dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. vidličky, nože) v košíku na příbory, směrem špičkou dolů anebo naplocho na horním koši, aby se vyhnout eventuelním úrazům



Každodenní obsluha

- Používejte spotřebič pouze v domácnosti k následujícím činnostem: umývání nádobí.
- Nepoužívejte v spotřebiči chemická rozpouštědla; existuje ohrožení výbuchem.
- Nesedejte ani nestoupejte na otevřená dvířka, ani na ně neklad'te žádné předměty. Spotřebič se může převrátit.
- Neotevírejte dvířka, když spotřebič pracuje. Můžete vypustit horkou vodu anebo páru.
- Nenechávejte otevřená dvířka, protože mohou vytvořit ohrožení.



V případě problémů

- Pověřte opravy a modifikace spotřebiče pouze kvalifikovaným pracovníkům servisu.
- V případě problémů anebo oprav, odpojte spotřebič od napájecí sítě:
- odpojte spotřebič, vytáhnutím zástrčky,
- vypněte pojistku.
- Netahejte za kabel, pouze za zástrčku. Uzavřete přívod vody.



Doporučení

- Pro úsporu energie a vody před vložením nádobí do myčky opláchněte zbytky jídla. Uvedte do provozu plně naplněnou myčku.
- Program úvodního mytí používejte pouze v případě potřeby.
- Misky, sklenice a hrnky vkládejte do spotřebiče spodem nahoru.
- Nevkládejte do spotřebiče nádobí určené k umývání v myčce a myčku nepřepínajte.



Nádobí nevhodné k umývání v myčce

- opelníky, zbytky svíček, pasty na čištění, barvy, chemické látky, slitiny železa;
- Vidličky, lžíce a nože s dřevěnou rukojetí, z rohu, slonové kosti anebo perlové hmoty; elementy lepené, předměty znečištěné brusným prostředkem, kyselinou anebo hydroxidem

- Plastové nádoby neodolné vůči činnosti vysoké teploty, zásobníky měděné anebo z cínu;
- Hliníkové a stříbrné předměty (mohou podléhat přebarvení anebo zmatnění)
- Některé jemné druhy skla, porcelánu s ozdobným potiskem, protože blednou i po prvním umývání; některé krystaly, protože časem ztrácejí průhlednost, lepené přístroje neodolné vůči činnosti vysoké teploty, kalíšky z olověného krystalu, krájecí desky, předměty vyrobené ze syntetického vlákna;
- Předměty savé jako houbičky anebo kuchyňské utěrky nejsou vhodné k mytí v myčce.



Varování: V budoucnosti, před nákupem věnujte pozornost, zda je nádobí vhodné k umývání v myčce.



RECYKLOVÁNÍ

Balení a některé části spotřebiče jsou vyrobené z materiálů vhodných k opětovnému použití. Byl na nich umístěn symbol recyklování a informace o typu materiálu.

Před přistoupením k exploataci spotřebiče je nutné odstranit balení v souladu s předpisy.



Varování

Balení může být nebezpečné pro děti.

Materiály vhodné k opětovnému použití je možné odevzdat do místní sběrný odpadů. Dodatečné informace je možné získat u místních orgánů samosprávy a v místech utilizace odpadů.

Odevzdání opotřebovaného spotřebiče



ODEVZDÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO SPOTŘEBIČE



Po ukončení období používání není dovoleno odstraňovat tento výrobek do běžných komunálních odpadů, ale je nutné ho odevzdat do sběrného místa a recyklování elektrických a elektronických spotřebičů.

Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze anebo obalu.

Umělé hmoty použité ve výrobku jsou vhodné k opakovanému použití v souladu s jejich významem. Díky opakovanému použití materiálů anebo jiným formám využití opotřebovaných spotřebičů vnášíte významný vklad do ochrany životního prostředí.

Informaci o příslušném místě odstraňování opotřebovaných spotřebičů Vám udělí administrace obce. Děkujeme Vám za vklad do ochrany životního prostředí. Aby se vyhnout ohrožení, do doby transportu je nutné znemožnit používání spotřebiče.



Je nutné odpojit zástrčku a odříznout napájecí kabel. Mimoto je nutné poškodit zámek ve dvířkách.

Umístění spotřebiče

- Při volbě místa instalace berte do úvahy místo, kde je možné snadno vložit a vyjmout nádobí z myčky.
- Neumísťujte spotřebiče v místnosti, kde může teplota spadnout pod 0°C.
- Před instalací spotřebič rozbalte a jednejte v souladu s výstrahami umístěnými na obalu.
- Spotřebič umísťte blízko ventilu anebo odtoku vody. Při instalaci myčky je nutné si uvědomit, že připojení nebude po vykonání změněné.
- V průběhu přenášení spotřebič nechtejte za dvířka anebo ovládací panel.
- Ze všech stran určitou mezeru, aby byl pohodlný přístup k myčce v průběhu uklízení.
- Přesvědčte se, že v průběhu umísťování myčky napájecí i odtoková hadice nebudou přiskřípnuté. Je nutné se rovněž přesvědčit, že spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
- Úroveň vyregulujte pomocí regulovatelných nožiček myčky. Správné umístění myčky zaručuje bezproblémové otevírání a zavírání jejich dvířek.
- Jestliže se dvířka myčky nezavírají správně, zjistěte, zda spotřebič stojí stabilně na podlaze; pokud ne, vyregulujte ho pomocí regulovacích nožiček.

Připojení vody

Přesvědčte se, že vnitřní hydraulická instalace je odpovídající pro instalaci myčky. Mimoto se doporučuje namontování filtru na vstupu přípojky vody do bytu anebo domu, aby se vyhnout poškození spotřebiče v důsledku znečištění (písek, hlína, rez apod.) sporadicky přinášených vodou ze sítě anebo vnitřní instalace; předchází to rovněž žloutnutí a vzniku usazenin po umývání.

Hadice napájení vodou


Nepoužívejte hadice napájení vodou od staré myčky. Použijte novou hadici napájení vodou dodanou spolu se spotřebičem. Jestliže chcete použít novou anebo dlouhou nepoužívanou hadici, před provedením připojení propláchněte ji uvnitř vodou. Připojte hadici napájení vodou bezprostředně do ventilu přívádějícího vodu. Tlak vody v instalaci musí být nejméně 0,03 MPa, a maximálně 1 MPa. Jestliže tlak vody překračuje 1 MPa, je nutné před myčkou instalovat ventil redukující tlak.

Po provedení připojení, otevřte ventil úplně a zjistěte těsnost.

Z bezpečnostních důvodů je nutné vždy uzavírat kohoutek přívodu vody po každém umývání.



POZOR: V některých modelech myček je použitý přívod vody Aquastop. V případě používání Aquastop se vyskytuje nebezpečné napětí. Nepřerušujte přívod vody Aquastop. Nepřipusťte jeho zavinutí anebo zkroutení.

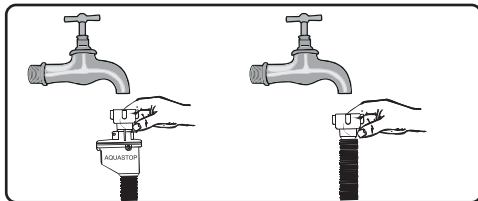


Pozor! Z bezpečnostních důvodů zavírejte kohoutek s vodou po každém umývání

Odtoková hadice

Hadici odvádějící vodu je možné připojit bezprostředně do odtoku vody anebo do vypouštěcího hrdla kuchyňského dřezu. Pomocí speciálně zahnutého vodiče (pokud je dostupný) je vodu možné odvádět bezprostředně do kuchyňského dřezu, zavěšujíc zahnutou trubku na hraně kuchyňského dřezu.

Připojení musí být nejméně 50 cm a maximálně 110 cm měřice od úrovně podlahy

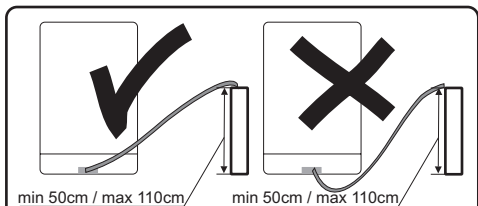

Varování: Jestliže použítá odtoková hadice je delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. Výrobce nenese zodpovědnost za takovou situaci

Připojení elektrické sítě

Zástrčku s uzemněním je nutné připojit do uzemněné zásuvky elektrické sítě odpovídajícího napětí a proudu. Pokud uzemňující instalace neexistuje, pověřte její vykonání kvalifikovanému elektrikáři. V případě uvedení do provozu spotřebiče bez uzemnění, výrobce nenese zodpovědnost za vzniklé škody.



Vnitřní instalace musí mít pojistku 10-16 A.

Spotřebič napájejte z elektrické sítě se střídavým napětím 220-240 V. Jestliže napětí v síti je 110 V, je nutné před spotřebičem připojit transformátor 110/220 V o výkonu 3000 W. Nepřipojujte spotřebič v průběhu jeho umísťování.




Vždy používejte zástrčku s krytem, dodanou spolu se spotřebičem. Uvádění spotřebiče do provozu při nízkém napětí způsobí zhoršení kvality umývání a může způsobit poškození spotřebiče.

Výměnu napájecího kabelu může provádět výlučně autorizovaný servis anebo kvalifikovaný elektrikář. Nedodržování těchto zásad může způsobit nehodu.

Z bezpečnostních důvodů je nutné vždy vyjmout zástrčku ze zásuvky po ukončení umývání.

Aby nezpůsobil úraz elektrickým proudem, není možné vytahovat zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.



Při odpojování spotřebiče od zdroje napájení, vždy táhněte za zástrčku. Nikdy není možné tahat za vodič.

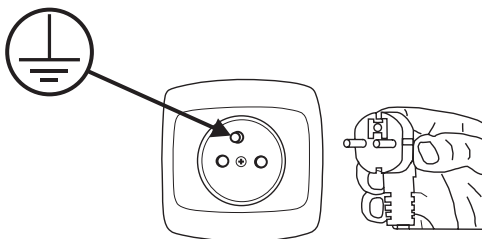

POZNEJTE SVOJE ZAŘÍZENÍ

Níže jsou vyjmenovány elementy Vašeho zařízení (Výkr. 1):

1. Horní koš s vodící lištou
2. Sprchovací rameno
3. Dolní koš
4. Zásobník soli
5. Filtry
6. Dávkoč detergentu
7. Horní koš s vodící lištou
8. Košík na příbory
9. Mikrofiltr
10. Zásobník leštidla
11. Odvádění vody
12. Přípojka vody

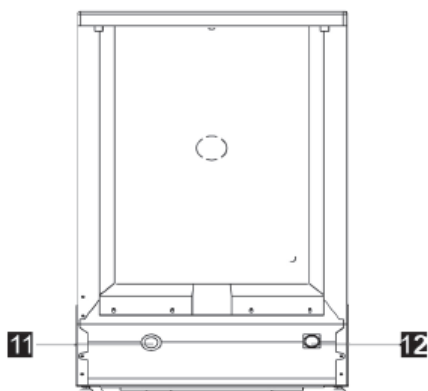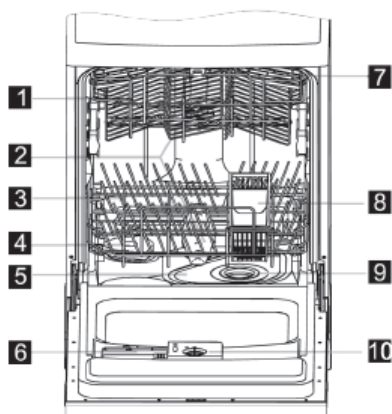

POZNEJTE SVOJE ZAŘÍZENÍ

Ovládací panel (Výkr. 2):





- 1 Kontrolka napájení - signalizuje zapnutý spotřebič
- 2 Tlačítko ON / OFF - zapnutí / vypnutí spotřebiče
- 3 Kontrolky chybějícího leštícího přípravku a soli - signalizuje nutnost naplnění příslušných zásobníků
- 4 Tlačítko "Start/Reset" – toto tlačítko slouží ke zvolení odpovídající funkce / programu, anebo do restartu spotřebiče
- 5 Tlačítko volby programu – toto tlačítko slouží pro volbu odpovídajícího programu mytí
- 6 Kontrolka volby programu - signalizuje zvolený program tlačítkem volby programu.



Před prvním použitím myčky

- Před uvedením do provozu spotřebiče zkontrolujte, zda údaje uvedený na továrním štítku souhlasí s údaji místní napájecí sítě.
- Odstraňte všechny balící materiály z vnitřku spotřebiče.
- Připravte přípravek k změkčování vody.
- Přidejte 2 kg soli do dávkovače soli a naplňte do plna vodou.
- Nalijte do dávkovače lešticí přípravek.

nálevky (2). Naložte a uzavřete víko. Jestliže kontrolka soli na ovládacím panelu se zasvítí, opětovně naplňte dávkovač soli.

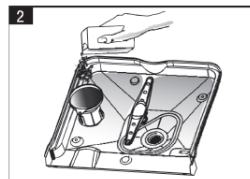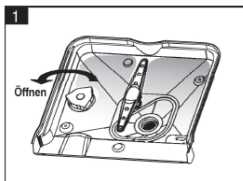

Význam odvápnování vody

Pro dobrou práci myčka potřebuje měkkou vodu (s nízkým obsahem vápna). V jiném případě na nádobí i uvnitř spotřebiče zůstávají bílé zbytky kamene. Má to negativní vliv na kvalitu umývání, sušení a leštění. Když voda protéká systémem změkčování, ionty odpovídající za tvrdost vody jsou odstraňovány, a voda je natolik měkká, aby získat nejlepší výsledky umývání. V závislosti od stupně tvrdosti napájené vody, ionty odpovídající za tvrdost vody se rychle shromažďují uvnitř systému změkčování. Proto musí být systém změkčování regenerovaný, aby fungoval se stejným výkonem také v průběhu dalšího umývání. Pro tento cíl se používá sůl do myčky.



Používejte výlučně sůl určenou do myček nádobí.

Naplňte dávkovač soli vodou pouze při prvním použití.

Používající tabletky do dávkovače soli nevyplňujte dávkovač úplně. Doporučujeme používat změkčující sůl v drobnozrně podobě anebo v prášku. Nesypťte kuchyňskou sůl do myčky. Činnost dávkovače soli se může

SŮL v průběhu času zhoršit. Po uvedení myčky do provozu se dávkovač soli naplňuje vodou. Proto je nutné nasypat změkčující sůl před uvedením myčky do provozu.

Díky tomu bude vyplývací sůl okamžitě vymytá v průběhu programu umývání. Jestliže bezprostředně po nasypání soli nebude umývané žádné nádobí, zapněte krátký program umývání při prázdné myčce s cílem vyhnout se poškození (aby předešlo korozi) myčky v důsledku vysypání se soli v průběhu naplňování dávkovače.

Naplňování soli

Používejte změkčující sůl určenou do myček. Aby nasypat změkčující sůl, je nutné nejdříve vyjmout dolní koš, a poté otevřít víko dávkovače soli otáčením doleva (1). Na začátek naplňte dávkovač do plna ~1,5kg soli a vodou (2) s použitím dodané



Testující páska

Účinnost umývání v myčce závisí od tvrdosti vody ze sítě. Proto je spotřebič vybavený systémem, který snižuje tvrdost napájené vody. Účinnost umývání se zvýší po správném nastavení systému. Aby zjistit úroveň tvrdosti vody v okolí, je nutné zkontrolovat se s měřicími pásky (jestliže je dostupný).


Otevřete balení s testující páskou	Pust'te vodu z kohoutku na 1 min.	Držte testující pásku pod vodou po dobu 1 sek.	Po vyjmutí z vody střepte zbytky vody	Počkejte 1 min.	Nastavte tvrdost vody v myčce v souladu s provedeným měřením Úroveň 1 – vápno chybí Úroveň 2 – velmi malý obsah vápna Úroveň 3 – malý obsah vápna Úroveň 4 – střední obsah vápna Úroveň 5 – vyšší obsah vápna Úroveň 6 – vysoký obsah vápna
					Level 1 No lime Level 2 Very low lime content Level 3 Low lime content Level 4 Medium lime content Level 5 Lime content Level 6 High lime content

Naplnňování dávkovače detergentu

Stlačte západku, aby otevřít dávkovač detergentu, jak je uvedeno na výkresu. (1) Dávkovač detergentu má uvnitř ukazatel množství. Používající tyto ukazatele (linii) je možné odměřit správné množství detergentu. Dávkovač může pojmut maximálně 40 cm³ detergentu.

Otevřete balení s detergentem do myček a nasype do větší přihrádky (b) množství 25 cm³ v případě silně zašpiněného nádobí anebo 15 cm³ v případě méně zašpiněného nádobí. (2) Jestliže nádobí delší čas stálo neumyté anebo v případě zaschnutých zbytků jídla, po naplnění myčky nasype (a) 5 cm³ detergentu do přihrádky úvodního mytí a zapněte myčku.

V závislosti od stupně zašpinění nádobí a tvrdosti vody může být potřebné přidání většího množství detergentu.

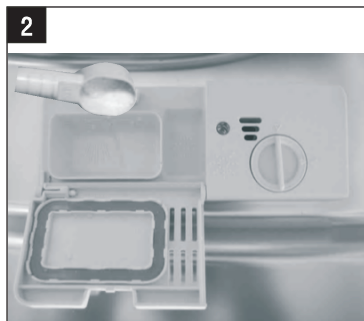

Detergenty vícesložkové (např.: "2v1", "3v1" apod.)

Vyskytují se 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a obsahující chlor,
2. fosfátové, neobsahující chlor,
3. Neobsahují fosfáty ani chlor.

Nejnovější tabletky jsou nejčastěji bezfosfátové. Protože fosfáty změkčují vodu, doporučujeme přidání soli do zásobníku, a to i tehdy pokud tvrdost vody činí sotva 6°dH. V místech s tvrdou vodou, pokud je používán bezfosfátový detergent, na nádobí a sklenicích mohou být viditelné bílé stopy. Je možné tomu předejít zvýšením množství detergentu. Detergenty bez chloru mají slabší bělicí účinky. Barevné

skvrny nemohou být důkladně odstraňované. Vyberte program s vyšší teplotou umývání.

Všeobecně při používání vícesložkových detergentů získává se odpovídající výsledky pouze v určitých podmínkách. Takové detergenty obsahují lešticí prostředek a/nebo sůl v určitých množstvích. Při používání vícesložkových tabletek se ale doporučuje použít regenerační sůl.

Na co je nutné věnovat pozornost při používání tohoto typu výrobků:

- Vždy kontrolujte složení používaného a zda je to vícesložkový výrobek.
- Zjistěte, zda používaný detergent je odpovídající ke stupni tvrdosti vodovodní vody, ke které je přizpůsobená myčka.
- Dodržujte pokyny uvedených na obalu výrobku.
- Jestliže detergent má podobu tabletek, nikdy je nevkládejte dovnitř košíku na příbory. Vždy umísťujte tabletky v přihrádce na detergent v dávkovači.
- Používání těchto prostředků dává dobré výsledky pouze v případě některých druhů používání. Používající detergenty tohoto typu je nutné zkontaktovat se s jejich výrobcem a zeptat se na příslušné podmínky používání.
- Jestliže podmínky používání takových detergentů a nastavení myčky je odpovídající, získávají se úspory v použití soli a/nebo lešticího přípravku.
- Jestliže výsledky umývání v průběhu používání detergentů „2 v 1“ anebo „3 v 1“ nejsou uspokojivé (jestliže na nádobí zůstávají stopy kamene a vody), je nutné zkontaktovat se s výrobcem detergentu. Záruka myčky se netýká reklamaci v důsledku používání vícesložkových detergentů.



Doporučený způsob použití: Pro získání nejlepších výsledků používajíc vícesložkové umývací prostředky, je nutné přidat do myčky sůl a lešticí prostředek a nastavit tvrdost vody a množství lešticího přípravku na nejvyšší hodnotu.

Rozpouštění detergentu v podobě tabletek různých výrobců může s ohledem na teplotu a čas. Proto se nedoporučuje používání detergentů v tabletkách v krátkých programech. V krátkých programech se doporučuje používání detergentů v prášku.



Detergenty vždy přechovávejte na chladném místě, mimo dosahu dětí. Dávkovač naplňujte detergentem bezprostředně před zapnutím zařízení.

Varování: Jestliže se v průběhu používání vícesložkového detergentu vyskytnou dříve nestřetávané problémy, prosíme o bezprostřední kontakt s výrobcem detergentu.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ DO PRÁCE

Zanechání používání vícesložkových detergentů

- Naplňte dávkovač solí a leštícím prostředkem.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň (6) a zapněte prázdnou myčku.
- Přizpůsobte tvrdost vody.
- Proveďte příslušné nastavení leštícího přípravku.

Naplňování dávkovače leštícího přípravku a volba nastavení



Leštící prostředek se používá pro vyhnutí se vzniku bílých kapek vody, skvrn kamene, bílých skvrn, které mohou vznikat na nádobí, jak rovněž pro zlepšení kvality procesu sušení. Na rozdíl od všeobecného mínění, slouží nejenom k získání lesknoucího se nádobí, ale rovněž pro dostatečné sušení nádobí. Z tohoto důvodu je nutné věnovat pozornost, zda se v dávkovači nachází dostatečné množství leštícího přípravku určeného k použití v myčkách v domácnosti.

Jestliže se kontrolka leštícího přípravku na ovládacím panelu rozsvítí, je nutné naplnit dávkovač leštícím prostředkem.

Pro naplnění dávkovače leštícím prostředkem je nutné sejmout jeho víko odšroubováním.

(1) Naplňte dávkovač leštícím prostředkem, až do okamžiku, kdy ukazatel úrovně prostředku ztmavne; (4) naložte víko a našroubujte ho do vyrovnání značek. Kontrolující ukazatel úrovně leštícího přípravku na dávkovači detergentu, je možné zjistit, zda je v myčce dostatečné množství prostředku. Tmavý ukazatel (4) znamená, že v dávkovači je leštící prostředek, zatímco světlý ukazatel (4) ukazuje, že je nutné naplnit dávkovač leštícím prostředkem.

Regulátor úrovně leštícího přípravku je možné nastavit v rozsahu od 1 do 6. Tovární nastavení pro leštící přípravek je poloha 4. Je nutné nastavit vyšší polohu regulátoru, jestliže po umývání zůstávají skvrny vody na nádobí; jestliže po potření rukou na nádobí zůstávají modré skvrny, je nutné nastavit nižší polohu regulátoru.

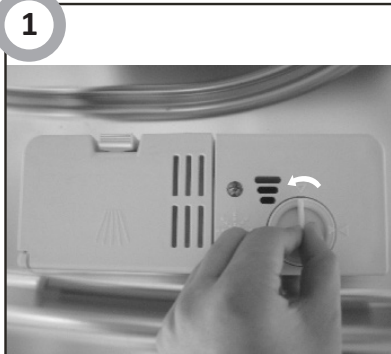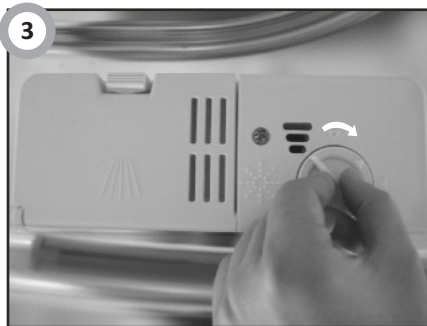

- Plný
- Plný ze $\frac{3}{4}$
- Plný z $\frac{1}{2}$
- Plný z $\frac{1}{4}$ – je třeba doplnit, aby kapky nezanechávaly stopy
- Prázdný



Varování: Používejte výlučně leštící prostředky určené do myček v domácnosti. Zbytky leštícího přípravku rozlité při přeplnění budou způsobovat tvorbu velkého množství pěny, a tímto se bude snižovat kvalita umývání, proto je nutné utřít utěrkou rozlitý leštící prostředek.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ DO PRÁCE

Nastavení dávkovače leštícího prostředku

Dávka leštícího prostředku se nastavuje pomocí regulátoru v rozsahu 1 až 6 (viz vedlejší výkres). Zařízení je továrně nastavené na 4.

Toto nastavení je nutné změnit, pokud se po mytí nacházejí:

- viditelné stopy vody na nádobí: zvýšit dávku
- viditelné šmouhy na nádobí: snížit dávku



Tabela tvrdosti vody

Změkčovač vody musí být nastaven manuálně s použitím stupnice tvrdosti vody.

Změkčovač vody je určen na odstranění minerálů a solí z vody, které by mohly mít negativní nebo škodlivý vliv na provoz spotřebiče. Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím tvrdší máte vodu. Změkčovač vody je třeba nastavit dle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám může dát místní vodohospodářský orgán.

V případě stěhování, úroveň tvrdosti vody se pravděpodobně změní. Aby získat optimální účinnost mytí je bezpodmínečně nutné zjistit tvrdost vody.


Tvrdost vody

Tvrdost				Nastavení regulátoru tvrdosti vody	Přibližná spotřeba regenerační soli v gramech na cyklus
mmol/l	Britská stupnice °dE	Německá stupnice °dH	Francouzská stupnice °dF		
0-1,4	0-10	0-8	0-14	/	0
1,4-3,9	10-28	8-22	14-39	stupeň "-"	20
3,9-8	28-56	22-45	39-80	stupeň střední	40
>8	>56	>45	>80	stupeň "+"	60

Způsob nastavování regulátoru tvrdosti vody

Regulátor tvrdosti vody se nachází uvnitř komory myčky a je dostupný teprve po odšroubování zátky zásobníku na regenerační sůl.

Pro usnadnění regulace je možné použít plochý šroubovák.

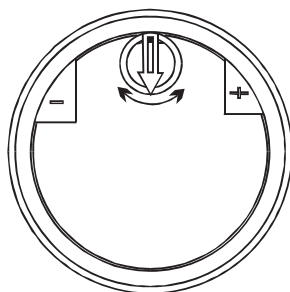


Pozor:



Před prvním nastartováním myčky, v případě tvrdé vody, je bezpodmínečně nutné naplnit příslušný zásobník myčky regenerační solí.

Koš horní

Horní koš je projektovaný na umývání jemného typu nádobí, jakými jsou sklenice, šálky, talíře apod. Nádobí, které je umístované v horním koši musí mít menší stupeň zašpinění než nádobí z dolního koše. Dodatečně je možné na police vodorovně klást dlouhé vidličky, nože a lžice, tak aby neblokovaly otáčky postřikovacích ramen.

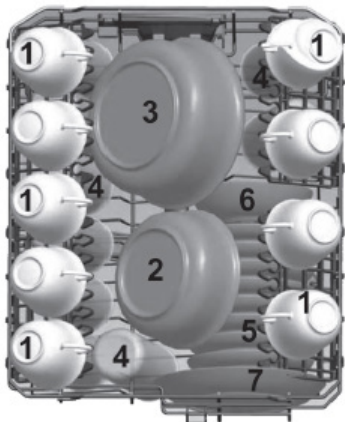


Horní koš je možné regulovat (v závislosti od modelu)
V tomto modelu je možné změnit nastavení výšky horního koše pomocí koleček na dvou úrovních:

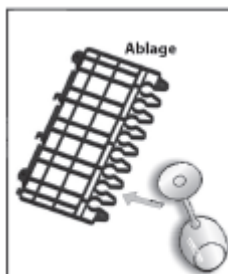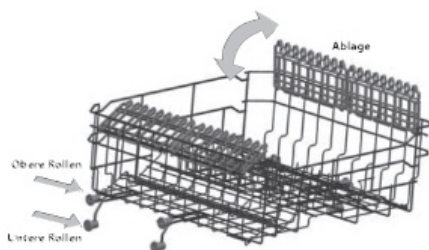

Pro změnu polohy horního koše proveďte:

- uvolněte příchytky na pravé i levé vodicí liště horního koše, otáčejíce je zevnitř,
- úplně vytáhněte košík,
- opětovně ho vložte na vodicích lištách na požadované výšce,
- opětovně vložte úchytky.

Po změně polohy koše zkontrolujte, zda sprchovací rameno se může i nadále otáčet.

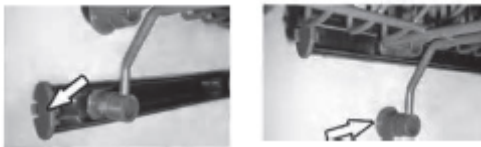


Koš dolní

Na dolním koši umísťujte talíře, misky, hrnky, apod. Přesvědčte se, že nádobí v dolním koši neblokuje postřikovací rameno, které se může neomezeně otáčet. V dolním koši ukládejte velké nádobí a také to, které je obtížnější v umývání, například hrnce, pánve, pokličky, misky apod. Nádobí ukládejte dnem nahoru, aby se v nádobě nehromadila voda



Nádobí ukládejte takovým způsobem, aby neblokovalo postřikovací rameno.

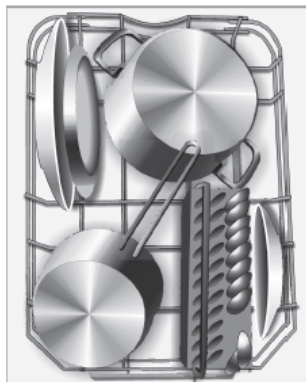

Skládání elementů dolního koše


S cílem lepšího uložení hrnků a rondelů je možné elementy složit způsobem představeným na ilustraci.




NAPLŇOVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍM

Košík na příbory

Příbory kladte do zásobníku na příbory, od sebe oddělené, v odpovídající poloze, a věnujte pozornost tomu, aby se nedotýkaly, protože to může to způsobovat nesprávné umytí.

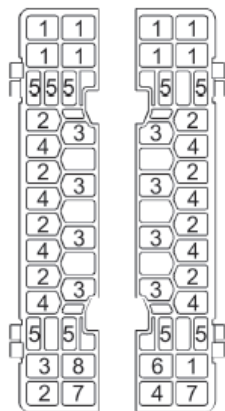

1. Vidličky
2. Lžice
3. Dezertní lžičky
4. Čajové lžičky
5. Nože
6. Střední lžice
7. Malá lžice od polévkové misky
8. Střední nůž

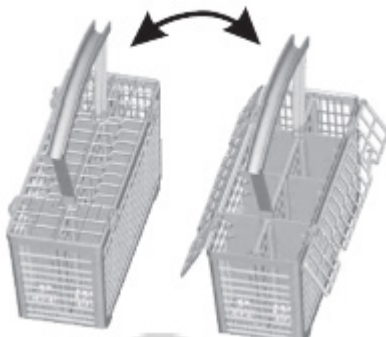

S cílem získání nejvyšší kvality umývání, příbory uložte v koši, věnující pozornost tomu, aby:

- se vzájemně nedotýkaly
- příbory byly umístěné nahoru
- Dlouhé předměty uprostřed.

⚠ UPOZORNĚNÍ!
Dbejte, aby žádný kus
nevyčníval přes dno.



NAPLŇOVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍM

Standardní náplň a výsledky zkoušek

Obsah:

Koš horní a dolní: 9 souprav prostředí Horní koš je nutné umístit v horní poloze. Šálky je nutné umístit na kolíky na polici.

Detergent/Lešticí prostředek

4+23g, v souladu s normami EN50242-DIN 44990 IEC 436 (mezinárodní normy) / regulace dozování lešticího přípravku: 4


Test programu

Eco, v souladu s normou EN 50242 (mezinárodní normy)


Koš horní



Koš na příbory

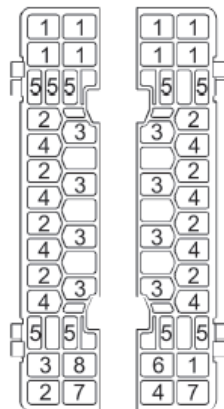

Koš dolní

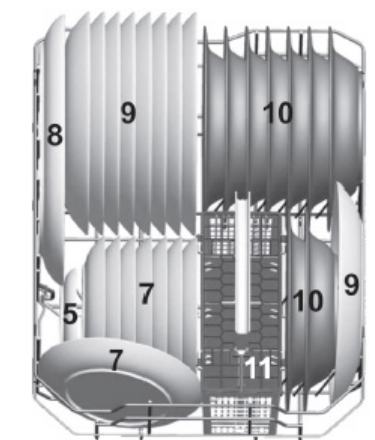

Stolní lžíce



Vidličky



Nože



Lžičky



Dezertní lžičky



Předkládací lžíce



Předkládací vidličky



Lžíce na omáčku

Informace o zkouškách v souladu s normou EN 50242

Obsah - 9 standardních kompletů nádobí
Uložení horního koše – dolní poloha
Program - Eco
Nastavení dávky lešticího prostředku - 4
Nastavení regulátoru tvrdosti vody - H3

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Šálky | 6. Velké misky |
| 2. Podšálky do šálek | 7. Dezertní talíře |
| 3. Sklenice | 8. Ploché talíře |
| 4. Malé talíře | 9. Hluboké talíře |
| 5. Malé misky | 10. Velké předkládací misky |

ZAPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČE A VOLBA PROGRAMU

Zapínání spotřebiče

Myčku je možné zapnout teprve po vložení nádobí, přidání veškerých nezbytných chemických přípravků do zásobníku, zjištění, zda sprchovací ramena se obracejí bez překážek a po uzavření dvířek.:

1. Zaplňte koše nádobím a zatlačte je k zadní stěně myčky,
2. Doplňte všechny nezbytné chemické přípravky; detergent, sůl a lešticí přípravek (výjimkou je opce „3 v 1“)
3. Přesvědčte se, zda je myčka připojená do sítě a zda je napájecí voda je dostupná.
4. Uzavřete dvířka myčky a stlačte tlačítko ON/OFF, kontrolka napájení se rozsvítí.
5. Zvolte příslušný program mytí odpovídajícím tlačítkem, stlačte tlačítko Start/Reset a po cca 10 sekundách - myčka začne práci.



Pozor

Jestliže v průběhu práce myčky tlačítko Start/Reset bude stlačeno, to spotřebič přejde do stavu pauzy a každou minutu bude zvukem signalizovat zastavení práce (dioda programu přestane blikat a bude svítit nepřerušovaným světlem). Aby vrátit spotřebič do práce stlačte Start/Reset znovu.

Změna programu

1. Pokud bude program mytí již nastartovaný, to rozhodnutí o změně musí padnout co nejrychleji, protože v opačném případě detergent již mohl proniknout do komory myčky.
2. Stlače a přidrže tlačítko Start/Reset 3 sekundy, myčka přejde do stavu bdění, poté nastavte příslušný program podle odpovídajícího bodu návodu.
3. V průběhu volby programů: "Intenzivní", "Automatický" a "ECO 50" je možné dodatečně stlačit funkci "3 v 1".



Pozor

Jestliže v průběhu mytí, dvířka myčky budou otevřená, spotřebič přejde do stavu pauzy. Po uzavření dvířek, myčka začne realizaci další části programu po cca 10 sekundách.

PROGRAM 3 v 1 (3 in 1)

Myčka vlastní speciální program „3 v 1“, pro jehož fungování není zapotřebí používat regenerační sůl ani lešticí přípravek.

Jediný mycí přípravek, který je zapotřebí použít, je tabletky do myček 3 v 1.

Pozor:

V případě zbývajících programů je rovněž možné použít tabletky "3 v 1", jednak je nutné naplnění nádrže soli a dávkovače lešticího přípravku jak rovněž příslušné zkorigování nastavení úrovně tvrdosti vody, a také leštění. Nedoporučuje se používat tabletek 3 v 1 v případě programů „Krátký“ a „Namáčení“, z důvodu zkráceného času trvání, který znemožňuje úplné rozpuštění detergentu; viz tabulka programů – následující strana.

Pozor:

Nenáležejí používat tabletek větších rozměrů, než jsou rozměry zásobníku. Polámané a popraskané tabletky 3 v 1 nejsou vhodné pro použití v tomto programu.

Chraňte detergenty před dětmi. Detergent náležejí umístit bezprostředně před zapnutím programu.

Detergenty

Rozeznáváme 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a obsahující chlor,
2. fosfátové, neobsahující chlor,
3. neobsahující fosfáty ani chlor.

Nejnovější tablety jsou zpravidla bezfosfátové. Protože fosfáty mají vlastnosti změkčující vodu, doporučujeme přidání soli do zásobníku, a to i tehdy jestliže tvrdost vody vynáší pouze 6°dH. V místech, kde se vyskytuje tvrdá voda, pokud je používán bezfosfátový detergent, na nádobí a sklenicích se mohou vyskytovat viditelné bílé stopy. Tomuto jevu je možné předcházet zvýšenou dávkou detergentu. Detergenty bez obsahu chloru mají slabší účinek vybělování. Zašpinění mohou být odstraňované nepříliš důkladně. Náležejí zvolit program s vyšší teplotou umývání.

Pozor


Vždy přechovávajíte detergenty v chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

Před zapnutím zařízení naplňte zásobník detergentem.

PROGRAMOVÁ TABULKA

Tabulka*:

Název programu	3 v 1	Normalny	**Eco	Krátký
Teplota	55 ° C	55 ° C	50 ° C	40 ° C
Druh zašpinění	Obyčejné špinavé nádobí se zbytky jídel, které ještě nezaschly	Špinavé nádobí se zbytky pokrmů, které zaschly	Nádobí skleněné, porcelánové – lehce zašpiněné	Kratší mytí pro mírně znečištěné nádobí, které není potřeba sušit.
Úroveň zašpinění	velmi zašpiněné	velmi zašpiněné	mírně zašpiněné	mírně zašpiněné
Množství detergentu	3v1	4/23 g	4/23 g	15g

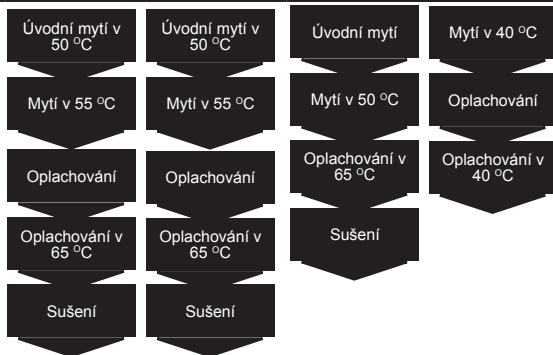

*Doba trvání programu (min.)	150	155	160	30
*Spotřeba elektrické energie(kWh)	1.08	1.09	0.77	0.50
*Spotřeba vody (l)	13.5	13.0	10.5	9.0

** Referenční program pro výzkumné ústavy - náleží provádět testy v souladu s normou EN 50242. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí. Je to také nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro tento druh stolního nádobí.

* Hodnoty spotřeby vody a času uvedené v tabulce byly stanovené v standardních podmínkách. Z tohoto pohledu, v praxi jsou možné odchylky.

Pravidelné čištění myčky prodlouží období její bezporuchové práce.

V komoře myčky se může shromažďovat tuk a kámen. V případě takové kumulace;
- Naplňte dávkovač detergentu, nevkládějte nádoby do myčky, zvolte program s vysokou teplotou umývání a zapněte spotřebič. V případě nedostatku uspokojivého výsledku, je nutné použít speciální čisticí prostředek dostupný na trhu. (Čisticí prostředky speciálně vyráběné do myček výrobci detergentů).

Čištění těsnění v dvířkách myčky,

-Pro vyčištění veškerých shromážděných nečistot v těsnění dvířek, pravidelně těsnění utírejte vlhkou utěrkou.


Čištění myčky,

Čistěte filtry a postřikovací ramena nejméně jednou týdně.
Před začátkem čištění odpojte myčku od napájení a uzavřete ventil přivádějící vodu.
K čištění nepoužívejte tvrdých materiálů. Myjte jemným mycím prostředkem a vlhkou utěrkou.


Filtry

Zjistěte, zda zbytky jídla zůstaly na hrubém i jemném filtru. Jestliže zůstaly zbytky pokrmů, vyjměte filtry a důkladně je očistěte pod tekoucí vodou.

- a. Hlavní filtr
- b. Hrubozrný filtr
- c. Drobnozrný filtr / mikrofiltr

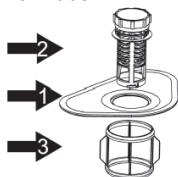


1. Vyjměte dolní koš ze zařízení.
2. Natočte hrubozrný filtr vpravo a vytáhněte ho nahoru.
3. Úplně vytáhněte hlavní filtr.
4. Stlačte dvě klapky hrubozrného filtru a vyjměte mikrofiltr.
5. Důkladně vyčistěte filtry pod tekoucí vodou. V případě potřeby použijte kartáč.
6. Zamontujte hlavní filtr.
7. Vložte mikrofiltr a hrubozrný filtr do hlavního filtru. Natočte ho v souladu s pohybem hodičkových ručiček.

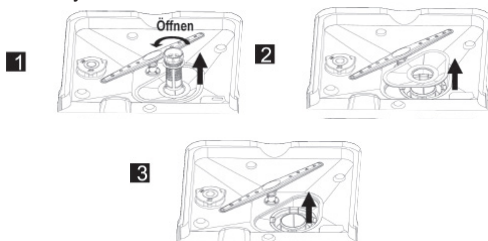

- Nikdy nezapínejte myčku bez filtru.
- Nesprávné připevnění filtru snižuje účinnost umývání.
- Čistota filtrů je velmi důležitá z hlediska správné práce myčky.

Čištění zámku dvířek

Zámek dvířek, jak i jeho okolí otřete po každém umývání hadříkem s jemným detergentem a vytřete do sucha. Nezalévejte zámek vodou. Není dovoleno používat čisticí prostředky v aerosolu, mohou poškodit zámek a elektrické elementy nacházející se uvnitř.

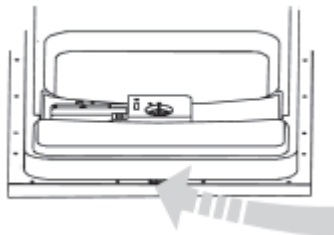


Postřikovací ramena

Špína nebo vápenná usazenina může blokovat trysky v sprchovacích ramenech. Z tohoto důvodu je nutné je regulérně kontrolovat.

-Horní sprchovací rameno

-Dolní sprchovací rameno

1. Odšroubujte šroub připevňující horní sprchovací rameno a vytáhněte je (podle výkr.).
2. Vyjměte dolní koš ze zařízení.
3. Popotáhněte dolní sprchovací rameno nahoru a vytáhněte je (podle výkr.).
4. Důkladně vyčistěte sprchovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Opětovně naložte sprchovací ramena.

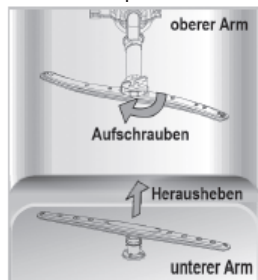

Filtr hadice napájení vodou

Voda je filtrovaná filtrem na hadici přivádějící vodu, aby se vyhnout poškození spotřebiče v důsledku znečištění (písek, hlína, rez apod.) sporadicky nanášených vodou z vodovodu anebo vnitřní instalace; předchází to rovněž žloutnutí a vzniku usazenin po umývání. Periodicky je nutné kontrolovat filtr, jak rovněž hadice a v případě potřeby je očistit. Aby vyčistil filtr, uzavřete ventil přivádějící vodu, a poté sejměte hadice. Po vyjmutí filtru z hadice, vyčistěte ho pod tekoucí vodou. Vložte vyčištěný filtr na místo uvnitř hadice. Zamontujte hadici.

Význam ukazatelů volby programu:

- a) všechny ukazatelé jsou vypnuté – stav bdění
- b) jeden ukazatel programu svítí nepřetržitým světlem - pauza anebo čekání na zapnutí programu
- c) jeden ukazatel programu bliká - práce zařízení
- d) Rychlé blikání - chyba (viz níže uvedená tabulka)

KÓD CHYBY	OPIS ZÁVADY	KONTROLA
Kontrolka programu "Krátký" bliká	Příliš dlouhý čas pobírání vody	• Uzavřený vodní ventil. • Zacpané trubky v domě • Příliš nízký tlak vody • Zkontaktujte servis.
Kontrolka programu "Normal" bliká	Přeplnění	• Příliš vysoká hladina přívodní vody • Zkontaktujte servis.

Jestliže jedna z kontroliek monitorování programu svítí a kontrolka Start/Pauza bliká,

Dvířka myčky jsou otevřené, je nutné uzavřít dvířka.

Jestliže se program nezapíná

- Zkontrolujte, zda je zástrčka připojena do zásuvky
- Zkontrolujte pojistku vnitřní instalace.
- Přesvědčte se, že ventil přivádějící vodu je otevřený.
- Přesvědčte se, že dvířka spotřebiče jsou uzavřena.
- Přesvědčte se, že myčka je vypnutá stlačením tlačítka On/Off.
- Přesvědčte se, že filtr přítoku vody a filtry uvnitř myčky jsou čisté.

Jestliže kontrolky nezhasnou po ukončení umývání

Nebylo stlačeno tlačítko On/Off.

Jestliže v dávkovači detergentu se nacházejí zbytky detergentu

Detergent byl nasypan do mokrého dávkovače.

Jestliže se po ukončení programu uvnitř myčky nachází voda

- Hadice odvádějící vodu je zacpaná anebo zkroucená.
- Filtry jsou zacpané.
- Program není ještě ukončený.

Jestliže se myčka zastavuje v průběhu programu umývání

- Havárie napájení.
- Není přítok vody.
- Program může být v režimu připravenosti.

Jestliže v průběhu umývání jsou slyšitelné ohlasy otřesů a úderů

- Nádobí bylo umístěno nesprávně.
- Postřikující rameno se dotýká nádoby.

Jestliže na nádobí zůstávají zbytky jídla

- Nádobí je do myčky nesprávně vloženo, voda neprošla do všech míst.
- Přeplněný koš.
- Nádobí se o sebe opírá.

PRAKTICKÉ RADY A VHODNÉ INFORMACE

- Bylo dodané velmi malé množství detergentu.
- Byl zvolený neodpovídající, spíš slabý program umývání.
- Postřikující rameno je zacpané zbytky pokrmů.
- Zacpané filtry.
- Nesprávně namontované filtry.
- Čerpadlo zacpané.

Jestliže se objevil bělavé skvrny na nádobí

- Bylo použité velmi malé množství detergentu.
- Umístění dávky lešticího přípravku na velmi nízké úrovni.
- Nebyla použita speciální sůl, mimo vysokého stupně tvrdosti vody.
- Systém změkčování vody je nastavený na velmi nízkou úroveň.
- Víko dávkovače soli není správně uzavřené.

Jestliže nádobí neschne

- Zvolený program nemá funkci sušení nádobí.
- Přidání příliš malé dávky změkčujícího přípravku
- Nádobí bylo vyjmuté z myčky příliš rychle.

Jestliže se na nádobí objevily rezavé skvrny

- Kvalita nádobí z nerezavějící oceli je nízká.
- Mnoho soli ve vodě do oplachování.
- Víko dávkovače soli není správně uzavřené.
- Příliš mnoho soli rozsypané v komoře myčky v průběhu naplňování dávkovače soli.
- Spotřebič je nesprávně uzemněný

Jestliže se problém nepodařilo odstranit anebo v případě výskytu nepopsané závady, prosíme o kontakt s autorizovaným servisem.

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapěťová zařízení **2014/35/UE**,
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě **2014/30/UE**,
- směrnice ErP - **2009/125/EC**

a proto byl spotřebič označen **CE** a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ

Před montáží myčky se seznámte s tímto návodem. Návod obsahuje pokyny týkající se nastavení myčky a jejího připojení k napájení a vodní instalaci.

Poznámka:

Připojení k elektrické a vodní instalaci musí být vykonané příslušnými specialisty.

Před montáží

Myčka musí být ustavená poblíž vodní a elektrické sítě, vybírajíc místo pro umístění myčky, je nutné vzít do úvahy nutnost připojení vypouštěcí hadice. Jestliže voda z myčky bude odváděna do kuchyňského dřezu, je nutné zabezpečit místo na připevnění hadice.

Pozor: zkontrolujte kompletnost elementů nezbytných k montáži myčky (úchyty ozdobného panelu, vrtuty).


Montážní pokyny

Před použitím se důkladně seznámte s návodem. Rozměry výklenku na myčku a vstavení spotřebiče. Při volbě místa vstavení myčky, je nutné zabezpečit následující podmínky:

1. Myčka musí být umístěná příslušně blízko místa připojení hadice odběru vody a vypouštěcí hadice do vodní instalace (Výkr. 1).
2. Při vstavování myčky v rohu kuchyňského výklenku, je nutné zjistit, zda, dvířka spotřebiče se budou bezproblémově otevírat.


Výkr. 1

Rozměry výklenku na myčku cca 5 mm prostoru mezi horní hranou výklenku a dvířky myčky.

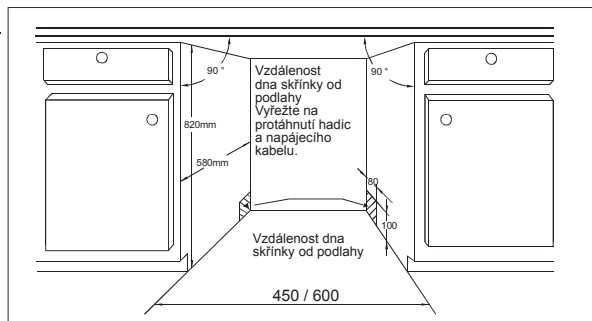

Výkr. 2

Minimální prostor mezi hranou otevřených dvířek a kuchyňskou vestavbou.


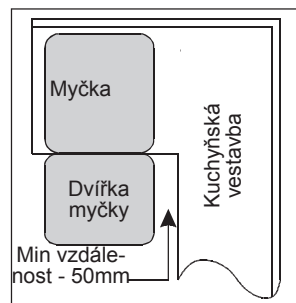


MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ

Rozměry a montáž ozdobného panelu

Výkr. 3a


Montáž panelu je nutné provést v souladu s rozměry uvedenými na schématu (45cm).

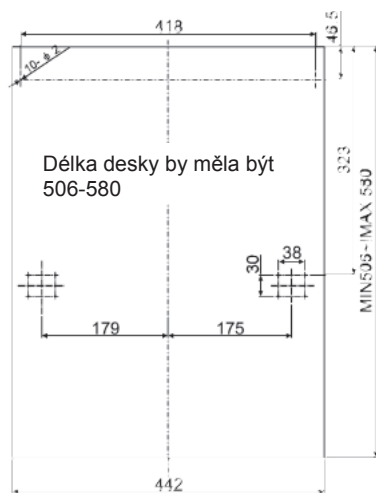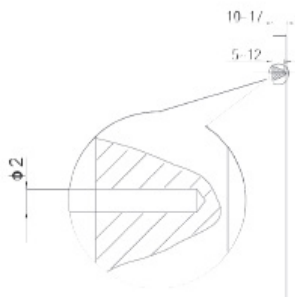

(jednotka: mm)

Výkr. 3v

Montáž panelu je nutné provést v souladu s rozměry uvedenými na schématu (60cm).

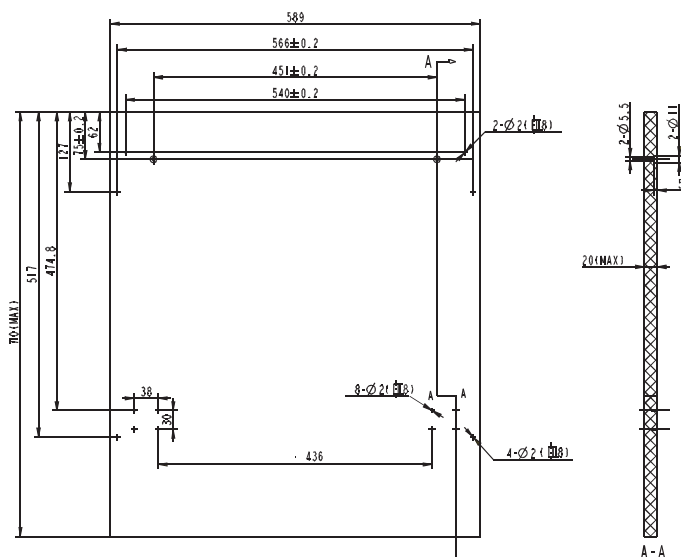


(jednotka: mm)

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ

2. Umístěte pásku na dvířkách myčky i na ozdobném panelu (výkr. 4a). Po příslušném vstavení panelu přišroubujte panel do dvířek pomocí vrutů (výkr. 4b).

Výkr. 4a
Montáž ozdobného panelu

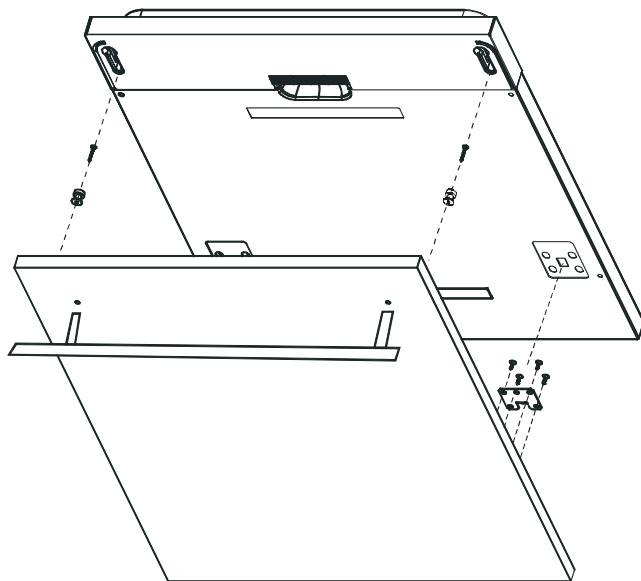


Výkr. 4b
Montáž dřevěného ozdobného panelu

1. Vyšroubujte šroub
2. Zamontujte dlouhé šrouby

Vyšroubujte čtyři krátké vruty

Umístěte čtyři dlouhé vruty

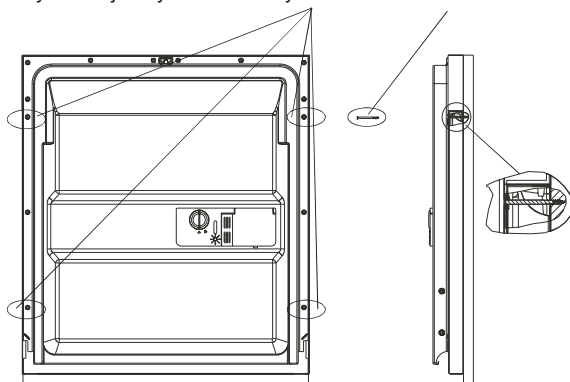


Regulace napnutí dveřní pružiny

Dveřní pružiny jsou továrně nastavené na napnutí odpovídající pro vnější dvířka. V případě instalace dřevěného vnějšího panelu, budete muset vyregulovat napnutí dveřní pružiny. Otočte regulační šroub s cílem dotáhnutí regulátoru do získání napnutí anebo uvolnění ocelového lanka (viz ilustrace 5).

Napnutí dveřní pružiny je tehdy odpovídající, když dvířka zůstávají ve vodorovné poloze během plného otevření, ale zdvihají se do uzavření při lehkém dotknutí prstu.

[Ilustrace 5]
Regulace napnutí dveřní pružiny

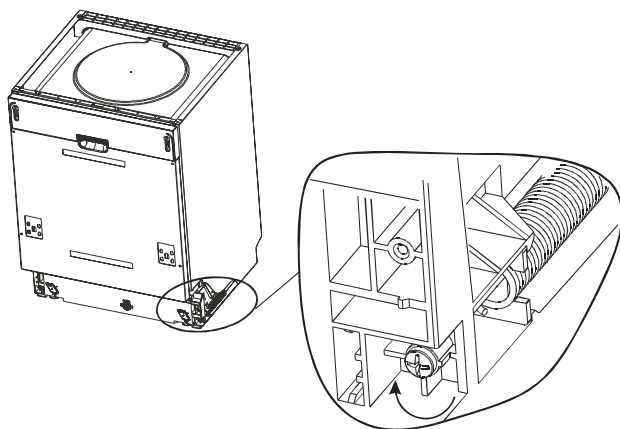


Postup při instalaci myčky

1. Nábytková dvířka do vnějších dvířek myčky instalujte s použitím dodaných úchytů. Při umísťování úchytů používejte šablonu.
2. Vyregulujte napnutí dveřních pružin prostřednictvím imbusového klíče, kterým se otáčí ve směru shodném s pohybem hodinových ručiček s cílem přitlačení levé a pravé dveřní pružiny. Pokud neprovedete tento úkon, můžete způsobit poškození Vaší myčky (ilustrace 2).

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ

Etapy montáže myčky

1. Pomocí úchyťů připevníte ozdobný panel na dvířkách myčky. Úchyty připevníte v souladu s montážním výkresem.
2. Imbusovým klíčem vyregulujte natažení pružiny dvířek (pro natáhnutí pružiny, otočte vpravo). Používání myčky bez vyregulovaných pružin může způsobit poškození spotřebiče (Výkr. 7, bod 2).
3. Připojte hadici odběru vody k ventilu studené vody.
4. Připojte vypouštěcí hadici v souladu s Výkr. 6
5. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
6. Vstavte myčku na vodící lišty (Výkr. 7, bod 4).
7. Připevněte kondenzační pásek a jednejte v souladu s umístěnými na něm pokyny.
8. Zasuňte myčku na místo.
9. Ustavte myčku do vodorovné polohy. Myčku je možné ustavit do vodorovné polohy zašroubováváním anebo vyšroubováváním jejích zadních anebo předních nožiček (Výkr. 7, bod 6AB).
10. Myčku je nutné zabezpečit, co je možné provést dvěma způsoby:
A. Obvyčejná stolní deska – přišroubujte blat vruty do dřeva tak, aby nestýkal s myčkou (Výkr. 7, bod 7).
B. Mramorová anebo granitová stolní deska – připevněte bok myčky úchyty k boční stěně výklenku. Naložte gumovou zásepku na otvor vrutu (Výkr. 7, bod 8).

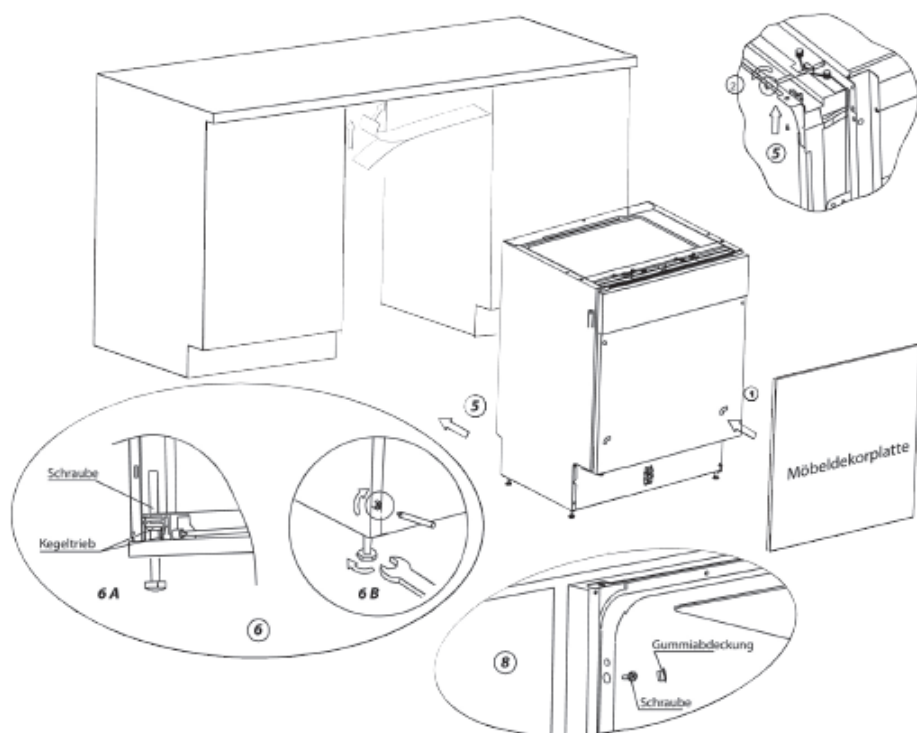

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE V NÁBYTKOVÉ VESTAVBĚ


Myčka nádobí musí být správně nivelovaná, aby byla zajištěna správná exploatace košů na nádobí a efektivita mytí.

1. Umístíte alkoholovou libelu na dvířkách a kolejniče koše uvnitř komory, jak je ukázáno na ilustraci, pro zjištění nivelace myčky.
2. Myčku nivelujete pomocí individuálního regulování třech regulačních nožiček.
3. V průběhu nivelování myčky věnujte pozornost tomu, aby se myčka nepřevrátila.

[Ilustrace 8]

Ilustrace regulace patek

DŮLEŽITÉ:
Maximální regulační výška
patek činí 50 mm

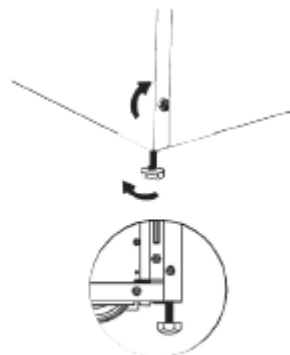

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informační list výrobku v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 a nařízením Komise (EU) č. 1016/2010.

Název výrobce	Amica
Model	EGSP 14095 E
Kapacita	9
Třída energetické efektivity ¹	A+
Roční spotřeba elektrické energie w kWh (AE _c) (280 cyklů) ²	222
Spotřeba energie v standardního program (E _p) (kWh na cyklus)	0,78
Odběr energie v režimu vypnutí (P _o) [W]	0,50
Odběr energie v režimu bdění (P _i) [W]	0,50
Roční spotřeba vody v litrech (AW _c) (280 cyklů) ³	2940
Třída efektivity sušení (I _D) ⁴	A
Název standardního programu ⁵	ECO
Doba trvání programu standardního cyklu [min]	165
Doba trvání režimu bdění	-
Úroveň hluku [dB(A) re1 pW]	52
Spotřebiče určené k vestavění	✓
Výška [mm]	820
Výška (bez stolní desky) [mm]	-
Šířka [mm]	445
Hloubka [mm]	540
Elektrická přípojka	230 V / ~ 50 Hz / 10A
Přípustný tlak vody	0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Celkový výkon [W]	1930
Tepelný výkon [W]	1800
Výkon čerpadla [W]	95
Výkon čerpadla vypouštějícího [W]	30
pojistka [A]	10
Hmotnost netto [kg]	32

¹⁾ A+++ (nejvyšší třída energetické efektivity) do D (nejnižší třída energetické efektivity)

²⁾ Spotřeba energie ročně, na základě 280 standardních cyklů mytí s naplněním studenou vodou a spotřebou energie v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie závisí od způsobu exploatace spotřebiče.

³⁾ Spotřeba vody ročně, na základě 280 standardních cyklů mytí. Skutečná spotřeba vody závisí od způsobu exploatace spotřebiče.

⁴⁾ A (nejvyšší třída efektivity) do G (nejnižší třída efektivity)

⁵⁾ Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí. Je to také nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro tento druh stolního nádobí.

V aktuální verzi, v okamžiku dodávky spotřebiči vyhovuje evropským normám a požadavkům směrnic:

- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Výše uvedené hodnoty byly změřeny v souladu s normami v přesně stanovených pracovních podmínkách. Výsledky se mohou značně různit v závislosti od množství a zašpinění nádobí, tvrdosti vody, množství detergentu apod.

Návod opracovaný s podporou norem a předpisů Evropské unie.

Výrobce si vyhrazuje právo k zavádění konstrukčních a technických změn.

