

Vážený zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Otvor dvere, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu.

6 Spustenie umývačky

- Otvor dvere umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča



- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dverí umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorňá rúra
- Dolný kôš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

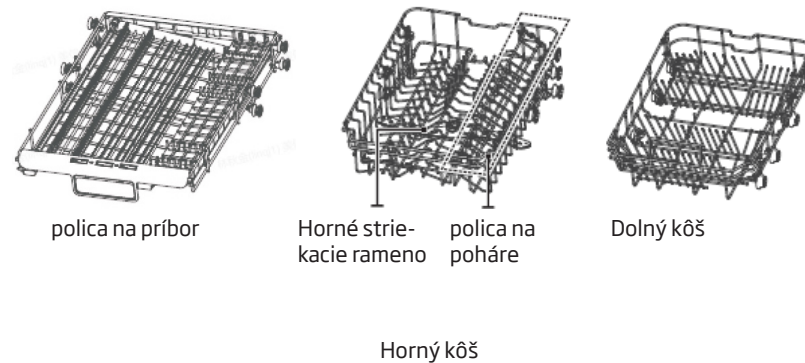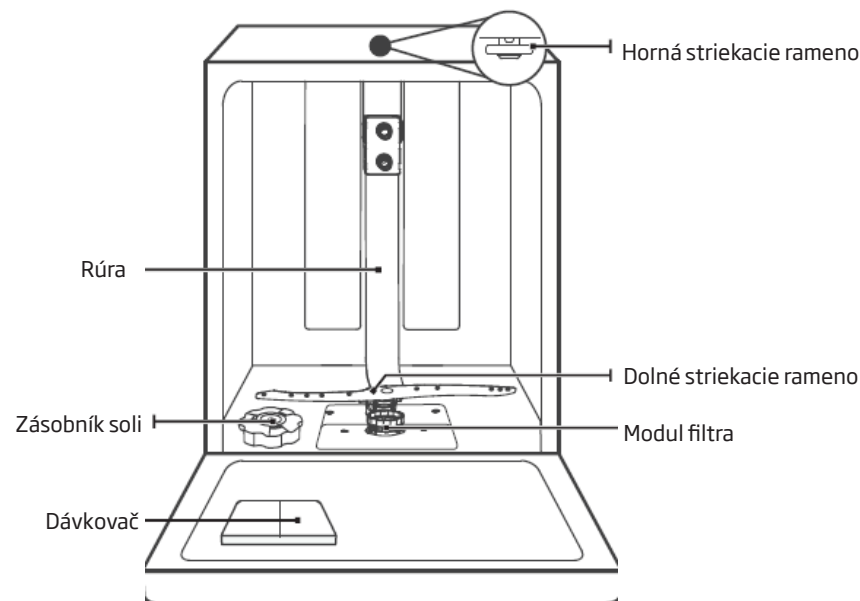

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM44C6EMONqH

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Hygienický 	72°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na 72°C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 72 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65-72 °C	Sušenie		195	1.290-1.350	12.7
2	58' 	58°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	18g (1 kus)	Umývanie na 58 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55-60 °C	Sušenie			58	0.840	9.6
3	**ECO 	50°	Je to štandardný umývací program a používa sa na umývanie stredne špinavého riadu, napr. hrncov, tanierov, pohárov a mierne špinavých panvíc.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 50 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 45 °C	Sušenie			215	0.593	8.5
4	Samočistenie 	60°	Je to program na účinné samočistenie umývačky.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 70-72 °C	Sušenie		130	1.050-1.080	12.7
5	Auto 	55-65°	Slúži do umývania stredne a silne zašpineného riadu, so zaschnutými zvyškami jedál alebo bez zaschnutých zvyškov.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55-65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 50-60 °C	Oplachovanie	150	0.850-1.375	9.3-15.3
6	Umývanie v noci 	55°	Nížší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaný na umývanie večer a v noci.	18g (1 kus)	Umývanie na 55 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55-65 °C	Sušenie			240	0.890-0.970	9.9

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 60436.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.