

Amica

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Kuchenka mikrofalowa

AMMB25E3GB



IO-MWS-0603
(02.2025)

PL / DANE TECHNICZNE

Model	AMMB25E3GB
Zasilanie	AC 230V / 50Hz
Częstotliwość robocza [MHz]	2450
Pobór mocy [W]	1450
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal [W]	900
Znamionowa moc wyjściowa grilla [W]	1000
Pojemność kuchenki [l]	25
Średnica talerza obrotowego [mm]	315
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł) [mm]	388 x 595 x 400
Urządzenie przystosowane do zabudowy meblowej	✓
Masa netto [kg]	18,5

PL - Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	6
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO	11
NACZYNIA	12
OSTRZEŻENIE	12
MATERIAŁY, KTÓRYCH NIE MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ	12
MATERIAŁY, KTÓRE MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ	13
ELEMENTY URZĄDZENIA	14
NAZWY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KUCHENKI	14
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO	14
ROZPAKOWANIE	15
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ	15
INSTALACJA URZĄDZENIA	16
OBSŁUGA	17
USUWANIE USTEREK	22
CZYSZCZENIE	22
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	23
GWARANCJA	23
USUWANIE USTEREK	24

Szanowny Kliencie

Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie **Amica** to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie będzie problemem.

Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Z poważaniem

Amica

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL
- Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających, ani nie manipulować przy nich.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
- Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:
 1. Drzwiach (wgniecenia, pęknięcia)
 2. Zawiasach i zamkach (złamane, pęknięte lub poluzowane)
 3. Uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających
- Regulacji, czynności konserwacyjnych i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta. W szczególności dotyczy to prac związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej użytkownika przez promieniowaniem mikrofalowym.
- Trzymaj urządzenia i jego sznur przyłączeniowy z dala od dzieci poniżej 8 lat.
- Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce*
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części są gorące podczas użytkowania. Należy unikać kontaktu z gorącymi częściami. Dzieci w wieku poniżej 8 lat, powinny trzymać się z dala od urządzenia, chyba że są pod nadzorem osoby dorosłej;
- Urządzenia nie należy czyścić parą
- Powierzchnie szafki mogą podczas pracy kuchenki rozgrzać;

* dotyczy urządzeń, które nie są przystosowane do zabudowy meblowej

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
- Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa
- Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia. Niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.
- Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korozyjnych chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
- OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie jest użytkowane w trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę*;
- OSTRZEŻENIE: Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
- OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba

* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

- Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
- Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy nadzorować pracę kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu pojemników;
- W przypadku zauważenia dymu i/lub ognia, wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zostawić drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
- Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
- Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim dziale tej instrukcji.
- Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złoże resztek potraw
- Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje
- Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z kratki wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym)*:
 1. Włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno,
 2. Nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3 min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.
- Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.

* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

- Talerz obrotowy i zespół wózka obrotowego winny znajdować się w kuchence w czasie gotowania. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
- Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
- Używać tylko odpowiedniej wielkości torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.
- Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
- Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.
- Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
- Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia fizyczne.
- Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.
- Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchence mikrofalowej.
- Nie robić konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną temperaturę wrzenia.
- Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiektach, takich jak*: kuchnia dla pracowników; w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i innych placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach mieszkalnych, w obiektach noclegowych*;

Zapoznaj się z zapisem w karcie gwarancyjnej

- W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gotujących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
- Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchence, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.
- Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.*
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- Nie przegotowywać potraw
- Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenki przedmiotów palnych, jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
- Usunąć zaciski druciane i uchwyty metalowe z pojemników/torebek papierowych lub plastikowych przed umieszczeniem ich w kuchence.
- Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do gniazdka ze sprawnym przewodem ochronnym. Patrz "Instalacja obwodu ochronnego"
- Niektóre produkty, takie jak całe jajka (gotowane i/ lub surowe), woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchence.
- Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym

* Dotyczy urządzeń wyposażonych w grill

nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego, by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub bawiły się urządzeniem.

- Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
- Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników na kuchence.
- Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
- Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
- Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki w wodzie.
- Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
- Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwisał na krawędzi stołu lub blatu.
- Urządzenie musi być użytkowane z zamontowaną ramką ozdobną*
- Powierzchnia komory wewnętrznej urządzenia jest gorąca po użytkowaniu mikrofalówki.
- Sprawdzać systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek uszkodzenie, nie używać kuchenki.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.

* Dotyczy urządzeń do zabudowy

Dostępne powierzchnie
mogą być gorące podczas
pracy.




INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

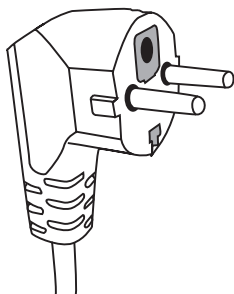

Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym zapewniając przewód odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.

W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.

Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający gniazdo z uziomem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.

Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.

Jeżeli stosuje się przedłużacz:

- Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
- Przedłużacz winien być sznurem 3- przewodowym z uziemieniem,
- Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.

NACZYNIA

OSTRZEŻENIE



Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.

Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.

Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury:

Badanie naczynia:

- 1 Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to samo uczynić z badanym naczyniem.
- 2 Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
- 3 Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
- 4 Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

Materiały, których nie można używać w kuchence mikrofalowej

Rodzaj naczynia	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem metalowym	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową	Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal. Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - śkręcane	Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.

Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej

Rodzaj naczyń	Uwagi
Półmisek do przyrumienienia	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumienienia winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia obiadowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.
Naczynia szklane	Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence. Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofalach	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciśkami.
Talerze i kubki papierowe	Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia tłuszczu.
Papier pergaminowy	Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Tworzywa sztuczne	Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania.
Opakowania plastikowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę „do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe miękną, gdy potrawa wewnątrz nagrzej się. „Torebki do gotowania „ i ściśle zamknięte torebki plastikowe należy naciąć, podziurkować albo zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Termometry	Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Papier woskowany	Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.

Materiał naczyń	Mikrofa	Grill	Tryb Combi
Szkło termoodporne	TAK	TAK	TAK
Szkło nieodporne termicznie	NIE	NIE	NIE
Ceramika termoodporna	TAK	NIE	NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w kuchence mikrofalowej	TAK	NIE	NIE
Papier do celów kuchennych	TAK	NIE	NIE
Pojemnik metalowy	NIE	TAK	NIE
Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)*	NIE	TAK	NIE
Folia aluminiowa i pojemniki z folii	NIE	TAK	NIE

* Występuje w wybranych modelach


ELEMENTY URZĄDZENIA

Nazwy elementów wyposażenia kuchenki

Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:


Talerz obrotowy	1
Wózek obrotowy	1
Instrukcja obsługi	1
Stojak do grillowania	1*

- A) Panel sterowania
- B) Wał gramofonu
- C) Zespół pierścienia obrotnicy
- D) Szklana taca
- E) Okno obserwacji
- F) Montaż drzwi
- G) System blokady bezpieczeństwa

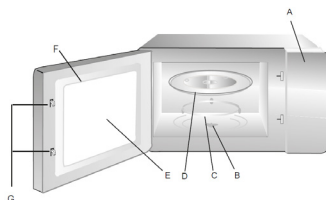

INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

1. Nigdy nie należy umieszczać szklanej tacy do góry nogami. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczona.
2. Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacy, jak i pierścienia obrotowego.
3. Cała żywność i pojemniki z żywnością są zawsze umieszczane na szklanej tacy do gotowania.
4. Jeśli szklana taca lub pierścień gramofonu pęknie lub złamie się, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

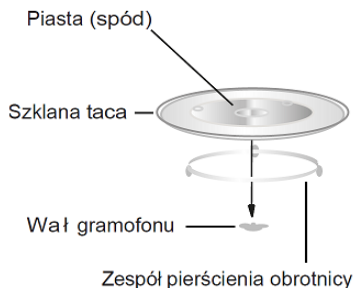


* Występuje w wybranych modelach. **Uwaga:** Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać wyłącznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”. Stojak należy umieścić na talerzu obrotowym.

** Wózek występuje w dwóch wersjach, w zależności od modelu. Nie są ze sobą współzamiennie.

*** Talerz obrotowy występuje w zależności od modelu. W takim wypadku potrawy należy przyrządzać na własnym talerzu umieszczonym w komorze mikrofali.

ROZPAKOWANIE

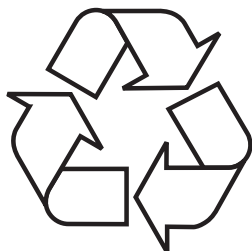

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami po-

chodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

INSTALACJA URZĄDZENIA

- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.



Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnętrza kuchenki w celu osłonięcia magnetronu.

Instalowanie

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny*.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w "Ulotce instalacyjnej"*.
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm od podłogi kuchni*.

Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki*.

Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.

Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.


2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnić się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.

* Dotyczy urządzeń do zabudowy

OBSŁUGA

Ta kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesne sterowanie elektroniczne do regulacji parametrów gotowania lub odgrzewania.

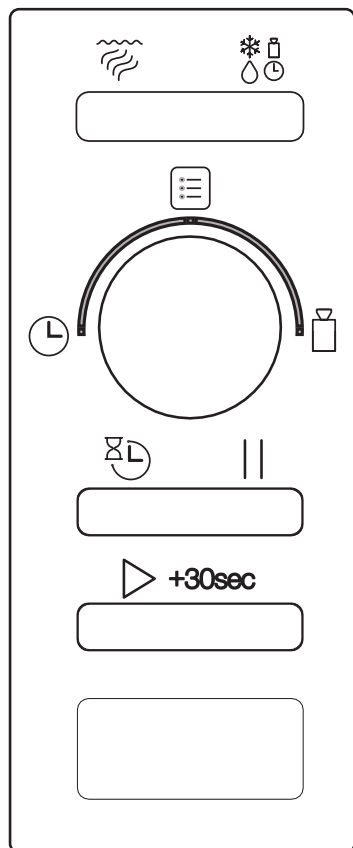

1. Nastawianie zegara

Gdy już kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do gniazdka, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "0:00", buzer wyda sygnał „biip” - następnie należy:

1. Nacisnąć cyfry godzin migoczą
2. Obrócić aby nastawić cyfry godzin od 0 do 23
3. Nacisnąć cyfry minut migoczą
4. Obrócić aby nastawić cyfry minut od 0 do 59
5. Nacisnąć aby zakończyć nastawianie zegara

Uwaga: Jeżeli zegar nie zostanie nastawiony, niektóre funkcje urządzenia nie będą działać. Jeżeli podczas nastawiania zegara przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja zegar przejdzie automatycznie do poprzedniego stanu.

2. Podgrzewanie potraw

1. Naciśnij raz , na ekranie wyświetli się "P100".
2. Naciśnij kilkukrotnie lub kilkukrotnie obróć , aby wybrać żądany tryb gotowania, a po każdym kolejnym naciśnięciu lub przekręceniu będą wyświetlane symbole „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”
3. Naciśnij +30sec aby potwierdzić wybór.
4. przekręć aby nastawić czas gotowania od 0:05 do 95:00
5. Naciśnij +30sec aby rozpocząć proces podgrzewania.

Przykład: Jeżeli chcesz użyć 80% mocy mikrofal aby gotować przez 20 minut, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij przycisk  raz – na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
2. Naciśnij ponownie  kilka razy lub przekręć pokrętło, aby wybrać tryb „combi 1”.
3. Naciśnij  +30sec, aby potwierdzić – na wyświetlaczu pojawi się „P80”.
4. Przekręć pokrętło, aby ustawić czas gotowania na „20:00”.
5. Naciśnij  +30sec, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Regulacja czasu pokrętłem z dokładnością w przedziałach:

0---1 min:	5 sekund
1---5 min:	10 sekund
5---10 min:	30 sekund
10---30 min:	1 minuta
30---95 min:	5 minut

Symbole odpowiadające mocy urządzenia:

Program	Wskazanie wyświetlacza	Moc mikrofal	Moc Grilla
1	P100	100%	-
2	P80	80%	-
3	P50	50%	-
4	P30	30%	-
5	P10	10%	-
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill, Combi, Gotowanie

1. Naciśnij raz , na ekranie wyświetli się „P100”.
2. Naciśnij kilkakrotnie  lub kilkakrotnie obrócić , aby wybrać żądany tryb gotowania, a po każdym kolejnym naciśnięciu lub przekręceniu będą wyświetlane symbole „G”, „C1” lub „C2”
3. Naciśnij  +30sec aby potwierdzić wybór.
4. przekręć  aby nastawić czas gotowania od 0:05 do 95:00
5. Naciśnij  +30sec aby rozpocząć proces podgrzewania.

Przykład: Jeżeli chcesz użyć 55% mocy mikrofal i 45% mocy grilla (C-1), aby gotować przez 10 minut, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij przycisk  raz – na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
2. Naciśnij ponownie  kilka razy lub przekręć pokrętkę, aby wybrać tryb „combi 1”.
3. Naciśnij  +30sec, aby potwierdzić – na wyświetlaczu pojawi się „C-1”.
4. Przekręć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania na „10:00”.
5. Naciśnij  +30sec, aby rozpocząć gotowanie.

4. Start/Szybki Start

Gdy kuchenka jest w stanie oczekiwania, naciśnięcie  +30sec aby rozpocząć pracę kuch. z pełną mocą mikrofal (100%) przez 30 sekund. Każde następne naciśnięcie  +30sec dodaje czas podgrzewania. Maksymalne ustawienie czasu to 95 minut.

W przypadku pracy urządzenia na trybie: gotowania, grillu, gotowania łączonego lub rozmrażania na czas, naciśnięcie przycisku  +30sec umożliwia wydłużenie czasu pracy urządzenia o 30 sekund.

W stanie oczekiwania przekręć  „w lewo, aby ustawić czas pracy urządzenia 100% mocy mikrofal. Po ustawieniu czasu pracy naciśnij  +30sec, aby rozpocząć gotowanie.

5. Rozmrażanie (defrost) wg ciężaru

1. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się symbol „dEF1” (rozmrażanie wg ciężaru).
2. Obróć  aby nastawić masę żywności (w przedziale 100-2000g).
3. Naciśnięcie  +30sec aby rozpocząć proces rozmrażania.

6. Rozmrażanie (defrost) wg czasu

1. Naciśnięcie dwukrotnie przycisk , na wyświetlaczu pojawi się symbol „dEF2” (rozmrażanie wg czasu).
2. Obróć  aby nastawić czas pracy (w przedziale od 00:05 do 95:00).
3. Naciśnięcie  +30sec aby rozpocząć proces rozmrażania.

7. Timer kuchenny

1. Naciśnij dwukrotnie , na ekranie wyświetli się 00:00.
2. Obróć , aby wprowadzić właściwy timer. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.)
3. Naciśnij  +30sec, aby potwierdzić ustawienie.
4. Po osiągnięciu czasu gotowania wskaźnik zegara zgaśnie. Brzęczyk zadzwoni 5 razy.

Jeśli zegar jest ustawiony (system 24-godzinny), na ekranie wyświetli się aktualny czas.

Uwaga: Czas kuchenny różni się od systemu 24-godzinnego, Timer kuchenny jest timerem.

8. Auto Menu

1. Przekręć pokrętkę w prawo, aby wybrać menu – na wyświetlaczu pojawią się opcje od „A-1” do „A-8”.
2. Naciśnij przycisk $\triangleright$ +30sec, aby potwierdzić.
3. Przekręć pokrętkę, aby wybrać domyślną wagę zgodnie z tabelą menu.
4. Naciśnij przycisk $\triangleright$ +30sec, aby rozpocząć gotowanie.

Przykład:

Jeżeli chcesz skorzystać z funkcji „Auto Menu”, aby przygotować rybę o wadze 350 g

1. Przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż na wyświetlaczu pojawi się „A-3”.
2. Naciśnij przycisk $\triangleright$ +30sec, aby potwierdzić.
3. Przekręć pokrętkę, aby wybrać wagę ryby – aż na wyświetlaczu pojawi się „350”.
4. Naciśnij przycisk $\triangleright$ +30sec, aby rozpocząć gotowanie.

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 utrzymanie temperatury	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-2 warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-3 ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 mięso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 makarony	50 g (z 450 ml zimnej wody)	50
	100 g (z 800 ml zimnej wody)	100
A-6 ziemniaki	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-7 pizza	200 g	200
	400 g	400
A-8 zupy	200 ml	200
	400 ml	400

9. Podgrzewanie wieloetapowe

Wprowadzić program gotowania. Można nastawić najwyżej dwa stopnie poziomu mocy. Rozmrażanie (defrost) należy zawsze nastawiać jako pierwszy stopień, jeżeli jest on zawarty w programie wieloetapowym.

Przykład: Jeżeli chcemy rozmrozić przez 5 minut potrawę, a następnie podgrzać ją wykorzystując 80% mocy mikrofal przez 7 minut należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk  (na wyświetlaczu pojawi się symbol „dEF2”).
2. Obrócić  aby nastawić czas rozmrażania na 5 minut.
3. Naciśnij  jeden raz, na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
4. Naciśnij  lub przekręć  aby nastawić 80% mocy mikrofali
5. Naciśnij  +30sec aby zatwierdzić na wyświetlaczu pojawi się „P80”.
6. Obrócić  aby dostosować czas pracy urządzenia na wyświetlaczu pojawi się „7:00”
7. Naciśnij  +30sec, aby rozpocząć gotowanie, a sygnał dźwiękowy zabrzmie raz dla pierwszej sekcji, odliczając czas rozmrażania. Sygnał dźwiękowy zabrzmie ponownie, rozpoczynając drugie gotowanie. Po zakończeniu gotowania sygnał dźwiękowy zabrzmie pięć razy.

10. Funkcja informacyjna

1. W trybie gotowania mikrofalowego, grilla i kombi naciśnij , aktualna moc będzie wyświetlana przez 3 sekundy. Po 3 sekundach urządzenie powróci do poprzedniego stanu;
2. W trybie gotowania naciśnij  aby zapytać o czas, a czas będzie wyświetlany przez 3 sekundy.

11. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

Blokada: W stanie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj || przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, oznaczający wejście w stan blokady dziecięcej, a jeśli czas został ustawiony, wyświetli się aktualny czas, w przeciwnym razie na ekranie pojawi się .

Wyłączanie blokady: W stanie zablokowanym naciśnij i przytrzymaj || przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, oznaczający zwolnienie blokady.

USUWANIE USTEREK

Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny	Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być zakłócanie, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje. Jest to podobnie jak w przypadku drobnego sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne
Kuchenka słabo świeci	Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło kuchenki może osłabnąć. Jest to normalne.
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze wychodzi odpowietrznikami	Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez odpowietrzniki. Pewna jej część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwi kuchenki. Jest to normalne.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Kuchenka nie daje się uruchomić.	Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do gniazdka	Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją z powrotem po 10 sekundach.
	Przepalony bezpiecznik, albo zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.	Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko przez serwis)
	Problem z gniazdkiem	Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.	Drzwi nie zamknięte prawidłowo.	Zamknąć dobrze drzwi.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.

- Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki wilgotną szmatką.
- Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
- Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie mokrą szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieścierne mydła lub detergenty, nano-szone gąbką lub miękką ściereczką.

Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.

W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo mikrofalowanie na 100% mocy przez 10 minut. Po czyszczeniu wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepisz go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU**
- **Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU**
- **Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC**
- **Dyrektywy RoHS 2011/65/EU**

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

USUWANIE USTEREK

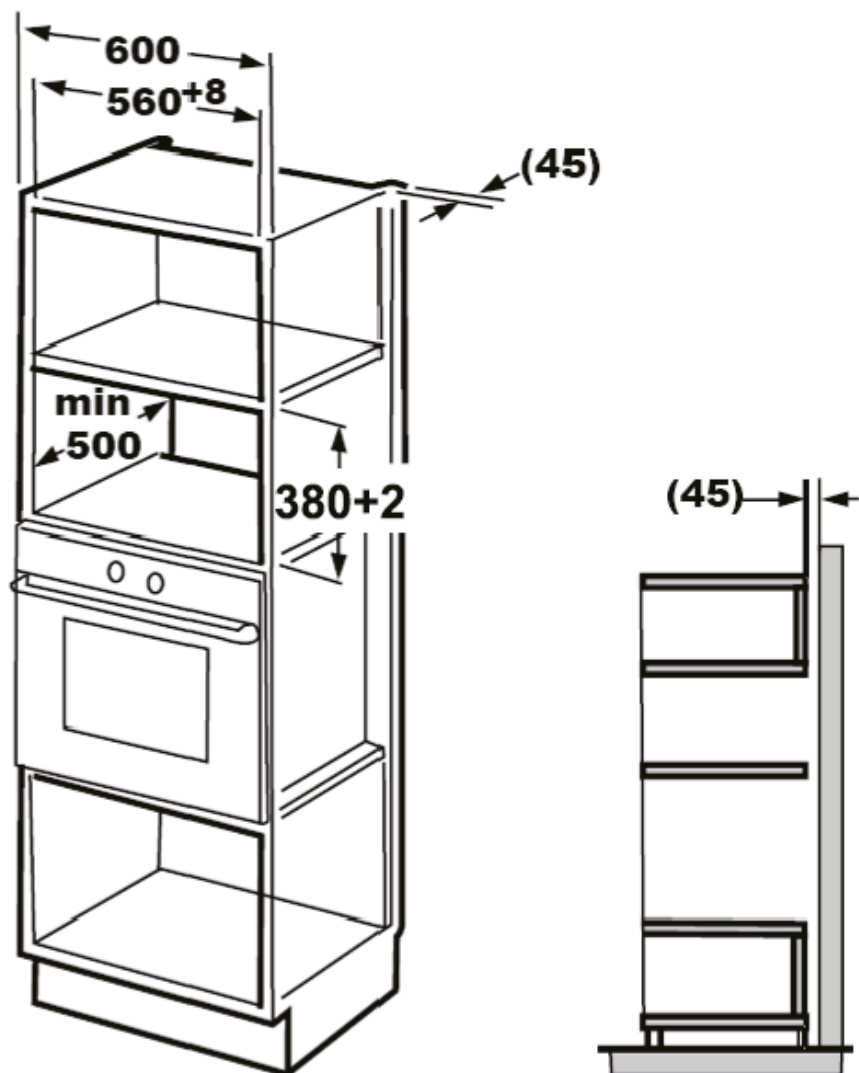


Umieść szablon na dolnej płaszczyźnie szafki.


Szablon służy do zlokalizowania otworów dolnego wspornika szafki „a”.

1. Sprawdź, czy Twoja szafka ma gładkie, płaskie dno i odpowiedni rozmiar, a następnie przyklej szablon do dolnej płaszczyzny szafki.
 - Upewnij się, że linia środkowa szablonu znajduje się na środku szafki.
 - Upewnij się, że przednia krawędź szablonu jest równa przedniej krawędzi szafki.
2. Zaznacz na dolnej płaszczyźnie szafki otwór „a” szablonu.
 - Nie wierć otworów w dolnej szafce.
3. Po zaznaczeniu otworów zgodnie z instrukcją usuń szablon dolnej szafki.
4. Po zaznaczeniu otworów „a” kontynuuj instalację zgodnie z instrukcją instalacji.

Wykonaj oznaczenia na dolnej płaszczyźnie szafki zgodnie z oznaczeniami „a” na szablonie

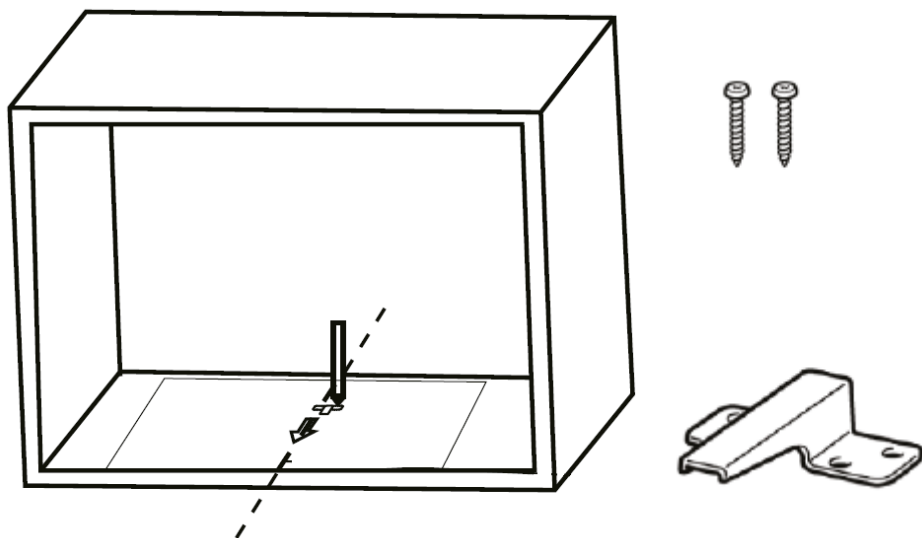


Zdejmij dolny szablon szafki i przymocuj płytę montażową za pomocą śruby.

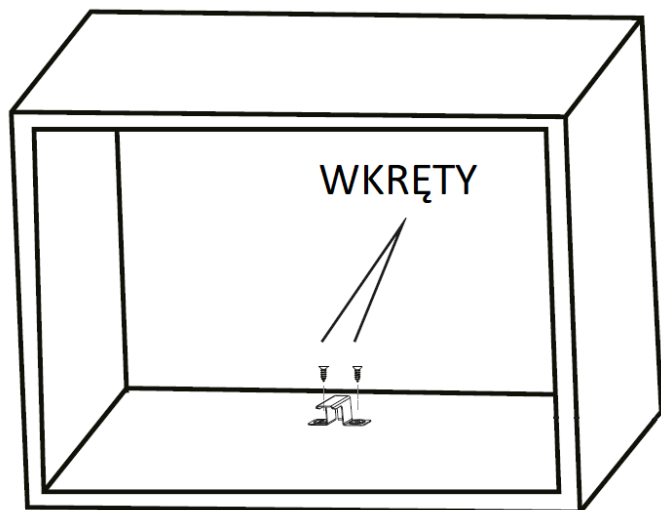


Zainstaluj urządzenie w szafce

- Upewnij się, że tylna część urządzenia jest zablokowana płytą montażową.
- Nie przytrzaśnij ani nie załamuj przewodu zasilającego

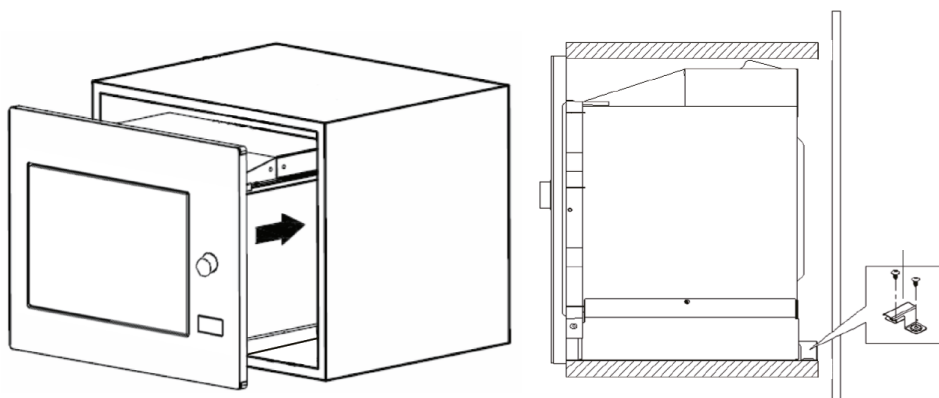

Otwórz drzwi, przymocuj urządzenie do szafki za pomocą wkrętu, w otworze montażowym.
Następnie przymocuj plastikową osłonę do otworu montażowego

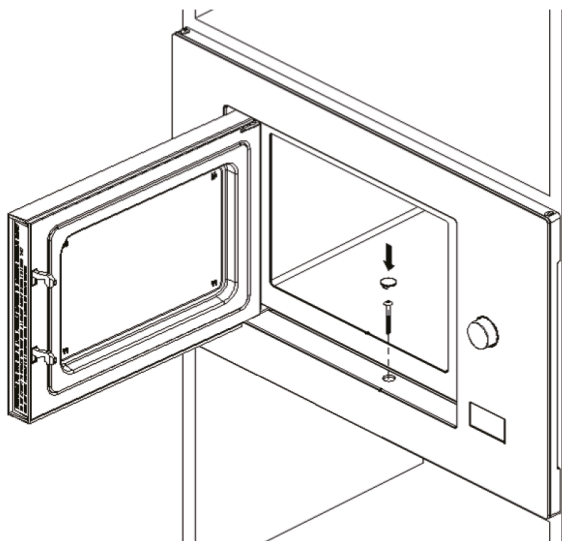

Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl

Amica International GmbH
Lüdinghauser Str. 52
D-59387 Ascheberg
Tel: 0 25 93 - 95 67-0
www.amica-group.de