

Amica

NÁVOD K OBSLUZE CZ

DIF64E6i STUDIO



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTE NÁVOD

IO-DWS-5101
(09.2025/1)

OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI	3
ZÁKLADNÍ INFORMACE	5
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ	6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	13
POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	31
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	40

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí - při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený zákaníku,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajistí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před připojením zástrčky myčky nádobí do síťové zásuvky a zahájením používání si nutně pozorně přečtete celý návod k obsluze a instalaci. Pokyny uvedené v návodu pomohou zabránit nebezpečí úrazu a poškození zařízení. Dokumentaci myčky si uschovejte na bezpečné místo, abyste ji mohli správně používat a eventuálně se dotazovat.

Tento návod k obsluze byl zpracován pro různá zařízení a určité funkce popsané v návodu se nemusí týkat vašeho zařízení.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- nízkonapěťové směrnice 2014/35/EU,
- směrnice elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU,
- směrnice o ekodesignu 2009/125/EU,
- směrnice RoHS 2011/65/EU,

a proto byl výrobek označen CE a orgány dohlížející na trh vystavily pro něj prohlášení o shodě.

Před instalací	Zkontrolujte zařízení, zda nebylo poškozeno při přepravě. Poškozené zařízení nikdy neinstalujte a nepoužívejte. Budete-li mít pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Před prvním použitím	Viz Poznámky k instalaci (níže).
	Instalaci uzemňovacího systému svěřte kvalifikovanému elektrikáři.
	Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání neuzemněného zařízení.
	Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.
	Po dobu instalace odpojte myčku nádobí od napájení.
	Vždy používejte originální zástrčku dodanou společně se zařízením.
	Zařízení nepřipojujte k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezjišťují dostatečnou bezpečnost (např. mohou se přehřívat).
	Po nainstalování zařízení musí být zástrčka snadno přístupná.

Před prvním použitím	Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti by se neměly hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.
	Děti mladší 3 let se nesmí zdržovat blízko zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem.
Bezpečnost dětí	Nedovolte dětem hrát si s tímto zařízením.
	Detergenty pro myčky nádobí mohou mít leptavý účinek pro oči, ústa a hltan. Přečtěte si poznámky týkající se bezpečnosti, umístěné výrobcem detergentů.
	Nikdy nenechávejte děti bez dohledu, když je zařízení otevřeno. Mohou v něm být zbytky detergentů.

Bezpečnost dětí	Voda v myčce není vhodná k pití. Nebezpečí poškození těla leptavými přípravky.
	Při otevírání dvířek v době trvání programu buďte opatrní vzhledem k vysoké teplotě vody.
	Vždy umísťujte dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. vidličky, nože) do košíku na příbory, otočené špičkou dolů, nebo naplocho do horního koše, abyste zabránili eventuálním úrazům.
Každodenní obsluha	Zařízení používejte pouze v domácnosti pro následující činnosti: mytí nádobí.
	V zařízení nepoužívejte chemická rozpouštědla; existuje nebezpečí výbuchu.
	Na otevřená dvířka si nesedejte ani nestoupejte ani na ně nepokládejte žádné předměty. Zařízení se může převrátit.
	Neotevírejte dvířka, když je zařízení v provozu. Můžete vypustit horkou vodu nebo páru.
	Nenechávejte otevřená dvířka, protože to může být nebezpečné.
	Mytí stolního servisu / nádobí v domácí myčce na nádobí obvykle spotřebovává méně energie a vody během používání než ruční mytí nádobí.

V případě problémů	Opravy a úpravy zařízení svěřte pouze kvalifikovaným servisním zaměstnancům.
	V případě problémů nebo oprav odpojte zařízení od napájecí sítě:
	Zařízení odpojte vytažením zástrčky,
	Vypněte pojistku.
	Netahejte za kabel, pouze za zástrčku. Uzavřete přívod vody.
Doporučení	Naplnění domácí myčky nádobí podle výrobcem uvedené kapacity přispěje k úspoře energie a vody.
	Pro úsporu energie a vody před vložením nádobí do myčky opláchněte zbytky jídla. Myčku zapínejte pouze tehdy, když je úplně plná.
	Do zařízení nevkládejte nádobí se zbytky jídla.
	Program předběžného mytí používejte pouze v případě potřeby.
	Misky, sklenice a hrnky vkládejte do zařízení dnem vzhůru.
	Do zařízení nevkládejte nádobí, které není určeno pro mytí v myčce a myčku nepřepínajte.
	Nedoporučuje se stolní servis / nádobí předběžně oplachovat, jelikož to vede k růstu spotřeby vody i energie.

Nádobí nevhodné k mytí v myčce

Popelníky, zbytky svíček, čisticí krémy, barvy, chemické látky, slitiny železa;

Vidličky, lžíce a nože s dřevěnou rukojetí, z rohoviny, slonové kosti nebo perlové hmoty; lepené prvky, předměty znečištěné brusným prostředkem, kyselinou nebo zásadou.

Nádobí, které není žáruvzdorné, měděné nebo cínové nádoby;

Hliníkové a stříbrné předměty (mohou se přebarvit nebo zmatnět).

Některé křehké druhy skla, porcelán s ozdobným potiskem, protože blednou dokonce i po prvním mytí; některé křišťálové nádoby, protože ztrácejí průhlednost, lepené příbory, které nejsou žáruvzdorné, skleničky z olověného křišťálu, krájecí prkénka, předměty vyrobené ze syntetických vláken;

Savé předměty jako houby nebo kuchyňské utěrky nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Před dalším nákupem si všimněte, zda je nádobí vhodné pro mytí v myčce.

RECYKLACE

Obal a některé části zařízení jsou vyrobeny z materiálů vhodných pro opětovné využití. Byl na nich umístěn symbol recyklace a informace o druhu materiálu.

Dříve než začnete zařízení používat, odstraňte obal a zlikvidujte jej v souladu s předpisy.

Výstraha!

Obal může být nebezpečný pro děti.

Materiály vhodné pro opětovné využití odevzdejte do místní sběrné odpadů. Další informace můžete získat na místním úřadu a ve sběrných odpadů.

ODEVZDÁNÍ STARÉHO ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/ES a polským zákonem o použitém elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Toto označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen jej odevzdat do sběrné použitých elektrických a elektronických zařízení.

	Provádějí sběr, v tom místní sběrná místa, obchody a obecní úřady, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.
	Příslušné nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením zabraňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a znečištění takových zařízení.

ODEVZDÁNÍ STARÉHO ZAŘÍZENÍ	Plasty použité ve výrobku jsou vhodné pro opětovné užitkování v souladu s jejich označením. Díky opětovnému užitkování materiálů nebo jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
	Informaci o příslušném místě odstraňování opotřebovaných spotřebičů Vám udělí administrace obce.
	Děkujeme vám za vklad do ochrany životního prostředí.
	Abyste zabránili nebezpečí, do doby přepravy znemožněte používání zařízení.
	Odpojte zástrčku a uřízněte napájecí kabel. Kromě toho poškodte zámek ve dvířkách.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při výběru místa instalace vezměte v úvahu místo, kde můžete snadno vložit nádobí do myčky a vyjmout jej z ní.
- Zařízení neumísťujte do prostor, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Před instalací spotřebič rozbalte a jednejte v souladu s výstrahami umístěnými na obalu.
- Při přenášení neuchopujte zařízení za dvířka nebo ovládací panel.
- Ze všech stran nechte určitý prostor, abyste měli pohodlný přístup k myčce při úklidu.
- Přesvědčte se, že při postavení myčky jste nepřimáčkli přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se také, že zařízení nestojí na napájecím kabelu.
- Postavení do roviny seřídte pomocí nastavitelných nožek myčky. Správné postavení myčky zaručuje bezproblémové otevírání a zavírání jejích dvířek.
- Pokud se dvířka myčky nezavírají správně, zkontrolujte, zda zařízení stojí pevně na podlaze; pokud ne, seřídte jej pomocí nastavitelných nožek.

PŘÍPOJKA VODY

Ujistěte se, že vnitřní hydraulická instalace je vhodná pro instalaci myčky. Kromě toho se doporučuje namontovat filtr na vstupu přípojky vody do bytu nebo domu, aby se zabránilo poškození zařízení v následku nečistot (písek, hlína, rez apod.) sporadicky přinášených vodou ze sítě nebo vnitřní instalace; zabraňte to také žloutnutí a vzniku usazenin po mytí.


HADICE PŘIVÁDĚJÍCÍ VODU



Nepoužívejte přívodní hadici od staré myčky. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou společně se zařízením. Před připojením hadici propláchněte vodou. Připojte přívodní hadici přímo k ventilu přivádějícího vodu. Tlak vody v instalaci musí činit nejméně 0,04 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud tlak vody překročí 1 MPa, namontujte před myčku ventil snižující tlak. Po provedení připojení otevřete ventil úplně a zkontrolujte těsnost. Z bezpečnostních důvodů vždy uzavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.




UPOZORNĚNÍ: U některých modelů myček se používá přívod vody Aquastop. V případě používání Aquastop vzniká nebezpečné napětí. Nepřerušujte přívod vody Aquastop. Zabraňte jeho zalomení nebo zkroutení.

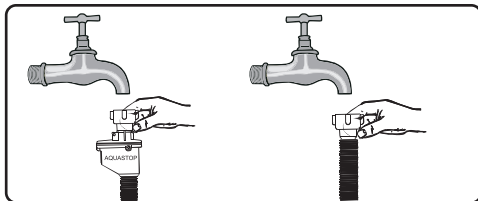

Pozor!
Z bezpečnostních důvodů zavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.

ODTOKOVÁ HADICE

Hadici odvádějící vodu připojte přímo do odtoku vody nebo do sifonu kuchyňského dřezu. Vodu můžete vypustit také přímo do dřezu pomocí speciálního úchytu (je-li dostupný), tak že zaháknete ohnutou trubku za jeho okraj. Připojení musí být ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 110 cm měřeno od úrovně podlahy.

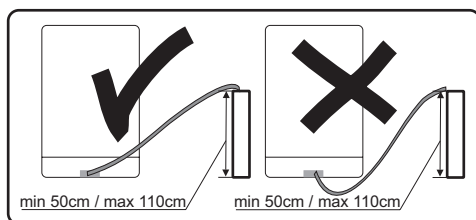

Pokud je použita odtoková hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. Výrobce nenese odpovědnost za takovou situaci.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Uzemněnou zástrčku vložte do uzemněné síťové zásuvky s odpovídajícím napětím. Pokud uzemňovací systém neexistuje, svěřte jeho provedení kvalifikovanému elektrikáři. V případě uvedení zařízení do provozu bez uzemnění nenese výrobce odpovědnost za vzniklé škody.



Vnitřní instalace musí mít pojistku 10-16 A.
Zařízení napájíte z elektrické sítě se střídavým napětím 220-240 V. Pokud síťové napětí činí 110 V, připojte před zařízením transformátor 110/220 V s výkonem 3000 W. Nepřipojujte zařízení v průběhu jeho umísťování.




Vždy používejte zástrčku s krytem, dodanou spolu se spotřebičem. Uvedení zařízení do provozu při nízkém napětí zhorší kvalitu mytí a může poškodit zařízení.

Výměnu napájecího kabelu může provádět pouze autorizovaný servis nebo kvalifikovaný elektrikář. Nedodržování těchto zásad může způsobit úraz.

Z bezpečnostních důvodů vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky po ukončení mytí.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.


Při odpojování zařízení od zdroje napájení vždy táhněte za zástrčku. Nikdy netáhněte za kabel.

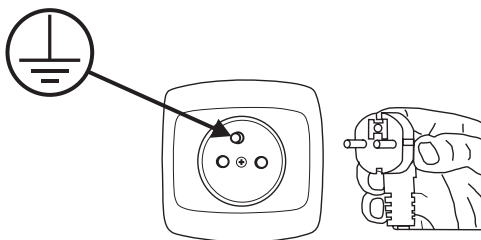

POZNEJTE SVOJE ZAŘÍZENÍ

POPIS ZAŘÍZENÍ

Níže jsou vyjmenovány komponenty zařízení (Obr. 1):

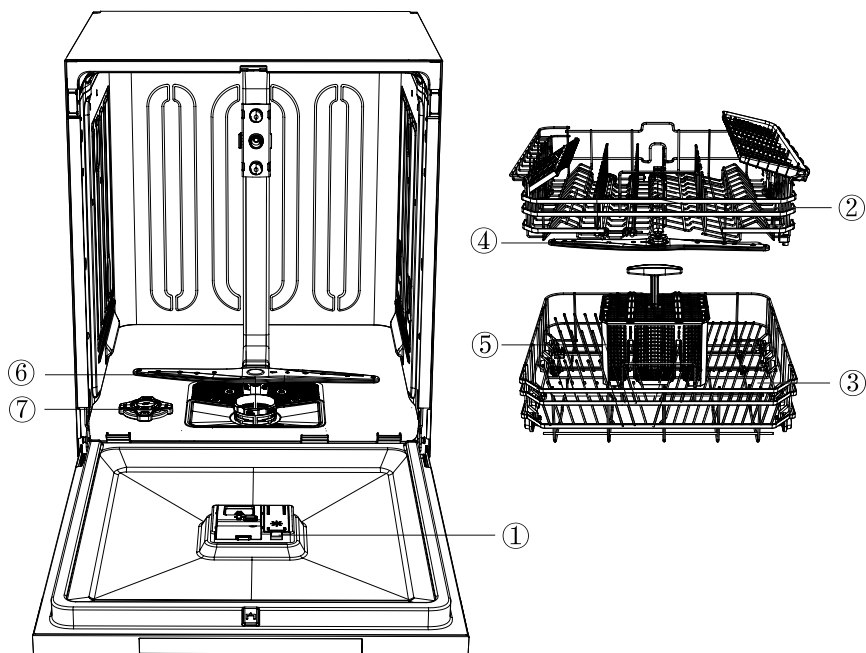

Součásti zařízení:

1. Dávkovač
2. Horní koš
3. Spodní koš
4. Horní postřikovací rameno
5. Košík na příbory (*v závislosti na modelu)
6. Dolní postřikovací rameno
7. Zásobník na sůl

Příslušenství:



Návod k
obsluze



Nálevka na
sůl



vstupní hadice
(vody)



1. Napájení	Pro vypnutí myčky stiskněte tlačítko, displej se rozsvítí.
2. Program	Stisknout tlačítko, aby zvolit příslušný program, ukazatel toho programu se rozsvítí.
3. Odložený start	Toto tlačítko slouží k nastavení odložení startu mytí. Start lze odložit o 24 hodin. Upozornění: Chcete-li změnit dobu odložení po spuštění myčky, stiskněte tlačítko a myčku znovu spustíte.
4. Start / Pauza	Stisknout tlačítko, aby spustit zvolený program. Stisknout tlačítko a držet po dobu 3 sekund, aby zrušit program.
5. Poloviční náplň	Pokud je myčka nádobí plná pouze z poloviny, můžete zvolit tuto funkci pro úsporu energie a vody. Nádobí by se mělo vkládat pouze do spodního koše. Chcete-li spustit praní v polovině várky prádla, stiskněte po výběru programu současně tlačítka „Odložený start“ a „Start/Pauza“.
6. Ukazatel výběru programu	ECO ECO Je to standardní program, vhodný k umývání středně zašpiněného nádobí a je nejúčinnějším programem umývání tohoto druhu nádobí z hlediska spotřeby energie a vody. Plný 60' (60) Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí. Rychlý 29' Krátký program na lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení. Intenzivní K mytí nejvíce zašpiněného nádobí a středně zašpiněných hrnců, pánví, nádobí atd., se zaschnutými zbytky jídla.


UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

6. Ukazatel výběru programu	Jemný  Vhodné pro mytí choulostivého skla. Hygiena+  Vhodné pro mytí silně znečištěného nádobí, které vyžaduje hygienické mytí.
7. Výstražný indikátor	Lešticí prostředek  Pokud ukazatel svítí, znamená to, že je nízká úroveň lešticího prostředku v dávkovači a je nutno ho doplnit. Sůl  Pokud ukazatel svítí, znamená to, že je nízká úroveň soli v dávkovači a je nutno ji doplnit. Ventil přívodu vody  Pokud ukazatel svítí, znamená to, že přívodní ventil vody je zavřený. Poloviční náplň ^{1/2} Pokud kontrolka svítí, znamená to, že funguje pouze spodní oštrikovací rameno.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K PROVOZU

1

Před prvním použitím myčky

- Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.
- Z vnitřku zařízení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Připravte si přípravek na změkčení vody.
- Naplňte zásobník zcela vodou a poté do zásobníku soli přidejte přibližně 1,5 kg speciální soli (určené pro myčky nádobí).
- Nalijte do dávkovače leštící přípravek.

2

Význam odvápňování vody

Pro dobrou práci myčka potřebuje měkkou vodu (s nízkým obsahem vápna). V opačném případě na nádobí a ve vnitřku zařízení zůstávají bílé zbytky kamene. Má to negativní vliv na kvalitu mytí, sušení a leštění. Když voda protéká systémem změkčování, ionty odpovídající za tvrdost vody jsou vylučovány a voda je natolik měkká, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. V závislosti na stupni tvrdosti přírodní vody se ionty odpovídající za tvrdost vody rychle hromadí uvnitř systému pro změkčování. Proto se musí systém pro změkčování regenerovat, aby fungoval se stejnou účinností také při dalším mytí. Za tímto účelem se používá sůl do myčky.

3


Naplňování soli

Používejte pouze změkčující sůl určenou pro myčky.

Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí. Jiné druhy soli, zejména kuchyňská sůl, mohou poškodit systém změkčování vody myčky. Nádržku soli naplňte těsně před spuštěním jednoho celého mycího programu. Zabráníte tak rozlití soli nebo slané vody na spodní část zařízení, což by mohlo způsobit korozi. V případě poškození vzniklého použitím nesprávné soli výrobce neposkytuje záruku ani neodpovídá za vzniklé škody.

Naplňte sůl před spuštěním mycího programu.

Zabrání to zanechání rozsypaných zrníček soli nebo slané vody na dně zařízení, které mohou způsobit korozi.

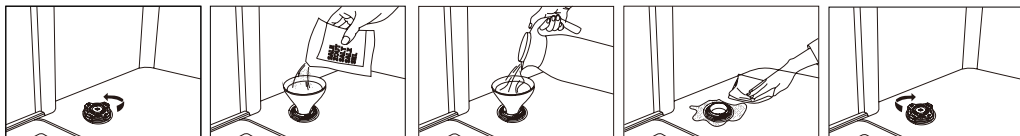

1. Ze zařízení vytáhněte spodní koš a vyšroubujte víko zásobníku.
2. Koncovku trychtýře (v sadě) vložte do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli.
3. Zásobník soli naplňte zcela vodou. Je normální, že z nádržky na sůl vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění zásobníku zašroubujte víko.
5. Po naplnění dávkovače soli ukazatel soli zhasne.
6. Ihned po naplnění zásobníku soli spusťte mycí program (doporučujeme spustit krátký program). V opačném případě může slaná voda poškodit filtry, čerpadlo nebo jiné důležité součásti zařízení. Nevztahuje se na to záruka.

UPOZORNĚNÍ:

Zásobní soli naplňte, když se rozsvítí ukazatel soli (S) na ovládacím panelu. V závislosti na rychlosti rozpuštění soli může ukazatel soli nadále svítit i po naplnění dávkovače.


- Pokud na ovládacím panelu není ukazatel (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba naplnit dávkovač podle počtu provedených mycích cyklů.
- Pokud se sůl rozsype, spusťte program namáčení nebo krátký program.



Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí.

Naplnňování dávkovače detergentu

1. Otevřete přihrádku na prací prostředek stisknutím tlačítka.
2. Pokud používáte prací prostředek ve formě tablet, vložte tabletu do zásobníku dávkovače.
3. Pokud používáte tekutý nebo práškový prací prostředek, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro hlavní praní. Hlavní přihrádka na prací prostředek je vybavena ryskami, které umožňují přidat určité množství pracího prostředku. Jsou označeny jako 15 ml nebo 25 ml, v závislosti na tom, jak je nádobí znečištěné. Pokud nádobí vyžaduje intenzivní mytí, přidejte 5 ml mycího prostředku do předmycí sekce komory.
4. Poté zavřete přihrádku na prací prostředek posunutím krytu ve směru šipky.

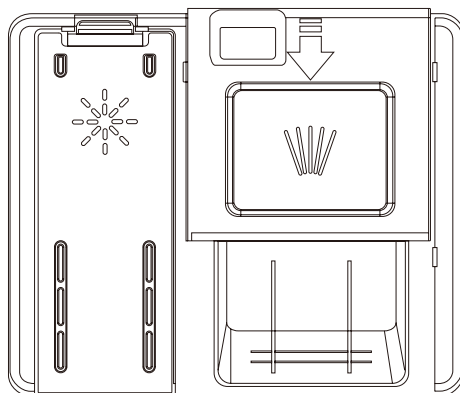

Všimněte si, že v závislosti na znečištění vody může být nastavení jiné. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu detergentu.

Vícesložkové detergenty (např.: "2 v 1", "3 v 1" atp.)

Existují 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a s obsahem chloru,
2. fosfátové, bez obsahu chloru,
3. bez fosfátů a chloru.

Nejnovější tablety jsou obvykle bezfosfátové. Protože fosfáty mají vlastnosti změkčující vodu, doporučujeme přidat sůl do zásobníku, a to i tehdy, pokud tvrdost vody činí sotva 6 °dH. V místech s tvrdou vodou, pokud je používán bezfosfátový detergent, na nádobí a sklenicích mohou být viditelné bílé stopy.

Je možné tomu předejít zvýšením množství detergentu. Detergenty bez chloru mají slabší bělicí účinky. Barevné skvrny nemohou být důkladně odstraňované. Vyberte program s vyšší teplotou umývání.

Zpravidla se při používání vícesložkových detergentů dosahuje odpovídajících výsledků pouze za určitých podmínek. Takové detergenty obsahují lešticí prostředek a/nebo sůl v určitém množství. Při používání vícesložkových tablet se však doporučuje používat regenerační sůl.

Na co je nutné věnovat pozornost při používání tohoto typu výrobků:

- Vždy zkontrolujte složení používaného detergentu a zda je to vícesložkový výrobek.
- Zjistěte, zda používaný detergent je vhodný pro stupeň tvrdosti vody z vodovodu, které je přizpůsobena myčka.
- Dodržujte pokyny uvedené na obalu výrobku.
- Pokud je detergent ve formě tablet, nikdy je nevkládejte do košíku na přístroje. Tablety vždy umísťte do přihrádky na detergent v dávkovači.
- Používání těchto prostředků dává dobré výsledky pouze v případě některých způsobů použití. Při používání detergentu tohoto typu kontaktujte jeho výrobce a zeptejte se na vhodné podmínky používání.
- Pokud podmínky používání takových detergentů a nastavení myčky jsou odpovídající, získáte úsporu ve spotřebě soli a/nebo lešticího prostředku.
- Jestliže výsledky umývání v průběhu používání detergentů "2 v 1" nebo "3 v 1" nejsou uspokojivé (jestliže na nádobí zůstávají stopy kamene a vody), je nutné zkontaktovat se s výrobcem detergentu. Záruka na myčku se nevztahuje na reklamace v následku používání vícesložkových detergentů.



Doporučený způsob použití: Abyste získali nejlepší výsledky při používání vícesložkových mycích přípravků, přidejte do myčky sůl a lešticí prostředek a nastavte tvrdost vody a množství lešticího prostředku na nejnižší hodnotu.

Rozpustnost detergentu ve formě tablet různých výrobců může být různá se zohledněním teploty a času. Proto se nedoporučuje používat detergenty v tabletách pro krátké programy. Pro krátké programy doporučujeme používat detergenty v prášku.



Detergenty vždy uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. Dávkovač naplňte detergentem přímo před zapnutím zařízení.

Varování: Pokud při používání vícesložkového detergentu vzniknou dříve se nevyskytující problémy, kontaktujte přímo výrobce detergentu.

Zanechání používání vícesložkových detergentů

- Naplňte dávkovač solí a leštícím prostředkem.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň (6) a zapněte prázdnou myčku.
- Přizpůsobte tvrdost vody.
- Proveďte příslušné nastavení leštícího prostředku.


7

Naplňování dávkovače leštícího prostředku a výběr nastavení

Leštící prostředek se používá pro zabránění vzniku bílých kapek vody, vápenných skvrn, bílých skvrn, které mohou vznikat na nádobí, a také pro zlepšení kvality procesu sušení. Na rozdíl od běžného mýdla slouží nejen pro dosažení lesknoucího se nádobí, ale také pro dostatečné sušení nádobí. Proto dávejte pozor, zda je v dávkovači dostatečné množství leštícího prostředku určeného pro myčky v domácnosti.

Chcete-li naplnit zásobník leštidla, otevřete kryt zásobníku leštidla. Naplňte zásobník leštidla po úroveň MAX a poté zavřete víko. Dávejte pozor, abyste zásobník leštidla nepřeplnili, a případné rozlité tekutiny setřete.

Zavřete víko, abyste zajistili kryt přihrádky na leštidlo. Leštidlo je automaticky doplňováno během posledního oplachu, zajišťuje to důkladné opláchnutí a vysušení bez zanechání kapek a šmouh.

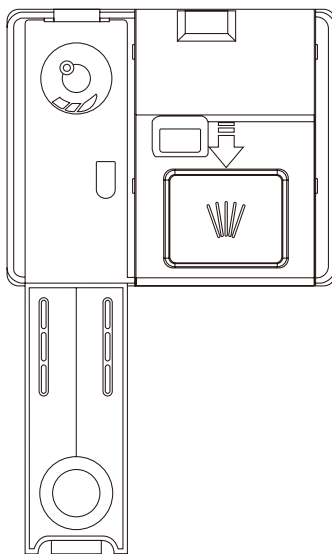

Upozornění: Při zavírání dávkovače mycího prostředku stiskněte příslušné místo na víku !



Používejte pouze značkový leštidlo do myčky nádobí. Nikdy neplňte dávkovač leštidla žádnými jinými látkami (např. čističem myčky nádobí, tekutým mycím prostředkem). Může to poškodit spotřebič.

Chcete-li změnit množství leštidla, postupujte před zapnutím spotřebiče takto:

Regulace dávkovače leštidla

Pro dosažení lepších výsledků sušení s omezenou spotřebou leštícího prostředku můžete nastavit spotřebu v myčce.

Proveďte následující kroky.

1. Otevřít dveře. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí myčky nádobí
2. Do 60 sekund od zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko Odložený start na 5 sekund, když je spotřebič v pohotovostním režimu, abyste přešli do režimu nastavení. Všechny kontrolky mycích cyklů třikrát bliknou a poté se přepnou na výchozí úroveň leštidla. Výchozí tovární nastavení je R3.
3. Chcete-li upravit hladinu leštidla, stiskněte tlačítko odloženého startu a s každým stisknutím tlačítka odloženého startu se hladina změní v rozsahu „R1->R2->R3->R4->R5“.
4. Jakmile vyberete příslušnou úroveň, stiskněte tlačítko napájení pro uložení nastavení.

Indikátory při nastavování hladiny leštidla	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5

Zapnutí a vypnutí zvuku bzučáku

Ve výchozím nastavení je zvuk bzučáku zapnutý.

1. Otevřít dveře. Zapněte zařízení;
2. Stiskněte současně tlačítka Program a Start po dobu přibližně 3 sekund, zvuk bzučáku se vypne a vnitřní osvětlení se po otevření dvířek nerozsvítí.
3. Znovu stiskněte tlačítka Program a Start současně po dobu přibližně 3 sekund, zapne se zvukový signál.

Upozornění: Tuto funkci lze nastavit pouze v pohotovostním režimu. Když zařízení vypnete a znovu zapnete, zvuk bzučáku se ve výchozím nastavení zapne.



Varování: Používejte pouze lešticí prostředky určené pro domácí myčky. Zbytky lešticího prostředku rozlité při přeplnění způsobí vznik velkého množství pěny a tímto se bude snižovat kvalita mytí, proto utřete rozlitý lešticí prostředek hadříkem.

Tabulka tvrdosti vody

Tvrdost vody	Německé stupně dH	Fran-couzské stupně dF	Britské stupně dE	Ukazatel úrovně tvrdosti	Spotřeba soli (g/cyklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	20
3	12-17	21-30	15-21	H3	30
4	18-22	31-40	22-28	H4	40
5	23-34	41-60	29-42	H5	50
6	35-55	61-98	43-69	H6	60

Pokud je tvrdost vody vyšší než maximální hodnoty uvedené v tabulce výše nebo v případě používání vody ze studny se doporučuje používat filtry a zařízení pro úpravu vody.

UPOZORNĚNÍ: Tovární nastavení zařízení je přizpůsobeno tvrdosti vody na úrovni 3.

Spotřeba detergentů

1. Otevřít dveře. Zapněte zařízení;
2. Do 60 sekund od zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko Start/Pauza po dobu přibližně 5 sekund, když je spotřebič v pohotovostním režimu. Tímto se dostanete do režimu nastavení, všechny kontrolky pracovního cyklu třikrát bliknou a poté se přepnou na výchozí úroveň aviváže. Stiskněte tlačítko Start/Pauza pro výběr vhodné sady podle místního prostředí. Sady se budou měnit v následujícím pořadí: H1- > H2- > H3- > H4- > H5- > H6; Poté zařízení vypněte, aby se nastavení uložilo. Doporučuje se provést změny dle výše uvedené tabulky.


Používejte detergent určený pro domácí myčky. Na trhu můžete najít detergenty v prášku, gelu a tabletách, které jsou určeny pro domácí myčky. Detergent vložte do dávkovače před uvedením myčky do provozu. Detergenty uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí. Nepřepíňujte dávkovač detergentu; jinak mohou vzniknout šmouhy na sklenicích a detergent se nemusí úplně rozpustit. Pokud potřebujete více informací o používaném čisticím prostředku, kontaktujte přímo výrobce.

1

Horní koš

Horní koš je navržen pro mytí jemného typu nádobí, jakými jsou sklenice, šálky, talíře apod. Nádobí, které je umísťované v horním koši musí mít menší stupeň znečištění než nádobí z dolního koše.

Navíc můžete na police vodorovně ukládat dlouhé vidličky, nože a lžice, tak aby neblokovaly otáčení postřikovacích ramen.

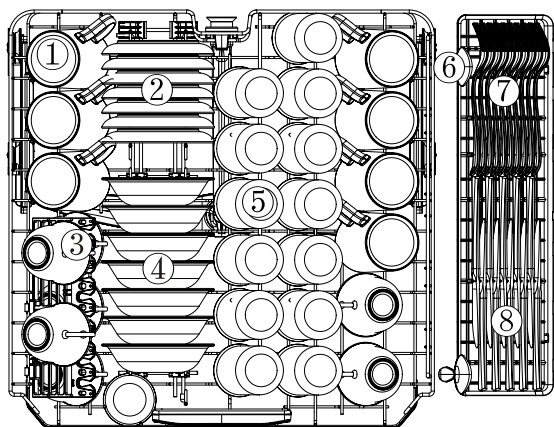


Pokyny k používání koše:


V případě potřeby lze výšku horního koše nastavit, čímž se v horním nebo dolním koši vytvoří více místa pro velké nádoby. Horní koš lze výškově nastavit umístěním koleček různých výšek na kolejničky (A). Horní koš můžete také vytáhnout nahoru, abyste horní koš zvedli, a poté jej znovu vytáhnout, abyste horní koš spustili dolů (B). Dlouhé předměty, servírovací příbory, servírovací talíře na salát nebo nože by měly být umístěny na polici tak, aby neblokovaly otáčení oštrikovacích ramen. Poličku lze složit nebo vyjmout, když se nepoužívá.

(A)

1

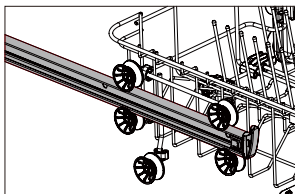


2

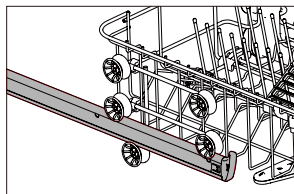


v závislosti na modelu

(B)

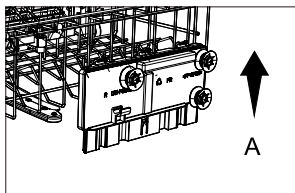

A

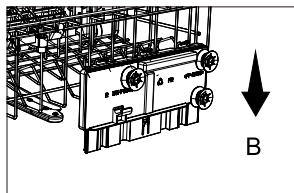

B

v závislosti na modelu


Před vložením nádobí do koše doporučujeme upravit výšku horního koše. Pokud po vložení nádobí upravíte výšku koše, můžete ho poškodit.

Spodní koš

Do spodního koše vkládejte talíře, misky, hrnce atp. Přesvědčte se, že nádoby ve spodním koši neblokuje postřikovací rameno a že se může volně otáčet. V dolním koši ukládejte velké nádoby a také to, které je obtížnější v umývání, například hrnce, pánve, pokličky, mísy apod. Nádoby ukládejte dnem nahoru, aby se v nádobě nehromadila voda.



Nádoby ukládejte takovým způsobem, aby neblokovalo postřikovací rameno.

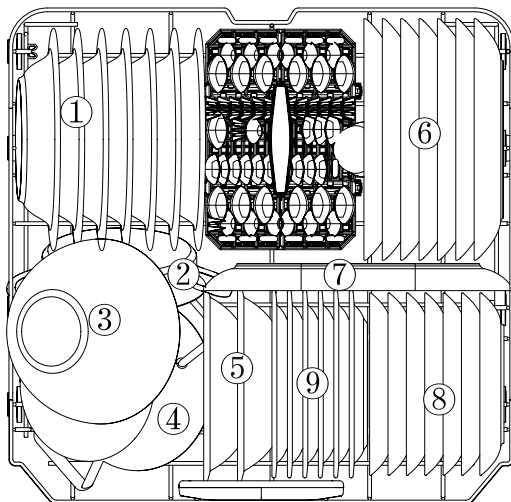

Standardní náplň a výsledky zkoušek:**Objem:**

Horní a spodní koš: 14 jídelních souprav. Horní koš nastavte do horní polohy. Šálky dávejte na policičky.


Detergent / Lešticí prostředek

podle normy EN 60436 (mezinárodní normy) / seřízení dávkování lešticího prostředku: max

Test programu


ECO, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy)

Horní koš

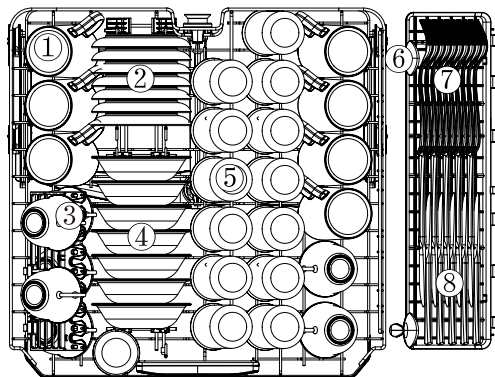

1. Hrny
2. Podšálky
3. Šálky
4. Dezertní misky
5. Sklenice
6. Servírovací lžíce
7. Vidličky
8. Stolní nože

Spodní koš

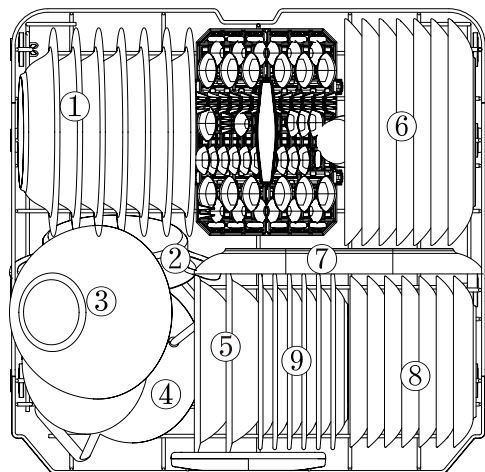

1. Hluboký talíř
2. Zapékací nádoba
3. Skleněná mísa
4. Malý hrnec
5. Melaminové misky
6. Mělké talíře
7. Oválná mísa
8. Dezertní pokrmy
9. Dezertní talíře

Informace o zkouškách podle normy EN 60436

Obsah - 14 standardních kompletů nádobí

Uložení horního koše - dolní poloha

Program - ECO

Nastavení dávky leštidla - max

Nastavení regulátoru tvrdosti vody - H4

1

Zapnutí zařízení

1. Vysuňte spodní a horní koš, vložte nádobí a zasuňte koše do myčky. Doporučuje se, aby v první řadě naložit spodní koš a následně horní.
2. Nalít/vsypat mycí prostředek.
3. Vložte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že přívod vody je otevřen a nastaven na maximální tlak.
4. Stiskněte tlačítko napájení.
5. Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Stiskněte tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu, zavřete dvířka a mírným tlakem se ujistěte, že jsou dvířka správně zavřená.

2

Změna programu

Běžící mycí cyklus můžete změnit pouze tehdy, pokud trvá krátkou dobu. V opačném případě mycí prostředek již byl rozpuštěn ve vodě a voda mohla být odčerpána. V takovém případě je nutno znovu naplnit dávkovač mycího prostředku a zapnout mycí program od začátku. Pro resetování myčky je nutno postupovat v souladu s níže uvedenými postupy:

1. Během praní stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení.
2. Znovu stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení a poté můžete změnit program na požadované nastavení cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud během praní otevřete dvířka, pračka se zastaví a kontrolka stavu bude blikat. Po zavření dvířek bude zařízení po 10 sekundách pokračovat v práci.

Kontrolka zobrazuje stav myčky.

- a) Svítí informační kontrolka --> probíhá cyklus
- b) Bliká informační kontrolka --> pauza

UPOZORNĚNÍ: Pokud začnou blikat všechna světla, vypněte hlavní napájení a přívod vody. a poté zavolejte servis.

3

Přidávání nádobí v průběhu programu

Dodatečné nádobí může být přidáno kdykoliv, před otevřením dávkovače na mycí prostředek. V takovém případě postupujte v souladu s níže uvedenými postupy:

1. Lehce pootevřete dvířka, aby myčka mohla program pozastavit.
2. Jakmile se ostříkovací ramena zastaví, můžete dvířka zcela otevřít.
3. Přidejte zapomenuté nádobí.
4. Zavřete dvířka, myčka se spustí přibližně po deseti sekundách.



UPOZORNĚNÍ:

Je nebezpečné otvírat dvířka během mytí, protože horká pára může způsobit opařeniny. Pokud se dvířka otevrou během provozu myčky, spotřebič se automaticky zastaví.

Po ukončení mycího cyklu

Po dokončení programu se na digitálním displeji zobrazí „00“, bzučák třikrát pípne a poté se na digitálním displeji zobrazí „End“ (Konec). a pokud nebude provedena žádná další akce, zařízení se vypne automaticky po 3 minutách. Opatrně otevřete dveře. Při otevírání dvířek může unikát horká pára.

Horké nádobí je citlivé na nárazy. Proto nádobí před vytažením ze zařízení nechte vychladnout asi na 15 minut.

Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a počkejte několik minut, než nádobí vytáhnete. Tímto způsobem nádobí bude chladnější a sušší.

Vyjímání nádobí z myčky

To, že je myčka uvnitř mokrá, je normální jev.

Vyprázdněte spodní a pak horní koš. Tento způsob vytahování nádobí zabraňuje okapávání vody z horního koše na nádobí umístěné ve spodním koši.

Informační lampa

Některé integrované modely jsou vybaveny kontrolkou.

Provozní stav myčky nádobí můžete zkontrolovat pomocí světelného paprsku mezi myčkou a boční stěnou (nebo mezi myčkou a podlahou). Trvale svítící světlo znamená, že spotřebič pracuje, blikající světlo znamená, že prací program je dokončen a můžete otevřít dvířka.

U některých modelů můžete sledovat zbývající čas a fázi pracího programu pomocí kontrolky na podlaze.

1

Čištění vnějších povrchů

Dvířka a dveřní těsnění

Abyste odstranili zbytky jídla, čistěte dveřní těsnění pravidelně měkkým, vlhkým hadříkem. Při vkládání nádobí do myčky mohou zbytky jídla a nápojů okapávat na boční části dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo vnitřní prostor myčky a voda z postřikovacích ramen na ně nedosáhne. Veškeré nečistoty otřete před zavřením dvířek.

Ovládací panel

Ovládací panel otírejte VÝLUČNĚ měkkým, vlhkým hadříkem.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili proniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čisticí přípravek ve spreji.

Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní přípravky. Některé papírové ručníky mohou také zanechat na povrchu škrábance nebo šmouhy.

Čištění vnitřních povrchů Filtrovací systém


2

Filtrovací systém ve spodní části komory myčky zadržuje větší nečistoty z mycího cyklu. Tyto nečistoty mohou způsobovat ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a bude-li třeba, vyčistěte je pod tekoucí vodou. Filtry čistěte následovně.



UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou mít jiné filtrovací systémy a postřikovací ramena.

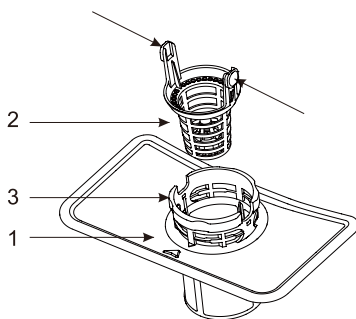

1. Plochý filtr: Jídlo a nečistoty budou zachyceny speciální tryskou na spodním ostřikovacím rameni.
 2. Hrubý filtr: Větší nečistoty, jako jsou kousky kostí nebo skla, které by mohly ucpat odtok, budou zachyceny v hrubém filtru. Chcete-li vyjmout předmět zachycený v tomto filtru, jemně stiskněte kolíčky na horní straně filtru a zvedněte jej.
 3. Mikrofiltr: Tento filtr zachycuje nečistoty a částice jídla v oblasti odtoku a zabraňuje jejich opětovnému usazování na nádobí během mycího cyklu.
- Po každém použití myčky zkontrolujte filtry, zda nejsou ucpané.
Při vyšroubování hrubého filtru můžete vytáhnout filtrační systém. Odstraňte všechny zbytky jídla a filtry vyčistěte pod tekoucí vodou.

Filtr dokáže účinně zabránit vniknutí zbytků nádobí do mycího systému. Zbytky jídla však mohou někdy filtr ucpat a ovlivnit tak výkon praní. Doporučuje se ihned po skončení mycího programu zkontrolovat plochý filtr, zda v něm nejsou zbytky jídla, a v případě potřeby jej vyčistit. Dále se doporučuje filtr alespoň jednou týdně vyjmout a vyčistit.

Postup čištění filtru je následující:


1. Vyjměte hrubý filtr z mikrofiltru;
2. Otočte mikrofiltr proti směru hodinových ručiček;
3. Vyjměte sestavu mikrofiltru a plochého filtru z nádobí myčky nádobí.
4. Filtry vyčistěte pod tekoucí vodou

Před opětovnou montáží všech částí v opačném pořadí, než je popsáno výše, je třeba filtry důkladně vyčistit a propláchnout.


VÝSTRAHA

Filtry neutahujte příliš silně. Opatrně vložte filtry na místo a zašroubujte. Jinak mohou nečistoty proniknout do systému myčky a ucpat ji.


Nikdy nezapínejte myčku bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost provozu zařízení a poškodit nádobí a příbory.

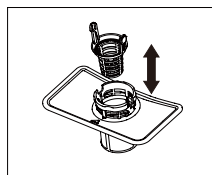


1

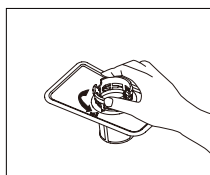

2

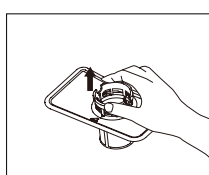

3

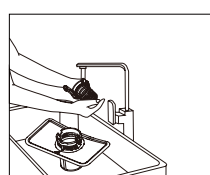


4

3


Ostříkovací ramena

Postříkovací ramena je třeba pravidelně čistit, protože tvrdá voda s chemikáliemi může ucpat trysky a ložiska postříkovacích trysek.


Čištění ostříkovacích ramen:

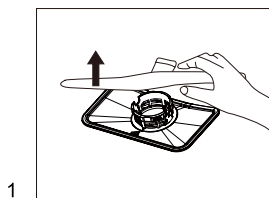

1

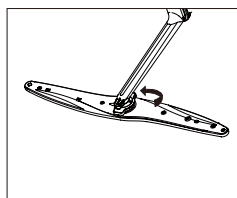

2

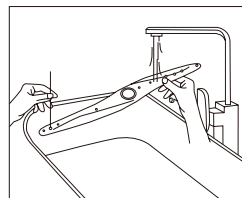

3

1. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru a vyjměte ho.
2. Chcete-li demontovat horní ostříkovací rameno, nejprve otočte pojistku na horním ostříkovacím rameni.
3. Před opětovnou instalací ostříkovacích ramen je nutné je důkladně vyčistit a opláchnout. Ujistěte se, že je západka horního ramene ostříkovače bezpečně utažená.

Čištění myčky

Ochrana proti mrazu

V zimě chraňte myčku proti zamrznutí. Po každém mytí:

1. Odpojte myčku od napájení.
2. Zastavte přívod vody a odpojte přívodní trubku od ventilu vody.
3. Vypusťte vodu z přívodní trubky a ventilu vody. (Vodu vypusťte do hrnce)
4. Opět připojte přívodní trubku vody k ventilu vody.
5. Vytáhněte filtr a použijte houbu pro setření vody ze dna myčky.

Po každém mytí

Po každém mytí uzavřete přívod vody do zařízení a nechte dvířka pootevřená, aby vlhkost a zápach nezůstaly uzavřené uvnitř.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

K čištění vnějších částí a gumových prvků myčky nepoužívejte rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík a teplou vodu s mýdlem.

Chcete-li odstranit skvrny z vnitřku, použijte hadřík navlhčený ve vodě s trochou octa nebo čisticího přípravku určeného pro myčky.

Pokud myčku nepoužíváte delší dobu

Před odjezdem na dovolenou se doporučuje spustit mycí program při prázdné myčce a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka zařízení pootevřená. Chrání to těsnění a zabrání tvorbě zápachů v zařízení.

Přenášení zařízení

Pokud musíte zařízení přenést, snažte se jej držet ve svislé poloze. Pokud je to absolutně nutné, můžete zařízení postavit na zadní stěnu.

V případě poruchy, myčka zobrazí kód chyb identifikující daný problém:

CHYBOVÉ KÓDY

CHYBOVÝ KÓD	NEVÝHODA
E1	Přeplnění/únik
E2	Porucha dodávky vody.
E4	Porucha ventilu pro rozvod vody
E5	Porucha ventilátoru
E6	Abnormální vytápění
E7	Termistor otevřený/zkratovaný
EA	Nesprávná komunikace


UPOZORNĚNÍ:

- Při přeplnění zavřete před zavoláním servisu hlavní ventil vody.
- Pokud se při přeplnění nebo malém úniku nachází ve spodním tácu voda, před zapnutím myčky ji odstraňte.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka se nespouští	Myčka se nespouští	Dvířka myčky jsou otevřená, zavřete dvířka.
	Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Odložený start	Zavřete dobře dvířka, ujistěte se, že jsou zabouchnutá
	Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (vybrané modely)	Vypnutí dětské pojistky.
Na konci mycího cyklu myčky zazní zvukový signál	Indikuje ukončení mycího programu a zazní zvukový signál	
Ukazatel leštícího prostředku svítí	Na LED displeji se zobrazuje "Lsb"	Indikuje nutnost doplnění prostředku v zásobníku
Myčka běží příliš dlouho	Myčka je připojena k teplé vodě	Zkontrolujte myčku, ujistěte se, že je správně připojena k teplé vodě
	Doba trvání programu se liší v závislosti na znečištění nádobí	Po detekci silného znečištění programy auto a normální automaticky prodlouží čas cyklu
	Byla vybrána nabídka dezinfekce	Po výběru nabídky dezinfekce se čas cyklu prodlouží, aby bylo dosaženo teploty dezinfekce
Nádobí není dostatečně čisté	Tlak vody je dočasně nízký	Myčku používejte, když je tlak normální
	Teplota odebírané vody je nízká	Ujistěte se, že myčka je připevněna k teplé vodě. Nesnažte se zapínat myčku, pokud se teplá voda používá na jiném místě v domácnosti.
	Nádobí je uloženo příliš blízko sebe. Detergent se nesprávně používá	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze Používejte množství detergentu přiměřené tvrdosti vody a vybranému mycímu programu. Použijte nový detergent
	Vybraný mycí program není vhodný pro znečištěné nádoby	Vyberte jiný, delší program
	Ostřikovací rameno je zablokováno	Ujistěte se, že se postřikovací rameno volně otáčí

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka se nespouští	Myčka se nespouští	Zavřete dobře dvířka, ujistěte se, že jsou zabouchnutá
	Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Odložený start	Zkontrolujte připojení k napájení
		Abyste změnili nastavení, přečtěte si kapitolu Odložený start v návodu k obsluze
	Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (vybrané modely)	Vypněte dětskou pojistku, přečtěte si kapitulu Dětská pojistka v návodu k obsluze.
Nádobí není dostatečně suché	Dávkovač detergentu je prázdný	Naplňte dávkovač lešticího prostředku nebo zvýšte množství tohoto prostředku.
	Nesprávné uložení nádobí v myčce	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze
	Vybraný program neměl fázi sušení	Vyberte mycí program se sušením
Skrvny a usazeniny na nádobí	Příliš tvrdá voda	V případě velmi tvrdé vody nainstalujte zařízení pro změkčení vody
	Nesprávné uložení nádobí v myčce	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze
	Použili jste starý lešticí prostředek	Použijte nový lešticí prostředek
	Dávkovač lešticího prostředku je prázdný	Doplňte prostředek v dávkovači
	Příliš mnoho detergentu	V případě měkké vody použijte méně detergentu
	Teplota vody přivedené do myčky překračuje 70°C	Snižte teplotu přiváděné vody
Detergent zůstal v dávkovači	Detergent může být velmi starý	Použijte nový detergent
	Postřikovací rameno je zaseknuté	Uložte nádobí a ujistěte se, že postřikovací rameno není zaseknuté
Dávkovač detergentu nelze zavřít	Nesprávné fungování víčka dávkovače detergentu	Přidejte detergent a lešticí prostředek podle návodu k obsluze
V myčce zůstala voda	Předchozí program nebyl ukončen nebo byl přerušen	Výběr příslušného programu je vysvětlen v návodu k obsluze
	Zbytky jídla ucpaly čerpadlo.	Odstraňte cizí těleso.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka nevypouští správně vodu	Odtok je ucpaný	Zkontrolujte sifon.
	Odtoková hadice je zalomená	Ujistěte se, že odtoková hadice je správně připojena k odtoku
Pěna v myčce	Použili jste nesprávný detergent	Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky
Myčka přetéká	Používání nesprávného detergentu způsobilo vznik usazenin	Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky
	Myčka není vyrovnána do roviny	Ustavte myčku do roviny
Černé nebo šedé stopy na nádobí	Hliníkové nádoby se otíralo o talíře.	Opět uložte nádoby
Zbarvený vnitřek myčky	Usazeniny z kávy a čaje	Použijte certifikovaný přípravek pro místní odstraňování skvrn
	Načervenalá skvrna	Po vložení nádobí spusťte program oplachu, který sníží vznik skvrn
Hluk	Zvuk otevíraného víčka dávkovače detergentu / výpustného čerpadla vody	Je to normální jev.
	Tvrdý předmět spadnul do systému myčky. Když předmět klesne na dno, měl by hluk ustát	Pokud při úplném programu bude hluk nadále trvat, zavolejte servis.
Myčka nenapouští vodu	Ventil na vodu je zavřený	Zkontrolujte, zda ventil přívodu vody je otevřen
	Pojistka dvířek může být špatně dovřená	Přesvědčte se, že dvířka zařízení jsou uzavřená.

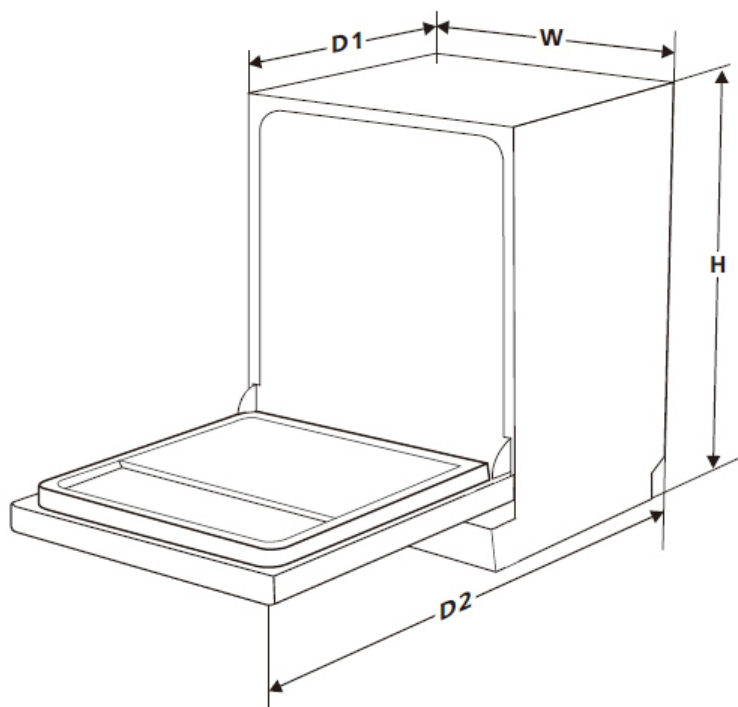

Výška [mm] [H]	815mm
Šířka [mm] [W]	598mm
Hloubka [mm] [D1]	550 mm (se zavřenými dvířky)
Hloubka [mm] [D2]	1162 mm (s dvířky otevřenými 90°)

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy provedené osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2022.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho prepíste níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL