

## Sehr geehrter Kunde!

Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Vor der Benutzung des Gerätes sollte man sich genau mit dessen Bedienungsanleitung, vor allem mit den Bemerkungen und Hinweisen zur sicheren Benutzung vertraut machen.

Vor dem Anschluss des Waschautomaten an die Netzversorgung müssen alle Transportsicherungen unbedingt entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

Feinwäsche, Synthetika, Wolle dürfen nur in den dafür bestimmten Waschprogrammen gewaschen werden. Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, (siehe Seite 2), nicht hinausgeht..

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer und daher ist es darauf zu achten, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit feinen Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

## 1 Vorbereitung der Wäsche



- Innentaschen der Wäschestücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
  - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
  - Synthetik – maximal halb gefüllte Trommel.
  - Seide, Wolle – maximal 1/3 gefüllte Trommel.
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür zum Gehäuse drücken.

## 2 Dosierung des Waschmittels

- Das Waschmittelfach öffnen und am Griff ziehen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach einschütten oder einfüllen.
- Das Veredelungsmittel - (z.B. Weichspüler) einfüllen, das Waschmittelfach wählen.
  - II Waschmittelfach für das Waschmittel für die HAUPTWÄSCHE.
  - ⊗ Waschmittelfach für den Weichspüler und sonstige flüssige Sondermittel.
  - I Waschmittelfach für das Waschmittel für die VORWÄSCHE.

## 3 Auswahl des Waschprogramms


- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen – man kann die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und zusätzliche Funktionen einschalten.
- Zusätzliche Funktionen - geschildert in der "Tabelle der Waschprogramme" (Siehe: Seite 2).

## 4 Start des Waschvorgangs



- Die Waschmaschinentür schließen.
- Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, siehe Seite 2, nicht hinausgeht. (siehe Seite 2).
- Zusätzliche Funktionen auswählen die Waschparameter ändern – je nach den Bedürfnissen.
- Im Display Startzeitverzögerung im Bereich von 1 bis 23 Stunden wählen.
- Anschließend die Taste START/PAUSE drücken.

## 5 Ende des Waschvorgangs

- Nach dem Waschende erscheint im Display das blinkende Wort **End**.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen - die Dichtung der Trommel trocknet besser. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.

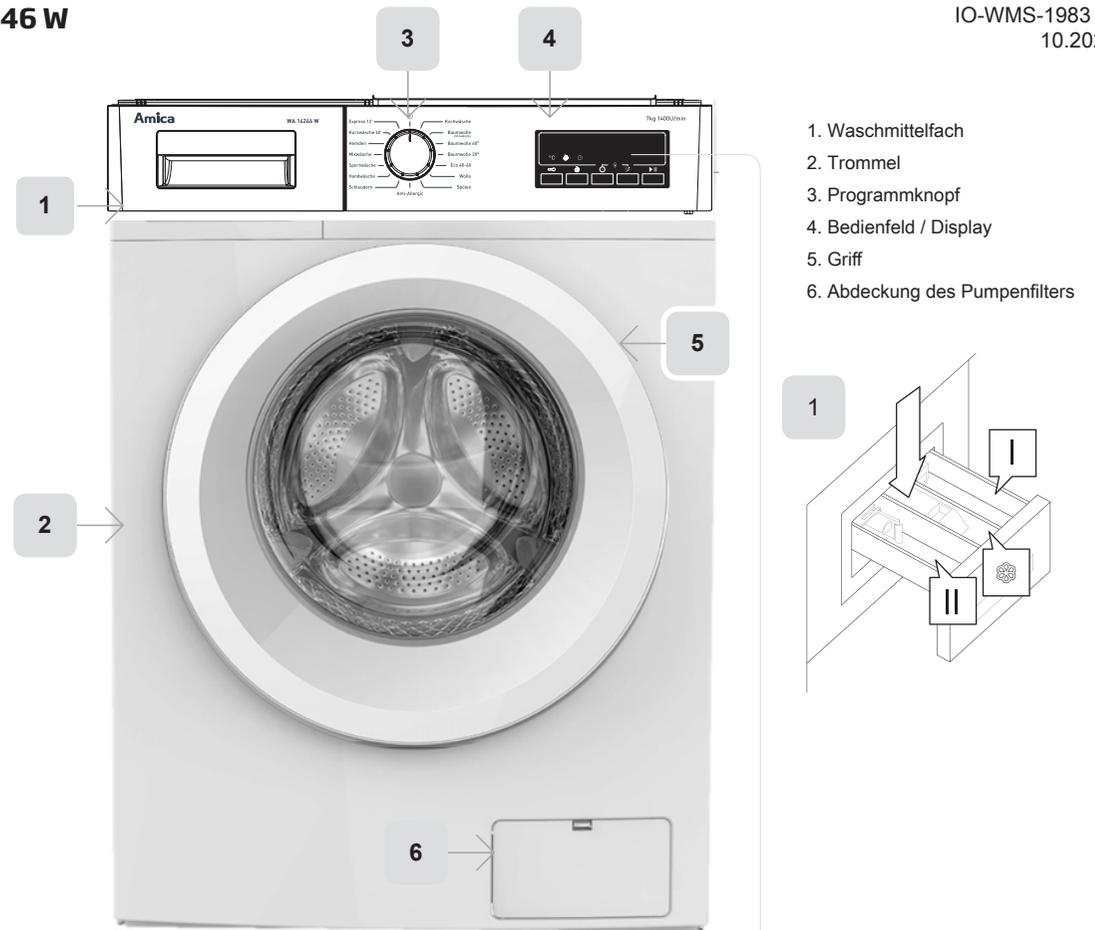

1. Waschmittelfach
2. Trommel
3. Programmknopf
4. Bedienfeld / Display
5. Griff
6. Abdeckung des Pumpenfilters

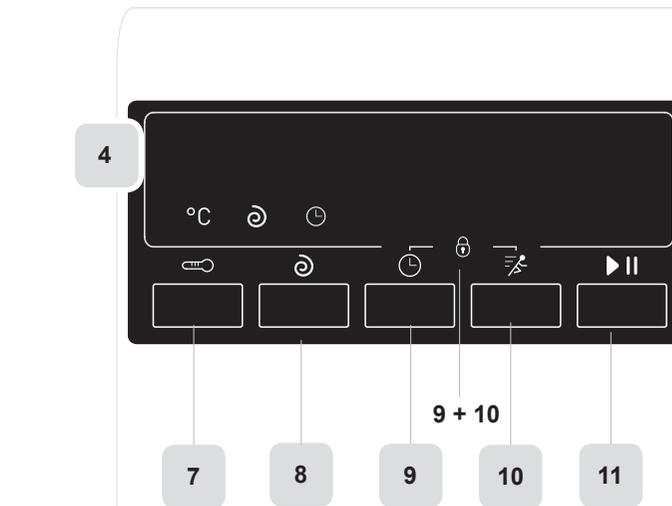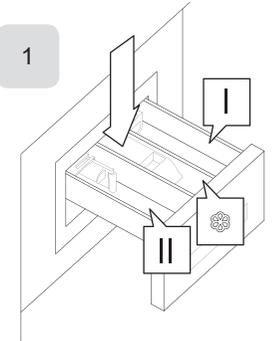

7. Taste zur Auswahl der **Temperatur**
8. Taste zur Auswahl der **Schleudergeschwindigkeit**
9. Taste der Zusatzfunktion **Startverzögerung**
10. Taste der Zusatzfunktion **Schnellwaschprogramm**
11. Taste **START/PAUSE**
- 9+10. Kindersicherung **Child Lock**

# TABELLE DER PROGRAMME FÜR DIE WASCHMASCHINE: WA 14246 W

Name des Waschprogramms	Max. Temperatur [°C]	Max. Schleudergeschwindigkeit [Umdrehungen/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare zusätzliche Funktionen		Waschmittelfach			Zeit [h:min]	Stromverbrauch [kWh]	Wasserverbrauch [l]	Anzahl der Spülvorgänge	Empfehlungen zur Art des Waschgutes
				Startverzögerung	Schnellwaschprogramm	Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichmittel					
Kochwäsche	90°	1400	7,0	Option	Option	X	●	○	3:00	2,50	68	3	Stark oder mittelstark verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und Kinderwäsche, die Kochen erfordert.
Baumwolle + Vorwäsche	60°	1400	7,0	Option	Option	●	●	○	2:57	1,85	63	2	Mittelstark oder stark verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Bettwäsche, Tischwäsche, Unterwäsche, Handtücher, Leinen.
Baumwolle 60°	60°	1400	7,0	Option	Option	X	●	○	3:20	0,80	47	2	Leicht verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen.
Baumwolle 20°	20°	1400	3,5	Option	-	X	●	○	1:40	0,24	37	2	Leicht verschmutzte, verschwitzte Kleidung aus Baumwolle oder Leinen. Waschen bei 20°C
Eco 40-60	40°	800	3,5	Option	Option	X	●	○	3:28	0,70	45	2	Mit dem Programm „Eco 40-60“ werden normal verschmutzte Baumwollartikel zusammen gewaschen, die im selben Zyklus bei 40 ° C oder 60 ° C gewaschen werden können.
Wolle	30°	600	2,5	Option	-	X	●	○	0:52	0,15	62	3	<b>Achtung:</b> Die Kleidung aus Wolle, deren Waschen in der Waschmaschine verboten ist und demzufolge mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet ist, darf in der Waschmaschine nicht gewaschen werden.
Spülen	-	1400	7,0	Option	-	X	X	○	0:40	0,10	52	3	Programm zum Spülen mit Veredlungsmitteln (z.B. mit antielektrostatischen Mitteln, Weichspülern). Bei sehr feinen Stoffen ist die Zahl der Umdrehungen zu reduzieren.
Anti-Allergic	60°	800	7,0	Option	-	X	●	○	3:20	2,20	95	4	Dieses Waschprogramm dient zum Waschen der Kleidung von Personen mit empfindlicher Haut, z.B. Kinderkleidung bestimmt.
Schleudern	-	1400	7,0	Option	-	X	X	X	0:17	0,06	-	-	Schleudern z.B. nach der Handwäsche.
Handwäsche	30°	600	2,5	Option	-	X	●	○	1:40	0,32	65	3	Sehr feine Stoffe.
Sportwäsche	30°	800	3,5	Option	Option	X	●	○	1:50	0,30	38	2	Sportwäsche.
Mixwäsche	30°	800	3,5	Option	Option	X	●	○	1:36	0,40	66	3	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik, Buntwäsche, Leinen.
Hemden	60°	600	3,5	Option	Option	X	●	○	1:54	0,98	40	2	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder synthetischen Mischungen (Hemden, Blusen).
Kurzwäsche 60'	60°	1400	3,5	Option	Option	X	●	○	1:00	0,90	32	1	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Buntwäsche, Leinen.
Express 12'	30°	800	2,5	Option	-	X	●	○	0:12	0,08	28	1	Leicht verschmutzte, verschwitzte Kleidung aus Baumwolle und Leinen.

\* Standard-Waschprogramme Baumwolle bei 60 °C und 40 °C. Es sind Waschprogramme, die für normal verschmutzte Wäsche geeignet sind. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.

\*\* Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.

\*\*\* Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

## HINWEIS:

## HINWEIS:

Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschdauer je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Waschgutes usw. abweichen. Die Zeit wird automatisch während des Waschvorgangs aktualisiert, ein zeitweiliges Einfrieren und Zeitsprünge sind möglich.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist.

● Erforderlich ist ein Waschmittel, ohne das das Waschen unwirksam ist.

✕ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.