

Tisztelt Ügyfelünk,


Ez a rövid használati utasítás a mosógép részletes használati utasításának részét képezi. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a készüléket a fali konnektorba csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási biztosító szerkezeteket és vízszintezze ki a mosógépet. A mosógépet csak a helyes telepítést követően kapcsolja be.

A finom szöveteket, szintetikus anyagokat és gyapjút csak az erre használatos mosóprogramokban szabad mosni. A fenti szövegekből ne töltsön be többet a táblázatban megadottnál (lásd a 2. oldalt).

A mosógép megfelelő használata biztosítja a hosszú használatot, ezért ügyeljen arra, hogy a tömítés száraz legyen (a mosógép ajtaját kissé nyitva kell hagyni a mosást követően). A mosógépet enyhe tisztítószerrel tisztítsa, ne használjon karcoló hatású súrolószereket.

1 Mosásra való felkészülés



- Üritse ki a zsebeket.
- Húzza fel a cipzárt és gombolja be a gombokat a pámahuzatokban.
- A finom és kisméretű ruházati cikkeket védőhálós mosósákókban mossa.
- Nyissa ki a mosógép ajtaját a belső fogantyú megnyomásával.
- Tegyen a szegregált ruhát a mosógépbe:
 - Pamut – max. teli dob.
 - Szintetikus – max. 1/2 dob.
 - Selyem, gyapjú – max 1/3 dob
- Zárja be az ajtót, nyomja erősen a tömítéshez.

2 Mosószer hozzáadása

- Nyissa ki a mosószer rekeszt. Húzza meg a fogantyút.
- Öntse be vagy adja hozzá mosószert a megfelelő kamrába a mosószergyártó által ajánlott mennyiségben.
- Öntse az öblítőfolyadékot a megfelelő fiókkamrába.
 - II A FŐMOSÁS mosószerekesz
 - ☼ Öblítő és egyéb speciális folyékony termékek.
 - I AZ ELŐMOSÁS mosószér rekesz

3 Programkiválasztás

- Állítsa a programkapcsolót a kiválasztott programra.
- Állítsa be a programot az igényeinek megfelelően.
- További funkciók kiválasztása. A kiegészítő funkciókat a kezelőpaneelen és a "Mosási programok táblázata" részben találja (2. oldal).

4 Indítsa el a mosást



- Zárja be a mosógép ajtaját.
- Állítsa a programkapcsolót a kiválasztott programra (2. oldal).
- Az igényektől függően válasszon további funkciókat vagy megfelelő mosási paramétereket.
- Nyomja meg a START/SZÜNET gombot.

5 Mosás vége

- Az ajtózárr jelzői és a [Start/Szünet] villog, és hangjelzés hallható, illetve két kis pont villog a kijelzőn.
- Zárja el a vízcsapot.
- Kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Áramtalanítsa a készüléket a dugó kihúzásával.
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki a mosnivalót.



1. Mosószer rekesz
2. Mosódob
3. Programválasztó tekerőgomb
4. Irányítópanel
5. Ajtó fogantyú
6. A szivattyú szűrőjének fedele

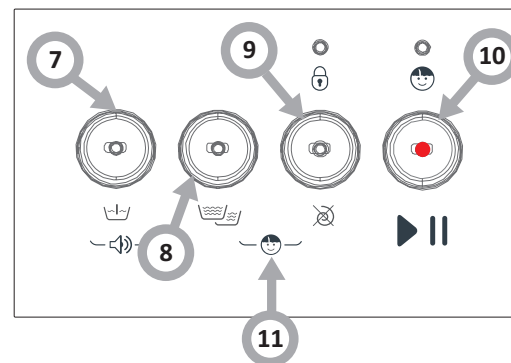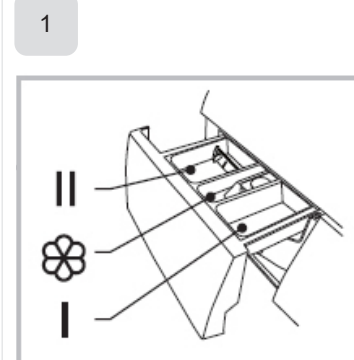

7. Előmosás gomb
8. A Kiegészítő öblítés kiegészítő funkció
9. Centrifugálás nélkül gomb
10. Start/Szünet gomb
11. Indítási blokádnál (child lock)

MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA: WA 461 022 / PPS 61002 W / WA0S610D0

Program neve	Alapértelmezett hőmérséklet [°C]	Max centrifugálási sebesség [ford/perc]	Max. töltet [kg]	Elérhető kiegészítő funkciók			Mosószer rekesz			Idő [óra:perc]	* Áramfogyasztás (Wh)	Vízfogyasztás [l]	Öblítések száma	Mosás típusa	
				Előmosogatás	Kiegészítő öblítés	A befejezés késleltetése	Előmosogatás	Főmosás program	Szövet öblítőszert						
Műszálás 	--	1000	3,0	-	opció	-				2:20	324	40	2	Textíliák szintetikus mosásához például: T-shirt, kabátok, kevert termékek. Mosás közben a kötött anyagnál csökkenteni kell a mosószer mennyiségét a laza szerkezet és a könnyű habképződés miatt.	
Mix 40°C	40°	1000	3,0	-	opció	-				2:20	624	40	2		
Pamut 	-	1000	6,0	-	opció	-				1:00	102	40	2		
Pamut	20°	1000	6,0	-	opció	-				1:01	162	40	2	Tartós textil, magas hőmérsékletnek ellenálló pamut vagy vászon.	
Pamut	30°	1000	6,0	-	opció	-				2:40	667	58	2		
Jeans 40°C	40°	1000	6,0	-	opció	-				2:40	847	58	2		
Baby 60°C	60°	1000	6,0	-	opció	-				2:45	1207	58	2		
Hygiene+ 90°C	90°	1000	6,0	-	opció	-				2:50	1717	58	2		
Eco 40-60	-	1000	6,0	-	-	-	X			3:18	644	43	2	Az "eco 40-60" programot 40°C-on vagy 60°C-on mosható pamutszövetek egy ciklusban történő mosására tervezték.	
Extra 40°C	40°	1000	6,0	-	-	-	X			3:48	760	48	2	A mosás hatékonyságának növelése érdekében a mosás időtartama meghosszabbodik.	
Extra 60°C	60°	1000	6,0	-	-	-	X			3:53	1120	48	2		
Automatikus öntisztítás 	90°	-	-	-	-	-	X	X	X	1:18	930	8	1	A program során a víz 90 °C-ra melegedik fel annak érdekében, hogy fertőtlenítsen a mosógépet. A program során a mosódobban nem lehet mosnivaló. Műtán megfelelő mennyiségű klór alapú fehérítőt adott hozzá, a tisztítási hatékonyság még jobb lesz. A program rendszeresen is használható, ha ez szükséges.	
Gőzmosás 	40°	1000	3,0	-	opció	-	X			1:27	850	40	2	A gőz mélyen behatol a rostokba, ami hatékonyan eltávolítja a baktériumokat és kórokozókat, eltávolítja a szagokat és védelmezi az egészséget.	
Centrifugálás 	-	1000	6,0	-	-	-	X	X	X	0:12	10	-	-	További centrifugálás.	
Öblítés 	-	1000	6,0	-	opció	-	X	X		0:20	59	22	1	Kiegészítő öblítés	
Finom 30°C 	30°	600	2,5	-	opció	-	X			0:50	262	37	2	A kényes textíliák, mint a selyem, szatén, szintetikus vagy vegyes szálak mosásához.	
Kímélő mosás 	-	600	2,5	-	opció	-	X			0:48	142	37	2		
9 óra Mix 40°C 	40°	1000	6,0	-	-	9h	X			0:59	500	40	2	Ennél a programnál használhatja a teljes időbeállítás funkciót a mosási időnél és a 3 órás, 6 órás, vagy 9 órás késleltetésnél.	
6 óra Mix 40°C 	40°	1000	6,0	-	-	6h	X			0:59	500	40	2		
3 óra Mix 40°C 	40°	1000	6,0	-	-	3h	X			0:59	500	40	2		
Sport 45'	40°	800	2,0	-	-	-	X			0:45	401	34	2	Ez a program alkalmas a kis mennyiségű, nem túl erősen szennyezett ruhák gyors mosására.	
Express 30'	30°	800	2,0	-	-	-	X			0:30	311	34	2		
Express 15'	-	800	2,0	-	-	-	X			0:15	43	34	2		

* Az "Eco 40-60" program átlagosan szennyezett pamutszövetek mosására szolgál, amelyek egy ciklusban 40°C-on vagy 60°C-on moshatók.

** Az energia- és vízfogyasztás szempontjából a leggazdaságosabb mosási programok a hosszú ideig tartó alacsony hőmérsékletű programok.

*** Ha a mosógépet a gyártó által a mosási programhoz megadott maximális töltettel tölti be, azzal energiát és vizet takarít meg.

FIGYELEM:

FIGYELEM:

A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a ciklusban megadott hőmérséklettől.

A fent megadott idő csak egy előrejelzés és a tényleges mosási idő a hőmérséklettől, a víznyomástól, a töltet méretétől stb. függően változhat. A hátramaradt idő automatikusan frissül a mosási ciklus alatt. Az egy normális helyzet, ha hosszabb ideig ugyanaz az időszakasz kerül kivételre vagy hirtelen változások lépnek fel.

Szükségszerűen használjon mosószert vagy öblítőszert.

A megkövetelt mosószer, mely nélkül a mosás nem lesz hatékony.

Ne használjon mosószert vagy öblítőszert.