

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu

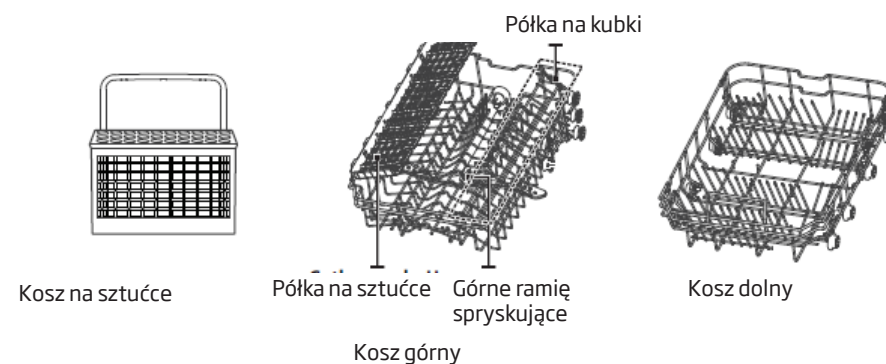
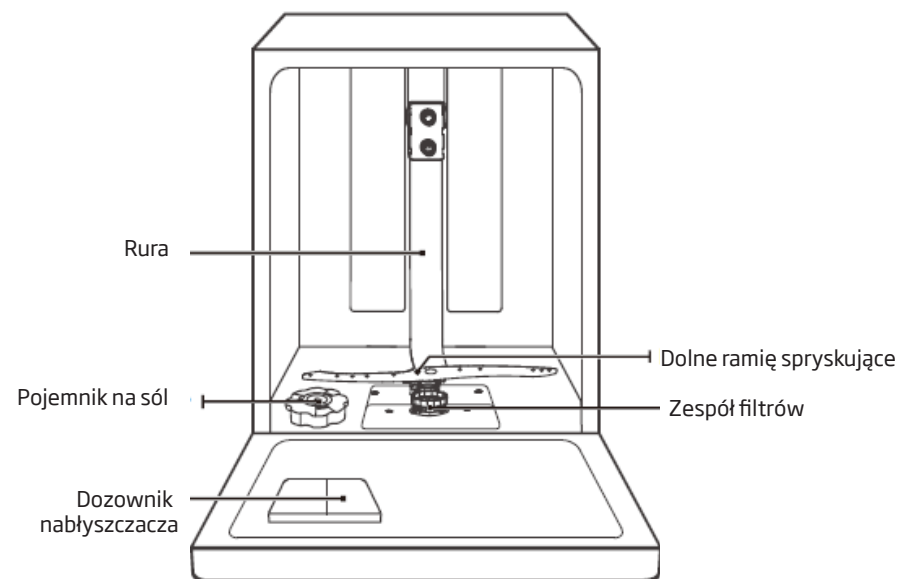
→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny

→ Łącze węża doprowadzającego wodę


→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

**UWAGA:**

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM41E6QISN / DFM41E6QISMG / DFM41E6QSEU / DFM41E6QWN / MV 456 ADW /DFM41E6QWVG / DFM41E6QWEU

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Intensywny 	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	4g/14g	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie	205	1.378	15.3
2	Optymalny 	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzonych patelni.a	Normalnie zabrudzone	4g/14g	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		175	1.287	13.1
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	18g	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie			235	0.755	9.0
4	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	4g/14g	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		120	0.934	13.1
5	Pełny 60' 	60°	Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia	Lekko zabrudzone	4g/14g	Mycie wstępne w 35 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		60	0.897	13.3
6	Szybki 30' 	50°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	12g	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C				30	0.611	10.0

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.