



Hurtig guide

Betjening af maskinen

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

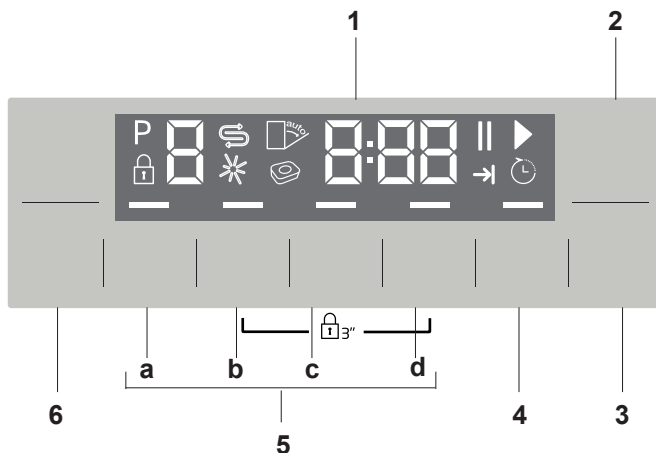

1. Display
2. Tænd/sluk tast
3. Start/pause/annuller tast
4. Tidsforskydning tast
5. Funktionstaster
 - a) Funktionen Halvt Fyldt
 - b) Fast+ funktion
 - c) Extra Drying Funktion
 - d) TurboWash Funktion
6. Programvalg taster

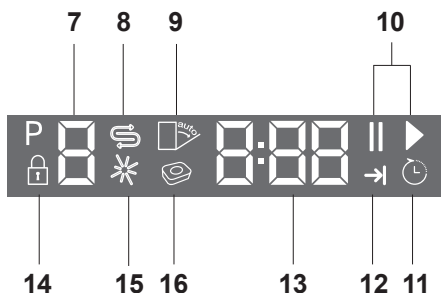

7. Programindikator
8. Indikator for salt (S)
9. SelfDry-Indikator
10. Indikator for start (▶) / pause (||)
11. Indikator for tidsforskydning
12. Indikator for programslut
13. Informationslinje på skærmen
14. Indikator for børnelås
15. Indikator for afspændingsmiddel (*)
16. ikke i brug

Taster

Tænd/sluk tast

Bruges til at tænde eller slukke maskinen.

Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde maskinen. Maskinen tændes med eco-programmet i tænd-tilstand, og tallet for eco-programmet vises i programindikatoren. I sluk-position, vil indikatoren på displayet slukkes.

Start/pause/annuller tast

Den bruges til at starte, afbryde eller annullere det valgte program eller funktion.

Programvalg taster

De bruges til at vælge vaskeprogram, som du har valgt fra tabellen "Programdata og gennemsnitlige forbrugsværdier".

Forsinket start tast

Den skal trykkes for at indstille tidsforskydning.

Klargøring af maskinen

1. Åbn opvaskemaskinens låge.
2. Anbring service i overensstemmelse med instruktioner i brugervejledningen.
3. Kontroller, om de øverste og nederste spulearme drejer frit.
4. Hæld den passende mængde af vaskemiddel i opvaskemiddelskålen.
5. Kontroller, om indikatorerne for salt og afspændingsmiddel lyser, og tilføj salt og/eller afspændingsmiddel om nødvendigt.
6. Luk lågen på opvaskemaskinen.

Programvalg

1. Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde maskinen.
2. Se tabellen "Programdata og gennemsnitlige forbrugsværdier" for at vælge et vaskeprogram, der passer til dit service.
3. Tryk på programvalg-taster, indtil nummer for det program, du har valgt, vises på program-indikatoren. Brug P+ for at skifte til det næste program, og P- for at skifte til det forrige program .

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Eco *	Smart	MixWash+	Intensiv	Quick&Clean (#)	Sart	Quick (#)	Forvask
Opvasketemperatur	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Grad af tilsudsning	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilsudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskeprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de sarte glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakker vaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsudset service på en hurtigere måde.	Specialprogram til skånsom rengøring af sarte glasvarer.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
	Middel	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Lille	-
Forvask	+	+	+	+	-	+	-	+
Vask	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørring	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighed (min)	236	110-198	219	187	58	129	30	15
Vand (l)	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Strømforbrug (kWh)	0,768	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,02	0,8	0
Valgbare funktioner	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-

Kapacitet: 16

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstitutter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Ekstra funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Ekstra funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Ekstra funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Ekstra funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen over "Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet "Ekstra funktioner" i brugsanvisningen.
- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier", kan du aktivere den efter at have slået de andre ekstra funktioner fra.

Sådan tilføjer du ekstra funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
2. Når du vælger en ekstra funktion, tænder indikatoren for den ekstra funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.

- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Multi-tab funktion (T)

(afhænger af modellen)

Gør det muligt at opnå en bedre tørrings ydeevne fra de ofte kaldet alt i én rengøringsmidler såsom 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 og osv, alt efter vandets hårdhedsgrad. Valg af Multi-tab funktion får Multi-tab indikatoren til at lyse.

- i** Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis Multi-tab funktion ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer Multi-tab funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** Hvis du har brugt multi-tab funktion under det sidste vaskeprogram, vil den forblive aktiv i det næste vaskeprogram du vælger.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

Auto-tab-funktion (T)

(afhænger af modellen)

Auto-tab er en funktion, der registrerer brugen af kombinerede vasketabs automatisk.

- i** I tilfælde af at du bruger opvasketablet, kan programvarigheden og temperaturen ændres for at forbedre opvaske- og tørreedyevnen.

Takket være denne funktion er det ikke nødvendigt at trykke på en knap, for at bruge vasketabs.

- i** Det kan forlænge varigheden af det program, hvor det er aktivt med op til 30 minutter.

Funktionen kan aktiveres, hvis du ønsker, at maskinen skal registrere brugen automatisk.

Aktivering/deaktivering:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne Time Delay og P+ samtidigt. Hold dem nede, indtil nedtællingen, 3, 2, 1, er færdig på displayet.
2. Tryk på knappen P+ for at aktivere a:-indstillingen. Den automatiske registrering af vaskemiddel er deaktiveret, når "a:0" vises, og aktiveret, når "a:1" vises. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen Time Delay.
3. Sluk maskinen på knappen On/Off for at gemme ændringerne.

Funktionen Halvt Fyldt (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine med Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, tryk på halvfylt-tasten. Indikatoren for halvfylt lyser på displayet i indikatoren for den valgte funktion.

- i** Med halvfylt-funktionen kan du spare både vand og strøm mens du bruger både den øverste og den nederste kurv i maskinen.

Extra Drying Funktion (E)

(afhænger af modellen)

Giver ekstragode tørreresultater.

Fast+ funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

TrayWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.


TurboWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.

AqualIntense funktion (Z)

(afhænger af modellen)

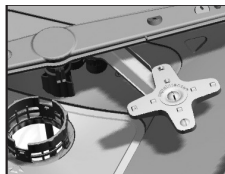

AqualIntense spulearm, der er placeret under den nedre spulearm, hjælper med at vaske meget beskidt service

placeret i højre siden af den nedre kurv. Det vil give bedre resultater at placere mest beskidte service forrest til højre.

- i** Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.
- i** Fjern ikke AqualIntense spulearm!

Super Rinse funktion (R)

(afhænger af modellen)

Afhængig af typen af det brugte vaskemiddel, hvis der registreres problemer med vaskemidlets opløsende egenskaber, vil funktionen fjerne pletter fra tallerkener og gryder og muliggør optimal skylning.

- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

SelfDry-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

“SelfDry” funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

- i** Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Funktion med auto-døråbning åbner maskinens dør ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være “døråbningsaksler”. Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen

svigter mens akslerne går ud, luk ikke døren ved at tvinge den i.

Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

EverClean Funktion (M)

(afhænger af modellen)

Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensesiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud.
 - Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut.
 - Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund.
 - Tag testbåndet ud af vandet og ryst det.
 - Vent 1 minut.
 - Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet.
- | | |
|----------|--|
| Niveau 0 |  |
| Niveau 1 |  |
| Niveau 2 |  |
| Niveau 3 |  |
| Niveau 4 |  |
| Niveau 5 |  |

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på knapperne for tidsforskydning og P+/P samtidigt. Efter nedtællingen (3, 2, 1) er blevet vist, skal du blive ved med at holde knapperne nede et øjeblik.
2. Tryk på tasten P+/P for at aktivere position r.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter, er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.