

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania

- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Naciśnij przycisk Opóźnienie startu
- Wybierz nastawę czasu w zakresie (3h/6h/9h/12h)
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- O zakończeniu prania informuje sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu prania diody przy symbolach dodatkowego płukania i blokady drzwi migają równocześnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odlącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

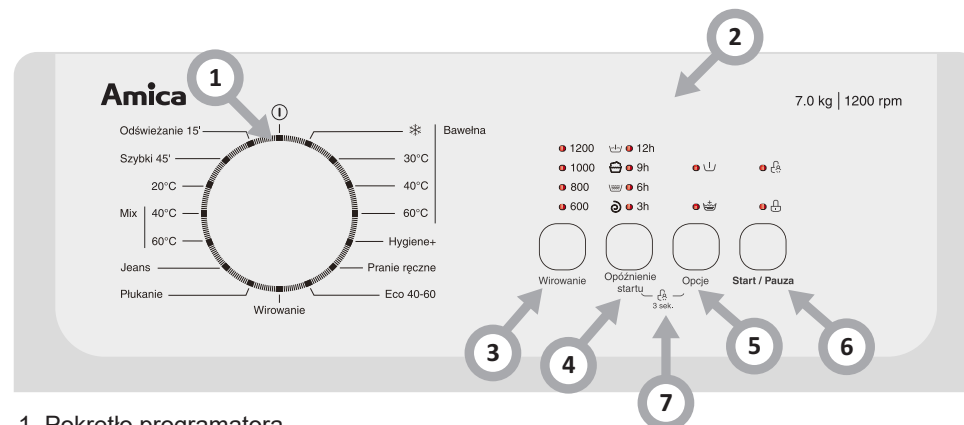

1. Pokrętko programatora

2. Panel

3. Przycisk **Wirowanie**

4. Przycisk **Opóźnienie startu**

5. Przycisk **Opcje (Dodatkowe płukanie / Pranie wstępne)**

6. Przycisk **Start/Pauza**

7. Blokada uruchomienia (Child lock)

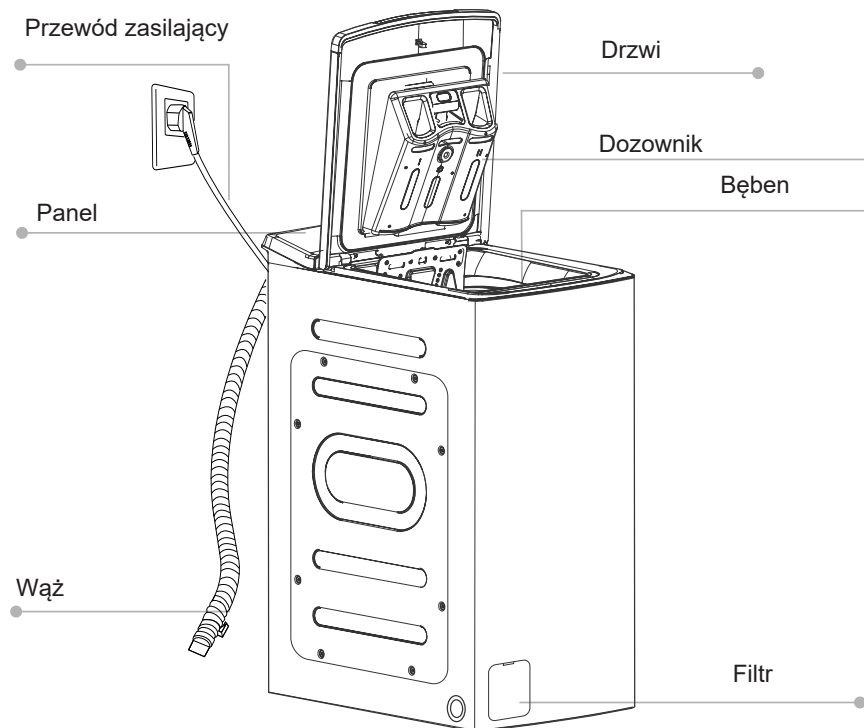


TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: EWA3T712ANI

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe			Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [Wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukañ	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Opóźnienie startu	Dodatkowe płukanie	Pranie wstępne	Pranie I wstępne	Pranie II zasadnicze	Środek do zmiękczenia					
1	Bawełna 	zimna woda	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:20	0,245	65	2	Program przeznaczony do prania delikatnych, lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych. Program wykorzystuje zimną wodę, co jest idealne dla tkanin, które mogą się zniszczyć w wyższych temperaturach.
2	Bawełna 30°	30°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:30	0,596	65	2	Program przeznaczony do prania delikatnych tkanin bawełnianych w temp. 30°C.
3	Bawełna 40°	40°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	0,836	65	2	Program przeznaczony do prania delikatnych tkanin bawełnianych w temp. 40°C.
4	Bawełna 60°	60°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	02:45	1,289	65	2	Program przeznaczony do prania delikatnych tkanin bawełnianych w temp. 60°C.
5	Hygiene+	90°	800	3.5	✓	✓	✓	○	●	○	02:36	1,326	41	3	Program sprawia, że dziecięce ubranka są czystsze, a lepsza skuteczność płukania pozwala chronić skórę dziecka.
6	Pranie ręczne	20°	600	2.0	✓	✓		✕	●	○	00:49	0,086	33	2	Do prania delikatnych tkanin takich jak jedwab, satyna, włókna syntetyczne lub mieszane.
7	Eco 40-60	--	--	7.0	✓			✕	●	○	03:28	0,670	53	2	Program do normalnie zabrudzonej odzieży, którą można prać w temperaturze 40°C lub 60°C, w tym samym cyklu.
8	Wirowanie	--	800	7.0	✓			✕	✕	✕	00:12	0,037	--	0	Odwieranie prania np. po praniu ręcznym.
9	Płukanie	--	800	7.0	✓	✓		✕	✕	○	00:20	0,045	22	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
10	Jeans	60°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:45	1,184	65	2	Program specjalny do odzieży jeansowej.
11	Mix 60°	60°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:30	1,158	65	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
12	Mix 40°	40°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:20	0,696	65	2	Brudna bawełna, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (koszule, bluzki).
13	Mix 20°	20°	800	3.5	✓	✓	✓	○	●	○	01:01	0,177	43	2	Program do lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C.
14	Szybki 45'	40°	800	2.0	✓	✓		✕	●	○	00:45	0,342	33	2	Ten program jest odpowiedni do prania niewielkiej ilości niezbyt mocno zabrudzonych ubrań np. odzież sportowa.
15	Odświeżanie 15'	zimna woda	800	2.0	✓			✕	●	○	00:15	0,026	33	2	Bardzo krótki program do prania niewielkiej ilości lekko zabrudzonej odzieży.

• Program Eco 40-60 to program do normalnie zabrudzonej odzieży, którą można prać w temperaturze 40°C lub 60°C, w tym samym cyklu.
• Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
• Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

TABELA PROGRAMÓW							
Program	Załadunek w kg	Ustawienia temperatury	Czas trwania programu w [h:min]	Zużycie energii w kWh/cykl	Zużycie wody w l/cykl	Najwyższa temperatura °C ¹⁾	Pozostała wilgotność w % /prędkość wirowania ²⁾
Odświeżanie 15'	2.0	zimna woda	0:15	0.026	34	zimna woda	70%/800
Mix 20°	3.5	20	1:01	0.177	47	20	70%/800
Bawełna	7.0	60	2:45	1.289	71	60	53%/1200
Pranie ręczne	2.0	20	0:49	0.138	34	20	80%/600
Mix 40°	7.0	40	1:20	0.696	71	40	70%/800
Eco 40-60 ³⁾	7.0	--	3:28	0.670	53	35	53.9%/1200
	3.5	--	2:42	0.385	43	31	53.9%/1200
	2.0	--	2:42	0.186	35	23	53.9%/1200

- Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na różne rzeczywiste warunki użytkowania.
- Wartości podane dla programów innych niż program ECO 40-60 mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Program 20°C umożliwia pranie lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C, co jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.
- Zgodnie z normą EN 60456:2016/A11:2020 z (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE)2021/340, (UE)2021/341

Klasa efektywności energetycznej UE wynosi: A

Program testu energetycznego: ECO 40-60. Domyślnie ustawiono inną wartość.

Półowa wsadu dla pralki 7,0 kg: 3,5 kg.

Ćwierć wsadu dla pralki 7,0 kg: 2,0 kg.

¹⁾ Najwyższa temperatura osiągnięta przez pranie w cyklu prania przez co najmniej 5 minut.

²⁾ Pozostała wilgotność po cyklu prania w procentach zawartości wody i prędkość wirowania, przy której została osiągnięta.

³⁾ Program ECO 40-60 jest w stanie wyprać normalnie zabrudzoną, bawełnianą odzież nadającą się do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu.

Program ten służy do oceny zgodności z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

Załadowanie pralki domowej do pojemności wskazanej dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Hałas i pozostała zawartość wilgoci zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy hałas i niższa pozostała zawartość wilgoci.

