

GEBRUIKSAANWIJZING NL

IO-WMS-4002
(01.2025/1)

WTP 472 100



SCHAKEL HET APPARAAT IN NADAT U DE
GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG HEEFT
DOORGELEZEN.

DROOGMACHINE

INHOUDSOPGAVE

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK	3
BASISINFORMATIE	7
VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN	8
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	19
KENMERKEN VAN HET APPARAAT	26
REINIGING EN ONDERHOUD	30
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK	36
GARANTIE, SERVICE	39

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK


Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid.

Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en ontstaat er minder afvalwater en afval.

Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.

UITPAKKEN

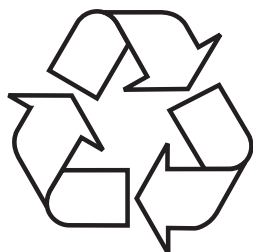

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Beste klant

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van ongevallen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te maken met andere door ons aangeboden apparatuur.

Wij wensen u een aangenaam gebruik,

Amica

BASISINFORMATIE



Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het drogen van textiel en kleding.

Voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet moet u het apparaat waterpas zetten. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

GEBRUIK

- Gebruik het apparaat alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen het apparaat niet gebruiken.



Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van het apparaat veroorzaken! Bij opslag of transport van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt, mag u het pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

-laagspanningsrichtlijn **2014/35/EG**, richtlijn inzake
-elektromagnetische compatibiliteit **2014/30/EG**,

het product is daarom voorzien van het CE-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

	Het apparaat mag niet bediend worden door: kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een fysieke of verstandelijke beperking, personen die onvoldoende vaardig zijn voor de bediening van dit type apparaat. Zorg voor voldoende toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen en ook geen handelingen verrichten die te maken hebben met de bediening of het onderhoud. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht van volwassenen staan.
	Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar moeten buiten bereik blijven tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
	Controleer het apparaat voor de installatie op zichtbare schade. U mag een beschadigd apparaat in geen enkel geval installeren of gebruiken.
	De droogtrommel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Bij commercieel gebruik vervalt de garantie.

	Droog uitsluitend kleding die is voorzien van een etiket met daarop het symbool dat drogen in een droogtrommel toestaat.
	De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist transport of gebruik.
	Zorg ervoor dat de vloerbedekking de ventilatieopeningen niet blokkeert.
	Reparaties van het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de geautoriseerde service. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door reparaties die zijn uitgevoerd door ongeautoriseerde personen.
	WAARSCHUWING: Spuit of giet nooit water op de droger om hem schoon te maken! Gevaar voor elektrische schokken!
	Laat minimaal 3 cm ruimte vrij aan de zij- en achterkant van het apparaat, en erboven als het onder een blad wordt geplaatst.

	De voedingskabel en de stekker niet beschadigen.
	Zorg ervoor dat huisdieren niet in de buurt van de droger kunnen komen.
	Gebruik wasverzachters en vergelijkbare producten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
	Verwijder alle voorwerpen, bv. aanstekers en lucifers, uit de zakken.
	Plaats de droger op een vlakke, stabiele ondergrond.
	Start de droger in een stofvrije omgeving, in een goed geventileerde ruimte.
	De ruimte tussen de droger en de vloer mag niet worden beperkt door tapijt, hout of tape.
	Blokkeer de ventilatieroosters op de sokkel van de droger niet.
	Na de installatie van de droger moeten de aansluitingen goed vast blijven zitten. Zorg er bij de installatie van de droger voor dat de achterwand nergens op rust (bv. kraan, stopcontact).

	Het apparaat is zwaar, wees daarom voorzichtig bij het verplaatsen. Draag altijd beschermende handschoenen.
	Plaats het product altijd tegen een muur.
	De achterkant van het apparaat moet tegen de muur zijn geplaatst.
	Als u het product op een stabiele ondergrond plaatst, controleer dan met een waterpas of het product volledig waterpas staat. Zo niet, gebruik dan de verstelbare voetjes om het waterpas te zetten. Zet het apparaat na iedere verplaatsing opnieuw waterpas.
	Plaats de droger niet op de voedingskabel.
	Gebruik geen verlengsnoeren, verdeelstekkers of verloopstukken om de droger aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hiermee voorkomt u het risico op brand of elektrische schokken.
	Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
	Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in het apparaat, met risico op overlijden.

	Zorg ervoor dat kinderen de glazen deur niet aanraken tijdens de werking van het apparaat. Het oppervlak wordt bijzonder heet en kan huidbeschadigingen veroorzaken.
	Houd verpakkingselementen ver verwijderd van kinderen.
	Na het inslikken van was- en reinigingsmiddelen kunnen vergiftiging en irritatie optreden, maar ook wanneer ze in contact komen met de huid en ogen.
	Bewaar de reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk voor kinderen.
	Kinderen mogen niet in de buurt komen van een werkend apparaat.
	Om te voorkomen dat kinderen de droogcyclus onderbreken, kunt u het kinderslot gebruiken dat voorkomt dat wijzigingen worden aangebracht in het lopende programma.
	Laat kinderen niet op het apparaat zitten/klimmen of erin stappen.

	Vanwege het risico op brand mogen de volgende kledingstukken en producten NOOIT in de droger worden gedroogd: Het is niet toegestaan om ongewassen textiel te drogen.
	Textiel dat is verontreinigd met substanties als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en middelen om was te verwijderen, moet u eerst wassen in warm water met een wasmiddel voordat u begint met drogen.
	Reinigingsdoeken en maten met resten van brandbare reinigingsmiddelen of aceton, benzine, dieselolie, vlekkenverwijderaars, terpentijn, kaarsen, was, wasverwijderaars of chemicaliën.
	Textiel met resten van haarlak, nagellakremovers en soortgelijke stoffen.
	Textiel dat is gereinigd met industriële chemische middelen (bv. tijdens chemische reiniging).

	Textiel met allerlei soorten schuim, spons, rubber of met rubber vergelijkbare onderdelen of accessoires. Hier toe behoren sponzen van latexschuim, badmutsen, waterdichte stoffen, elastische kleding en schuimkussens.
	Gevoerde en beschadigde voorwerpen (broeken of jacks). Schuim dat uit deze voorwerpen steekt kan verbranden tijdens het droogproces.
	Gebruik van de droger in een omgeving met meel- of kolenstof kan explosies veroorzaken.
	Gevoerde en beschadigde voorwerpen (broeken of jacks). Schuim dat uit deze voorwerpen steekt kan verbranden tijdens het droogproces.
	ATTENTIE: Doe geen lingerie met metalen verstevigingen in de droger. De droger kan beschadigd raken als de metalen verstevigingen tijdens het drogen losraken en afbreken.

	Deze droger bevat het milieu-vriendelijke, maar licht ontvlambare gas R290. Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het product.
	ATTENTIE: Het is niet toegestaan om de droger uit te schakelen voordat de droogcyclus is beëindigd, tenzij het wasgoed snel uit de machine wordt gehaald en opgehangen om de hitte te verspreiden.
	ATTENTIE: Zorg ervoor dat er geen dieren in de droger kunnen gaan. Controleer het interieur van de droger voor dat u hem aanzet.
	ATTENTIE: Kleding in de droger kan oververhit raken na annulering van het programma of bij een stroomstoring terwijl de droger in werking is. Deze concentratie van warmte kan zelfontbranding veroorzaken. Activeer in dat geval het programma Opfrissen om het wasgoed af te koelen of haal het wasgoed snel uit de droger en hang het op om de warmte af te voeren.

	De voedingsbron moet juist geaard zijn. De aardleiding moet zijn begraven in de grond en mag niet verbonden zijn met een openbaar nutsnetwerk, zoals een waterleiding of gasleiding. De aardleiding en de nulleiding moeten gescheiden zijn. Het is niet toegestaan om ze te koppelen.
	De voedingskabel moet voldoen aan de IEC-normen en een stroom geleiden van meer dan 10A. Indien niet is voldaan aan bovenstaande eisen, moet u de elektrische installatie in uw huis onmiddellijk aanpassen om de veiligheid van uw huisgenoten te waarborgen.
	Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in woningen; plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
	Leun niet op de open deur van de droger en ga er niet op zitten. De droger kan omvallen.
	ATTENTIE: Gebruik de droger nooit zonder of met een beschadigd vezel- en draadjesfilter.
	Maak het vezel- en draadjesfilter na elk gebruik schoon.
	Droog het vezel- en draadjesfilter nadat u het nat heeft schoongemaakt. Natte filters kunnen onjuiste werking van de droger veroorzaken.

	Zorg ervoor dat er zich geen vezels en draden ophopen in de buurt van de droogtrommel (niet van toepassing op apparaten met luchtafvoer buiten het gebouw).
	BELANGRIJK: De ruimte tussen de droger en de vloer mag niet worden beperkt door tapijt, hout of scherm, anders is het niet mogelijk om het apparaat van voldoende lucht te voorzien.
	Plaats de droger nooit in een ruimte waar het risico bestaat dat de temperatuur daalt onder het vriespunt. Temperaturen onder het vriespunt hebben een negatieve invloed op de werking van de droger. Waterdruppels bevriezen in de pomp en de slang en kunnen schade veroorzaken.
	Plaats de droger nooit zonder speciale stapelkit op de wasmachine. (Om de droger op de wasmachine te plaatsen, moet u een geschikte onderdelenset aanschaffen. Om risico te vermijden moet een vertegenwoordiger van de servicedienst van de producent of een andere gekwalificeerde persoon de droger installeren).

SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Attentie!

- Het apparaat nooit overladen.
- Doe geen natte kleding waar nog water uitlekt in het apparaat. Dit kan beschadiging van de droger veroorzaken of leiden tot brand.

Zorg ervoor dat het materiaal van de kleding gedroogd mag worden in de droogtrommel en let hierbij op de volgende symbolen:

			
Geschikt voor de droogtrommel	Strijken is niet nodig	Licht droog	Niet geschikt voor de droogtrommel
			
Niet drogen	Niet chemisch reinigen	Bij iedere temperatuur	Bij hoge temperatuur
			
Bij gemiddelde temperatuur	Bij lage temperatuur	Zonder verwarming	Ophangen tot het droog is geworden
			
Plat drogen	Nat ophangen tot het droog is geworden	Plat drogen in de schaduw	Chemisch reinigen




Bij het kiezen van een droogprogramma moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten staan.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1

Beschrijving van het apparaat

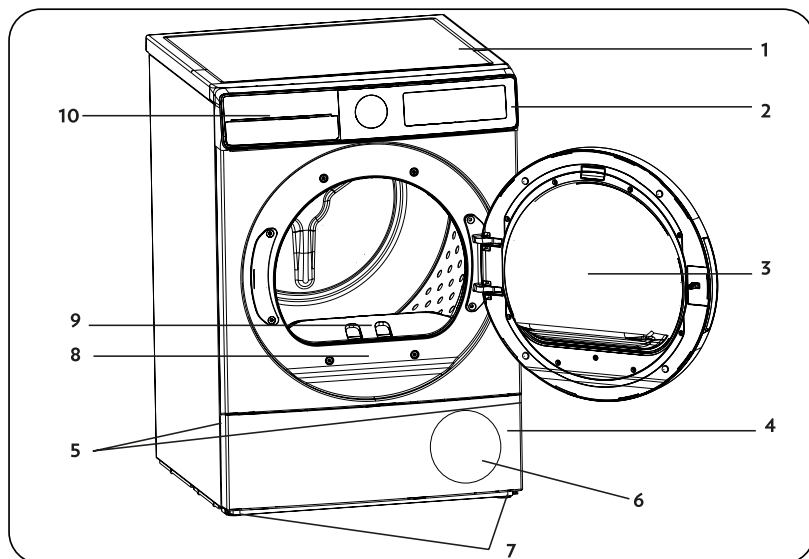

Opgelet: Wij verzoeken u kennis te nemen van het gekochte apparaat.

1. Bovenblad
2. Bedieningspaneel
3. Deur
4. Sokkel
5. Opening voor het openen van de sokkel
6. Ventilatioorosters
7. Verstelbare voetjes
8. Sokkelklepje
9. Typeplaatje
10. Vezel- en draadjesfilter
11. Ladedeksel

Installatie



ATTENTIE: Plaats de wasmachine niet op de droger. Bij het plaatsen van de droger op de wasmachine moet u rekening houden met de onderstaande waarschuwingen.



ATTENTIE: U mag de droger alleen op de wasmachine plaatsen als de wasmachine dezelfde of een grotere capaciteit heeft als de droger.

- Voor het plaatsen van de droger op de wasmachine moet u bevestigingsonderdelen gebruiken (koppelstuk voor koppeling van de wasmachine aan de droger).
- Als de droger op de wasmachine is geplaatst, kan de totale massa van deze apparaten (na het laden) bijna 150 kilo bedragen. Plaats de apparaten op een stabiele ondergrond met het vereiste draagvermogen!

Montagetabel voor een wasmachine en droogtrommel van Amica					
Droog- trommel (Diepte)	Wasmachine				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓




Om de droger op de wasmachine te plaatsen, is een speciale montageset vereist die als optioneel accessoire wordt geleverd. Neem contact op met de afdeling klantenservice om deze set aan te schaffen. De montagehandleiding wordt meegeleverd met de montageset.

Aansluiting op de waterafvoer (met optionele afvoerslang)

Bij producten met een warmtepomp hoopt zich tijdens het droogproces water op in het waterreservoir. Na iedere droogbeurt moet u het gevulde waterreservoir legen. In plaats van het periodiek legen van het waterreservoir kunt u ook de meegeleverde afvoerslang gebruiken en het water direct naar buiten afvoeren.

- Trek het uiteinde van de slang uit de achterkant van de droger los. Gebruik geen gereedschap voor het verwijderen van de slang.
- Plaats één uiteinde van de waterafvoerslang die is meegeleverd met het apparaat in de spleet waar de slang zich in bevond.
- Bevestig het tweede uiteinde van de waterafvoerslang direct in de afvoeropening of de gootsteen.

■ Aansluiting waterafvoerslang

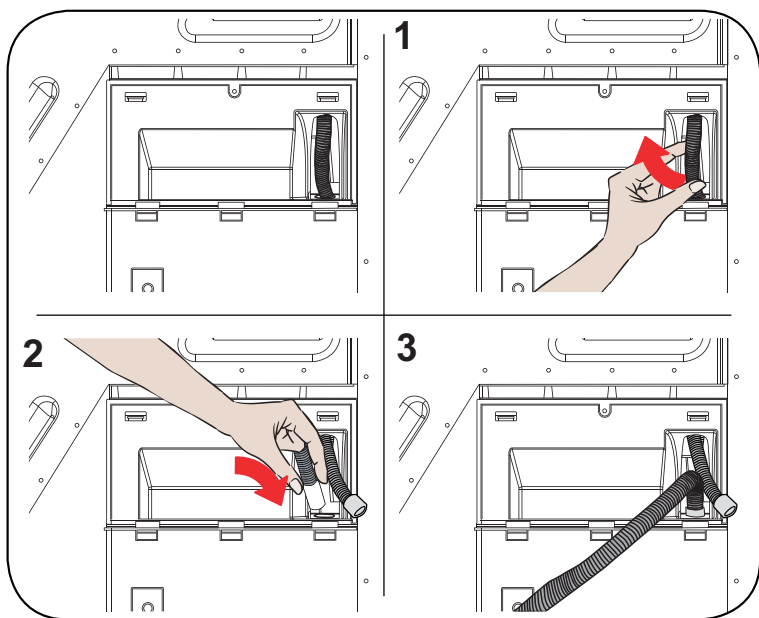

ATTENTIE: De slang moet zodanig worden aangesloten dat hij niet kan worden verplaatst. Als de slang losschiet tijdens het afvoeren van water, kan het huis overstromen.



BELANGRIJK: Installeer de waterafvoerslang op een hoogte van maximaal 80 cm.




BELANGRIJK: De afvoerslang mag niet zijn gebogen, gevouwen of ingedrukt tussen de afvoeropening en het apparaat.

4

Waterpas zetten

- Om de droger stiller en zonder trillingen te laten werken, moet hij stabiel staan en met de verstelbare voetjes waterpas zijn gezet. Zet het apparaat waterpas met de hulp van de verstelbare voetjes.

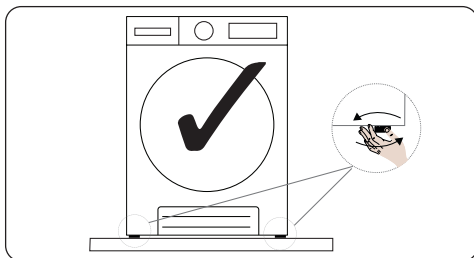

- Draai de voetjes naar rechts of naar links, totdat de wasmachine waterpas en stabiel staat.



Verwijder nooit de verstelbare voetjes.

5


Vervoer

- Vervoer het apparaat voorzichtig. Til het apparaat niet op aan willekeurige uitstekende onderdelen.

6

Juiste montagepositie.

- Voor het gemak bevelen wij aan om de droger in de buurt van de wasmachine te plaatsen.
- Installeer de droger op een schone plek waar zich geen vuil verzamelt. Rond het apparaat moet de lucht vrij kunnen circuleren. Zorg ervoor dat de luchtinlaat aan de voorkant, noch het rooster voor luchtinlaat op de achterkant geblokkeerd zijn.
- Om trillingen en lawaai tijdens de werking van de droger te minimaliseren, moet u het apparaat plaatsen op een harde en vlakke ondergrond.
- Verwijder nooit de pootjes van het apparaat. Beperk de ruimte onder het apparaat niet door het op een hoogpolig tapijt, houten lijsten of vergelijkbare voorwerpen te zetten. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.

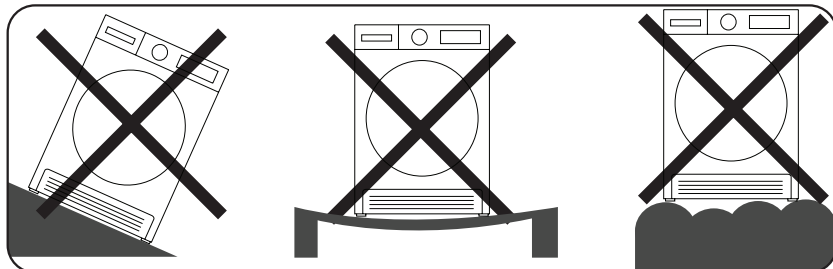

Aansluiting op het elektriciteitsnet



- Het stopcontact waarop u het apparaat aansluit, moet zich op een zichtbare en toegankelijke plaats bevinden.
- Sluit het apparaat alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact dat is uitgerust met een aardepin.
- sluit de wasmachine niet aan via een verlengsnoer,
- bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde servicedienst,
- de elektrische installatie waarop u het apparaat aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.



BELANGRIJK: Gebruik van het apparaat bij een lage spanning verkort de gebruiksperiode en vermindert de doelmatigheid van het apparaat.

Vorbereiding van de kleding voor het drogen



BELANGRIJK: Fijne en geborduurde stoffen, wol/zijde, kleding gemaakt van fijne en dure stoffen, waterdichte kleding en vitrage zijn niet geschikt om te drogen in de droger.



Verwijder alle voorwerpen, bv. aanstekers en lucifers, uit de zakken.



ATTENTIE: De trommel van de droger en de weefsels kunnen beschadigd raken.



- Kledingstukken kunnen tijdens het wassen in elkaar verstrikt raken. Scheid ze van elkaar voordat u ze in de droger plaatst.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken en:
- Maak riemen en schortbanden dicht of gebruik een waszak.
- Sluit ritsen, knopen en druksluitingen, sluit de knopen van kussenslopen.
- Voor het beste droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het weefsel en het droogprogramma.
- Verwijder druksluitingen en soortgelijke metalen onderdelen van kleding.
- Gebreide kledingstukken, zoals T-shirts en sweatshirts, krimpen meestal tijdens de eerste droogbeurt. Maak gebruik van het beschermingsprogramma.
- Droog geen synthetische stoffen. Dit veroorzaakt kreukels.
- Pas bij het wassen van te drogen kleding de hoeveelheid wasverzachter aan volgens de instructies van de fabrikant van de wasmachine.



BELANGRIJK: Aangeraden wordt om niet meer kleding in de droger te doen dan aangegeven op de afbeelding. Bij overbelading neemt het droogvermogen af en kunnen de droger en de kledingstukken beschadigd raken.



Een droger op maximale capaciteit zal bijdragen tot energiebesparing;

Kleding en textiel	Droog gewicht
Laken (groot)	725
Kussensloop	240
Badhanddoek	700
Handdoek	225
Overhemd	190
Katoenen T-shirt	200
Jeans	650
Gabardine broek	400
T-shirt	120

Voor elke droogbeurt


1. Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed centrifugeren in de wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en energie besparen.
 2. Voor een gelijkmatig droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het weefsel en het droogprogramma.
 3. Voordat u begint met drogen moet u ritsen, haakjes, knopen, taillebanden ed. sluiten.
 4. Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt.
 5. Producten van rubber en elastische materialen niet drogen.
 6. Om uzelf te beschermen tegen verbrandingen van de huid door stoom of hete elementen van het apparaat, kunt u de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd.
 7. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na ieder gebruik het filter van het apparaat schoonmaken en het reservoir legen.
 8. Droog geen kleding die chemisch is gereinigd.
 9. Voor het drogen van wollen kleding moet u het betreffende programma gebruiken voor een fris en wollig resultaat.
- Geschat gewicht van droge kleding (per stuk)



Het apparaat nooit overladen.

Doe geen natte kleding waar nog water uitlekt in het apparaat. Dit kan beschadiging van de droger veroorzaken of leiden tot brand.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

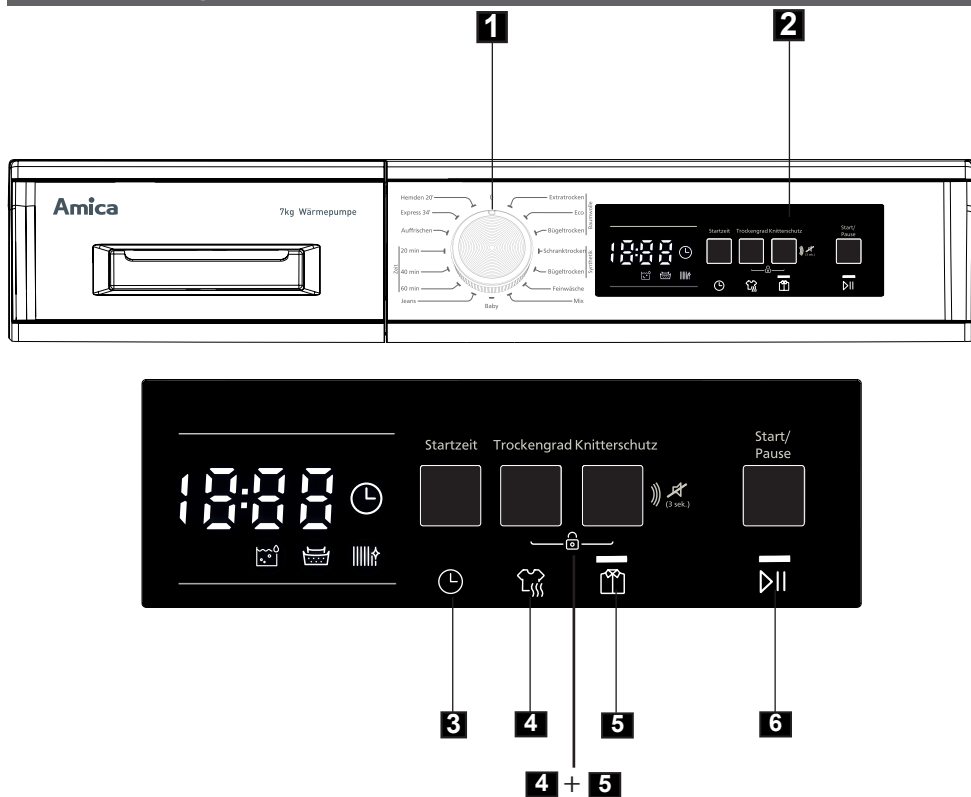

1. Draaiknop programmafunctie
2. Display
3. Knop **Uitgestelde start**
4. Knop **Droogtegraad**
5. Knop **Kreukvermindering**
6. Knop **Start/Pauze**
- 4+5 Kinderslot - Child Lock

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY


1

Programmakeuzeknop

- Gebruik de programmakeuzeknop om het juiste droogprogramma te selecteren
- Extra functies: [Uitgestelde start], [Droogtegraad], [Kreukvermindering].
- Druk op de knop Start/Pauze.

2

Elektronische indicator en extra functies

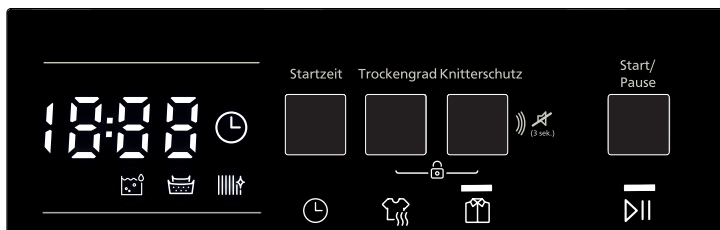

Symbolen op het display

Waarschuwingsindicator waterreservoir	
Waarschuwingsindicator reiniging vezel- en draadjesfilter	
Waarschuwingsindicator reiniging warmtewisselaar	

Extra functies

3

■ Uitgestelde start

U kunt de starttijd van het programma uitstellen door te kiezen voor opties van 3/6 tot 9 uur. U activeert de gekozen uitsteltijd door op de knop Start/Pauze te drukken. Na het verstrijken van die tijd start het gekozen programma automatisch. U kunt tijdens de uitsteltijd opties activeren/annuleren die compatibel zijn met het programma. Lang indrukken van de knop Uitgestelde start verandert de uitsteltijd vloeiend.

4

■ Droogtegraad

De vochtigheidsgraad die na het drogen wordt verkregen, kunt u met 3 niveaus verhogen. Op deze manier kunt u de gewenste droogtegraad instellen. De niveaus die u naast de standaardinstelling kunt kiezen zijn: 1, 2, 3, 4. Na uw keuze zal de led van de betreffende droogtegraad oplichten.

- Als u kiest voor de optie "Kreukvermindering" en de deur van de droger opent niet nadat het programma is beëindigd, zal de fase voor het voorkomen van kreukels worden verlengd van 1 uur tot 2 uur. Als je kiest voor de optie "Kreukvermindering" hoort u een geluidssignaal. U kunt dezelfde knop opnieuw indrukken om deze optie te annuleren. Als u tijdens de fase voor het voorkomen van kreukels de deur opent of de knop Start/Pauze indrukt, wordt bovenstaande stap geannuleerd.

■ Annuleren van het geluidssignaal

De droger maakt geluid wanneer u aan de programmakeuzeknop draait, op knoppen drukt en aan het einde van het programma. Om dit geluidssignaal uit te schakelen drukt u gedurende 3 seconden op de knop "Kreukvermindering". Na het indrukken van de knop hoort u een geluidssignaal als teken dat de optie is uitgeschakeld.

■ Kinderslot (Child Lock)

Er bestaat een kindersloptie om te voorkomen dat het programmaverloop wijzigt als er tijdens het programma toetsen worden ingedrukt. Om de functie kinderslot te activeren moet de gebruiker 3 seconden lang gelijktijdig drukken op de knoppen "4" en "5". Wanneer kinderslot actief is, worden alle toetsen uitgeschakeld. Kinderslot wordt niet automatisch op het einde van het programma uitgeschakeld. Om kinderslot op het einde van het programma uit te schakelen, moet de programmakeuzeknop naar de positie "Uit" worden gedraaid. Zet de programmakeuzeknop vervolgens weer naar de eerste positie. Kinderslot is nog steeds actief. Om kinderslot uit te schakelen moet de gebruiker 3 seconden lang gelijktijdig drukken op de knoppen "4" en "5". Bij het in- of uitschakelen van het kinderslot knipperen de opties "4 was" en "5" en hoort u een geluid. Waarschuwing: als het product in werking is of het kinderslot ingeschakeld is, hoort u bij het draaien aan de programmakeuzeknop een geluidswaarschuwing. Zelfs als u de programmaknop op een ander programma zet, zal het vorige programma blijven draaien. Om een nieuw programma te kiezen, moet u eerst het kinderslot deactiveren en dan de programmakeuzeknop instellen.

■ Start/Pauze

De diode Start/Pauze gaat knipperen tijdens het kiezen van een programma. Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten. De diode Start/Pauze geeft aan dat het programma is gestart en de diode drogen gaat branden.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

1

Starten van het programma

De diode Start/Pauze gaat knipperen tijdens het kiezen van een programma. Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten. De diode Start/Pauze geeft aan dat het programma is gestart en de diode drogen gaat branden.



BELANGRIJK: Open de deur niet terwijl het programma loopt. Als het nodig is om de deur te openen, sluit hem dan weer zo snel mogelijk.

2

Programmaverloop

Tijdens het uitvoeren van het programma

Als de deur opengaat terwijl het programma loopt, schakelt het apparaat over naar de standby-modus. Druk op de knop Start/Pauze om het programma te hervatten.

Open de deur niet terwijl het programma loopt. Als het nodig is om de deur te openen, sluit hem dan weer zo snel mogelijk.



Als u 15 minuten lang geen enkele toets indrukt in de stap programmakeuze, schakelt de droger naar de energiespaarmodus met de bedoeling om het energieverbruik te verminderen. De led "END" knippert, wat betekent dat deze 0,5 seconden brandt en dan 3 seconden is gedoofd. Om een programma te selecteren en te starten, moet u de machine uit- en vervolgens weer aanzetten.

3

Einde programma.

Aan het einde van het programma lichten de leds Start/Pauze, waterpeil in het reservoir, reiniging filter en reiniging warmtewisselaar op. Bovendien hoort u aan het einde van het programma een geluidssignaal. U kunt het wasgoed uitnemen en het apparaat voorbereiden op een nieuwe cyclus.



BELANGRIJK: Reinig na elk droogprogramma het vezel- en draadjesfilter. Leeg na elk droogprogramma het waterreservoir.



BELANGRIJK: Als u het wasgoed aan het einde van het programma niet uit het apparaat haalt, wordt automatisch de 1 uur durende fase "Strijkdroog" gestart om kreukels te voorkomen. In dit programma draait de trommel met regelmatige tussenpozen om kreukels te voorkomen.

Verlichting van de trommel

- Dit apparaat beschikt over diodeverlichting van de trommel.
- Het licht gaat automatisch aan als u de deur opent. Het schakelt na enige tijd automatisch uit.
- Dit is geen instelbare optie en u kunt de verlichting niet in- of uitschakelen.
- Vervang of wijzig de ledverlichting niet.

REINIGING EN ONDERHOUD



BELANGRIJK: Gebruik geen industriële chemische middelen voor het reinigen van de droger. Een droger die is gereinigd met industriële chemische middelen mag u niet gebruiken


Reiniging vezel- en draadjesfilter.

1


BELANGRIJK: VERGEET NIET OM NA ELK DROOGPROGRAMMA HET VEZEL- EN DRAADJESFILTER TE REINIGEN.

Om het vezel- en draadjesfilter te reinigen handelt u als volgt:

- Open de deur.
- Trek aan het vezel- en draadjesfilter om het te verwijderen
- Open het buitenfilter
- Maak het buitenfilter met de hand of een zacht doekje schoon.
- Open het binnenfilter
- Maak het binnenfilter met de hand of een zacht doekje schoon.
- Sluit de filters en druk de sluitingen aan
- Plaats het binnenfilter in het buitenfilter
- Monteer het vezel- en draadjesfilter weer op zijn plaats

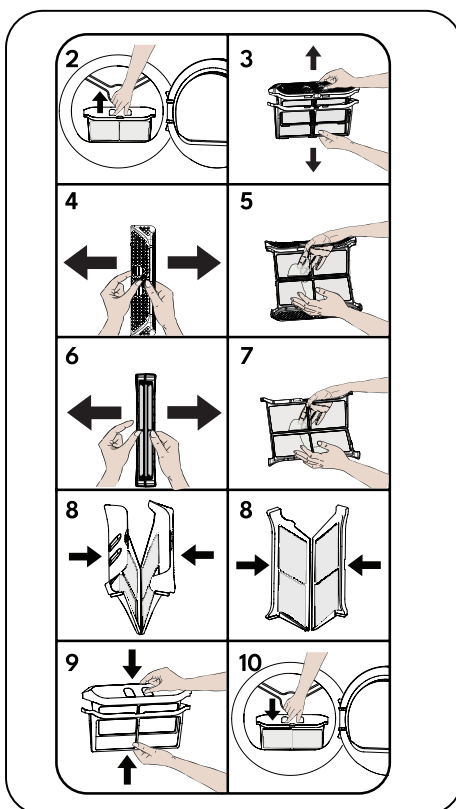


Als er na langdurig gebruik van de droger een laag wordt gevormd die het filteroppervlak blokkeert, kunt u deze laag schoonmaken door het filter met warm water te wassen. Maak het filter goed droog voordat u het opnieuw installeert.

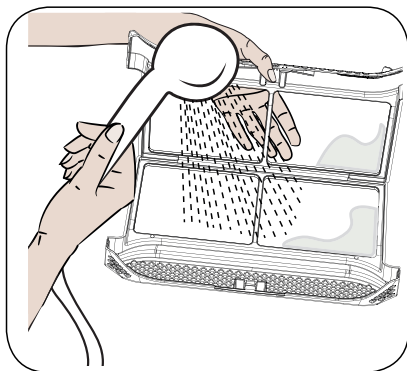

2

Legen van het waterreservoir

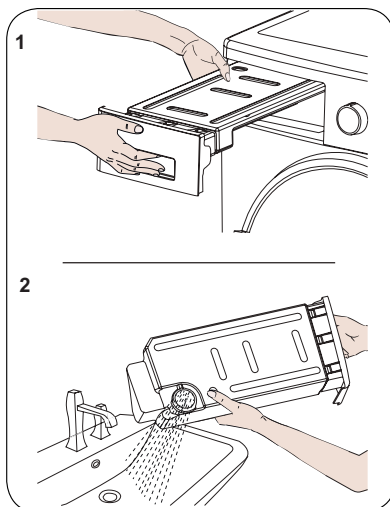

- Trek aan het ladedeksel en verwijder het reservoir voorzichtig.
- Giet het water uit het reservoir.
- Als er zich een opeenhoping van vezels en draden op de aftapkraan van het reservoir bevindt, moet u die met water schoonmaken.
- Plaats het waterreservoir terug.



BELANGRIJK: Verwijder nooit het waterreservoir terwijl het programma loopt. Het gecondenseerde water in het waterreservoir is niet geschikt voor menselijke consumptie.



BELANGRIJK: VERGEET NIET HET WATERRESERVOIR NA ELK GEBRUIK TE LEGEN.

Reiniging warmtewisselaar




BELANGRIJK: Maak de warmtewisselaar schoon zodra de waarschuwing "Reiniging warmtewisselaar" verschijnt.



BELANGRIJK: ZELF WANNEER DE DIODE "REINIGING WARMTEWISSELAAR" NIET BRANDT: REINIG DE WARMTEWISSELAAR NA ELKE 30 DROOGCYCLI OF EENMAAL PER MAAND.

- Open na het droogproces de deur en wacht tot de droger is afgekoeld.
- Open de klep zoals getoond op de afbeelding.
- Ontgrendel het deksel van de warmtewisselaar door het in de richting van de pijlen te draaien.
- Verwijder het deksel van de warmtewisselaar zoals getoond op de afbeelding.
- Reinig het voorste oppervlak van de warmtewisselaar zoals getoond op de afbeelding.
- Plaats het deksel van de warmtewisselaar zoals getoond op de afbeelding.
- Vergrendel het deksel van de warmtewisselaar door het in de richting van de pijlen te draaien.
- Sluit de klep zoals getoond op de afbeelding.

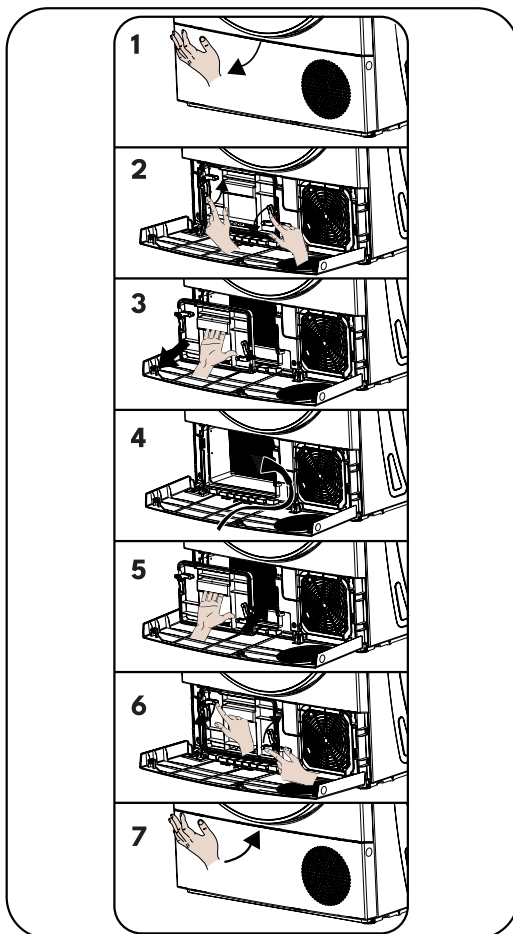

Als er een vreemd voorwerp onder de filterkamer terechtkomt, verwijder dan het filter, open de warmtewisselaarkamer en verwijder het vreemde voorwerp. Raak de warmtewisselaar niet met blote handen aan om letsel te voorkomen.

Reiniging vochtigheidssensor

In het apparaat bevinden zich vochtigheidssensoren die detecteren of het wasgoed droog is.

Om de vochtigheidssensoren schoon te maken:

- Open de deur van het apparaat.
- Als het apparaat nog heet is, moet u wachten tot het is afgekoeld.
- Gebruik een zacht doekje gedrenkt in azijn om de metalen oppervlakken van de sensor schoon te maken en droog ze af.



BELANGRIJK: MAAK DE METALEN OPPERVLAKKEN VAN DE SENSOR 4 KEER PER JAAR SCHOON.



BELANGRIJK: Gebruik geen metalen gereedschappen om de metalen oppervlakken van de sensor schoon te maken.





WAARSCHUWING: Gebruik bij het reinigen van de sensoren geen oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of soortgelijke producten vanwege brand- en explosiegevaar.

Schoonmaken van de binnenkant van de deur.



BELANGRIJK: VERGEET NIET OM NA ELKE DROOGCYCLUS DE BINNENKANT VAN DE DEUR SCHOON TE MAKEN.


Open de deur van de droger en maak met een zacht, vochtig doekje alle binnenoppervlakken en de dichting schoon.

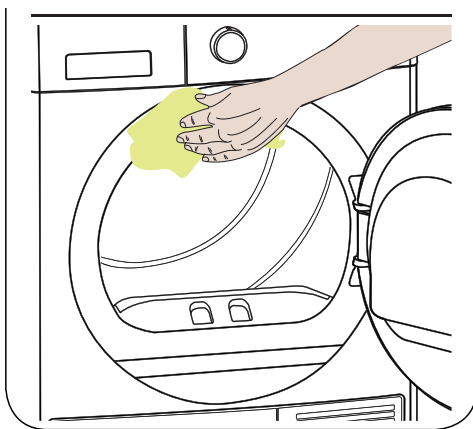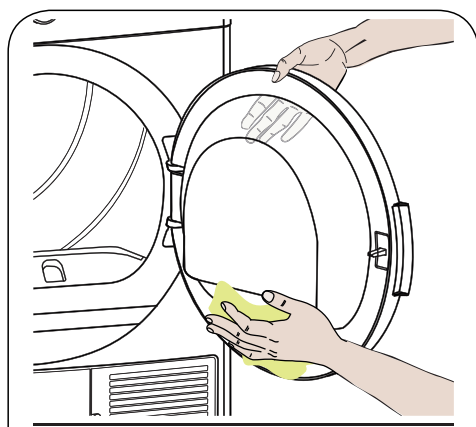


Reiniging van de droger



- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken!
- Maak de droger schoon met behulp van een doekje dat is bevochtigd met schoon water. Chemische reinigingsmiddelen kunnen beschadiging van de plastic oppervlakken en andere onderdelen veroorzaken.
- Draag handschoenen bij het schoonmaken.
- Bevochtig een doekje met schoon water.
- Maak de deur schoon, met name de binnenzijde van het raampje.
- Maak de dichtingen rond de voorste steun schoon.
- Maak de vochtigheidssensor in de trommel schoon.
- Verwijder alle filters, maak de dichtingen en luchtleidingen schoon. Voordat u de droger inschakelt, moet u alle elementen afdrogen met een zacht doekje.

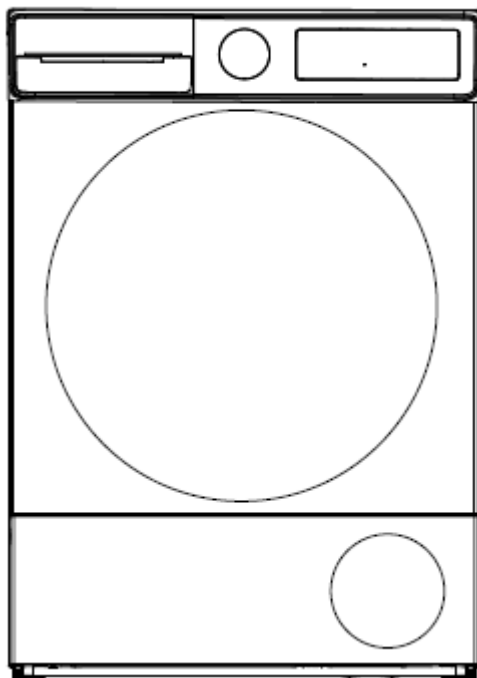


MACHINEGELUIDEN

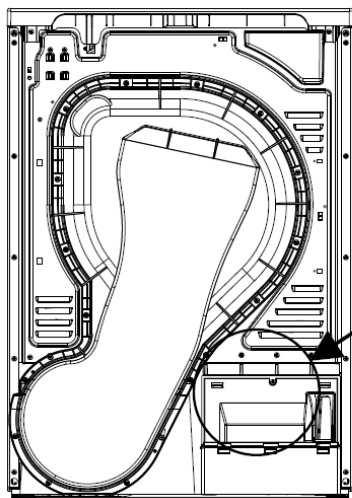

Pompgeluid

De pomp wordt geactiveerd wanneer de machine wordt ingeschakeld en op bepaalde momenten tijdens de werking. Het is normaal om pomp- en watergeluid te horen tijdens deze processen.

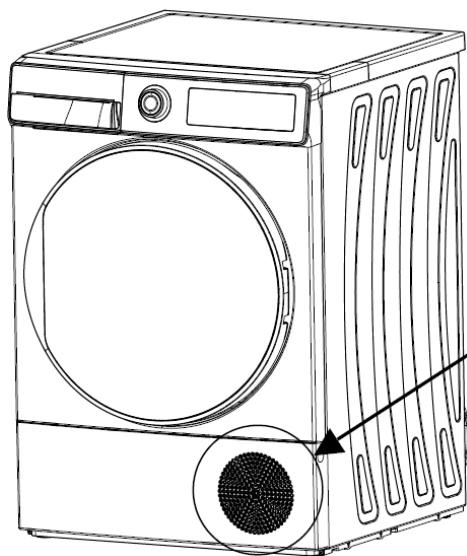

Compressorgeluid

Het is normaal dat de compressor op bepaalde momenten een metaalachtig geluid produceert terwijl de machine draait.



HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK

De droger is uitgerust met een intern systeem voor de detectie van storingen die worden aangegeven door een combinatie van knipperlichten. De meest voorkomende foutcodes staan hieronder.

Display	Oorzaak / Oplossing
E00	Fout in gebruikersinterface. Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
E03 / 	Leeg het waterreservoir. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
E04	Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
E05	Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
E06	Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
E07	Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
E08	Er kunnen spanningsschommelingen optreden in het elektriciteitsnet. Wacht tot de spanning geschikt is voor de werking van het apparaat.



- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren. Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- Voordat u contact opneemt met de klantenservice moet u alle stappen uit de gebruiksaanwijzing doorlopen om eerst zelf het probleem op te lossen.
- Als op het display andere berichten verschijnen en de droger werkt niet, moet u contact opnemen met de klantenservice.
- De servicetechnicus heeft het recht om u te belasten met de advieskosten, zelfs in de garantieperiode.

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Het droogproces neemt veel tijd in beslag.	Het oppervlak van het pluisfilter kan verstopt zijn.	Was het filter met lauwwarm water.
	De warmtewisselaar kan verstopt zijn.	Reinig de warmtewisselaar.
	De ventilatieroosters op de voorkant van de machine kunnen dicht zijn.	Open de deuren/ramen om te voorkomen dat de kamertemperatuur te hoog wordt.
	Er kan zich een laag kalk op de vochtsensor bevinden.	Reinig de vochtigheidssensor.
	De droger kan overladen zijn met wasgoed.	Vul de droger niet te veel.
	Het wasgoed kan te weinig zijn gecentrifugeerd.	Kies een hogere centrifugeersnelheid op uw wasmachine.
Wasgoed komt aan het einde van het droogproces vochtig uit de machine.	Wasgoed dat aan het einde van het droogproces uit de machine komt voelt doorgaans vochtiger aan.	
	Het gebruikte programma is mogelijk niet geschikt voor het soort wasgoed.	Controleer de wasvoorschriften op het wasgoed, kies een geschikt programma voor het soort wasgoed en gebruik daarnaast de tijdprogramma's.
	Het oppervlak van het pluisfilter kan verstopt zijn.	Was het filter met lauwwarm water.
	De warmtewisselaar kan verstopt zijn.	Reinig de warmtewisselaar.
	De droger kan overladen zijn met wasgoed.	Vul de droger niet te veel.
	Het wasgoed kan te weinig zijn gecentrifugeerd.	Kies een hogere centrifugeersnelheid op uw wasmachine.
De droger kan niet worden geopend of het programma kan niet worden gestart. De droger wordt niet geactiveerd als hij wordt aangepast.	De stekker van de droger is mogelijk niet in het stopcontact gestoken.	Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
	De vuldeur kan openstaan.	Zorg ervoor dat de vuldeur correct gesloten is.
	U heeft mogelijk geen programma ingesteld of niet op de start/pauze-toets gedrukt.	Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de droger niet in de stand-by staat.
	Het kinderslot is mogelijk actief.	Deactiveer het kinderslot.

Het programma is zonder reden onderbroken.	De vuldeur is mogelijk niet goed gesloten.	Zorg ervoor dat de vuldeur correct gesloten is.
	Er is mogelijk een stroomstoring.	Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.
	Het waterreservoir is mogelijk vol.	Leeg het waterreservoir.
Kleding is gekrompen, vervult of versleten.	Het gebruikte programma is mogelijk niet geschikt voor het soort wasgoed.	Controleer de wasvoorschriften op het wasgoed en kies een geschikt programma voor het soort wasgoed.
Er lekt water uit de vuldeur.	Er hebben zich mogelijk pluizen verzameld op de binnenkant van de vuldeur en op de pakking van de vuldeur.	Reinig de binnenkant van de vuldeur en de pakking van de vuldeur.
De vuldeur gaat vanzelf open.	De vuldeur is mogelijk niet goed gesloten.	Duw tegen de vuldeur totdat u een sluitklik hoort.
Het symbool van het waterreservoir brandt/knippert.	Het waterreservoir is mogelijk vol.	Leeg het waterreservoir.
	De waterafvoerslang kan gebogen zijn.	Controleer de waterafvoerslang als het product rechtstreeks is aangesloten op een waterafvoer.
Het waarschuwingssymbool voor reiniging van de warmtewisselaar brandt.	De warmtewisselaar kan vuil zijn.	Reinig de warmtewisselaar.
Het waarschuwingssymbool voor filterreiniging brandt.	Het pluisfilter kan vuil zijn.	Reinig het filter.
	De filterhouder is mogelijk verstopt door pluizen.	Reinig de filterhouder.
	Het oppervlak van het pluisfilter kan een laag bevatten die verstopping veroorzaakt.	Was het filter met lauwwarm water.
Het waarschuwingssymbool voor reiniging van filter en warmtewisselaar knippert.	De filterhouder is mogelijk verstopt door pluizen.	Reinig de filterhouder.
	Het oppervlak van het pluisfilter kan een laag bevatten die verstopping veroorzaakt.	Was het filter met lauwwarm water.
	De warmtewisselaar kan verstopt zijn.	Reinig de warmtewisselaar.
Programma kan niet worden gestart en de waarschuwingsled knippert.	Het filter is mogelijk niet geplaatst.	Vervang het filter.
	De waarschuwingsled voor het filter knippert hoewel dit is geplaatst.	Neem contact op met de technische dienst.

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website <https://eprel.ec.europa.eu>. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/2534 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL