


Amica

NAVODILO ZA UPORABO SL

IO-WMS-4148
(05.2025/1)

WA 461 022
PPS 61002 W
WA0S610D0

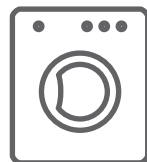

NAPRAVO PRIŽIGITE, KO PREBERETE
NAVODILA ZA UPORABO

PRALNI STROJI



KAZALO

EKOLOGIJA V PRAKSI	3
TEMELJNE INFORMACIJE	7
VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL	8
INŠTALACIJA NAPRAVE	19
ZNAČILNOSTI NAPRAVE	22
REŠEVANJE PROBLEMOV MED UPORABO	26
PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA	31

EKOLOGIJA V PRAKSI


Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko.

Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije.

Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri produkciji porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda in odpadkov.

Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbirati le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po njeni uporabi.

RAZPAKIRANJE

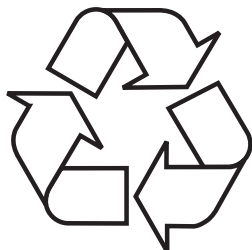

Naprava je bila za čas transporta zaščiten pred poškodovanjem. Prosim, da po razpakiranju naprave odstranite elemente embalaže na način, ki ne ogroža okolja.

Vsi materiali, uporabljeni za embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažna materiale (polietilenske vrečke, kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE IZRABLJENIH NAPRAV



Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU. Taka oznaka obvešča, da se zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, specializiranemu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občinske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.

Spoštovani Klienti

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti. V svoje delo vnašamo tudi trud, da bi sodobna tehnologija v izdelkih Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim dizajnom.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.

Navodila je potrebno obdržati in shraniti tako, da bi jih lahko v primeru potrebe spet prebrali. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna. Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.

Želimo vam prijetno uporabo,

Amica

OSNOVNE INFORMACIJE



Pralni stroj je namenjen izključno domači uporabi in služi pranju tekstilnih materialov in oblek, ki so primerni za mehanično pranje v vodi za pranje.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda je potrebno odstraniti varnostne elemente transporta in pralni stroj primerno uravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

UPORABA

- Pralni stroj lahko uporabljate le, ko dobro preučite spodnja navodila.
- Nikoli ne uporabljajte pralnega stroja na odprtem ali v prostorih, kjer lahko nastopijo negativne temperature.
- Otroci in osebe, ki ne poznajo spodnjih navodil, naj ne uporabljajo pralnega stroja.



Temperatura pod 0°C lahko povzroči poškodbo pralnega stroja! V primeru shranjevanja ali prevoza pralnega stroja v nizkih temperaturah, lahko pralni stroj začnete uporabljati po 8-urnem obdobju aklimatizacije v prostoru z višjo temperaturo.

IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:

- nizkonapetostne direktive **2014/35/ES**,
- direktive o elektromagnetni združljivosti **2014/30/UE**,
- direktive o okoljsko primerni zasnovi **2009/125/ES**,
- direktive RoHS **2011/65/ES**,

in zato je bil izdelek označen z **CE** oz. je bila zanj izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.

Nevarnost izgube življenja !	Naprave ne smejo uporabljati: otroci pod 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo znanja za upravljanje takšnih naprav. Takšnim osebam je potrebno zagotoviti primeren nadzor ali instruktažo glede varne uporabe naprave oz. s tem povezanih nevarnosti. Potrebno je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo, obenem pa, da ne bi pri napravi izvajali kakršnihkoli dejanj povezanih z uporabo ali vzdrževanjem. Otrokom pod 3. letom starosti je potrebno onemogočiti kakršenkoli dostop do naprave, razen če so pod nadzorom odraslih oseb. Otroci se lahko v napravo zaprejo, pri čemer se znajdejo v situaciji, ki ogroža njihovo življenje.
Nevarnost zadušitve !	Če otrokom dovolimo, da se igrajo z embalažo/folijo ali deli embalaže, se lahko v njo tudi ovijejo, si jo potegnejo na glavo in pride lahko do zadušitve. Embalažo/folijo ali dele embalaže hranite izven dosega otrok.
Nevarnost zastrupitve!	Pralna sredstva in preparati za tkanine lahko v primeru zaužitja povzročijo zastrupitev. V primeru slučajnega zaužitja sredstva je potrebno poiskati pomoč zdravnika. Pralna sredstva in preparate za tkanine je potrebno hraniti izven dosega otrok.

Nevarnost opeklin!	Če se oblačila perejo na visoki temperaturi, je steklo na vratcih naprave lahko vroče. Otrokom onemogočite dotikanje razgretih vratc naprave.
Razdraženost oči/kože!	Kontakt s pralnimi sredstvi za mehčanje oblačil lahko povzroči razdraženost oči ali kože. V primeru, da pralno sredstvo ali preparat za tkanine pride v stik z očmi ali kožo, je potrebno natančno sprati oči/kožo. Pralna sredstva in druga sredstva za tkanine je potrebno hraniti izven dosega otrok.
Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost požara/ nevarnost materialne škode/ nevarnost za napravo!	Če naprave nismo pravilno namestili, lahko pride do nevarne situacije. Potrebno se je prepričati, da: Je napetost vtičnice enaka napetosti, ki je označena na napravi (identifikacijska tabela). Raven obremenitve oziroma zahtevana moč varovalk sta označeni na identifikacijski tabeli. Naprava je povezana zgolj in izključno z virom izmeničnega električnega toka prek ustrezne ter v skladu z državnimi standardi nameščene vtičnice z ozemljitvijo.

Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost požara/ nevarnost materialne škode/ nevarnost za napravo!	Kabel za povezavo z električno napeljavo oz. vtičnica z ozemljitvijo si ustrezata, oziroma je bil sistem ozemljitve primerno nameščen.
	Prerez napeljave je primerno velik.
	Dostop do vtičnice napeljave je vedno omogočen.
	V primeru uporabe stacionarnega odklopnika je potrebno uporabljati le odklopnik, ki ima naslednjo označbo:  Prisotnost te označbe je edini način, da se prepričamo, da so bile izpolnjene vse možne nujne zahteve.
Nevarnost električnih opeklin/ Nevarnost požara/nevarnost materialne škode/nevarnost za napravo!	Če je bil kabel za povezavo z električno napeljavo spremenjen ali je bil poškodovan, lahko to privede do električnih opeklin, do kratkega stika oz. pojavitve ognja zaradi pregretosti. Napajalni kabel ni zvit, prepognjen ali modificiran in se ne stika z nobenim drugim virom toplote.

Nevarnost požara/nevarnost materialne škode/okvare naprave!	Uporaba podaljškov ali razdelilcev lahko povzroči požar zaradi pregretja ali kratkega stika. Povezati napravo neposredno s primerno nameščeno vtičnico z ozemljitvijo. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilcev ali razdelilcev z več vtičnicami.
Nevarnost za zdravje/nevarnost materialne škode/okvare naprave!	Naprava lahko med uporabo vibrira ali se premika, kar lahko potencialno privede do poškodb ali materialne škode. Napravo namestite na čisti, ravni in trdi površini s pomočjo vodne tehtnice.
	V primeru, da se oprimate enega izmed štrlečih elementov naprave (npr. vrat) z namenom, da napravo nesete ali jo premaknete, se ta element lahko odtrga in povzroči poškodbe. Ne orpijemajte se nobenih štrlečih elementov naprave z namenom, da bi jo premaknili.
Nevarnost poškodb!	Naprava je zelo težka. Njeno dvigovanje lahko povzroči poškodbe. Ne dvigujte sami te naprave.

Nevarnost poškodb!	Ta naprava ima ostre robove, ki lahko povzročijo poškodbe dlani. Naprave ne držite za ostre robove. Napravo dvigujte le z zaščitnimi rokavicami na rokah.
	Če napeljava ali električni kabli niso pravilno napeljani, se lahko ob njih spotaknemo in se poškodujemo. Napeljavo in kable speljite tako, da ne predstavljajo nevarnosti za spotikanje.
Pozor! Materialna škoda/ okvare naprave	Če je nivo vode previsok ali prenizek naprava morda ne bo pravilno delovala, kar lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave.
	Če so bile dovodne cevi modificirane ali poškodovane, to lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Dovodne cevi ne smejo biti zvite ali prepognjene, modificirane ali prerezane.
	Uporaba cevi drugih znamk za povezavo naprave z virom vode lahko povzroči materialno škodo ali okvaro naprave.

Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Uporabljajte le cevi, ki so priložene napravi, oziroma originalne nadomestne cevi, ki so namenjene tej napravi. Naprava je med prevozom za- varovana s pomočjo blokirnih pripomočkov. Če pred začetkom uporabe naprave blokade, ki jih uporabljamo med prevozom, niso odstranjene, lahko to povzroči okvaro naprave. Pred začetkom prve uporabe naprave je potrebno odstraniti vse blokade, ki smo jih uporabljali med prevozom. Poskrbite, da blokade za prevoz posebej shranite. Če boste napra- vo ponovno prevažali, je potrebno v izogib njeni poškodbi ponovno namestiti blokade za prevoz.
Nevarnost eksplozije/ne- varnost požara!	Pranje stvari, na katerih so bila uporabljena čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. odstranjevalci rje, topila za čiščenje, predstavljajo nevarnost eksplozije v bobnu. Pred začetkom pranja v pralnem stroju oblačila oz. stvari namen- jene pranju temeljito sperite z vodo.

Nevarnost zastrupitve!	Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo topila lahko proizvajajo strupene pare, npr. raztopila za čiščenje. Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo topila.
Nevarnost poškodb!	Opiranje/sedenje na vratih naprave, ko so ta odprta, lahko povzroči, da se naprava prevrne in povzroči poškodbe. Ne opirajte se na odprta vratca naprave.
	Stopanje na napravo lahko povzroči, da se njegova plata zlomi in pride do poškodb. Ne stopajte na napravo.
	Seganje v boben, ko se ta še obrača, lahko povzroči poškodbe dlani. Potrebno je počakati, da se boben preneha obračati.
Nevarnost opekline!	Med pranjem pri visokih temperaturah obstaja nevarnost opekline kot posledice stika z vročo raztopino vode in pralnega sredstva (npr. med odtekanjem vroče raztopine v korito). Ne vstavljajte rok v vročo raztopino vode in pralnega sredstva.

Razdraženost oči/kože!	Če predalček za pralna sredstva ostane odprt med delovanjem naprave, lahko sredstva za pranje in preparati za tkanine začnejo špricati naokoli. V primeru da pride do stika z očmi/stika s kožo s pralnim sredstvom ali preparatom za tkanine, je potrebno natančno izprati oči/kožo. V primeru slučajnega zaužitja sredstva je potrebno poiskati pomoč zdravnika.
Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Če količina pranja v napravi presega limit nosilnosti, ta lahko ne deluje pravilno ali povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Ne presezite limita nosilnosti suhega pranja. Poskrbite, da ne presežete limitov, določenih za posamezne programe.
	Če boste v napravo vlili neprimerno količino pralnega sredstva ali čistilnega sredstva lahko to povzroči materialno škodo ali okvaro naprave. Uporabljajte pralna sredstva/mehčalce v skladu z navodili za uporabo proizvajalca.

Nevarnost izgube življenja!!	Napravo napaja električni tok. Stik z elementi, ki so pod električno napetostjo, pomeni nevarnost električnih opeklin. Zato je potrebno vedeti:
	Izklopite napravo. Odklopite napravo iz električnega napajanja (izklopite vtikač).
	Nikoli se ne dotikajte vtikača z vlažnimi rokami.
	V trenutku ko vtikač odstranjujete iz vtičnice, vedno primite vtikač in ne kabel, saj lahko v nasprotnem primeru to povzroči poškodbo kabla.
	Ne izvajajte tehničnih modifikacij na napravi ali njenih elementih.
	Vsa popravila ali druga dela na napravi lahko izvaja le naš servisni center ali električar. To velja tudi za zamenjavo električnega kabla (če je to nujno).
	Rezervni električni kabli se lahko naročijo v našem servisnem centru.

Nevarnost zastrupitve!	Sredstva za čiščenje, ki vsebujejo topila lahko proizvajajo strupene pare, npr. raztopila za čišenje. Ne uporabljajte sredstev za čiščenje, ki vsebujejo raztopila.
Nevarnost električnih opeklin/ nevarnost materialne škode/ okvara naprave!	Če vlaga pride v napravo, lahko to povzroči kratek stik. Za čiščenje naprave ni dovoljeno uporabljati visokotlačnih ali parnih čistilcev.
Nevarnost za zdravje/nevarnost materialne škode/ okvara naprave!	Uporaba nadomestnih delov ali elementov drugih znamk je nevarna in lahko povzroči škodo zdravju, materialno škodo ali okvaro naprave. Z obzirom na varnost je potrebno uporabljati zgolj originalne rezervne dele.
Pozor! Materialna škoda/ okvara naprave	Čistilna in impregnacijska sredstva za tkanine (npr. odstranjevalci madežev, sprej za začetno pranje ipd.) lahko povzročijo okvare v primeru, da pridejo v stik s površino naprave. Zato je potrebno vedeti:

Pozor!
Materialna škoda/
okvara naprave

Da se ta sredstva ne stikajo s
površino naprave.

Napravo čistite le z vodo in
vlažno krpo.

OZNAČBA SIMBOLOV NA ETIKETAH OBLEK

Pranje				
	kuhanje temp 90°	normalno temp 60° C	normalno temp 40° C	NE prati!
	občutljivo		ročno	
Kemično čiščenje				
	Vsa topila	vsa razen TRI	le bencin	NE čistiti kemično!
Sušilni boben				
	normalno	nizko	visoko	Ne sušiti!
Likanje				
	110°C	150°C	200°C	NE likati!





Pri izboru programa pranja bodite pozorni na simbole
narisane na etiketah oblačil.

NAMESTITEV NAPRAVE

1

Odstranitev zaščite za transport

(zaščito je potrebno shraniti za ponovno uporabo, npr. pri selitvi).

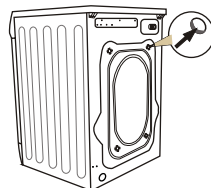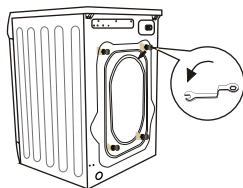

- Odviti s ključem 4 vijake blokad
- Začepite odprtine s čepki, ki se nahajajo v vrečki s pripomočki.
- Iz gnezd je potrebno odstraniti gumijasto-plastične transportne podpornike, skupaj s podlogami in vijaki.





Pred zagonom pralnega stroja je nujno potrebno odstraniti varnostne elemente!

2

Postavitev in stabilnost pralnega stroja


- pralni stroj postavite na trdi, ravni podlagi,
- zrahljajte plastično podlogo (2),
- uravnajte s privijanjem nožic s pomočjo matic (1),
- Zablokirati s podlogami (2)

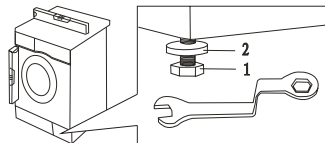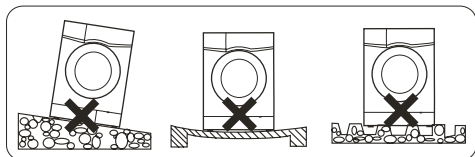

Po nastavitvi in namestitvi pralnega stroja je potrebno preveriti njegovo stabilnost tako, da se dotaknemo vsakega kota pralnega stroja in preverimo, da se ne premika!

Povezava z vodo

- Potrebno je uporabljati povsem nove cevi, ki ste jih dobili skupaj z napravo. Uporabljenih cevi ne smete ponovno nameščati.

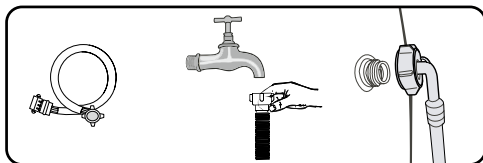

- Napajalna cev s podložkami se nahaja v bobnu pralnega stroja. Vodni tlak min. 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar).


- 1). po priklopu preverite, da cev ni ukrivljena,
- po priklopu cevi in ventila je potrebno preveriti uhajanje,
- 3). redno preverjajte stanje napajalne cevi.




Pralni stroj mora biti napajan z mrzlo vodo.

Odvod vode

- Odvodna cev se nahaja na zadnji strani pralnega stroja. Zavarujte jo tako, da se med delovanjem pralnega stroja ne bo premikala. Če je potrebno, uporabite koleno za cev.

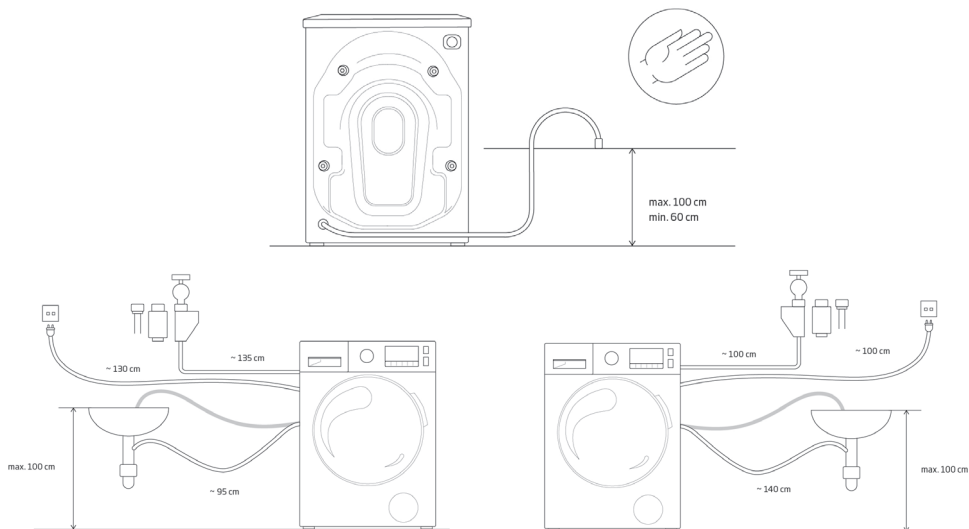

Priklop električnega napajanja

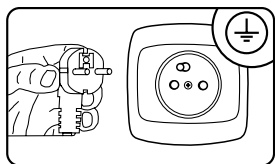


- Električna vtičnica, v katero vklapljate pralni stroj, mora biti na vidnem in dostopnem mestu,
- pralni stroj povežite na pravilno opremljeno vtičnico z zatičem za ozemljitev!
- ne smete ga povezovati prek podaljška,
- V primeru poškodbe povezave napajanja je potrebno menjavo izvesti pri pooblaščenem servisu.
- Električna inštalacija, na katero bo povezan pralni stroj, mora biti zavarovana z varovalko 10 A.

Priprava pranja:

- Drobní predmeti kot so kovanci, pisarniške sponke, igle ipd. lahko poškodujejo pranje oz. elemente pralnega stroja, zato je potrebno upoštevati nekaj zelo pomembnih nasvetov:
 - 1). obrnite žepe
 - 2). odstranite vse kovinske elemente
 - 3). občutljive tkanine kot so nedrčki ali hlačne nogavice je potrebno prati v posebnih varovalnih vrečkah
 - 4). zaprite zadrge in zapnite gumbе
 - 5). odstranite vse predmete iz naprave.


ZNAČILNOSTI NAPRAVE

OPIS PRALNEGA STROJA

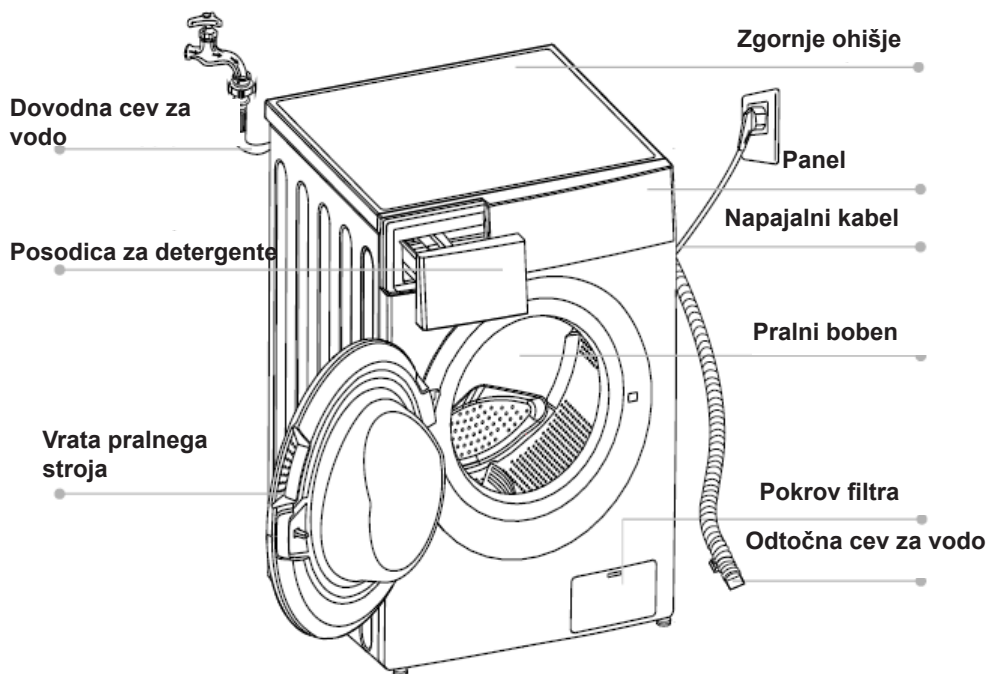

Dodatna oprema:

			
Vtič za odprtino transportno	Cev za dovajanje hladne vode	Nosilec odtočne cevi (neobvezno)	Navodilo za uporabo

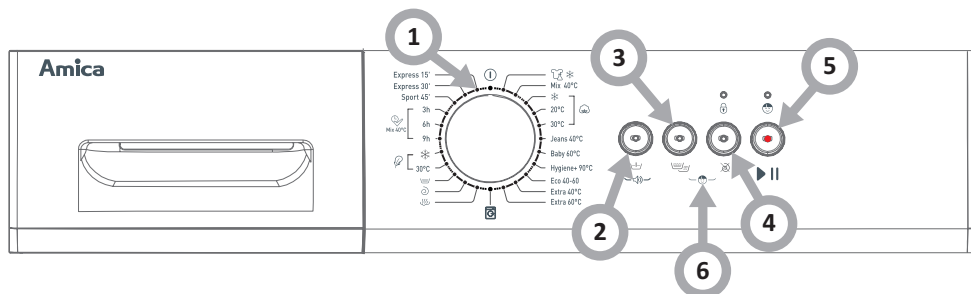

1

Zasučni gumb izbora programa

- Uporabnik mora izbrati primeren program pranja, v odvisnosti od stopnje umazanosti, vrste in količine pranja, kar pomeni boljše rezultate in učinkovito pranje. Po zagonu programa, prestavitev zasučnega gumba v drugo pozicijo ne pomeni spremembe parametrov prej izbranega programa.

2

Gumb Predpranje

- Funkcija začetnega pranja doda dodatni cikel pranja pred glavnim pranjem. Primerna je za zelo umazana oblačila. Po izboru te funkcije je potrebno dodati detergent v posodico(I).

3

Gumb dodatne funkcije Dodatno spiranje

- Funkcija doda ciklu pranja eno dodatno spiranje.

4

Gumb Izklop centrifuge

- Po izboru te funkcije se centrifuga ne izvede.

5

Gumb Start/Premor:

- Gumb [Start/Premor] služi začetku in prekinitvi delovanja pralnega stroja. Indikator START/PREMOR sveti med delovanjem naprave. V načinu PREMOR dioda START/PREMOR ne sveti. Funkcija PREMOR se lahko uporabi za namakanje perila. Po zagonu izbranega programa je potrebno počakati pribl. 10 minut, nato pa pritisniti na gumb Start/Premor. Po preteku zelenega časa namakanja je potrebno ponovno pritisniti gumb Start/Premor, pralni stroj pa bo nadaljeval s programom. Namakanje lahko popravi efekt pranja pri izjemno umazani obleki.



■ **Vklop/Izklop zvočnega signala**

Izberite program, in pritisnite gumb Predpranje za 3 sekunde. Zvočni signal se bo izklopil. Da bi spet vklopili funkcijo zvočnega signala je potrebno ponovno pritisniti na gumb za 3 sekunde. Nastavitev bo sprejeta dokler ponovno ne zaženemo naprave.



Po izklopu funkcije zvočnega signala signali ne bodo aktivni do ponovne aktivacije.

6

■ **Blokada zagona (Child Lock)**



- Ta funkcija blokira gumbe funkcije in ti se ne morejo spreminjati ob spremembah nastavitev ali prekinitve delovanja od otrok. Funkcijo zaženemo med trajanjem cikla, prek istočasnega pritiska in držanja gumba Dodatno spiranje oz. gumba Izklop centrifuge pribl. 3 sekunde. Da bi izklopili funkcijo v času trajanja cikla, je potrebno ponovno pritisniti iste gumbe za približno 3 sekunde.



Če smo aktivirali blokado zagona, bo na ekranu prikazan simbol 😊. Izklop pralnega stroja, odklop od vira napajanja ali konec programa pranja ne deaktivirajo blokade.

1

Izbira programa

- Nastaviti zasučni gumb programatorja glede na želen program (glej tabelo v nadaljevanju navodil).
- Pritisniti gumb Start/Premor.

2

Konec pranja

- Konec pranja signalizira zvočni signal (če je aktiven), utripa dioda START/PREMOR.
- Priviti vodni ventil.
- Izklopiti napajanje z glavnim vklopnim stikalom.
- Odklopiti napravo iz električne napeljave.
- Odprite vrata in vzemite ven pranje.

3

Po koncu pranja

- Utripata indikatorja zaklepanja vrat in [Start/Pavza], oglasi se zvočni signal ali na zaslonu utripata dve majhni piki.

RAVNANJE V PRIMERIH OKVAR

Naprava se ne zažene ali se med delovanjem ustavi.
Najprej je potrebno najti rešitev za problem. Če to ni mogoče, je potrebno kontaktirati servis.

Opis	Razlog	Rešitev
Ni možno zagnati pralnega stroja	Vratca niso pravilno zaprta.	Ponovno zaženite po zaprtju vratc. Preverite, da oblačila ne blokirajo vrat
Ni mogoče odpirati vratc	Aktivna je funkcija varovanje naprave.	Odklopiti napajanje, ponovno zagnati napravo
Uhajanje vode	Povezava med dotočno cevjo za vodo ali odtočno cevjo za vodo in pipo ali pralnim strojem ni tesna.	Preverite in pričvrstite cevi za vodo. Očistite odtočno cev za vodo.
Ostanki detergenta v posodici	Detergent je vlažen ali grudičast	Očistiti in osušiti posodico za detergente
Indikator ali ekran ne sveti	Ni povezave z elektroniko ali napeljave niso pravilno povezane	Preveriti, da ni bilo izklopljeno napajanje in če je vtičač napajalnega kabla pravilno vstavljen v vtičnico.
Nepravilen hrup		Preverite, ali so bile odstranjene pričvrstitve (transportni vijaki). Preverite, da naprava stoji na stabilnih, ravnih tleh

Opis					Razlog	Rešitev
		Premor/Start	Izklop centrifuge	Dodavno spiranje	Predpranje	
Izklopljen	Izklopljen	Utripa	Izklopljen	Izklopljen	Izklopljen	Vratca niso pravilno zaprta. Ponovno zaženite po zaprtju vratc. Preverite, da oblačila ne blokirajo vrat.
Izklopljen	Izklopljen	Izklopljen	Utripa	Izklopljen	Izklopljen	Problem s črpanjem vode med pranjem Preveriti, da vodni tlak ni prenizek Poravnajte dotočno cev za vodo. Preverite, da filter dovodnega ventila ni umazan.
Izklopljen	Izklopljen	Utripa	Utripa	Izklopljen	Izklopljen	Predolgo trajanje črpanja vode Preveriti, da odtočna cev ni zamašena.
Izklopljen	Izklopljen	Izklopljen	Izklopljen	Utripa	Izklopljen	Preveč vode Ponovno zagnati pralni stroj.
Ponovno preverite, če se problemi še vedno pojavljajo, je potrebno poklicati servis.						

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Za čiščenje ohišja in plastičnih delov naprave nikoli ne uporabljajte raztopil oz. ostrih, brusnih čistilnih sredstev (npr. praškov ali mleka za čiščenje)! Uporabljajte le nežna tekoča sredstva za pranje in mehke krpe. Ne uporabljajte gobic.

1

Čiščenje ohišja

- Pravilno vzdrževanje pralnega stroja omogoča podaljšano dobo uporabe. Če je res nujno, se lahko površino čisti s pomočjo uporabe katerikoli razredčenih detergentov, ki nimajo abrazivnega učinka. Če se po površini polije voda, jo je potrebno takoj osušiti z mokro krpo. Ne uporabljajte ostrih pripomočkov.



Ne uporabljajte mravljinčne kisline in njenih razredčenih raztopin oz. sredstev, ki delujejo podobno kot alkohol, raztopila in kemična sredstva.

2

Čiščenje bobna

- Rjo zunaj bobna nastalo zaradi prisotnosti kovinskih predmetov je potrebno takoj očistiti s pomočjo detergentov, ki ne vsebujejo klora. Nikoli ne smete uporabljati steklene volne.




Med programom čiščenja bobna v pralni stroj ne nalagajte pranja.

3

Čiščenje stekla in tesnila vratc

- Po vsakem pranju pobrišite steklo in tesnilo z namenom odstranitve madežev in vlaken. Nabiranje vlaken lahko povzroči okvaro. Po vsakem pranju iz tesnila poberite kovance, gumbe in ostale predmete, ki so se tam lahko znašli.

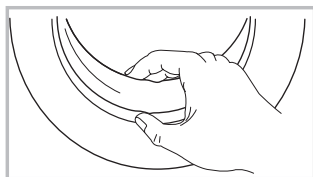






Za čiščenje ohišja in plastičnih delov naprave nikoli ne uporabljajte raztopil oz. ostrih, brusnih čistilnih sredstev (npr. praškov ali mleka za čiščenje)! Uporabljajte le nežna tekoča sredstva za pomivanje in mehke krpe. Ne uporabljajte gobic.

1

Čiščenje filtra črpalke

- Filter črpalke čistiti vsakih 20 pranj. Če zanemarimo čiščenje filtra, imamo lahko težave z odvodom vode iz pralnega stroja!

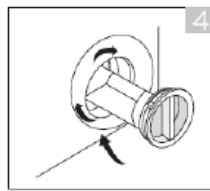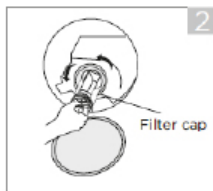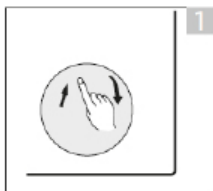


- 1). odprite servisni filter,
- 2). odprite filter tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca,
- 3). izberite in očistite filter,
- 4). zaprite spodnji pokrov.

2

Čiščenje ventila dovoda vode

■ Ponovna montaža filtra - obratni vrstni red.

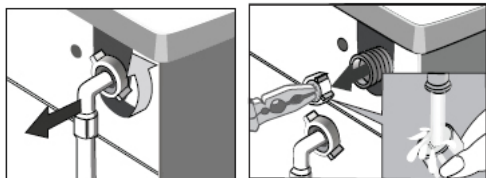

- 1). odvijte cev dotoka vode,
S pinceto primite os mrežice filtra,
- 3). odstranite in očistite filter, najraje s pomočjo
čopiča.

3


Čiščenje posodice za detergente

■ Potrebno je čiščenje vsaj enkrat mesečno.

- 1). odstranite posodico za pralna sredstva.

Vstavek pritisnite navzdol in povsem izvlecite posodico.

- 2). očistite pod tekočo vodo, eventualno s pomočjo ščetke ali kosom tkanine,
- 3). posodico vstavite nazaj.

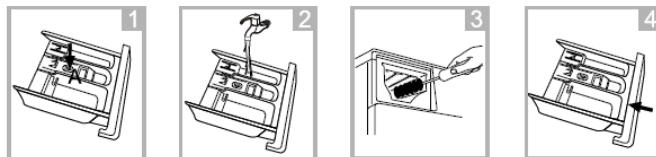

Za čiščenje stroja ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

PRAKTIČNI NASVETI GLEDE PRANJA

SREDSTVA ZA PRANJE IN DODATNA SREDSTVA




Priporočamo uporabo pralnih sredstev za splošen namen (v prašku ali tekoči) za poln razpon temperatur, v skladu s priporočili proizvajalca detergenta, ki so podana na pakiranju.

1

Pralna sredstva

- Pralna sredstva je potrebno vsuti v predal posodice označen s simbolom 
- Sredstvo za začetno pranje vsuti v predal posodice označene s simbolom 

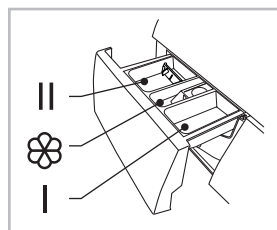

2

Mehčalna sredstva, dodana za izpiranje

- Mehčalec vliti v srednji predal posodice, označene s simbolom 
- Ne presežite maksimalne meje označene na predalu posodice. Sredstvo se pobere med zadnjim izpiranjem.



Za belo pranje se priporoča uporaba trdega detergenta, kot tudi prašek za pranje Tekoča sredstva za pranje ne vsebujejo belil. Belih oblačil ne smete izpirati z uporabo tekočin za izpiranje, saj to lahko povzroči porumenitev pranih belih oblačil.

PRVO PRANJE

- Pred prvim pranjem je potrebno izvesti en cikel pri visoki temperaturi brez perila glede na spodnjo proceduro:

- 1). povežite pralni stroj z napajanjem,
- 2). odvijte ventil za vodo,
- 3). nastavite zasučni gumb programatorja na pranje pri visoki temperaturi, dodajte primeren detergent in pritisnite Start/Premor.

UMAZANIJA

1

Trdovratni madeži

- pred pranjem perila uporabite odstranjevalec madežev, glede na navodila za uporabo.

2

Močna umazanija:

- da bi dosegli boljši učinek, je pri enem pranju priporočljivo prati manjšo količino perila,
- Dodati več pralnega sredstva
- po pranju močno umazanih oblačil (npr. delovnih oblačil) ali oblačil, ki izgubljajo vlakna, je potrebno pralni stroj izprati. S tem namenom zaženite program pranja pri temperaturi 60°C, brez perila, npr. Bombaž ali Sintetika.

3

Manjša umazanija

- Glej Varčnost

VARČNOST

Omejevanje porabe energije in vode

- Majhna količina perila z manjšimi umazanijami je potrebno prati na primernem programu pranja, npr. Express 15'.
- Dodatno pralni stroj pri večini programov prepozna velikost napolnitve. Pri programu Bombaž v primeru majhne napolnitve pralni stroj zmanjša porabo vode in energije oziroma skrajša čas pranja.
- Najučinkovitejši programi glede porabe energije in vode so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.
- Napolnitev gospodinjskega pralnega stroja do polne kapacitete, ki jo za ustrezne programe navede proizvajalec, prihrani energijo in vodo.

TRDOTA VODE

- Trda voda povzroči nalaganje vodnega kamna. Informacije o trdoti vode lahko dobite pri najbližji vodovodni postaji. Pri vsakem pranju priporočamo uporabo pralnih sredstev za mehčanje vode.

PREKINITEV NAPAJANJA (SPOMIN PROGRAMA)

- Izklop pralnega stroja iz napetosti ali prekinitev napetosti ne povzročijo izbris programa. Zagnani program se nahaja v spominu naprave in se bo obnovil po ponovni pojavitvi napajanja. Med odsotnostjo napajanja ne smete odpirati vrat pralnega stroja.

NALAGANJE

- Maksimalna nosilnost bobna je 6 kg:
- Nalaganje oblek do bobna v skladu s spodnjimi priporočili:
 - 1). bombaž, džins, otroške obleke – maks. poln boben (ne tlačite oblek do bobna na silo, saj to pomeni slabšo kvaliteto pranja),
 - 2). sintetika – maksimalno 1/2 bobna,
 - 3). volna, svila, občutljive tkanine – maksimalno približno 1/3 bobna.



Pralnega stroja ne smete preobremeniti. Preobremenitev pralnega stroja je lahko razlog za poškodbe pranih oblek. V primeru preobremenitve se na ekranu pojavi informacija OVL – iz bobna je potrebno odstraniti preveliko količino oblačil in ponovno zagnati pralni stroj. Maksimalna količina napolnitve v odvisnosti od programa predstavlja tabela programov.

KONTROLA RAZPOREDITVE OBLEK V BOBNU

- Električni upravljalnik pralnega stroja je opremljen s sistemom kontrole teže. Dodatno pred izvajanjem centrifuge sistem preveri razporeditev oblek v bobnu. V primeru odkritja prevelike disproporcije teže sistem večkrat poskuša spremeniti razporeditev oblačil v pralnem stroju. Včasih ti poskusi ne zadoščajo za primerno razporeditev oblačil. Težave lahko povzročijo npr. frotir kopalni plašči prani skupaj z drugimi vrstami oblačil, ruže, ki so se zvile v krogle okoli drugih delov oblačil ipd.
- Elektronske nastavitve lahko takrat reagirajo na dva načina:
 - 1). sprejeti neenakomerno razporeditev perila, a spremeniti hitrost centrifuge
 - 2). ne dovolite centrifuge.

V obeh primerih je po koncu pranja potrebno odpreti vrata pralnega stroja, ročno razporediti pranje, zapreti vrata in izbrati poljuben program.

BLOKADA VRAT

- Pralni stroj je opremljen z blokado, ki onemogoča odprtje vrat med pranjem. Po koncu programa pralni stroj avtomatično odblokira vrata.



Če se v bobnu nahaja voda ali je v njem previsoka temperatura, ni mogoče odpreti vratc. Vratc ni mogoče odpreti tudi pri nekaterih fazah pranja.

DELIKATNE TKANINE

1

Izbor programa

- Izberite primeren program pranja Sintetika, Volna, Občutljivo.

2

Nalaganje

- Izogibajte se preobremenitvi pralnega stroja, v primeru občutljivih tkanin je maksimalna napolnitev 2,5 kg, glejte „Napolnitev“.

ODMERJANJE SREDSTVA ZA PRANJE

1

Premalo pralnega sredstva

- pranje posivi, nastajajo maščobne grudice, nabira se vodni kamen.

2

Preveč pralnega sredstva

- pranje se močno peni, slaba učinkovitost pranja, nezadostno izpiranje detergenta iz tkanine.

Več informacij o izdelku se nahaja v Podatkovni Bazi EPREL na strani <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacije lahko dobite s skeniranjem QR kode z energijske nalepke ali z vnosom modela izdelka z energijske nalepke v iskalnik EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE

Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Servis

- Proizvajalec izdelka priporoča, da vsa popravila in regulacijske dejavnosti izvaja tovarniški servis ali servis, ki je avtoriziran od proizvajalca. Zaradi varnostnih razlogov, naprave ne smemo popravljati sami.
- Popravila, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnike naprave.
- Minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, nujno potrebni za popravilo naprave, je 7 ali 10 let, odvisno od vrste in namena rezervnega dela in je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023.
- Seznam rezervnih delov in postopek njihovega naročanja sta na voljo na spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
- Minimalni obvezujoč garancijski rok za napravo, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je naveden na garancijskem listu.
- Naprava izgubi garancijo zaradi nepooblaščenih adaptacij, predelav, poškodovane plombe ali drugih zaščitnih delov opreme ali njihovih delov, pa tudi zaradi drugih samovoljnih posegov v opremo, ki niso v skladu z navodili za uporabo.

Zahteva za popravilo in pomoč v primeru okvare

Če naprava potrebuje popravilo, je potrebno kontaktirati servis. Naslov servisa in telefonska številka za kontakt se nahajata na garancijskem listu. Preden kontaktirate servis, morate pripraviti serijsko številko naprave, ki je na tablici proizvajalca. Za lažjo uporabo ga zapišite spodaj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL