

GEBRUIKSAANWIJZING NL

EGSP 574 930-1 E



SCHAKEL HET APPARAAT IN NADAT U
DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
HEEFT DOORGELEZEN.

IO-DWS-1836
(08.2020/1)


INHOUDSOPGAVE

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK	3
BASISINFORMATIE	5
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK	6
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	13
MAAK KENNIS MET UW APPARAAT	16
REINIGING EN ONDERHOUD	33
INBOUWEN VAN HET APPARAAT	40



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG en de Poolse wet op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.

Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De instanties die zich bezighouden met de inzameling van afgedankte apparatuur, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties, vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur. De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

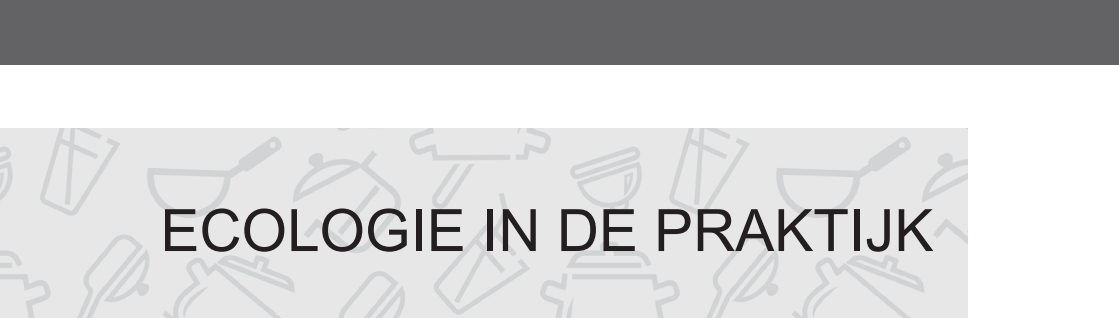

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK

Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid.

Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en ontstaat er minder afvalwater en afval.

Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.

Beste klant

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van ongevallen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te maken met andere door ons aangeboden apparatuur.

Wij wensen u een aangenaam gebruik,

Amica

A light gray background with a repeating pattern of various kitchen items, including pots, pans, and utensils, rendered in a simple, stylized line-art style.

BASISINFORMATIE

Voordat u de stekker van de vaatwasmachine in het stopcontact steekt en begint met het gebruik, moet u de volledige gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding aandachtig doorlezen. De aanwijzingen hieruit helpen bij het vermijden van lichamelijk letsel en beschadiging van het apparaat. Bewaar de documentatie van de vaatwasmachine op een veilige plaats, zodat u hem altijd kunt raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld voor verschillende apparaten en het kan gebeuren dat sommige functies niet van toepassing zijn op uw apparaat.

VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG,
- richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EG,
- richtlijn voor ecologisch ontwerp 2009/125/EG,
- richtlijn RoHS 2011/65/UE,

het product is daarom voorzien van het CE-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

Voor de installatie	Controleer het apparaat met het oog op transportbeschadigingen. U mag een beschadigd apparaat nooit installeren of gebruiken. Neem bij twijfel contact op met de verkoper.
Voor het eerste gebruik	Bekijk De aanwijzingen voor de installatie (hieronder).
	Laat de aarde-aansluiting uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.
	De producent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van een nietig geaard apparaat.
	Controleer voordat u het apparaat aansluit of de gegevens die staan vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van het lokale elektriciteitsnetwerk.
	Koppel tijdens de installatie de vaatwasmachine los van het elektriciteitsnet.
	Gebruik altijd de originele stekker die is meegeleverd met het apparaat.
	Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet met behulp van een verlengsnoer. Verlengsnoeren bieden onvoldoende veiligheid (ze kunnen bv. oververhit raken).
	Na de installatie van het apparaat moet de stekker goed toegankelijk zijn.

Voor het eerste gebruik	Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met fysieke of geestelijke beperkingen en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, indien er toezicht is of wanneer zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat, op zodanige wijze dat de gevaren begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
	Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht staan.
Veiligheid van kinderen	Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.
	Afwasmiddelen voor vaatwasmachines kunnen een bijtende werking hebben op de ogen, mond en keel. Lees de veiligheidsaanwijzingen die door de producent van het afwasmiddel op de verpakking zijn geplaatst.
	Laat kinderen nooit zonder toezicht als het apparaat openstaat. Er kunnen zich nog resten afwasmiddel in bevinden.

Veiligheid van kinderen	Het water in de vaatwasmachine is niet geschikt om te drinken. Gevaar voor letsel als gevolg van bijtende middelen.
	Wees voorzichtig als u de deur tijdens het wasprogramma opent vanwege de hoge watertemperatuur.
	Plaats lange en scherpe/puntige voorwerpen (bv. vorken, messen) in de bestekkorf, met de punt naar beneden, of leg ze plat in de bovenste korf, om eventueel letsel te voorkomen.
Dagelijkse bediening	Gebruik het apparaat alleen in het huishouden voor de volgende handelingen: het afwassen van vaatwerk.
	Gebruik geen chemische oplosmiddelen in het apparaat, er bestaat gevaar voor ontploffing.
	Ga niet zitten of staan op de open deur en leg er geen voorwerpen op. Het apparaat kan kantelen.
	Maak de deur tijdens de werking van het apparaat niet open. Er kan heet water of stoom ontsnappen.
	Laat de deur niet open staan, omdat dit gevaar kan opleveren.
	Het afwassen van serviesgoed in een huishoudelijke vaatwasmachine vergt in de werkingsfase meestal minder energie en water dan het afwassen met de hand.

Bij problemen	Laat reparaties en wijzigingen van het apparaat uitsluitend uitvoeren door de gekwalificeerde medewerkers van een servicedienst.
	Bij problemen of reparaties koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet:
	Koppel het apparaat los door de stekker uit het stopcontact te trekken,
	schakel de zekering uit.
	Trek niet aan de kabel, alleen aan de stekker. Sluit de watertoevoer.
Aanbevelingen	Spoel de etensresten van het vaatwerk voordat u het in de vaatwasmachine plaatst om energie en water te besparen. Schakel de vaatwasmachine in als hij helemaal vol is.
	Plaats geen vaatwerk met voedselresten in het apparaat.
	Gebruik het voorwasprogramma alleen indien noodzakelijk.
	Zet schalen, glazen en bekers met de onderkant naar boven in het apparaat.
	Zet geen vaatwerk dat niet geschikt is om af te wassen in de vaatwasmachine en zet de vaatwasmachine niet te vol.
	Het laden van een huishoudelijke afwasmachine tot de door de fabrikant aangegeven capaciteit zorgt voor besparing van energie en water.
	Handmatig voorspoelen van het servies wordt afgeraden, omdat dit leidt tot een toename van het water- en energieverbruik.

Vaatwerk dat niet geschikt is om af te wassen in de vaatwasmachine

Asbakken, kaarsresten, schoonmaakpasta's, verven, chemische stoffen, ijzerlegeringen;

Vorken, lepels en mensen met een handvat van hout, ivoor of parelmoer; gelijmde elementen, voorwerpen die zijn verontreinigd met een schuurmiddel, zuur of base;

Plastic vaatwerk dat niet bestand is tegen hoge temperaturen, containers van koper of tin;

Voorwerpen van aluminium en zilver (kunnen verkleuren of mat worden);

Sommige tere glassoorten, porselein met sieropdruk, deze verbleken al na de eerste wasbeurt; sommig vaatwerk van kristal, omdat ze in de loop van de tijd hun transparantie verliezen, gelijmd bestek dat niet bestand is tegen hoge temperaturen, glaasjes van loodkristal, snijbladen, voorwerpen gemaakt van synthetische vezels;

Absorberende voorwerpen als sponsjes of keukendoekjes zijn niet geschikt om te wassen in de vaatwasmachine.

Houd er bij toekomstige aankopen rekening mee of het vaatwerk geschikt is om af te wassen in de vaatwasmachine.

RECYCLING	De verpakking en sommige onderdelen van het apparaat zijn gemaakt van materialen die geschikt zijn om te recyclen. Zij zijn voorzien van het recyclingsymbool en informatie over het type materiaal.
	Voordat u overgaat op het gebruik van het apparaat moet u de verpakking van het apparaat halen en verwijderen in overeenstemming met de voorschriften.
	Waarschuwing! De verpakking kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Materialen die geschikt zijn voor hergebruik kunt u inleveren bij het lokale inzamelpunt. Extra informatie kunt u verkrijgen bij de lokale autoriteiten en de punten voor afvalverwerking.
SLOPEN VAN HET OUDE APPARAAT	Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG en de Poolse wet op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.
	Na afloop van het gebruik mag u dit product niet weggooien met het gewone afval, maar moet u het aanbieden bij het punt voor inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking geeft dit aan.

SLOPEN VAN HET OUDE APPARAAT

De in het apparaat toegepaste kunststoffen kunnen worden hergebruikt, in overeenstemming met hun markering. Door te recyclen, het hergebruik van materialen of andere vormen van gebruik van afgedankte apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Informatie over een juist punt voor verwijdering van gebruikte apparaten kunt u krijgen bij uw gemeente.

Wij bedanken u voor uw bijdrage aan het milieu.

Om gevaar te voorkomen moet u het gebruik van het apparaat onmogelijk maken, totdat het wordt getransporteerd.

Maak de stekker los en knip de voedingskabel van het apparaat. Beschadig bovendien het slot van de deur.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

PLAATSING VAN HET APPARAAT

- Kies een installatieplaats waar u voldoende ruimte heeft om vaatwerk in en uit de vaatwasmachine te ruimen.
- Plaats het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder 0 °C.
- Pak het apparaat uit voordat u begint met installatie. Handel hierbij in overeenstemming met de waarschuwingen op de verpakking.
- Houd het apparaat bij verplaatsing niet vast aan de deur of het bedieningspaneel.
- Zorg voor voldoende ruimte aan alle kanten van het apparaat, zodat u vrij toegang heeft tot de vaatwasmachine tijdens het schoonmaken.
- Zorg ervoor dat tijdens het plaatsen van de vaatwasmachine de wateraanvoerslang en de afvoerslang niet worden dichtgeknepen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet op de voedingskabel staat.
- Zet de vaatwasmachine waterpas met behulp van de verstelbare voetjes. Een juiste plaatsing van de vaatwasmachine zorgt voor probleemloos openen en sluiten van de deur.
- Als de deur van de vaatwasmachine niet goed sluit, controleer dan of het apparaat stabiel op de grond staat; als dit niet het geval is kunt u dit bijstellen met behulp van de verstelbare voetjes.

WATERAANSLUITING

Zorg ervoor dat de waterleidingsinstallatie geschikt is voor de installatie van de vaatwasmachine. Bovendien raden wij aan om een filter te monteren op het punt waar het water de woning of het huis binnenkomt, om beschadigingen van het apparaat te voorkomen als gevolg van verontreinigingen (zand, klei, roest, etc.) die soms in het water voorkomen; dit voorkomt ook vergeling en het ontstaan van neerslag na het wassen.

WATERAANVOERSLANG




Gebruik niet de wateraanvoerslang van de oude vaatwasmachine. Gebruik de nieuwe wateraanvoerslang die is meegeleverd met het apparaat. Spoel de binnenkant van de slang uit met water voordat u hem aansluit. Sluit de wateraanvoerslang direct aan op de waterkraan. De waterdruk in de installatie moet minimaal 0,03 MPa en maximaal 1 Mpa bedragen. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa moet u voor de vaatwasmachine een drukregelaar installeren.

Na uitvoering van de aansluiting moet u de kraan volledig openzetten en de dichtheid controleren.

Uit veiligheidsoverwegingen moet u de wateraanvoer kraan na iedere afwasbeurt sluiten.




ATTENTIE: In sommige modellen vaatwasmachines is het watertoevoersysteem Aquastop toegepast. Bij toepassing van Aquastop treedt gevaarlijke druk op. Sluit de watertoevoer Aquastop niet af. Zorg ervoor dat hij niet wordt ingepakt of verdraaid.

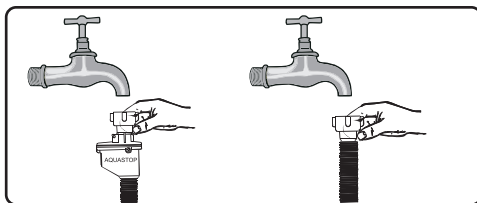

Attentie!
Draai uit veiligheidsoverwegingen de kraan na elke afwasbeurt dicht.

AFVOERSLANG

U kunt de wateraanvoerslang direct aansluiten op de waterafvoer of op de mof van de afvoer van de gootsteen. U kunt het water ook direct afvoeren in de gootsteen met behulp van een speciale houder (indien beschikbaar), door de gebogen buis op zijn rand te hangen. De aansluiting moet zich op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 110 cm bevinden, gemeten vanaf de vloer.

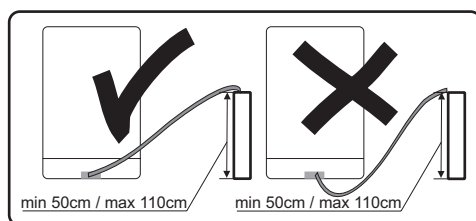

Als de toegepaste afvoerslang langer is dan 4 m, kan het vaatwerk vuil blijven. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een dergelijke situatie

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Sluit de geaarde stekker aan op een enkel, geaard stopcontact van het elektriciteitsnet met de juiste spanning. Als er geen aarde-installatie is, laat er dan een aanleggen door een gekwalificeerd elektricien. Wanneer het apparaat wordt gebruikt zonder aarding is de producent niet aansprakelijk voor de ontstane schade



De interne installatie moet zijn beveiligd met een zekering van 10-16 A. Het apparaat moet worden gevoed door een elektriciteitsnet met een wisselspanning van 220-240 V. Wanneer de spanning in het netwerk 110 V bedraagt, moet u voor het apparaat een transformator aansluiten van 110/220 V met een vermogen van 3000 W. Sluit het apparaat tijdens de installatie nog niet aan.




Gebruik altijd de stekker met behuizing die is meegeleverd met het apparaat. Inschakeling van het apparaat bij een lage spanning verslechtert de kwaliteit van het afwassen en kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door de geautoriseerde service of een gekwalificeerd elektricien. Als u zich niet houdt aan deze regels kan dit leiden tot ongevallen.

Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker altijd uit het stopcontact halen na afloop van de afwasbeurt.

Om stroomschokken te voorkomen mag u de stekker niet met natte handen uit het stopcontact trekken.



Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan de kabel.

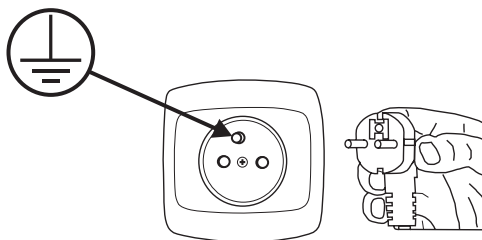


MAAK KENNIS MET UW APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Hieronder zijn de elementen van uw apparaat opgesomd (Afb. 1):

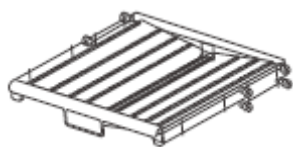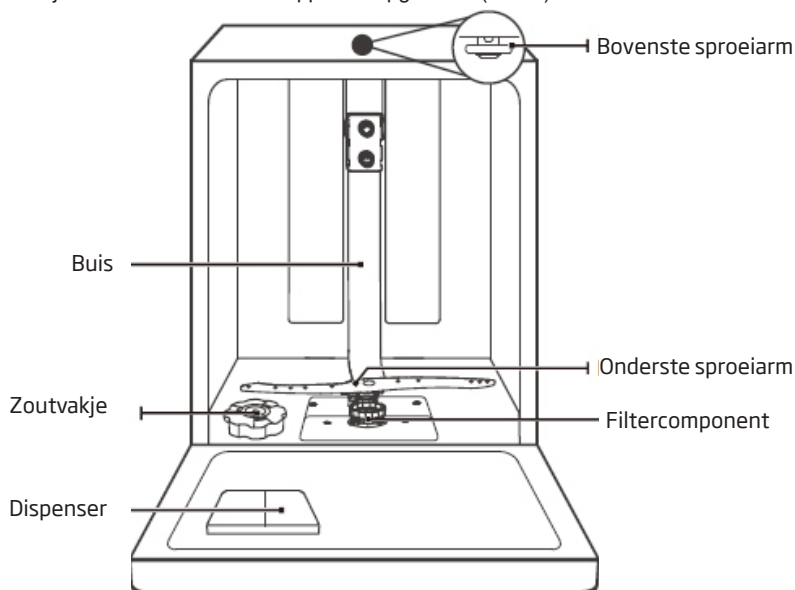

Bestekkorf

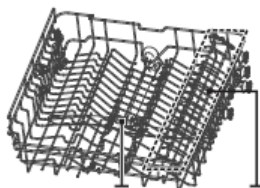

Bovenste sproeiarm

Bekerrekje



Onderste korf

Bovenste korf




ATTENTIE:

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

* op geselecteerde modellen: Zodra de deur opent, gaat het licht in de vaatwasmachine automatisch aan. Hierdoor is het interieur van het apparaat perfect zichtbaar.

DISPLAY EN PANEEL

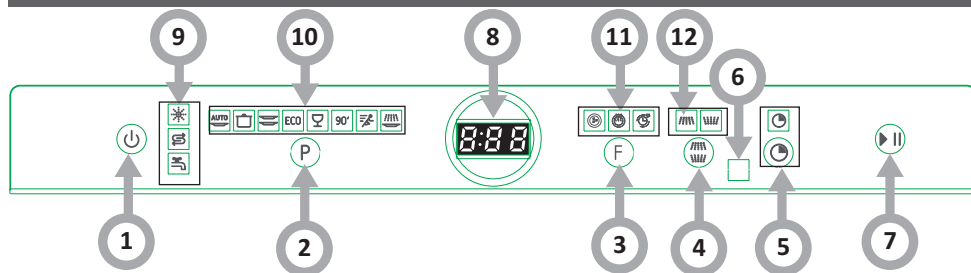

Werking van het apparaat (knop)	
1. Vermogen	Druk op de knop om de vaatwasmachine in te schakelen. De display gaat branden.
2. Programma	Kies het gewenste afwasprogramma. De aanduiding van het gekozen programma licht op.
3. Functie	Druk op de knop om de functie te selecteren. De betreffende indicator gaat branden.
4. Alt	U kunt kiezen voor de bovenste of onderste korf door op de knop te drukken; de corresponderende indicator gaat branden.
5. Uitgestelde start	Druk op de knop om de uitsteltijd te verschuiven. Dit stelt de start tot 24 uur uit in intervallen van 1 uur. Druk na de instelling van de uitsteltijd op de knop Start/Pauze om de functie op te starten.
6. Kinderslot	Deze optie vergrendelt de knoppen op het bedieningspaneel. Kinderen kunnen de vaatwasser nu niet meer per ongeluk starten door op de knoppen van het bedieningspaneel te drukken. Enkel de aan/uitknop blijft actief. Om de knoppen van het besturingspaneel te blokkeren of deblokkeren, houdt u de knop Alt + uitgestelde start 3 seconden ingedrukt.
7. Start / Pauze	Schakelt het gekozen afwasprogramma in of stopt het afwasprogramma tijdens de cyclus.
8. Display	Toont de resterende tijd, uitgestelde tijd, foutcodes etc.
9. Waarschuwingssicoontje	Glasspoelmiddel Als het icoontje brandt, betekent dit dat er nog maar weinig glasspoelmiddel in de dispenser zit en u het moet aanvullen. Zout Als het icoontje brandt, betekent dit dat er nog maar weinig zout in de dispenser zit en u het moet aanvullen. Watertoevoerkraan Als het icoontje brandt, betekent dit dat de watertoevoerkraan gesloten is.



ATTENTIE:

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

10. Programma-iconen	Auto Dient voor het afwassen van gemiddeld en sterk verontreinigd vaatwerk, met of zonder ingedroogde etensresten. Intensief Zeer vuile vaat, waaronder potten en pannen met opgedroogde etensresten. Universal programma Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen. ECO Dit is een standaard programma dat dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk, zoals pannen, borden, glazen en licht verontreinigde koekenpannen. Glas Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden. 90 min Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaatwerk en glas. Kort Korte afwascyclus die geschikt is voor licht verontreinigd vaatwerk dat niet volledig moet worden gedroogd. Inweken Voor het spoelen van vaatwerk dat later op de dag afgewassen moet worden.
11. Functie-icoontje	Extra wassen  Voor zwaar vervuilde, moeilijk afwasbare vaat. (U kunt deze functie alleen gebruiken in combinatie met de programma's Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min). Extra drogen  Droogt het vaatwerk beter. (U kunt deze functie alleen gebruiken in combinatie met de programma's Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min). Snelwassen  Verkort de programmaduur. (U kunt deze functie alleen gebruiken in combinatie met de programma's Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min).
12. Icoontje Alt	Bovenste  Wanneer u de optie bovenste korf selecteert, zijn alleen de sproeiers voor de bovenste korf actief. De sproeiers van de onderste korf werken niet. Onderste  Wanneer u de optie onderste korf selecteert, zijn alleen de sproeiers voor de onderste korf actief. De sproeiers van de bovenste korf werken niet.

1

Voor het eerste gebruik van de vaatwasmachine

- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de gegevens die staan vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van het lokale elektriciteitsnetwerk.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit het interieur van het apparaat.
- Bereid een wateronthardingsmiddel voor.
- Vul de container volledig met water en voeg daarna ongeveer 1,5 kg speciaal zout (bestemd voor vaatwasmachines) in de zoutdispenser.
- Giet het glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde vakje.

2

De betekenis van waterontkalking

Voor een goede werking heeft de vaatwasmachine zacht water nodig (met een laag kalkgehalte). Anders blijft er op het vaatwerk en in het apparaat witte kalkaanslag achter. Dit heeft negatieve invloed op de kwaliteit van het afwassen, drogen en glanzen. Als het water door de wateronthardingsinstallatie loopt, worden de ionen die verantwoordelijk zijn voor de waterhardheid verwijderd. Het water is dusdanig zacht dat de beste afwasresultaten worden bereikt. Afhankelijk van de hardheidsgraad van het water verzamelen de ionen die verantwoordelijk zijn voor de waterhardheid zich snel in de wateronthardingsinstallatie. De wateronthardingsinstallatie moet daarom worden ververset om ervoor te zorgen dat hij ook tijdens de volgende wasbeurt voldoende effectief werkt. Daarom moet u zout voor vaatwasmachines toepassen.

3

Vullen met zout

Gebruik uitsluitend zout dat is bestemd voor vaatwasmachines.

Alle andere zoutsoorten die niet bestemd zijn voor gebruik in vaatwasmachines, met name keukenzout, kunnen de waterontharder beschadigen. In geval van schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerd zout, geeft de fabrikant geen garantie en is hij niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

Vul met zout voordat u het afwasprogramma start.

Hiermee voorkomt u dat er zout water of zoutkorrels op de bodem van het apparaat achterblijven die corrosie kunnen veroorzaken.



1. Verwijder de onderste korf uit het apparaat en draai de dop van de dispenser los.
2. Plaats het uiteinde van de trechter (meegeleverd) in de opening en vul met ongeveer 1,5 kg zout.
3. Vul de zoutdispenser volledig met water. Het is normaal als er een kleine hoeveelheid water uit de zoutdispenser loopt.
4. Draai na het vullen van de dispenser de dop vast.
5. Na het vullen van de zoutdispenser dooft de zoutindicator.
6. Schakel direct na het vullen van de zoutdispenser het afwasprogramma in (we bevelen aan hiervoor een kort programma te gebruiken). Als u dit niet doet kan het zoute water de filters, pomp of andere belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigen. Dit valt niet onder de garantie.

ATTENTIE:


- U moet de zoutdispenser vullen als de zoutindicator (S) op het bedieningspaneel brandt. Afhankelijk van de oplossnelheid van het zout kan de zoutindicator nog steeds branden, zelfs na het vullen van de dispenser.
- Als het bedieningspaneel geen indicator heeft (bij sommige modellen), kunt u op basis van het aantal uitgevoerde wascycli inschatten wanneer u de dispenser moet bijvullen. Bij het morsen van zout kunt u het beste een inweekprogramma of een kort programma uitvoeren.



Gebruik uitsluitend zout dat speciaal bestemd is voor vaatwasmachines!


Teststrip

De effectiviteit van de afwas in de vaatwasmachine is afhankelijk van de waterhardheid in de leiding. Daarom is het apparaat is uitgerust met een systeem dat de waterhardheid vermindert. De effectiviteit van de afwas stijgt als dit systeem op de juiste manier is ingesteld. Om het niveau van de waterhardheid in de omgeving te controleren kunt u contact opnemen met het plaatselijke waterleidingbedrijf. U kunt ook zelf de waterhardheid vaststellen met behulp van een teststrip (indien beschikbaar).

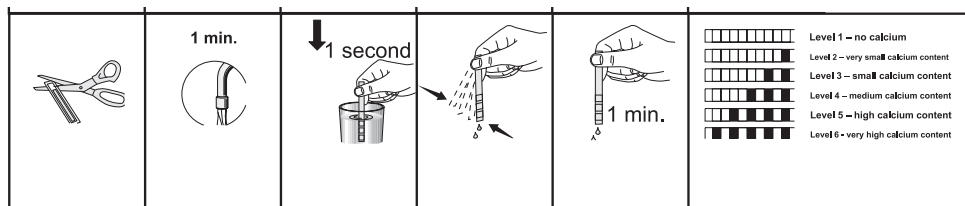


Vul de zeepdispenser met afwasmiddel


Open het klepje van de zeepdispenser. Druk hiervoor op de dispenser zodat de blokkade opent, zoals getoond op de afbeelding. Aan de binnenkant van de zeepdispenser bevindt zich een maataanduiding. Met behulp van deze aanduidingen (lijnen) kunt u de juiste hoeveelheid afwasmiddel afmeten. Er kan maximaal 30 g afwasmiddel in de zeepdispenser. Open de verpakking met het afwasmiddel voor vaatwasmachines en strooi in het grootste vakje een hoeveelheid (A) van 25 cm³ bij sterk verontreinigd vaatwerk of 15 cm³ bij minder sterk verontreinigd vaatwerk (B). Afhankelijk van de mate van verontreiniging van het vaatwerk en de waterhardheid kan het nodig zijn om extra afwasmiddel toe te voegen.

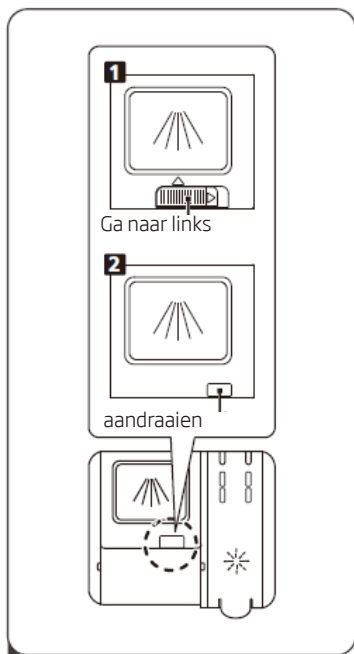

1. Open het deksel door de ontgrendelingshendel te verschuiven.
2. Open het deksel door op de ontgrendelingshendel te drukken.

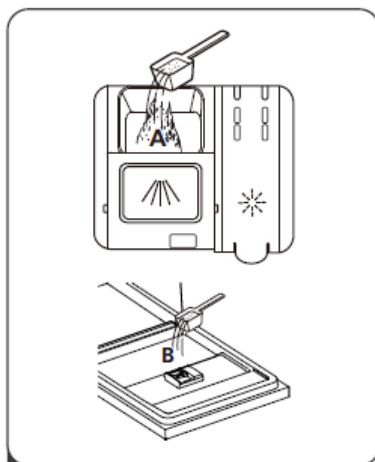

- 2 Giet het wasmiddel in de grotere kamer (A) voor de hoofdcyclus. Voor een beter wasresultaat, vooral voor vuile vaat, giet een kleine hoeveelheid wasmiddel op de deur. Extra wasmiddel wordt tijdens het voorwassen gebruikt.

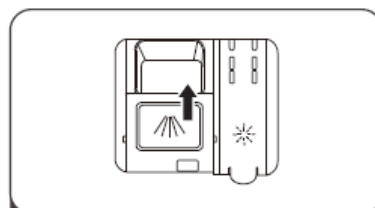

- 3 Sluit het deksel door het naar voren te schuiven en erop te drukken.



Houd er rekening mee dat afhankelijk van de verontreiniging en het water de instelling anders kan zijn. Houdt u aan de aanbevelingen van de fabrikant die zijn geplaatst op de verpakking van het afwasmiddel.

Gecombineerde afwasmiddelen (bv. "2-in-1", "3-in-1", etc.)

Er komen 3 soorten afwasmiddel voor:

1. fosfaat- en chloorhoudende middelen;
2. fosfaathoudende en chloorvrije middelen;
3. fosfaat- en chloorvrije middelen.

De nieuwste tabletten zijn meestal fosfaatvrij. Omdat fosfaten waterverzachende eigenschappen hebben, raden wij aan om zout te gebruiken, zelfs wanneer de waterhardheid slechts 6°dH bedraagt. Als u een fosfaatvrij afwasmiddel gebruikt op plaatsen met hard water, kunnen op het vaatwerk en de glazen witte sporen achterblijven.

U kunt dit voorkomen door de hoeveelheid afwasmiddel te vergroten. Chloorvrije afwasmiddelen hebben minder sterke blekende eigenschappen. Daardoor kan het gebeuren dat gekleurde vlekken niet goed worden verwijderd. Kies in dat geval een programma met een hogere afgastemperatuur.

In het algemeen bereikt u met gecombineerde afwasmiddelen alleen bevredigende resultaten onder bepaalde voorwaarden. Dergelijke afwasmiddelen bevatten glansspoelmiddel en/of zout in bepaalde hoeveelheden. Wij raden echter bij toepassing van gecombineerde tabletten aan om regeneratiezout te gebruiken.

Waar moet u op letten als u dergelijke producten gebruikt:

- Controleer altijd de samenstelling van het gebruikte afwasmiddel en of het een gecombineerd product is.
- Controleer of het gebruikte afwasmiddel geschikt is voor de waterhardheid van het kraanwater dat gebruikt wordt in de vaatwasmachine.
- Houd u aan de aanwijzingen op de verpakking van het product.
- Als het afwasmiddel de vorm heeft van tabletten mag u ze nooit in de bestekkorf doen. Plaats het tablet altijd in de zeepdispenser.
- Toepassing van deze middelen heeft alleen goede resultaten bij bepaalde toepassingen. Als u dit type afwasmiddel gebruikt, moet u contact opnemen met de producent en informeren naar de juiste toepassingsvoorwaarden.
- Wanneer de voorwaarden voor toepassing van dergelijke afwasmiddelen en de instellingen van de vaatwasmachine juist zijn, bespaart u zout en/of glansspoelmiddel.
- Wanneer de afwasresultaten bij toepassing van afwasmiddelen van het type "2-in-1" of "3-in-1" niet bevredigend zijn (wanneer er kalkresten of watersporen achterblijven op het vaatwerk), moet u contact opnemen met de producent van het afwasmiddel. Reclamaties op basis van toepassing van gecombineerde afwasmiddelen vallen niet onder de garantie van de vaatwasmachine.



Aanbevolen gebruikswijze: Voor het beste resultaat bij gecombineerde afwasmiddelen voegt u zout en glansspoelmiddel toe aan de vaatwasmachine en stelt u de waterhardheid en de hoeveelheid glansspoelmiddel in op de laagste waarde.

De oplosbaarheid van afwasmiddel in de vorm van tabletten van verschillende producenten kan verschillend zijn, rekening houdend met temperatuur en tijd. Wij raden daarom af om afwasmiddelen in de vorm van tabletten te gebruiken bij korte programma's. Voor korte programma's raden wij aan om afwasmiddel in poedervorm te gebruiken.



Bewaar de afwasmiddelen altijd op een droge en koele plaats, buiten bereik van kinderen. Vul de zeepdispenser vlak voordat u het apparaat inschakelt.

Waarschuwing: Wanneer er zich bij de toepassing van een gecombineerd afwasmiddel problemen voordoen die eerder niet optraden, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met de producent van het afwasmiddel.

Stoppen met het toepassen van gecombineerde afwasmiddelen:

- Vul de betreffende vakjes met zout en glansspoelmiddel.
- Stel de waterhardheid in op het hoogste niveau (6) en zet de lege vaatwasmachine aan.
- Pas de waterhardheid aan.
- Stel het glansspoelmiddel juist in.

8


Vullen van het vakje met glansspoelmiddel en keuze van de instelling

Een glansspoelmiddel wordt gebruikt om het ontstaan van witte waterdruppels, kalkvlekken en witte leksoren op het vaatwerk te voorkomen en de kwaliteit van het droogproces te verbeteren. In tegenstelling tot de algemene opvatting dient het dus niet alleen om het vaatwerk te laten glanzen, maar ook om het voldoende droog te maken. Let er daarom op of er in de dispenser voldoende glansspoelmiddel voor vaatwasmachines zit.


Als het controlelampje voor het glansspoelmiddel op het bedieningspaneel brandt, moet u de dispenser voor glansspoelmiddel opnieuw vullen.

Om de dispenser te vullen met glansspoelmiddel moet u het dopje losdraaien. Vul het vakje met het glansspoelmiddel totdat de niveauaanduiding donker wordt; plaats het dopje en draai het vast tot de markeringen op elkaar aansluiten. U kunt nagaan of er nog voldoende glansspoelmiddel in de vaatwasmachine zit door de niveau-aanduiding te controleren. Een donkere aanduiding betekent dat er glansspoelmiddel in de dispenser zit. Als de aanduiding licht is, betekent dit dat u het vakje moet bijvullen met glansspoelmiddel.


U kunt de niveauregelaar voor het glansspoelmiddel instellen binnen een bereik van 1 tot 6. De fabrieksinstelling voor het glansspoelmiddel is stand 4. Stel de regelaar in op een hogere stand als na het afwassen watervlekken op het vaatwerk zitten; als na het afvegen met de hand blauwe vlekken achterblijven op het vaatwerk, moet u een lagere stand van de regelaar instellen.

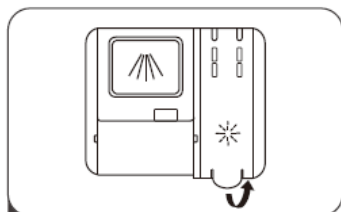

1 Verwijder het deksel van de dispenser tillen aan het handvat.

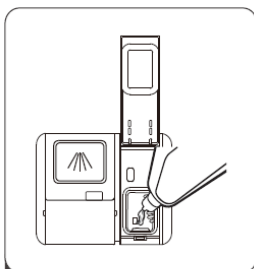

2 Giet het glansspoelmiddel in de dispenser en zorg ervoor dat u niet te vol raakt.

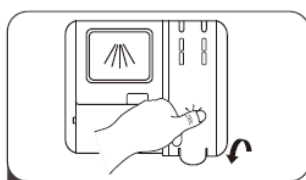

3 Sluit daarna het deksel afgewerkt.

Glansmiddelreservoir instellen

Om een beter droogresultaat te bereiken met beperkt glansspoelmiddel, is de vaatwasser ontworpen om het verbruik door de gebruiker aan te passen. Volg de onderstaande stappen.

1. Schakel de vaatwasser in door de stekker in het stopcontact te steken en druk op de Power-knop;

2. Druk binnen 60 seconden na stap 1 langer dan 5 seconden op de Programma-knop en druk vervolgens op de knop Vertraging om het ingestelde model in te voeren. De indicatie Glansspoelmiddel knippert als 1Hz frequentie.

3. Druk op de Programma-knop om de juiste set te selecteren op basis van uw gebruiksgewoonten, de sets veranderen in de volgende volgorde: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1. Hoe hoger het getal, hoe meer glansspoelmiddel de vaatwasser gebruikt.

4. Zonder bediening binnen 5 seconden of druk op de aan / uit-knop om het ingestelde model te verlaten, het ingestelde succes.

- Vol
- $\frac{3}{4}$ gevuld
- $\frac{1}{2}$ gevuld
- $\frac{1}{4}$ gevuld (u moet de dispenser bijvullen)
- Leeg



Waarschuwing: Gebruik uitsluitend glansspoelmiddelen die zijn bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines. Resten glansspoelmiddel die zijn gemorst bij het vullen van de dispenser zorgen voor een grote hoeveelheid schuim en verminderen daarmee de kwaliteit van het afwassen. Veeg daarom het gemorste glansspoelmiddel op met een doekje.

Waterhardheidstabel

Waterhardheid	Duitse graden dH	Franse graden dF	Britse graden dE	Aanduiding hardheidsniveau	Zoutverbruik (g/cyclus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	60

Als de waterhardheid hoger is dan de maximale waarde die staat vermeld in bovenstaande tabel, of wanneer u bronwater gebruikt, raden wij u aan om waterbehandelingsfilters en -apparaten te gebruiken.

ATTENTIE: De fabrieksinstellingen van het apparaat zijn aangepast aan een waterhardheid van niveau 3.

1. Open de deur. Schakel het apparaat in;

2. Binnen 60 seconden na het inschakelen van de vaatwasmachine drukt u op de knop van het Programma en houdt u deze langer dan 5 seconden ingedrukt. De juiste instelling wordt gekozen. (De indicators voor zout en glansspoelmiddel knipperen om de beurt);

3. Druk op de knop van het Programma om de juiste instellingen voor uw lokale omstandigheden te kiezen. De volgende instellingen zijn mogelijk: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Om de instelling te beëindigen drukt u op de aan/uit-knop.

Afwasmiddelgebruik


Gebruik een afwasmiddel dat is bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines. Op de markt vindt u afwasmiddelen in de vorm van poeder, gel en tabletten, bestemd voor huishoudelijke vaatwasmachines. Plaats het afwasmiddel in de dispenser voordat u de vaatwasmachine inschakelt. Bewaar afwasmiddelen op een koele en droge plaats, buiten bereik van kinderen. Doe de dispenser voor afwasmiddel niet te vol; anders kunnen krassen ontstaan op glazen en het is mogelijk dat het afwasmiddel niet volledig oplost. Wilt u meer informatie over het toegepaste afwasmiddel? Neem dan rechtstreeks contact op met zijn producent.

1


Bovenste korf

De bovenste korf is ontworpen voor het afwassen van teer vaatwerk zoals glazen, kopjes, schoteltjes, etc. Vaatwerk dat in de bovenste korf wordt geplaatst, moet minder vuil zijn dan vaatwerk in de onderste korf.

U kunt bovendien lange vorken, messen en lepels op de roosters plaatsen zodat zij de sproeiarmen niet blokkeren.

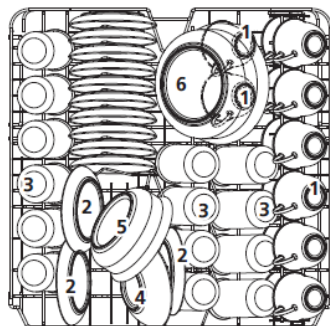

EN50242

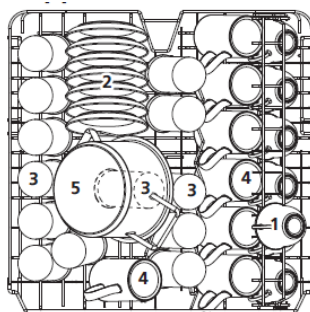

EN60436

2

Uitklappen van de roosters voor bekers/kopjes


Dankzij deze roosters kunt u de inhoud van de bovenste korf vergroten. U kunt glazen en bekers op de roosters plaatsen. Om meer plaats te creëren voor hoge voorwerpen in de korf, deelt u het rooster voor kopjes omhoog. U kunt dan hogere platen laten steunen tegen het rooster. U kunt hem ook uittrekken als u hem niet nodig heeft.




3

Inklappen steunen van de korf

De pennen dienen voor het ondersteunen van worden. U kunt ze inklappen om zo meer plaats te maken voor groot vaatwerk.

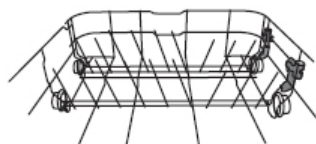

optillen

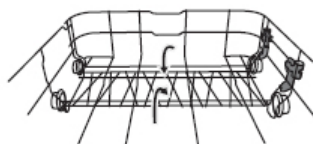

laten zakken


Aanwijzingen voor het gebruik van de korf:

Instelling bovenste korf


Type 1:

U kunt de hoogte van de bovenste korf eenvoudig instellen, zodat u hoog vaatwerk makkelijk in de bovenste of onderste korf kunt plaatsen.

Om de hoogte van de bovenste korf instellen, handelt u als volgt:

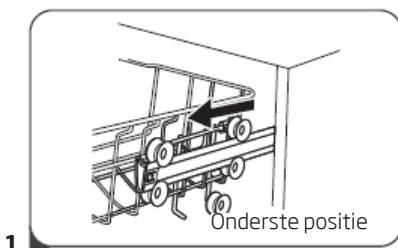


1

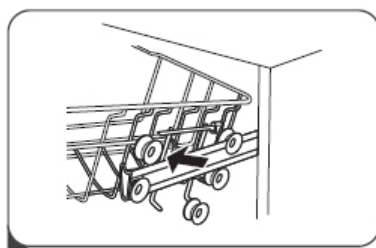


2

1. Trek de bovenste korf uit.

2. Neem de bovenste korf uit het apparaat.

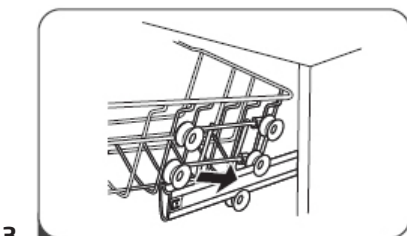

3

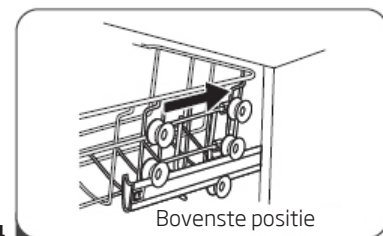


4


3. Bevestig de korf op de bovenste of onderste rollers.

4. Schuif de bovenste korf in de vaatwasmachine.

Type 2:

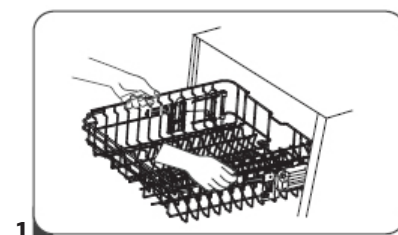

1

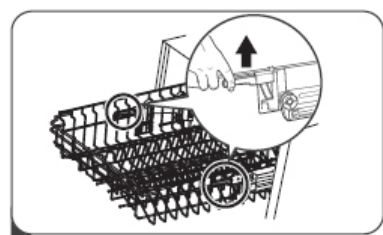

2

1. Om de korf naar de hoogste positie te brengen, moet u hem aan beide zijden op dezelfde hoogte tillen. Zorg ervoor dat hij goed is vastgezet op de rails.


2. Om de korf te laten zakken, duwt u de hendel omlaag en laat u hem los.

Onderste korf


Plaats in de onderste korf borden, schalen, pannen, etc. Zorg ervoor dat het vaatwerk in de onderste korf de sproeiarmen niet blokkeert, zodat ze vrij rond kunnen draaien. In de onderste korf moet u groot vaatwerk plaatsen, maar ook vaatwerk dat moeilijker af te wassen is, bijvoorbeeld pannen om een koekenpannen, deksels, schalen, etc. Plaats het vaatwerk met de bodem naar boven, zodat er zich geen water in het vaatwerk verzamelt.



Plaats het vaatwerk zodanig dat ze de sproeiarmen niet blokkeren.

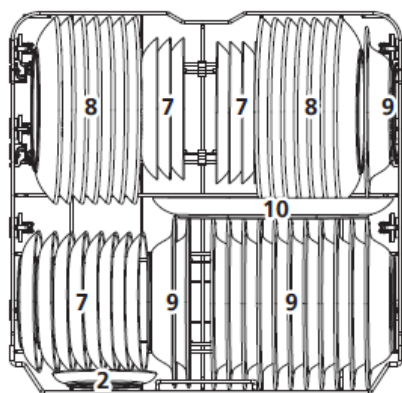

EN50242

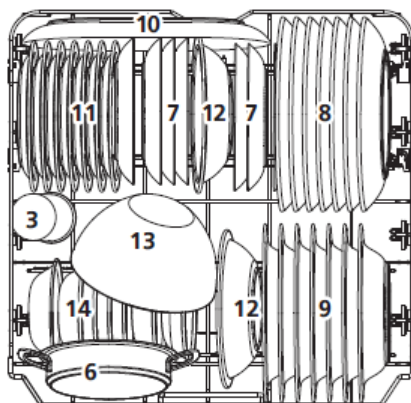

EN60436

Standaardlading en onderzoeksresultaten:**Capaciteit:**

Bovenste en onderste korf: 14-delig servies. De bovenste korf moet in de bovenste positie staan. Plaats de kopjes op de roosters.


Afwasmiddel/Glansspoelmiddel

5+35 g, conform de normen EN 50242, IEC 436 (internationale normen) / instellingdose-ring glansspoelmiddel: max


Testprogramma

ECO, in overeenstemming met de norm EN 50242 (internationale normen).

Bovenste korf

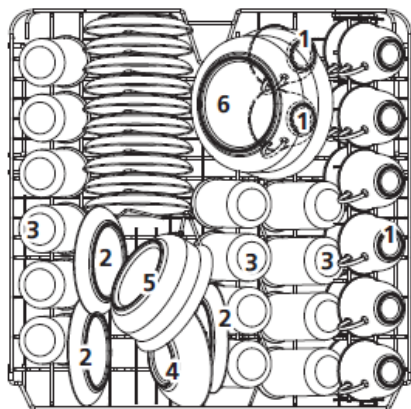

Onderste korf

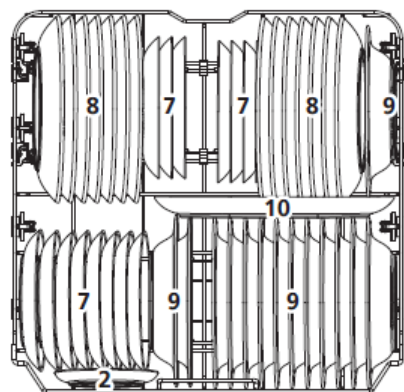

Aantal	Vaatwerk
1	Kopjes
2	Schoteltjes
3	Glazen
4	Kleine schalen
5	Middelgrote schalen
6	Grote schalen
7	Ontbijtbordjes
8	Borden
9	Diepe borden
10	Ovalen schaal

Informatie voor onderzoeken in overeenstemming met de norm EN 50242

Inhoud - standaard 14-delig servies

Instelling bovenste korf - onderste positie

Programma - ECO


Instelling dosering glansspoelmiddel - max

Instelling regelaar waterhardheid - H3


Bestekkorf

Plaats het bestek los van elkaar, in de juiste positie. Let erop dat ze niet in elkaar haken omdat dit kan veroorzaken dat het afwasproces niet juist verloopt.

Voor de beste afwasqualiteit moet u het bestek in de bestekkorf plaatsen, terwijl u er op let dat: ze niet in elkaar haken en de grote voorwerpen in het midden liggen.

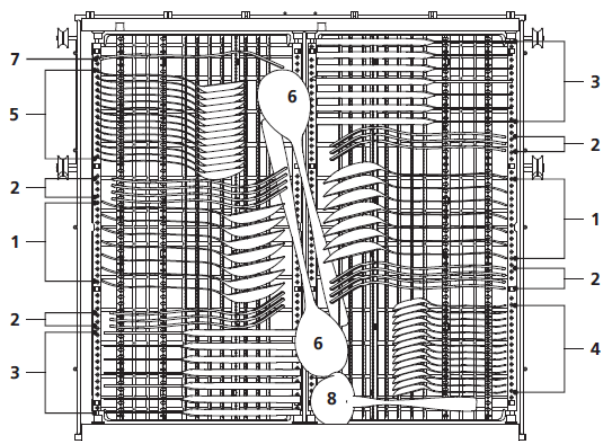

Aan-tal	Bestek
1	Soeplepels
2	Vorken
3	Messen
4	Theelepeltjes
5	Dessertlepels
6	Opscheplepels
7	Opschepvorken
8	Sauslepels

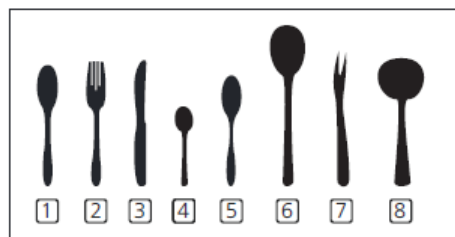

Standaardlading en onderzoeksresultaten:**Capaciteit:**


Bovenste en onderste korf: 14-delig servies. De bovenste korf moet in de bovenste positie staan. Plaats de kopjes op de roosters.

Afwasmiddel/Glansspoelmiddel


4+22g, conform de normen EN 60436 (internationale normen) / instellingdosering glansspoelmiddel: max

Testprogramma

ECO, in overeenstemming met de norm EN 60436 (internationale normen).

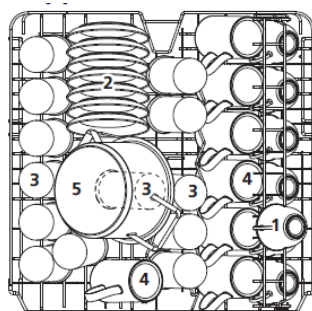Bovenste korf

1. Bekers
2. Mokken
3. Kleine pot
4. Schoteltjes
5. Glas
6. Ovenpan
7. Dessertborden
8. Dinerborden
9. Soep borden
10. Ovale schaal
11. Melamine dessertborden
12. Melamine kommen
13. Glazen kom
14. Dessertschaaltjes

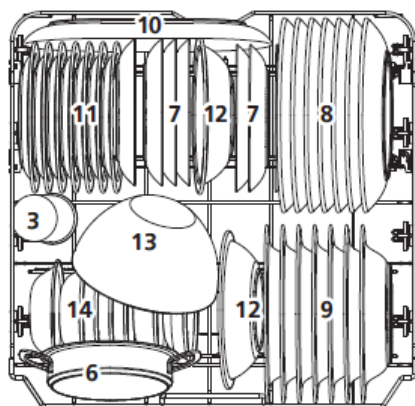Onderste korf**Informatie voor onderzoeken in overeenstemming met de norm EN 60436**

Inhoud - standaard 14-delig servies

Instelling bovenste korf - onderste positie

Programma - ECO


Instelling dosering glansspoelmiddel - max

Instelling regelaar waterhardheid - H3


Bestekkorf

Plaats het bestek los van elkaar, in de juiste positie. Let erop dat ze niet in elkaar haken omdat dit kan veroorzaken dat het afwasproces niet juist verloopt.


Voor de beste afwasqualiteit moet u het bestek in de bestekkorf plaatsen, terwijl u er op let dat: ze niet in elkaar haken en de grote voorwerpen in het midden liggen.

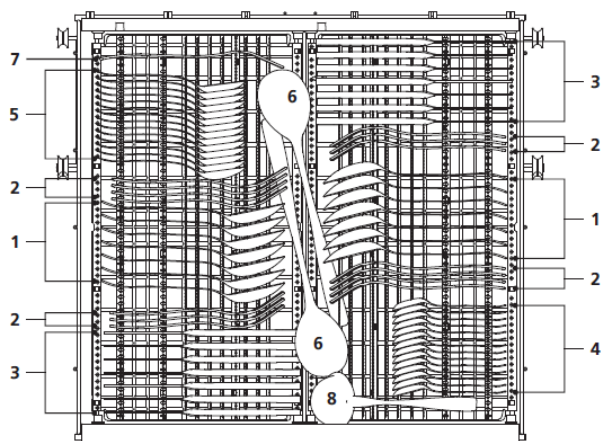


Aan-tal	Bestek
1	Soeplepels
2	Vorken
3	Messen
4	Theelepeltjes
5	Dessertlepels
6	Opscheplepels
7	Opschepvorken
8	Sauslepels

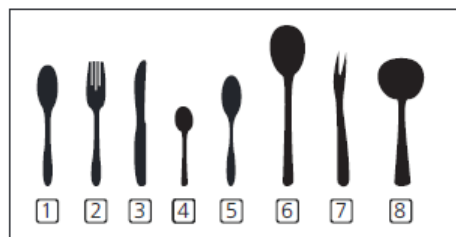


Bestekrek Gebruikte Tips

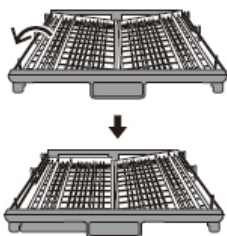


Til de linker korf omhoog, stel deze in op de onderste positie, de linker korf is plat en de rechter korf is sideling.

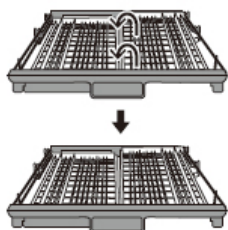

Til de rechter mand omhoog, zowel de linker- als de rechtermand zijn plat.

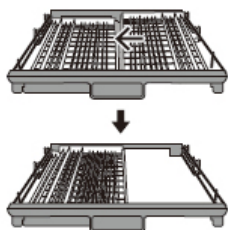

Verplaats de rechter mand van rechts naar links, twee mand overlappen elkaar.

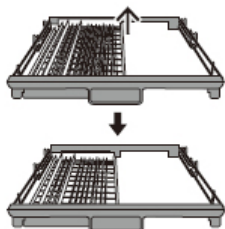

Verwijder de rechter mand uit de lade, alleen de linker mand.

1

Inschakelen van het apparaat

1. Schuif de onderste en bovenste korf uit, plaats het vaatwerk erin en schuif de korven weer in de vaatwasmachine.
2. Wij bevelen aan om eerst de onderste korf te laden en vervolgens de bovenste.
3. Voeg afwasmiddel toe.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de watertoevoer openstaat en is ingesteld op de maximale druk.
4. Sluit de deur van het apparaat, druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
5. Kies het programma; op de display gaat het controlelampje programma branden. Druk op de knop Start/Pauze en de vaatwasmachine begint te werken.

2

Wijziging van het programma

- U kunt de lopende afwascyclus alleen veranderen als hij nog maar korte tijd loopt. Anders is het afwasmiddel al opgelost in het water en het water kan al weggepompt zijn. In dat geval moet u de zeepdispenser opnieuw vullen en het afwasprogramma starten vanaf het begin. Om de vaatwasmachine te resetten moet u de volgende aanwijzingen opvolgen:
1. Druk op de Start/Pauze-knop om het afwasprogramma te stoppen.
 2. Druk op de programmaknop en houd deze meer dan 3 seconden ingedrukt. Het programma wordt geannuleerd.
 3. Druk op de programmaknop om het gewenste programma te kiezen.
 4. Druk op de Start/Pauze-knop en na ca. 10 seconden start de vaatwasmachine.

3

Toevoegen van vaatwerk tijdens het programma

- U kunt vaatwerk toevoegen op ieder moment totdat de zeepdispenser het afwasmiddel vrijgeeft. Volg in dat geval de volgende aanwijzingen:
1. Druk op de Start/Pauze-knop om het afwasprogramma te stoppen.
 2. Wacht 5 seconden en open vervolgens de deur.
 3. Plaats het extra vaatwerk.
 4. Sluit de deur.
 5. Druk op de Start/Pauze-knop en na ca. 10 seconden start de vaatwasmachine.



WAARSCHUWING:

Het is gevaarlijk om de deur tijdens het afwassen te openen, omdat hete stoom verbrandingen kan veroorzaken.

Na afloop van de afwascyclus

Schakel het apparaat uit met behulp van de Aan/Uit-knop, sluit de watertoevoer af en open de deur van de vaatwasmachine. Wacht een paar minuten voordat u de vaatwasmachine uitruimt. Het vaatwerk en bestek zijn tot die tijd namelijk heet en gevoelig voor breuken. Bovendien is het vaatwerk daarna droger.

Schakel de vaatwasmachine uit

Het programma is pas beëindigd wanneer het controlelampje van het afwasprogramma brandt, maar niet knippert.

1. Schakel de vaatwasmachine uit met de On/Off-knop.

2. Draai de watertoevoerkraan dicht!

Open de deur voorzichtig.

Heet vaatwerk is gevoelig voor stoten. Laat in verband hiermee het vaatwerk circa 15 minuten afkoelen voordat u het uit de machine haalt.

Open de deur van de vaatwasmachine, laat hem openstaan en wacht enkele minuten voordat u het vaatwerk uitruimt. Hierdoor is het vaatwerk koeler en droger.

Uitruimen van de vaatwasmachine

Het is normaal dat de vaatwasmachine vanbinnen nat is.

Leeg eerst de onderste, en daarna de bovenste korf. Hierdoor voorkomt u dat water uit de bovenste korf op het vaatwerk in de onderste korf druppelt.

1

Schoonmaken van buitenoppervlakken

Deur en deurdichting

Om etensresten te verwijderen, reinigt u de dichting van de deur regelmatig met een zachte, vochtige doek.

Als u vaatwerk in de vaatwasser plaatst, kunnen etensresten op de zijkant van de deur van de vaatwasser druppelen. Deze oppervlakken bevinden zich buiten het afwascompartiment en het water uit de sproeiarmen kan ze niet bereiken. Verwijder alle verontreinigingen voordat u de deur sluit.

Bedieningspaneel

Maak het bedieningspaneel **UITSLUITEND SCHOON** met een zachte, vochtige doek.



WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat er water in de deurvergrendeling en elektrische componenten binnendringt, mag u geen sprayreiniger gebruiken.

Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of scherpe reinigingshulpmiddelen op de buitenoppervlakken. Ook sommige papieren handdoeken kunnen krassen of vlekken op het oppervlak achterlaten.

2


Schoonmaken van binnenoppervlakken Filtersysteem

Het filtersysteem op de bodem van het afwascompartiment houdt grotere verontreinigingen tegen. Deze verontreinigingen kunnen verstoppingen van de filters veroorzaken. Controleer regelmatig de staat van de filters en maak ze indien nodig schoon onder stromend water. Maak de filters als volgt schoon.




ATTENTIE:

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen verschillende filtersystemen en sproeiarmen bevatten.

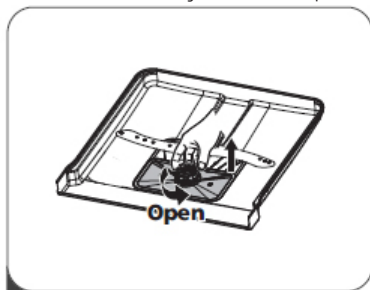


1

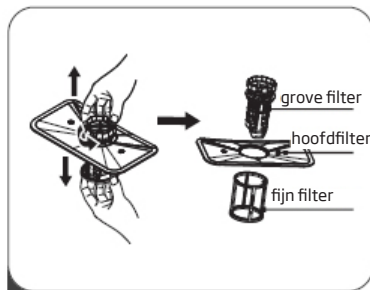


2

1. Pak de grove filter vast en draai hem naar links om hem los te maken. Til de filter omhoog en neem hem uit de vaatwasmachine.

2. De fijne filter kunt u uit de bodem van het filtersysteem halen. U maakt de grove filter los uit de hoofdfilter door de randen voorzichtig in te drukken en hem los te trekken.

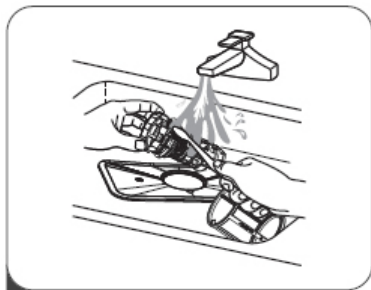

3

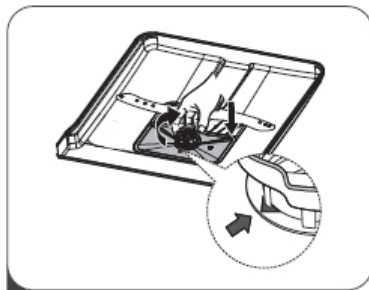

4

3. Grove etensresten spoelt u weg onder stromend water. Maak de filter nauwkeurig schoon met een zacht, schoon borsteltje.

4. Zet de filter in omgekeerde volgorde in elkaar, plaats de filterinzet en draai naar rechts, in de richting van de pijl.



WAARSCHUWING

Draai de filter niet te strak aan. Zet de filter zorgvuldig op zijn plaats en maak hem vast. Anders kunnen er verontreinigingen in de componenten van de afwasmachine terechtkomen en deze verstopen.


Schakel de vaatwasmachine **NOOIT** in zonder filters. Onjuiste vervanging van de filter kan de effectiviteit van de werking van het apparaat verminderen en beschadiging van het vaatwerk en bestek veroorzaken.

3

Sproeiarmen

Het is noodzakelijk om de sproeiarmen regelmatig te reinigen, omdat hard water met chemicaliën de sproeikoppen en lagers van de sproeikoppen kan verstopen.


Schoonmaken van de sproeiarmen:

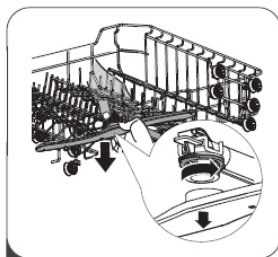

1



2

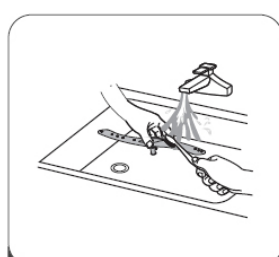

3

1. Om de bovenste sproeiarm te verwijderen, houdt u de moer vast en draait u de arm naar links.

2. Om de onderste sproeiarm te verwijderen, trekt u de arm omhoog.

3. Was de sproeiarmen met een zacht borsteltje in warm water met zeep. Spoel de armen af en monteer ze in het apparaat.

Reiniging van de vaatwasmachine

Beveiliging tegen bevriezen

In de winter moet u de vaatwasmachine beschermen tegen bevrozing. Na elke afwasbeurt moet u:

1. De stroomvoorziening loskoppelen van de vaatwasmachine.
2. De watertoevoer dichtdraaien en de watertoevoerbuiss losmaken van de waterkraan.
3. Het water uit de watertoevoerbuiss en de waterkraan tappen. (Verzamel het water in een pan)
4. de watertoevoerbuiss opnieuw aansluiten op de waterkraan.
5. De filter verwijderen en met een sponsje het water van de bodem van de vaatwasmachine verwijderen.

Na iedere afwasbeurt

Sluit na elke afwasbeurt de watertoevoer naar het toestel af en laat de deur op een kiertje openstaan, zodat er geen vocht en geuren in het apparaat blijven hangen.

Trek de stekker uit het stopcontact

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken of met onderhoudswerkzaamheden.

Gebruik geen oplosmiddelen en schurende schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen oplosmiddelen of schurende schoonmaakmiddelen om de buitenste delen en de rubberen elementen van de vaatwasmachine te reinigen. Gebruik alleen een doekje en warm water met zeep.

Om vlekken aan de binnenkant te verwijderen, gebruikt u een doek die is bevochtigd met water en een beetje azijn of reinigingsmiddel dat speciaal is bedoeld voor vaatwasmachines.

Als u de vaatwasmachine langere tijd niet gebruikt

Wordt aanbevolen om eerst een afwasprogramma te starten bij een lege vaatwasmachine, vervolgens de stekker uit het stopcontact te trekken, de watertoevoer te sluiten en de deur op een kiertje open te laten staan. Dit beschermt de dichtingen en voorkomt het ontstaan van geurtjes in het apparaat.

Verplaatsen van het apparaat

Als het apparaat moet worden verplaatst, probeer het dan in verticale positie te houden. Alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is, kunt u het apparaat op de achterwand neerleggen.

FOUTCODES EN HANDELINGEN BIJ STORINGEN

Bij storingen toont de vaatwasmachine foutcodes die het probleem identificeren:

FOUTCODE	BESCHRIJVING VAN DE STORING	ACTIE
E1	Langere watervultijd	De kraan is gesloten, de waterinvoer is geblokkeerd of de waterdruk is te laag.
E3	De vereiste temperatuur is niet bereikt	Defect van het verwarmingselement
E4	Het apparaat is te vol.	Element van de vaatwasmachine is niet hermetisch.
E9	De knop is vuil.	Er zit water of een andere stof op de knop.

WAARSCHUWING:

Als er sprake is van overvulling, moet u voor het invoeren van de servicedienst de hoofdkraan dichtdraaien.

Wanneer zich op het onderste blad water bevindt als gevolg van overvulling of een kleine lekkage, moet u het water verwijderen voordat u de vaatwasmachine inschakelt.

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
De vaatwasmachine start niet	De vaatwasmachine start niet	De deur van de vaatwasmachine staat open, sluit de deur.
	De stekker zit niet in het stopcontact De functie uitgestelde start is gekozen	Sluit de deur goed en zorg ervoor dat hij in het slot is gevallen
	Het kinderslot (Child Lock) is geactiveerd (geselecteerde modellen)	Kinderslot uitschakelen.
De vaatwasmachine laat een geluidssignaal horen na afloop van de afwascyclus	Geeft aan dat het afwasprogramma is afgelopen en laat een geluidssignaal horen	
De indicator voor spoelmiddel brandt	Op het led-scherm verschijnt "Lsb"	Geeft aan dat het middel moet worden bijgevuuld
De vaatwasmachine werkt te lang	De vaatwasmachine is aangesloten op warm water	Verzekert u ervan dat de vaatwasser juist is aangesloten op warm water
	De programmaduur loopt uiteen, afhankelijk van de mate van verontreiniging van het vaatwerk	Zodra zware verontreiniging wordt gedetecteerd, verlengen de programma's auto en normaal automatisch de duur van de cyclus.
	De desinfectieoptie is geselecteerd	Na het kiezen van de desinfectieoptie wordt de duur van de cyclus verlengd om de desinfectietemperatuur te kunnen bereiken
Het vaatwerk is onvoldoende schoon	De waterdruk is tijdelijk laag	Gebruik de vaatwasmachine als de waterdruk normaal is
	De temperatuur van het ingenomen water is laag	Zorg ervoor dat de vaatwasmachine is aangesloten op warm water Probeer de vaatwasmachine niet in te schakelen als op een andere plaats in huis warm water wordt gebruikt
	Het vaatwerk staat te dicht bij elkaar Het afwasmiddel is onjuist gebruikt	Plaats het vaatwerk opnieuw in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing Gebruik een hoeveelheid afwasmiddel die geschikt is voor de waterhardheid en het gekozen afwasprogramma Gebruik een ander afwasmiddel
	Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor de mate van verontreiniging van het vaatwerk	Kies een ander, langer programma
	De sproeiarm is geblokkeerd	Controleer of de sproeiarm zich vrij kan bewegen

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
De vaatwasmachine start niet	De vaatwasmachine start niet	Sluit de deur goed en zorg ervoor dat hij in het slot is gevallen
	De stekker zit niet in het stopcontact De functie uitgestelde start is gekozen	Controleer de aansluiting op de stroomvoorziening Raadpleeg het hoofdstuk uitgestelde start uit de handleiding om de instelling te wijzigen
	Het kinderslot (Child Lock) is geactiveerd (geselecteerde modellen)	Schakel het kinderslot uit en raadpleeg het hoofdstuk Kinderslot in de gebruiksaanwijzing.
Het vaatwerk is onvoldoende droog	De zeepdispenser is leeg	Vul de dispenser van het glansspoelmiddel of verhoog de dosering van dit middel
	Verkeerde plaatsing van het vaatwerk in de vaatwasmachine	Plaats het vaatwerk opnieuw in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
	Het gekozen programma had geen droogfase	Kies een afwasprogramma met drogen
Vlekken en neerslag op het vaatwerk	Te hard water	Bij zeer hard water moet u een waterontharder installeren.
	Verkeerde plaatsing van het vaatwerk in de vaatwasmachine	Plaats het vaatwerk opnieuw in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
	Oud glansspoelmiddel gebruikt	Gebruik een nieuw glansspoelmiddel
	De dispenser voor het glansspoelmiddel is leeg	Vul het middel in de dispenser aan
	Teveel afwasmiddel.	Bij zacht water moet u minder afwasmiddel gebruiken
	De temperatuur van het toegevoerde water is hoger dan 70°C	Verlaag de temperatuur van het toegevoerde water
Het afwasmiddel is achtergebleven in de dispenser	Het kan zijn dat het afwasmiddel te oud is	Gebruik een ander afwasmiddel
	De sproeiarm is geblokkeerd	Plaats het vaatwerk en zorg ervoor dat de sproeiarm niet is geblokkeerd
De zeepdispenser wil niet sluiten	Verkeerde werking van het klepje van de zeepdispenser	Voeg afwasmiddel en glansspoelmiddel toe in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
Er blijft water achter in de vaatwasmachine	Het vorige programma was niet voltooid of werd onderbroken	De selectie van het juiste programma wordt uitgelegd in de gebruiksaanwijzing

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
De vaatwasmachine pompt het water niet goed weg	De afvoer is verstopt	Controleer de sifon
	De waterafvoerslang is geknikt	Zorg ervoor dat de waterafvoerslang goed is aangesloten op de afvoer
Schuim in de vaatwasmachine	Geen goed afwasmiddel gebruikt	Zorg ervoor dat het gebruikte afwasmiddel geschikt is voor vaatwasmachines
De vaatwasmachine lekt	Het gebruik van een verkeerd afwasmiddel heeft het ontstaan van aanslag veroorzaakt	Zorg ervoor dat het gebruikte afwasmiddel geschikt is voor vaatwasmachines
	De vaatwasmachine staat niet waterpas	Zet de vaatwasmachine waterpas
Zwarte of grijze sporen op het vaatwerk	Aluminium vaatwerk heeft borden geraakt	Plaats het vaatwerk opnieuw
Het interieur van de vaatwasmachine is verkleurd	Aanslag van koffie en thee	Gebruik een gecertificeerd middel voor het plaatselijk verwijderen van vlekken
	Roodachtige vlek	Na plaatsing van het vaatwerk, activeert u het spoelprogramma dat vlekvorming vermindert
Geluid	Geluid van geopend klepje van de zeepdispenser/waterafvoer pomp	Dat is een normaal verschijnsel.
	Er is een hard voorwerp tussen de componenten van de vaatwasmachine gevallen Zodra het voorwerp is uitgevallen, horen de geluiden te stoppen	Als na afloop van het programma het geluid niet weg is, moet u contact opnemen met de klantenservice
De vaatwasmachine vult zich niet met water	De waterkraan is dicht	Controleer of de waterkraan open staat
	Het deurslot kan niet goed vergrendeld zijn	Controleer of de deur van het apparaat goed is gesloten.
Er blijft water achter in de vaatwasmachine	Voedselresten of glas hebben de pomp geblokkeerd.	Verwijder de vreemde lichamen.

INBOUWEN VAN HET APPARAAT


1

1. Plaatsing van het apparaat

Zet het apparaat op de gewenste plaats. De achterkant moet tegen de muur rusten en de zijkanten tegen aangrenzende kasten of muren. De vaatwasmachine is uitgerust met wassertoevoer- en afvoerslangen die aan de rechter- of linkerkant kunnen worden geplaatst, waardoor goede montage eenvoudiger wordt.

Waterpas zetten van het apparaat

Na plaatsing van het apparaat kan het in hoogte worden versteld en waterpas gezet met behulp van de stelvoetjes.

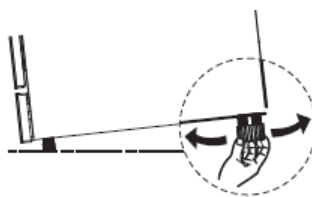


ATTENTIE:


Geldt alleen voor een vrijstaande vaatwasmachine.

Installatie van een vrijstaand apparaat

Plaatsing tussen kastjes

De hoogte van de vaatwasmachine bedraagt 815 mm en is geschikt voor plaatsing van de vaatwasmachine tussen kastjes van dezelfde hoogte in moderne keukens. Met de stelvoetjes kunt u de juiste hoogte instellen.

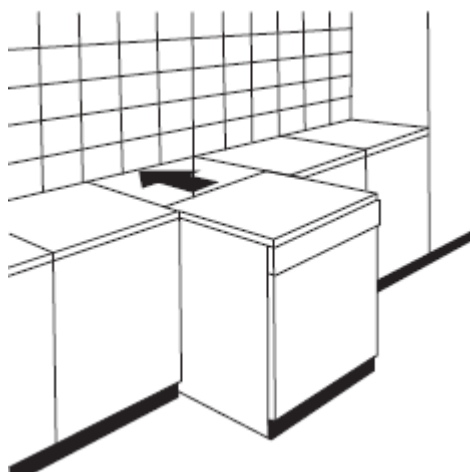

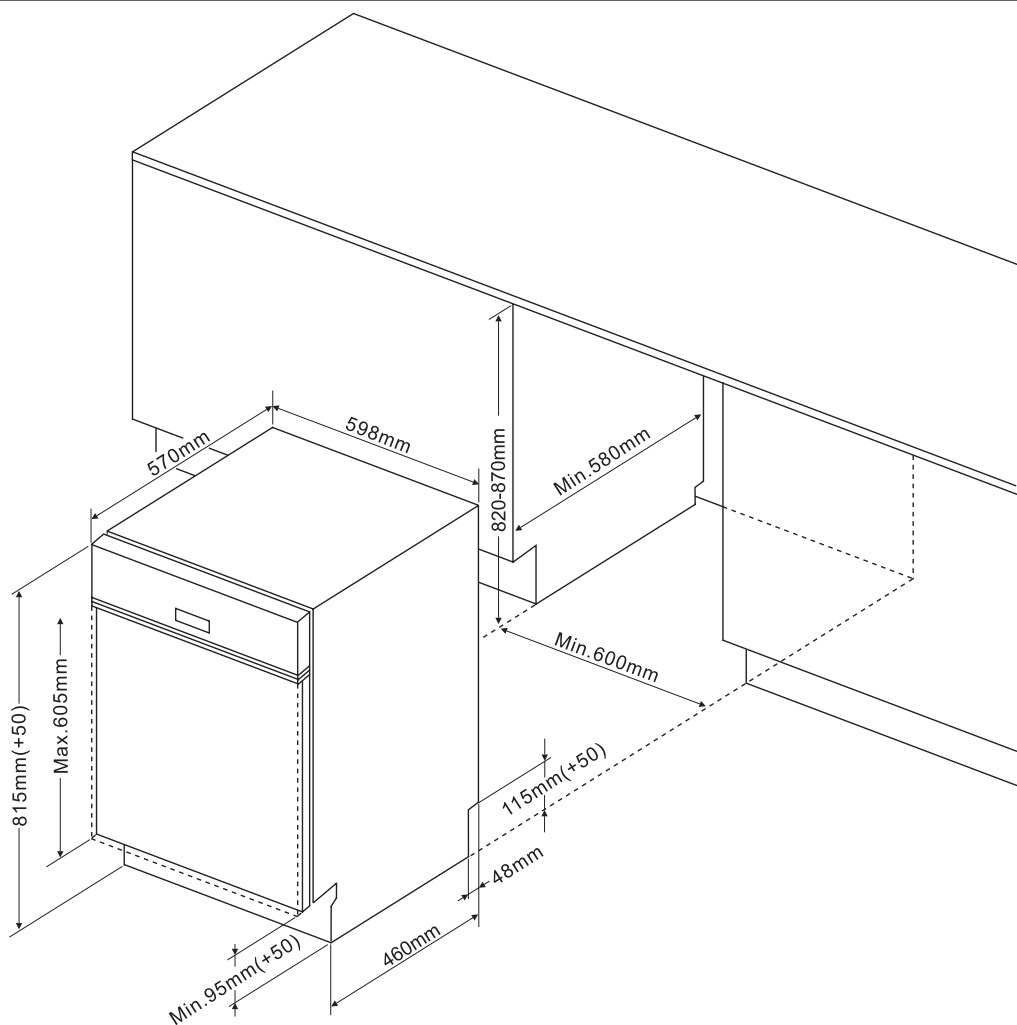



Het gewicht van de meubelplaat moet bedragen:

- *Voor 45 cm met volledig ingebouwd paneel - ≤ 5 kg
- *Voor 45 cm met zichtbaar paneel - ≤ 5 kg

Het gewicht van de meubelplaat moet bedragen:

- *Voor 60 cm met volledig ingebouwd paneel - ≤ 7 kg
- *Voor 60 cm met zichtbaar paneel - ≤ 6 kg


Houd er rekening mee dat voor apparaten met schuifdeur het aanbevolen gewicht van het voorpaneel - ≤ 10 kg

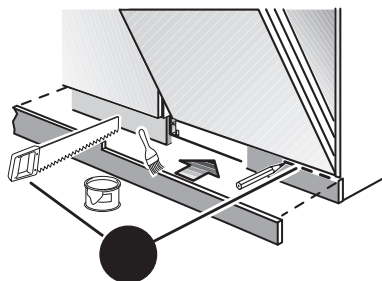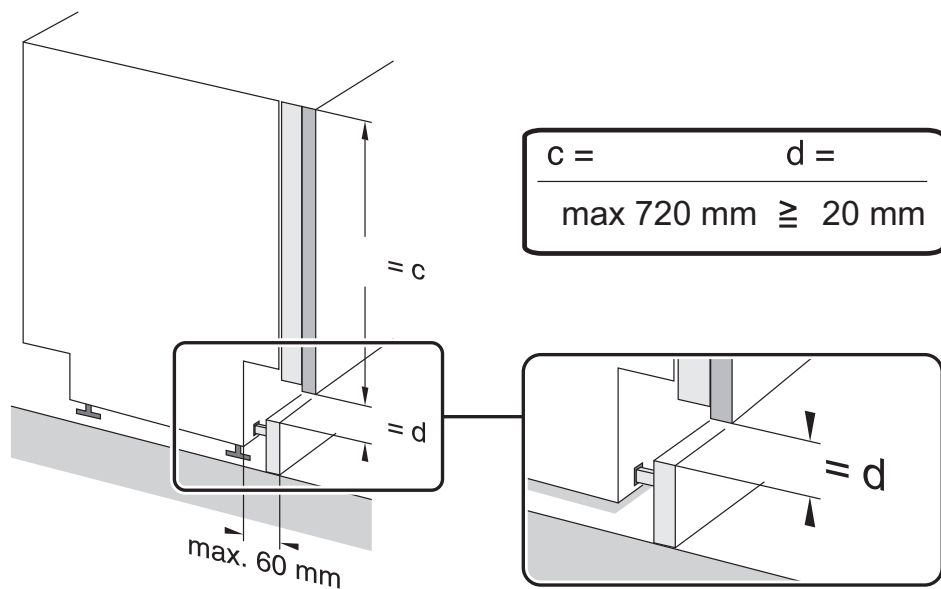

OPGELET: Vanwege de specifieke eigenschappen van inbouw kan het nodig zijn om de plintlijst op maat te snijden.

Plaatsing onder een werkblad

(Plaatsing onder een werkblad) De meeste moderne keukens zijn zodanig ingericht dat er één werkblad is waaronder de elektrische apparaten en kastjes worden geplaatst. Verwijder in dat geval de bovenkant van de vaatwasmachine door de schroeven onder de achterrand van het werkblad (a) los te draaien.

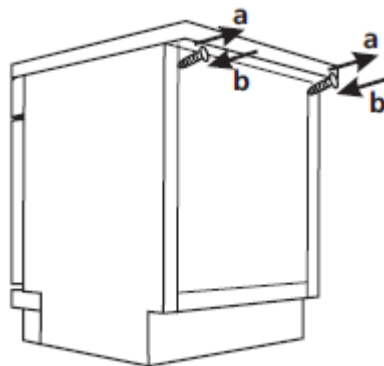

Attentie!

Na het verwijderen van het werkblad, MOET u de schroeven onder de achterrand van het werkblad (b) schroeven.

De hoogte is gereduceerd tot 815 mm. De vaatwasmachine past perfect onder het werkblad


Installatie bij inbouw (voor inbouwmodellen)

Stap 1: De beste plaats voor de vaatwasmachine kiezen


De beste plaats om een vaatwasmachine te installeren is in de buurt van de watertoevoer-kraan, de waterafvoer en de elektrische aansluiting.

Abbeeldingen met de afmetingen van het kastje en installatieplaats van de vaatwasmachine

1. Minder dan 5 mm tussen de bovenkant van de vaatwasmachine en het kastje en de deur op één lijn met het kastje.

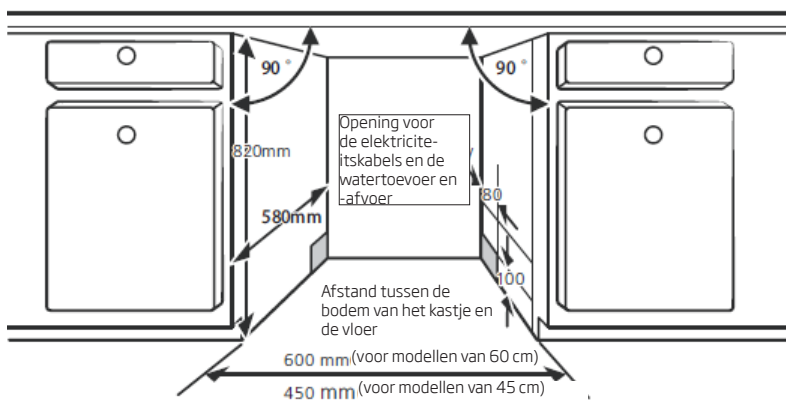

2. Bij installatie van de vaatwasmachine in een hoekkast moet u ruimte overhouden voor het openen van de deur.

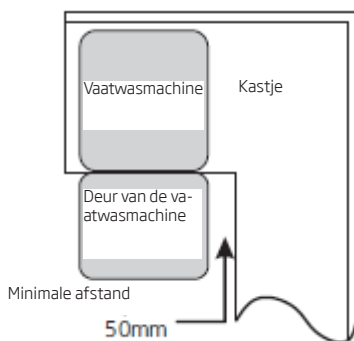

***ATTENTIE:**



Afhankelijk van de plaats van het stopcontact kan het nodig zijn om een gat in de wand van het kastje te maken.

Afhankelijk van de plaats van het stopcontact kan het nodig zijn om een gat in de wand van het kastje te maken.

Stap 2: Afmetingen kastdeur en de installatie ervan
De kastdeur moet worden geïnstalleerd volgens de installatietekening.

Half ingebouwd model

Scheid de tapes A en B. Tape A op de houten deur en viiltape B op de deur van de vaatwasser aan de buitenkant (zie afbeelding A). Na plaatsing van de houten deur maakt u hem vast op de deur van de vaatwasmachine met behulp van bouten en schroeven (zie afbeelding B)

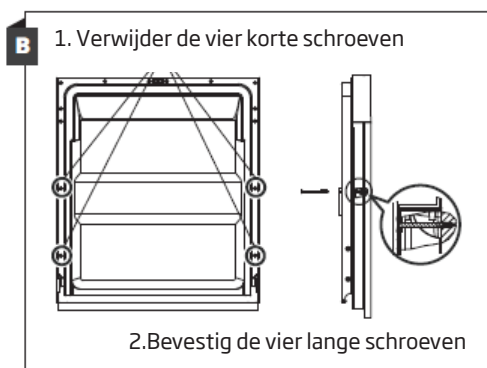
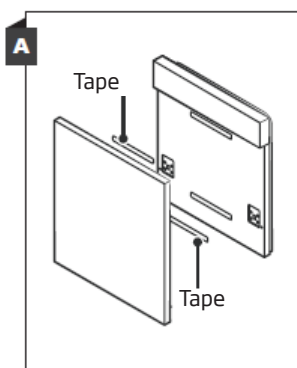


* in bepaalde modellen

*Stap 2: Afmetingen kastdeur en de installatie ervan

De kastdeur moet worden geïnstalleerd volgens de installatietekening.



Installeer de haak op het houten sierpaneel (zie afbeelding 4A) en plaats de haak in de opening in de buitendeur van de vaatwasmachine (zie afbeelding 4B). Nadat u het paneel heeft geplaatst, drukt u het aan de bovenkant aan zodat de plastic haken vastklikken.

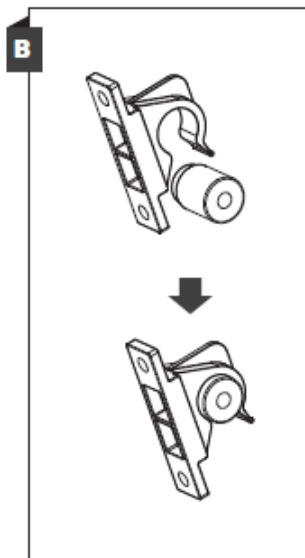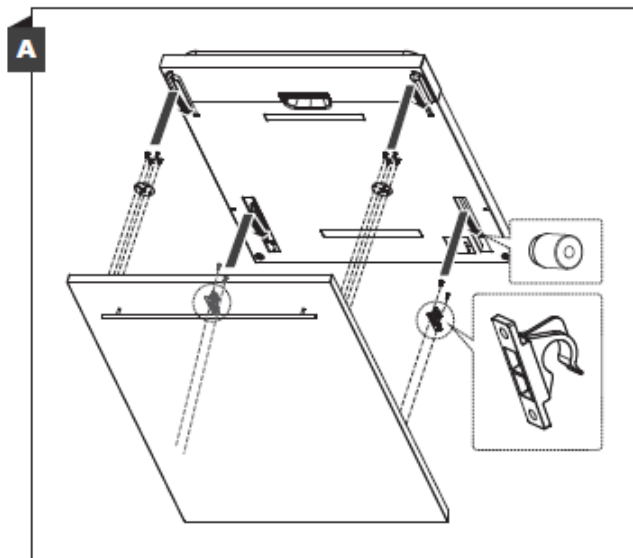

* in bepaalde modellen


*Inbouwmodel

Installeer de haak op het houten sierpaneel en plaats de haak in de opening in de buitendeur van de vaatwasmachine (zie afbeelding A). Na plaatsing van de houten deur maakt u hem vast op de deur van de vaatwasmachine met behulp van bouten en schroeven (zie afbeelding B).

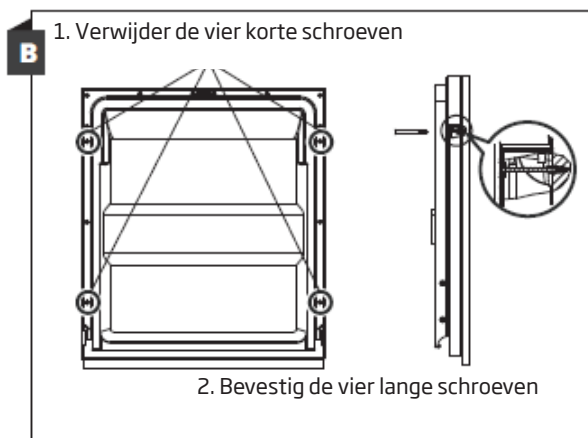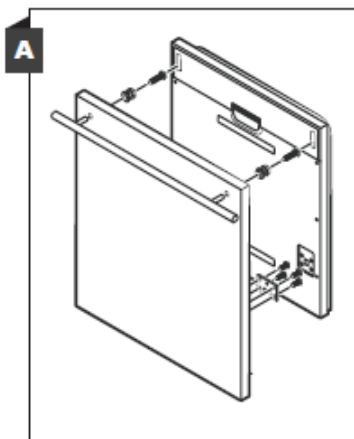

*Stap 3. Afstelling van de veerspanning van de deur

1. De veerspanning van de buitendeur van de vaatwasmachine is fabrieksmatig ingesteld. Na installatie van het houten sierpaneel moet u de weerstand van de deurveer aanpassen. Draai aan de stelschroef om de staalkabel losser te maken of aan te spannen.
2. De weerstand van de deurveer is juist als de deur horizontaal staat na opening en eenvoudig met één vinger kan worden opgetild.

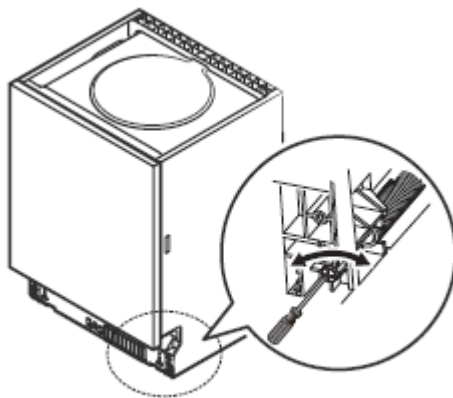


* in bepaalde modellen

Stap 4. Montagefasen vaatwasmachine

De volgende stappen van de installatie vindt u op de installatietekeningen.

1. Bevestig het condensatieband onder het werkblad van het kastje. Let erop dat het condensatieband gelijk is aan de rand van het werkblad. (Stap 2).
2. Sluit de wateraanvoerslang aan op een koudwaterkraan.
3. Sluit de waterafvoerslang aan.
4. Sluit de kabel aan op het elektriciteitsnet.
5. Zet de vaatwasmachine op zijn plaats. (Stap 4)
6. Zet de vaatwasmachine waterpas. U kunt de achterste voetjes afstellen vanaf de voorkant van de afwasmachine door het aandraaien van de zeskantige schroef met een inbussleutel in het midden van de basis van de afwasmachine. Voor het afstellen van de voorste voetjes moet u met een platte sleutel de voorste voetjes draaien totdat de vaatwasmachine waterpas staat.
7. Bevestig de meubeldeer aan de deur van de vaatwasmachine.
8. Stel de veerspanning van de deur af met behulp van een inbussleutel. Spannen van de veer naar links. Als u dit niet doet, kan de vaatwasmachine beschadigd raken.
9. U moet de vaatwasmachine vastzetten. U kunt dit op twee manieren doen:
A. Werkblad van meubelplaat: Steek de montagehaak in de opening aan de zijkant van de wand en bevestig hem aan het werkblad met behulp van schroeven.
B. Werkblad van marmer of graniet: Zet de zijkant vast met behulp van een schroef.

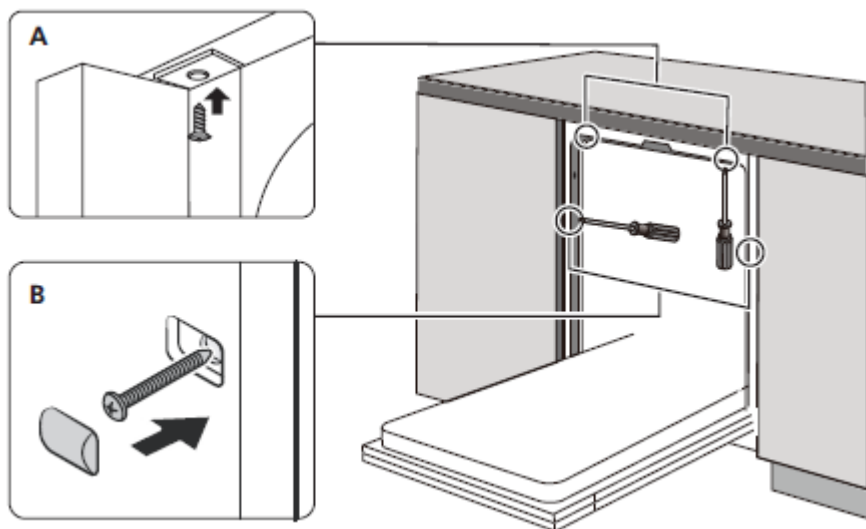


*Bepaalde modellen vaatwasmachines zijn voorzien van pakkingen om te monteren rond de machine bij inbouwinstallatie (optie).

Stap 5. Waterpas zetten van de vaatwasmachine


Om ervoor te zorgen dat de vaatwasmachine juist werkt moet u hem waterpas zetten. Zet een waterpas op de deur en de korfgeleiders in de vaatwasmachine om te controleren of het apparaat waterpas staat.

Zet de vaatwasmachine waterpas door elk van de drie stelvoetjes apart in te stellen. Let op dat de vaatwasmachine tijdens het waterpas zetten niet omvalt.

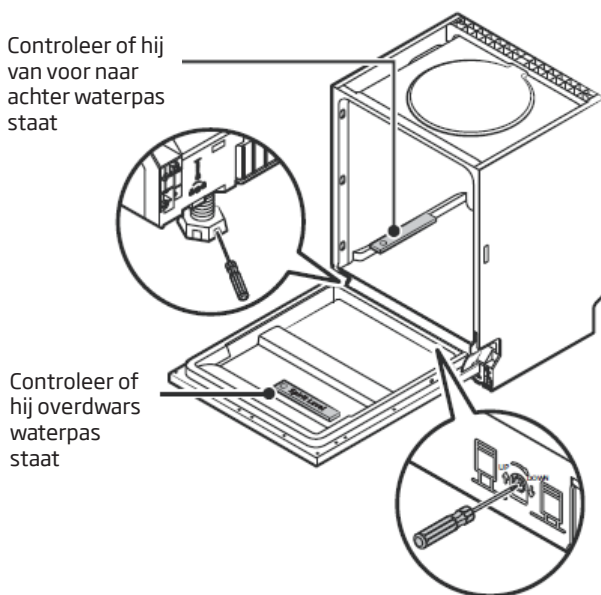

ATTENTIE:

Het hoogtebereik waarin u de voetjes kunt afstellen bedraagt 50 mm.

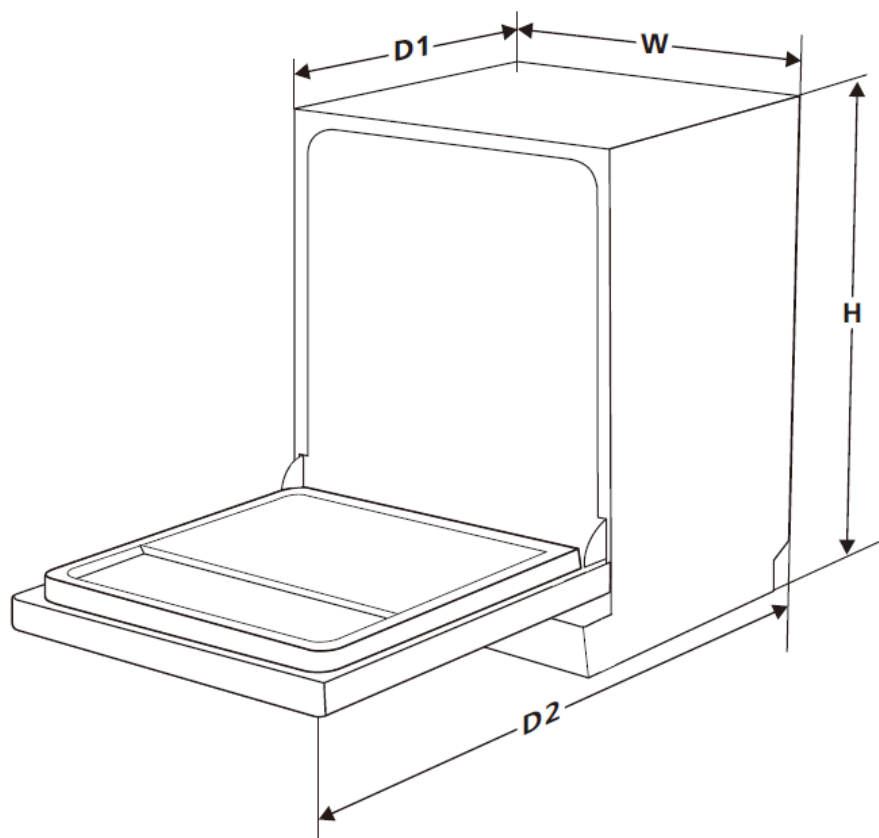

hoogte [mm] [H]	815 mm
breedte [mm] [W]	598 mm
diepte [mm] [D1]	590 mm (met gesloten deuren)
diepte [mm] [D2]	1170 mm (met 90° deuren open)

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website <https://eprel.ec.europa.eu>. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL