

Chers Clients,

Ce mode d'emploi abrégé est joint au mode d'emploi détaillé de votre lave-vaisselle. Avant d'utiliser le produit, lire attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité

d'utilisation.

Avant de brancher le lave-vaisselle à l'alimentation électrique, retirez l'emballage de protection. N'utilisez le lave-vaisselle qu'après qu'il ait été correctement installé.

1 Mise en marche de l'appareil

→ Appuyer sur la touche d'alimentation.

2 Ajouter du détergeant

→ Appuyer sur le fermoir pour ouvrir le doseur pour détergent.

→ Ajoutez du détergent dans le distributeur.

3 Vérifiez le niveau de sel adoucissant

→ Lorsque l'indicateur correspondant sur le panneau de commande s'allume, ajoutez du sel adoucissant dans le distributeur.

4 Charger la vaisselle

→ Enlever les résidus alimentaires des plats

→ Placer la vaisselle dans les paniers correspondants selon les indications concernant le remplissage du lave-vaisselle.

→ Il est conseillé de commencer par le panier inférieur et ensuite, passer au panier supérieur.

5 Sélectionner le programme de lavage adapté.

→ Appuyer sur la touche d'alimentation.

→ Une fois le programme choisi, le voyant s'allume. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer le programme, fermez la porte en exerçant une légère force pour vous assurer qu'elle est bien fermée.

6 Mettre en marche le lave-vaisselle

→ Fermer la porte du lave-vaisselle.


→ Le lave-vaisselle va démarrer le programme de lavage.

7 Éteindre l'appareil

→ Arrêter l'appareil avec la touche d'alimentation [départ/arrêt].

8 Sortir la vaisselle de l'appareil

→ Éteignez le lave-vaisselle, ouvrez la porte et attendez environ 15 minutes, puis retirez la vaisselle. Cela facilitera également le processus de séchage. Les plats chauds se fissurent et se cassent plus facilement.

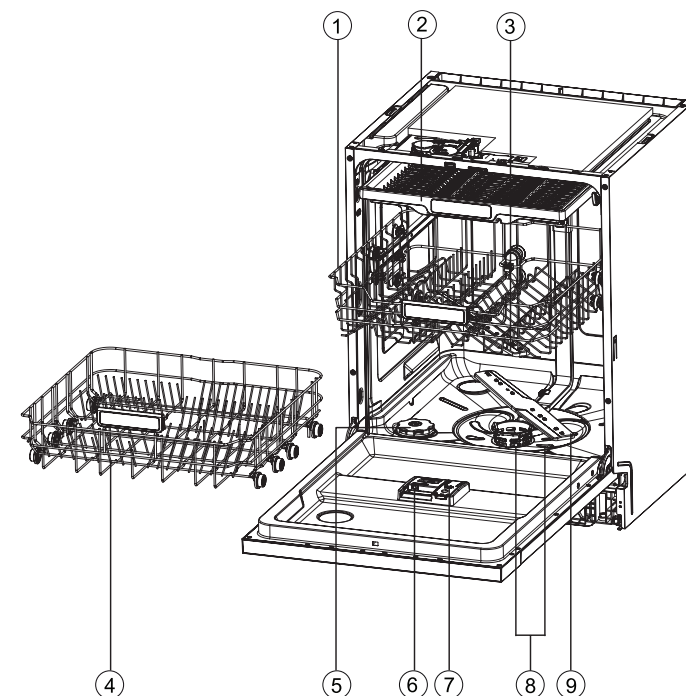

Éléments de l'appareil :

1. Panier supérieur
2. Grille (en option)
3. Bras d'aspersion supérieur
4. Panier inférieur
5. Réservoir à sel

6. Distributeur de détergent
7. Distributeur de liquide de rinçage
8. Système de filtration
9. Bras d'aspersion inférieur

TABLEAU DE PROGRAMMES DE LAVAGE : EGSPV 581 400

No d'ordre	Nom du programme	Tempéra- ture par défaut [°C]	Type de salissures	Type de cycle				Durée du processus (min.)*	Consomma- tion d'éner- gie	Consomma- tion d'eau
									(kWh)*	(l)*
1	** ECO 	45°	Est un programme destiné au lavage de la vaisselle moyennement sale ainsi que le programme de lavage le plus efficace pour la vaisselle de ce type en ce qui concerne la consommation de l'électricité et de l'eau.	Prélavage	Lavage 45°C	Rinçage	Séchage	235	0,719	9,5
2	Intensif 	65°	Mode lavage intensif, adapté au nettoyage de grands articles très sales ou présentant des saletés incrustées, tels que des plats, des casseroles et des poêles.	Prélavage	Lavage 65°C	Rinçage	Séchage	195	1,143	16,6
3	Universel 	55°	Pour le lavage quotidien de la vaisselle sale avec une consommation d'énergie et d'eau optimale.	Prélavage	Lavage 55°C	Rinçage	Séchage	145	0,924	13,3
4	Verre 	45°	Pour un lavage délicat de la verrerie légèrement sale et des objets en verre délicats, par exemple le cristal, en ajustant la température et le temps de séchage.	Prélavage	Lavage 45°C	Rinçage	Séchage	135	0,601	13,0
5	60 minutes 	60°	Pour le lavage quotidien de la vaisselle légèrement et moyennement sale à 60 degrés en seulement une heure.	Lavage 60°C	Rinçage	Rinçage		60	0,804	10,0
6	Lavage rapide 	50°	Ce programme est particulièrement efficace pour la vaisselle légèrement sale ou pré rincée.	Lavage 50°C	Rinçage	Rinçage		30	0,417	10,0

** Programme standard. C'est en même temps le programme de référence pour les instituts de recherche Test effectué conformément à la norme EN 60436.
C'est un programme qui convient au lavage de la vaisselle normalement sale. C'est également le plus efficace programme quant à la consommation totale d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.

* Les temps de durée des programmes, la consommation d'énergie et d'eau indiqués dans le tableau ont été définis dans des conditions de laboratoire. Les valeurs réelles peuvent différer de celles indiquées.