

Amica

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

IO-WMS-4320
(10.2025/1)

ADE4C8DKD
ADH4C8DKH



URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

SUSZARKA

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ




To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ROZPAKOWANIE

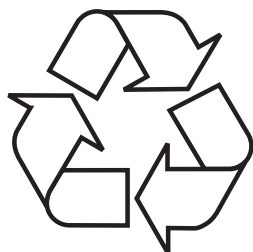

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

SPIS TREŚCI

EKOLOGIA W PRAKTYCE	4
PODSTAWOWE INFORMACJE	6
BEZPIECZEŃSTWO I OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY	7
INSTALACJA URZĄDZENIA	16
OPIS PANELU STEROWANIA	21
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	27
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI	30
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	32

EKOLOGIA W PRAKTYCE

Od wielu lat firma Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku – przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje mniejsza ilość ścieków i odpadów.

Dużą wagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.

Szanowny kliencie

Dziękujemy za wybór firmy Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia AGD, dzięki którym domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dokładamy też wszelkich starań, aby nowoczesna technologia w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem oraz zapewni długie i niezawodne działanie sprzętu. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia pozwoli również na uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym obsługa i użytkowanie sprzętu Amica stanie się proste i przyjemne. Zachęcamy także do zapoznania się z resztą oferowanych przez nas sprzętów.

Życzymy miłego użytkowania,

Amica

PODSTAWOWE INFORMACJE



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i służy do suszenia materiałów tekstylnych i odzieży.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego należy wypoziomować urządzenie. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Urządzenie należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
- Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją, nie powinny używać urządzenia.



Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie urządzenia! W przypadku przechowywania lub transportu urządzenia w ujemnych temperaturach, użytkowanie urządzenia można rozpocząć po 8-godzinny okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

	Sprzętu nie powinny obsługiwać: dzieci poniżej 8. roku życia, osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające wystarczających umiejętności w obsłudze tego typu urządzeń. Takim osobom należy zapewnić właściwy nadzór lub instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu oraz związanych z tym zagrożeń. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się sprzętem, a także nie dokonywały w nim żadnych czynności związanych z obsługą lub konserwacją. Należy uniemożliwić dzieciom poniżej 3. roku życia jakiegokolwiek dostęp do urządzenia, chyba że pod stałą opieką dorosłych.
	Dzieci mogą zatrzasnąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.
	Niniejszy produkt jest urządzeniem elektrycznym kategorii I i służy wyłącznie do suszenia tkanin upranych w wodzie, w gospodarstwie domowym. Podczas pracy urządzenia należy korzystać z bezpiecznego zasilania!
	Źródło zasilania musi być uziemione. Przewód uziemiający musi być zakopany pod ziemią i nie może być podłączony do sieci użyteczności publicznej, jak wodociąg lub rura gazowa. Przewód uziemiający i zerowy muszą być rozróżnione i nie wolno ich łączyć razem.

	Nie należy przekraczać zalecanej ilości załadunku tekstyliów. Należy przestrzegać podanych maksymalnych wielkości załadunku. Posługiwać się Tabelą programów suszenia w instrukcji obsługi.
	W suszarce nie wolno suszyć ubrań po czyszczeniu chemicznym.
	Nie wolno suszyć rzeczy nie upranych.
	Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce uprać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
	W suszarce bębnowej nie wolno suszyć gumy piankowej (pianka lateksowa), czepków kąpielowych, wodoodpornych tkanin, odzieży na gumowej podszewce ani poduszek wyposażonych w gumowe podkładki.
	Zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty należy stosować w sposób określony w instrukcji.

	W ostatniej części cyklu suszenia nie ma grzania (cykl schładzania), aby pranie nie uległo uszkodzeniu i miało odpowiednią temperaturę.
	Należy po każdym użyciu czyścić filtr na włókna i nitki.
	Nie pozwolić, aby włókna i nitki zgromadziły się wokół suszarki.
	Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć przedostawania się gazów do pomieszczenia z urządzeń spalających inne paliwa, również dymu z otwartego ognia.
	Powietrza odlotowego nie wolno kierować do przewodu kominowego wykorzystywanego do odprowadzania spalin z urządzenia spalającego gaz lub inne paliwo.

	Urządzenia nie wolno instalować za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po stronie przeciwnej do suszarki. Pełne otworzenie drzwi suszarki nie może być ograniczone.
	Pranie zabrudzone olejem może samorzutnie się zapalić, a zwłaszcza pod wpływem ciepła wytwarzanego w suszarce bębnowej.
	Podgrzanie wywołuje reakcję utleniania oleju. Przy utlenianiu wytwarza się dodatkowe ciepło. Jeśli ciepło nie może się rozprószyć pranie może się rozgrzać na tyle, że dojdzie do zapłonu. Układanie w stos tkanin zabrudzonych olejem może zapobiec rozpraszaniu ciepła i stworzyć zagrożenie pożarowe.

	Jeśli nie da się uniknąć suszenia w suszarce tkanin zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem do gotowania lub zanieczyszczonych produktami do pielęgnacji włosów, należy je najpierw uprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu. W ten sposób można zmniejszyć, ale nie wyeliminować zagrożenie.
	Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapalki, itp.
	Urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym nie wolno w żadnym wypadku używać!
	To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
	Dywan, wykładziny itp. nie mogą blokować otworów wylotowych z urządzenia zarówno z przodu jak i z tyłu urządzenia.

	Jeśli urządzenie rozgrzeje się do nadmiernie wysokiej temperatury, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przewód zasilający musi spełniać normy IEC i przewodzić prąd jak podano w tabeli poniżej. Gdyby powyższe wymagania nie były spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo domowników, należy bezzwłocznie odpowiednio przystosować domową instalację elektryczną.
	Nie należy szarpać za przewód. Przewód należy chwycić za wtyczkę. Nie wkładać i nie wyjmować wtyczki z gniazdka mokrymi rękami. Nie uszkodzić przewodu zasilającego ani wtyczki.

Niebezpieczeństwo doznania urazu	Nie należy demontować ani instalować suszarki bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją obsługi lub bez nadzoru. Nie ustawiać suszarki na pralce, bez specjalnego zestawu. (Aby ustawić suszarkę na pralce, należy zakupić odpowiedni zestaw części. Aby uniknąć zagrożenia suszarkę musi ustawić przedstawiciel serwisu producenta lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba) Nie opierać się na otwartych drzwiach suszarki. Nie umieszczać na suszarce przedmiotów takich jak świece, albo kuchenka elektryczna.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia	Nie przeładowywać suszarki. Ładowanie suszarki do maksymalnej pojemności przyczyni się do oszczędności energii. Nie używać suszarki bez klapki i podstawy filtra. Nie suszyć odzieży nie odwirowanej.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia	Nie wystawiać suszarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie instalować suszarki w pomieszczeniach o dużej wilgoci. Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno myć urządzenia strumieniem wody. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
Niebezpieczeństwo wybuchu	Nie wolno suszyć odzieży zanieczyszczonej substancjami łatwopalnymi, jak olej, alkohol, gdyż może to grozić wybuchem.

OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY

Uwaga!

- Nigdy nie przeładowywać urządzenia.
- Nie wkładać przemoczonych ubrań, z których kapie woda. Może to spowodować uszkodzenie suszarki lub doprowadzić do powstania pożaru.

Należy upewnić się, że materiał odzieży można suszyć w suszarce bębnowej oraz zwrócić uwagę na następujące symbole:

Można suszyć mechanicznie 	Można suszyć w suszarce bębnowej 	Nie suszyć w suszarce bębnowej 	Nie suszyć 
Suszyć po rozwieszeniu 	Suszyć w pozycji pionowej 	Suszyć w pozycji poziomej 	Suszyć w cieniu 
Można czyścić chemicznie we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych 	Nie czyścić chemicznie 	Pranie chemiczne w rozpuszczalnikach powszechnie stosowanych do prania chemicznego 	Pranie chemiczne w trifluorotrichloroetanie, benzylinie lakowej 




Wybierając program suszenia, zwróć uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

INSTALACJA URZĄDZENIA

1

Opis urządzenia

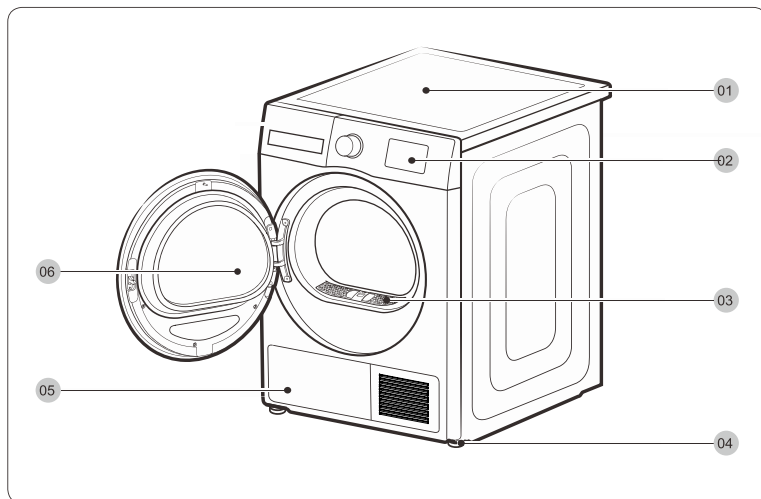

- 01. Płyta górna
- 02. Panel sterowania
- 03. Filtr
- 04. Regulowane nóżki
- 05. Wymiennik ciepła
- 06. Drzwi


2

Akcesoria:

■ Poniższe akcesoria nie są dołączone do urządzenia (należy je zakupić osobno).




Zestaw do układania
w stos - płyta
przyłączeniowa

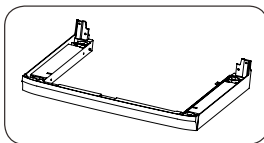

Zestaw do układania
w stos - podstawa
montażowa



Suszarka do obuwia

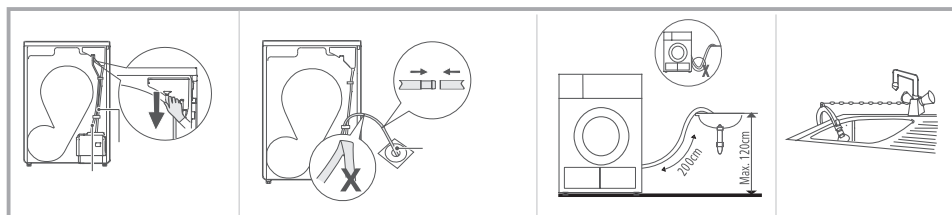

Wyciągnij górny wąż spustowy

Włóż zewnętrzny wąż odpływowy do odpływu podłogowego (uwaga, aby nie zgiąć zewnętrznego węża odpływowego)


Umieść uchwyt węża w umywalce lub innym zlewie.

Transport

- Transportować ostrożnie. Nie podnosić urządzenia za jakiegokolwiek wystające części. Nie wolno podnosić urządzenia chwytając za drzwi. Suszarki nie wolno transportować w pozycji poziomej.

Prawidłowa pozycja montażu


- Zaleca się, aby dla wygody ustawić urządzenie blisko pralki.
- Suszarkę należy zainstalować w czystym miejscu, gdzie nie gromadzi się brud. Dookoła urządzenia musi być swobodny dostęp powietrza. Nie blokować przedniego wlotu powietrza ani kratki wlotu powietrza z tyłu urządzenia.
- Aby zminimalizować drgania i hałas podczas pracy suszarki, należy urządzenie ustawić na twardej i równej powierzchni.
- Nigdy nie zdejmować nóżek urządzenia. Nie ograniczać prześwitu pod urządzeniem stawiając je na wysokim dywanie, listwach drewnianych lub podobnych przedmiotach. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia.

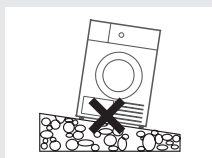

6

Poziomowanie

- Po ustawieniu w stałym miejscu, należy poziomą sprawdzić, czy suszarka jest wypoziomowana. W razie potrzeby wyregulować nóżki narzędziem.

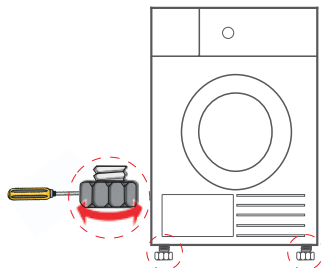


- Upewnić się, że napięcie zasilania jest takie samo, jak na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie podłączać urządzenia za pośrednictwem przedłużacza ani jakiegokolwiek przejściówki

7


Szybki start




Przed włączeniem upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.

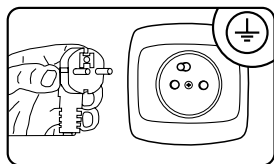

Podłączyć

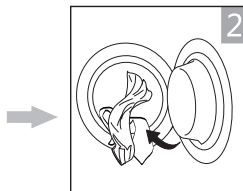

Włożyć tekstyla

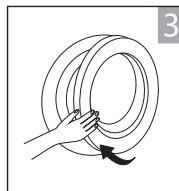


Zamknąć drzwiczki

Suszenie:

1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać program.
3. Wybrać funkcję lub program domyślny.
4. Uruchomić urządzenie.

Po suszeniu:

- Rozlega się sygnał dźwiękowy lub/i na wyświetlaczu pojawia się "0:00".

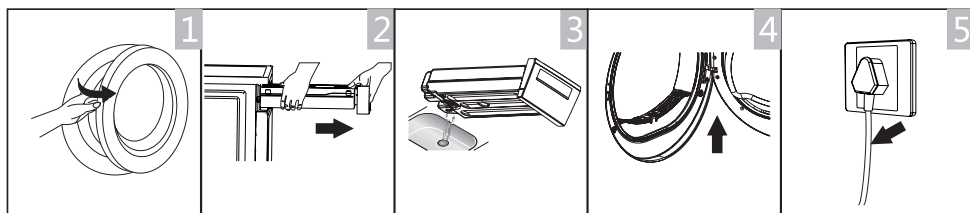

Otworzyć drzwi i
wyjąć tekstylia

Wyjąć zbiornik

Wylać skropliny

Wyczyścić filtr

Wyłączyć



Jeśli gniazdo posiada przełącznik do odłączania zasilania, należy ustawić przełącznik w pozycji wyłączonej.

Przed pierwszym suszeniem

Pozostawić urządzenie na 2 godziny po transporcie. Przed pierwszym użyciem oczyścić wnętrze bębna miękką ściereczką.

1. Umieścić kilka czystych ścierek w bębnie.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
3. Wybrać program [Czas suszenia], i nacisnąć przycisk [▶||].
4. Po zakończeniu programu, należy wyczyścić filtr zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”.

Podczas suszenia, sprężarka i woda hałasują, co jest całkowicie normalne.

Suszyć tylko rzeczy nadające się do suszenia w suszarce. Odnośnie metek dotyczących prania:



Nadaje się do suszenia w suszarce



Normalny proces suszenia: Suszenie w bębnie jest możliwe przy normalnym obciążeniu i temperaturze 80°.



Łagodny proces suszenia: Podczas suszenia w suszarce należy zachować ostrożność. Wybierz łagodny proces ze zredukowanym działaniem termicznym.



Nie suszyć w suszarce bębnowej: Artykuły nienadające się do suszenia w suszarce.

Przed każdym suszeniem:

1. Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
 2. Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia.
 3. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy itp.
 4. Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść.
 5. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
 6. Aby uchronić przez oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia.
 7. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
 8. Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym.
 9. Do suszenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.
- Orientacyjny ciężar suchych ubrań (każda sztuka)


Ubrania z włókien mieszanych (około 800g) 	Kurtka (około 800g dla bawełny) 	Jeansy (około 800g) 	Kołdra (około 900g dla bawełny) 
Prześcieradło (około 600g dla bawełny) 	Odzież robocza (około 1120g) 	Piżama, koszula nocna (około 200g) 	Koszula z długim rękawem (około 300g dla bawełny) 
Koszula z krótkim rękawem (około 180g dla bawełny) 	Krótkie spodenki (około 70g dla bawełny) 	Skarpety (około 50g z włókien mieszanych) 	



Nigdy nie przeładowywać urządzenia.

Nie wkładać przemoczonych ubrań, z których kapie woda. Może to spowodować uszkodzenie suszarki lub doprowadzić do powstania pożaru.

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

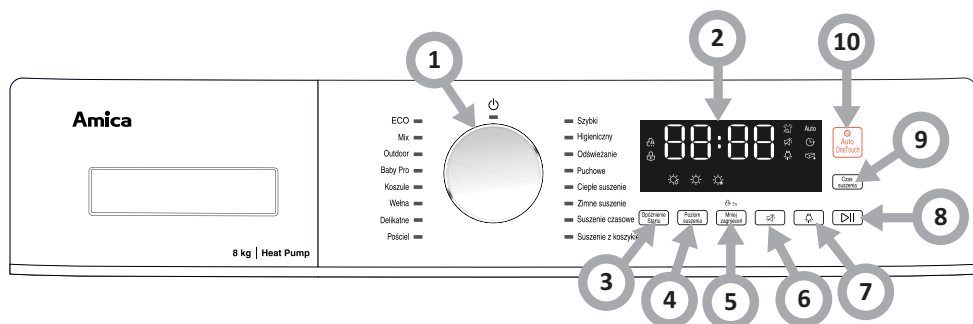

1. Pokrętko programatora
2. Wyświetlacz
3. Przycisk **Opóźnienie Startu**
4. Przycisk **Poziom suszenia**
5. Przycisk **Mniej zagnieć**
- Blokada rodzicielska (Child lock)**
6. Przycisk **Dźwięk**
7. Przycisk **Oświetlenie**
8. Przycisk **Start/Pauza**
9. Przycisk **Czas Suszenia**
10. Przycisk **Auto OneTouch**

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

1

Pokrętko wyboru programu

- Włącz urządzenie. Gdy zaświeci się ekran LED, obróć pokrętko wyboru programu i wybierz żądany program.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie startu] , [Poziom suszenia] , [Mniej zagnieceń] , [Oświetlenie] i [Dźwięk].
- Naciśnij przycisk [▶||].

2

Wyświetlacz

Duży i czytelny wyświetlacz, zapewnia stały dostęp do informacji na temat każdego programu. Wyświetlacz pokazuje ustawienia, czas suszenia, szacowany pozostały czas do zakończenia suszenia, komunikaty / błędy o stanie urządzenia, a także poniższe symbole.

	Blokada rodzicielska (Child Lock)		Oświetlenie
	Zamknięte drzwi		Auto OneTouch
	Wskaźnik funkcji dodatkowej mniej zagnieceń		Opóźnienie startu
	Wskaźnik sygnału dźwiękowego		Wskaźnik zapełnionego zbiornika wody (ostrzeżenie)

Przycisk Opóźnienie startu

Przycisk „Opóźnienie startu” umożliwia zaplanowanie rozpoczęcia cyklu suszenia na późniejszą godzinę. Dzięki tej funkcji możesz dostosować pracę suszarki do swojego harmonogramu – np. uruchomić ją w nocy, gdy obowiązuje tańsza taryfa energetyczna, lub tak, aby ubrania były gotowe tuż przed Twoim powrotem do domu.

Włóż odzież i upewnij się, że drzwi urządzenia są zamknięte.

Po wybraniu programu suszenia, naciśnij przycisk „Opóźnienie startu”, aby ustawić czas, po którym suszarka ma rozpocząć pracę.

Przycisk Poziom suszenia

Przycisk „Poziom suszenia” umożliwia wybór intensywności suszenia w zależności od rodzaju tkanin oraz oczekiwanego stopnia ich wysuszenia. Dzięki tej funkcji możesz dostosować cykl suszenia do swoich potrzeb, co pozwala zaoszczędzić energię i chronić delikatne materiały.

Naciśnij, aby wybrać jeden z trzech poziomów suszenia:   

Delikatne suszenie, ubrania pozostają lekko wilgotne, idealne do prasowania.

Standardowe suszenie, ubrania są suche, gotowe do ułożenia.

Intensywne suszenie, ubrania są całkowicie suche, gotowe do założenia lub złożenia do szafy. Trzy poziomy suszenia będą wyświetlane na ekranie w kolejności. Po dokonaniu wyboru, odpowiedni tryb suszenia zostanie podświetlony na ekranie, na ekranie zostanie również wyświetlony czas trwania poziomu suszenia.

Przycisk Mniej zagnieceń

Przycisk „Mniej zagnieceń” aktywuje funkcję, która ogranicza powstawanie zagnieceń na ubraniach podczas suszenia. Obróć pokrętkę, aby wybrać odpowiedni program suszenia. Następnie naciśnij przycisk Mniej Zagnieceń, aby ustawić czas działania funkcji zapobiegającej zagnieceniom odzieży. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas działania funkcji zapobiegającej zagnieceniom w zakresie od 0 godzin (wyświetlane jako „--”)

do 12 godzin. „--” → 1 godz. → 2 godz. → 3 godz. ----- 6 godz. → 7 godz. ---- 11 godz. → 12 godz. → (cykl → „--”). Po wybraniu czasu zapobiegającego zagnieceniom, na wyświetlaczu pojawi się wybrany czas oraz ikona „Mniej zagnieceń”. Po zakończeniu suszenia urządzenie kontynuuje cykliczne obroty bębna w celu usunięcia zagnieceń, a na ekranie wyświetlacza pojawia się ikona „Mniej zagnieceń”.

Ustawienie funkcji blokady rodzicielskiej: (Child lock)

1. To urządzenie posiada specjalną blokadę uruchomienia, która zapobiega naciśnięciu przycisków i przypadkowemu uruchomieniu przez dzieci.

2. W celu włączenia blokady uruchomienia, podczas pracy suszarki, naciśnij przycisk Mniej zagnieceń i przytrzymać na około 3 sekundy. Kiedy funkcja blokady uruchomienia jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się ikona [Blokady uruchomienia] i nie działa wtedy żaden przycisk. Aby dezaktywować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, należy ponownie naciśnąć przycisk Mniej zagnieceń i przytrzymać na około 3 sekundy.

6

Dźwięk

Naciśnięcie tego przycisku wyłączy lub włączy sygnał dźwiękowy. Standardowo sygnał dźwiękowy jest włączony.

Jeśli sygnał dźwiękowy jest włączony:

Suszarka wyda sygnał dźwiękowy po wciśnięciu przycisku dodatkowej funkcji.

Po obróceniu pokrętła programów podczas pracy suszarki, wydawany jest sygnał wskazujący na nieprawidłowy wybór.

Sygnał dźwiękowy poinformuje użytkownika również o zakończeniu programu suszenia.

7

Oświetlenie

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia. Ikona „oświetlenie” na wyświetlaczu zaświeci się lub zgaśnie.

8

Przycisk Start/Pauza

Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć lub wstrzymać cykl suszenia.

9

Przycisk Czas suszenia

· Najpierw obróć pokrętło programu, aby wybrać cztery programy: suszenie czasowe, ciepłe suszenie, zimne suszenie i suszenie z koszykiem (tylko te cztery programy umożliwiają regulację czasu trwania programu). Następnie naciśnij przycisk Czas suszenia, aby dostosować czas trwania wybranego programu.

· Naciśnij ten przycisk, aby zresetować czas trwania programu w wybranym zakresie. Czas trwania programu zmienia się w odstępach o określoną wartość, a wielokrotne krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje wybór czasu trwania programu. Czas trwania programu cyklicznie zmienia się w wybranym zakresie.

(Uwaga: Cztery programy suszenia mają różne zakresy czasu i wartości czasu).

Na przykład: wybierz Czas Suszenia, a naciśnięcie tego przycisku umożliwi ustawienie czasu trwania wybranego programu w zakresie od 30 do 210 minut, z dokładnością do 30 minut. Wielokrotne krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje wybór czasu trwania programu, a czas trwania programu cyklicznie zmienia się w zakresie od 30 do 210 minut. 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 → 210 → (cykl → 30).

· Na ekranie wyświetlany jest ustawiony czas programu. Naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby rozpocząć działanie i zresetować czas programu. Program suszenia z nowo ustawionym czasem będzie działał w trybie odliczania.

10

Przycisk Auto OneTouch

Istnieją trzy metody ustawienia programu „Auto OneTouch”.

· Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3 sekundy. Suszarka uruchomi program „Auto OneTouch”, a ikona zaświeci się.

· Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 3 sekundy. Suszarka uruchomi program „Auto OneTouch”. Ikona będzie całkowicie podświetlona.

· Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko ten przycisk. Wybierz program „Auto OneTouch”. Ikona zaświeci się. Następnie naciśnij przycisk Start/Pauza, a suszarka uruchomi program „Auto OneTouch”.

Wybór programu

1. Obróć pokrętkę wyboru programu, aby wybrać żądany program.
2. Wybierz funkcję [Opóźnienie startu], [Poziom suszenia], [Mniej zagnieceń], [Oświetlenie] i [Dźwięk], aby uzyskać dodatkowe opcje.
3. Naciśnij przycisk , aby uruchomić program suszenia. Zaświecą się odpowiednie kontrolki suszarki, a na ekranie wyświetli się szacowany czas trwania programu i rozpocznie się odliczanie.
4. Przekręć pokrętkę na pozycję  po zakończeniu programu.

Zmiana programu podczas pracy

1. Obróć pokrętkę programu, aż zaświeci się kontrolka pod symbolem zasilania. Następnie obróć pokrętkę programu, aby wybrać odpowiedni program. Zaświeci się kontrolka ustawień programu. Uruchom ponownie suszarkę.
2. W razie potrzeby zmień ustawienia parametrów programu (Opóźnienie startu, Poziom suszenia, Mniej zagnieceń, Czas suszenia).
3. Wybierz odpowiednie ustawienia i opcje zgodnie z własnymi preferencjami.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć nowy program.

Zakończenie programu

Po zakończeniu programu bęben przestanie się obracać. Na wyświetlaczu pojawi się „0:00”, a także dioda LED fazy cyklu pokazująca „End” i odpowiednia dioda LED zaświecą się. Suszarka uruchomi funkcję [Mniej zagnieceń], jeśli użytkownik nie usunie wsadu.


Przekręć pokrętkę na pozycję  po zakończeniu programu.

Rozwiąż problemy zgodnie z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”, jeśli podczas procedury suszenia nastąpi nieoczekiwane zatrzymanie lub gdy suszarka wyświetli kod błędu.


Suszenie z koszykiem

1. Umieść koszyk w bębnie suszarki, a przednie zaczepy koszyka włóż w odpowiednie otwory montażowe znajdujące się w okolicy drzwi.
2. Zawieś tylne haczyki koszyka w wyprofilowanych rowkach znajdujących się nad otworem drzwiowym.
3. Ułóż przedmioty na koszyku, pozostawiając wystarczającą przestrzeń dla cyrkulacji powietrza.
- W przypadku ubrań: złóż je i połóż płasko.
- W przypadku obuwia: ustaw je podeszwami do dołu.
4. Zamknij drzwi suszarki, następnie obróć pokrętkę programów, aby wybrać tryb suszenia z koszykiem. Następnie naciśnij przycisk czas suszenia, aby wybrać odpowiedni czas suszenia.
5. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć cykl suszenia z koszykiem.


1

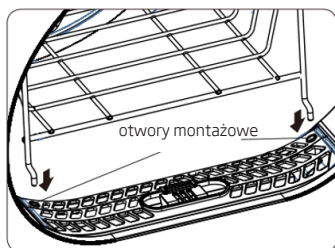

2

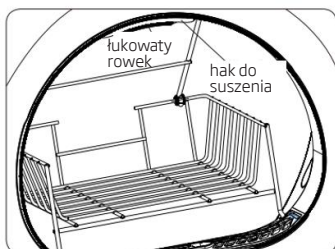

3

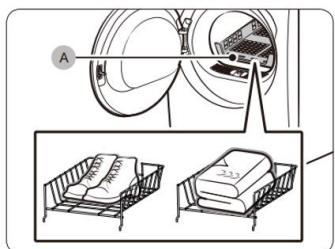

4

5

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Opróżnianie pojemnika na wodę




Aby zapobiec wyciekom, opróżniaj pojemnik na wodę po każdym użyciu.

1. Pociągnij pojemnik na wodę (A) do tyłu obiema rękami, aby go wyjąć.

2. Wylej wodę przez otwór spustowy (B), a następnie umieść pojemnik na wodę z powrotem na miejscu.

Uwaga:

Po opróżnieniu pojemnika na wodę i naciśnięciu przycisku start/pauza odpowiednia kontrolka zgaśnie.

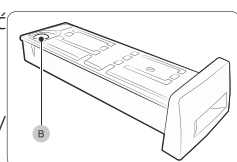

Czyszczenie filtra górnego



Górny filtr należy czyścić po każdym użyciu.

1. Otwórz drzwi urządzenia i pociągnij górny filtr do góry, aby go wyjąć.

2. Otwórz filtr zewnętrzny i wyjmij filtr wewnętrzny (A).

3. Rozłóż filtr wewnętrzny i filtr zewnętrzny.






4. Usuń włókna i meszki z obu filtrów, a następnie użyj czystej wody lub wilgotnego ręcznika, aby usunąć kurz.

Uwaga:

Aby dokładnie wyczyścić filtry, wyczyść je pod bieżącą wodą, a następnie całkowicie wysusz.

5. Zamknij wyczyszczony filtr wewnętrzny, włóż filtr wewnętrzny do wyczyszczonego filtra zewnętrznego, zamknij filtr zewnętrzny i odczekaj chwilę, zanim go włożysz.

6. Zamontuj ponownie wyczyszczony i zainstalowany filtr w otworze montażowym wewnątrz urządzenia i upewnij się, że jest prawidłowo włożony.

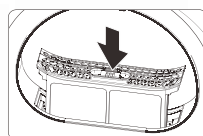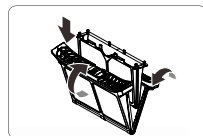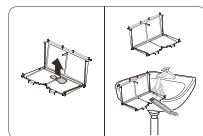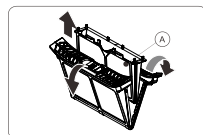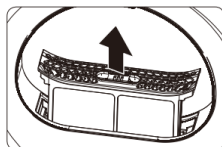

Czyszczenie filtrów redukuje zużycie energii i poprawia efektywność suszenia dlatego należy czyścić filtry po każdym suszeniu.

Czyszczenie dolnego filtra

Dolny filtr należy czyścić po każdym użyciu.


1. Można ją otworzyć, delikatnie podnosząc uniesioną część w górnej części klapki (A).
2. Odblokuj blokadę (B).
3. Zdejmij wewnętrzną pokrywę (C).
4. Do czyszczenia wymiennika ciepła, należy używać dołączonej szczotki czyszczącej lub odkurzacza z nasadką szczotkową. Należy uważać, aby nie zgiąć ani nie uszkodzić żeber wymiennika ciepła podczas czyszczenia. Może to doprowadzić do spadku wydajności suszenia.

Uwaga:


- Aby uniknąć obrażeń ciała i oparzeń, nie dotykaj ani nie czyść wymiennika ciepła rękami.
 - Nie czyść wymiennika ciepłą wodą.
5. Wyczyść wewnętrzną pokrywę miękką, wilgotną ściereczką.
 6. Załóż zaślepkę z powrotem na miejsce i zablokuj element mocujący.
 7. Zamknij pokrywę zewnętrzną.

Uwaga:


Po czyszczeniu należy upewnić się, że uchwyt jest bezpiecznie zablokowany.

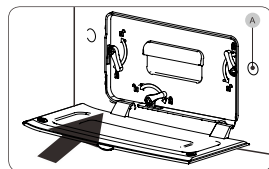


4

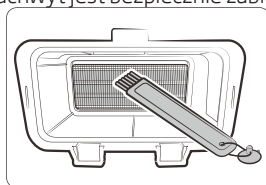


1

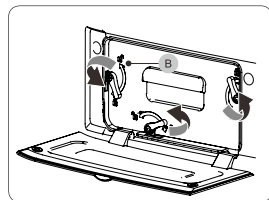


5

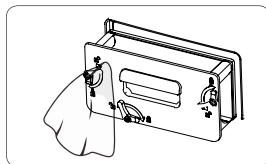

2

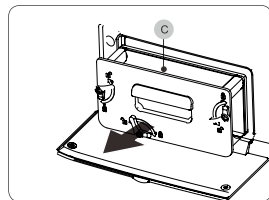

6

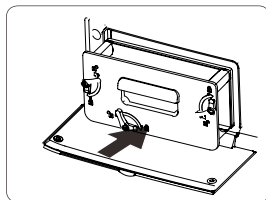

3


W przypadku dostania się obcego przedmiotu do środka pod komorę filtra, należy wyjąć filtr, otworzyć komorę wymiennika ciepła i usunąć obcy przedmiot. Należy uważać, aby nie dotykać wymiennika ciepła gołymi rękami, aby uniknąć obrażeń.

Nitki i włókna zgromadzone na parowniku blokują przepływ powietrza, co powoduje wydłużenie czasu suszenia i zwiększenie zużycia energii, dlatego zaleca się czyszczenie powierzchni parownika co 6 miesięcy.

Czyszczenie suszarki



- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka!
- Czyścić suszarkę za pomocą wilgotnej ściereczki zwilżonej czystą wodą. Chemiczne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni plastikowych i innych części.
- Czyszczenie należy wykonywać w rękawiczkach.
- Przygotować ściereczkę zwilżoną czystą wodą.
- Wyczyścić drzwi, w szczególności wnętrze okna.
- Wyczyścić uszczelki wokół przedniego wspornika.
- Wyczyścić czujnik wilgotności wewnątrz bębna.
- Wyjąć wszystkie filtry, wyczyścić uszczelki i przewody powietrza. Przed uruchomieniem suszarki wytrzeć wszystkie elementy do sucha miękką ściereczką.

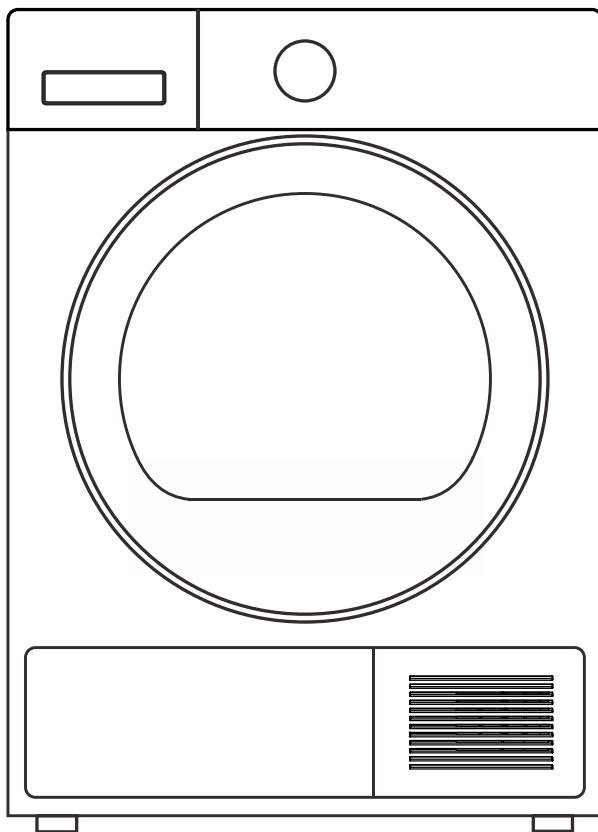

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

Problem	Rozwiązanie
Suszarka nie działa.	· Upewnij się, że drzwi są całkowicie zamknięte. · Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. · Sprawdź wyłącznik automatyczny i bezpieczniki w domu. · Wyczyść górny i dolny filtr siatkowy.
Suszarka nie grzeje.	· Sprawdź ponownie wyłącznik automatyczny i bezpieczniki w domu. · Wybierz program suszenia inny niż program z chłodnym powietrzem. · Sprawdź górny i dolny filtr i wyczyść je w razie potrzeby. · Suszarka może znajdować się w fazie chłodzenia cyklu.
Efekt suszenia nie jest dobry.	Sprawdź powyższe elementy, a także: · Upewnij się, że suszarka nie jest przeciążona. · Posegreguj ubrania lekkie i ciężkie oddzielnie. · Przełóż duże rzeczy, aby zapewnić równomierne suszenie. · Sprawdź, czy odpływ z suszarki działa prawidłowo. · W przypadku małych wsadów dodaj kilka suchych ręczników. · Ponownie wyczyść górne i dolne sitka filtra.
Suszarka wydaje głośny dźwięk.	· Sprawdź, czy w suszarce nie ma monet, guzików, zapalniczek itp. · Upewnij się, że suszarka jest ustawiona poziomo i stabilnie na podłodze. · To normalne, że suszarka wydaje dźwięki podczas przepływu powietrza przez bęben i wentylator.
Ubrania suszą się nierównomiernie.	· To normalne, że szwy i kieszenie ubrań suszą się trudniej niż inne części. · Ubrania o dużej i małej teksturze susz oddzielnie.
Suszarka wydziela nieprzyjemny zapach.	· Suszarka może zasysać zapachy z otoczenia, a następnie je wypuszczać. To normalne.
Suszarka wyłącza się po zakończeniu programu.	· Załadunek suszarki jest zbyt mały. Dodaj więcej ubrań i uruchom ponownie cykl suszenia. · Załadunek suszarki jest zbyt duży. Zmniejsz liczbę suszonych ubrań i uruchom ponownie cykl suszenia.
Meszek na ubraniach	· Przed każdym cyklem suszenia upewnij się, że filtr jest czysty. · Podziel duże wsady na mniejsze i wysusz je osobno.
Ubrania nadal mają pogniecione krawędzie, nawet po ustawieniu funkcji zapobiegającej zagniecieniom.	· Najlepszy efekt uzyskuje się w przypadku małych wsadów składających się z 1-4 sztuk odzieży. · Dodaj mniejszy wsad.



- Jeśli nie można usunąć problemu samodzielnie, należy wezwać pomoc.
- Wyciągnąć wtyczkę zasilania i wezwać serwis.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

Wyświetlacz	Przyczyna	Rozwiązanie
E03	Ikona zbiornika na wodę miga. 	Włącz zasilanie i uruchom ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym.
U4	Wykryto usterkę drzwi urządzenia.	Zamknij drzwi urządzenia i uruchom je ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym.
E05	Wystąpiła usterka czujnika temperatury.	Poczekaj 2-3 minuty, a następnie włącz zasilanie, aby ponownie uruchomić urządzenie.
E06	Wystąpiła usterka elementu grzejnego.	Wyczyść filtr. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym.
E07	Problem z czujnikiem wilgotności.	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
E08	Problem z czujnikiem wilgotności.	Wyczyść wymiennik ciepła. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym.



- Naprawy może dokonywać wyłącznie upoważniony technik. Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta wykonać wszystkie kroki próby samodzielnego usunięcia problemu podane w instrukcji obsługi.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne komunikaty, a suszarka nie działa, należy skontaktować się z serwisem.
- Technik serwisu ma prawo obciążyć kosztami porady nawet w okresie gwarancji.

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzeń we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2534.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepiszę go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL