

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze je přílohou návodu k obsluze sušičky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Sušičku před připojením do síťové zásuvky vyrovnejte do roviny. Sušičku zapněte teprve po jejím správném nainstalování.

Jemné látky, syntetické tkaniny, vlnu sušte pouze

v programech, které jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce, viz str. 2.

Správná obsluha sušičky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubny bylo suché (po sušení úplně nezavírejte dvířka). Sušičku čistěte jemným čistícím přípravkem, neotírejte brusnými prostředky.

1 Příprava k sušení

- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce. Vysoká rychlost ždímání může zkrátit dobu sušení a ušetřit energii.
- Aby výsledky sušení byly stejné, roztráďte prádlo podle látky a programu sušení. Před sušením zapněte zipy, háčky a knoflíky, zapněte pásky atp.
- Prádlo nesušte při vysoké teplotě, protože se může snadno pomačkat. Nesušte výrobky z gumy a pružné materiály.
- Abyste zabránili popálení kůže párou nebo horkými součástmi zařízení, otevřete dvířka teprve po ukončení sušicího programu. Chcete-li zabránit prodloužení času sušení a zvýšené spotřebě energie, vyčistěte filtr a vyprázdněte zásobník po každém použití. Nesušte chemicky čišťené oděvy.
- Chcete-li, aby látka byla svěžejší a nadýchanější, vyberte k osvěžení prádla vhodný program.

2 Knoflík voliče programů


- Knoflíkem voliče programů si můžete vybrat příslušný program sušení.
- Dodatečné funkce na výběr: [Odložený start], [Úroveň sušení], [Jemné], [Méně záhybů].
- Stiskněte tlačítko .

3 Spuštění programu


- Kontrolka Start/Pauza bude při výběru programu blikat. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program. Kontrolka Start/Pauza ukazuje, že se program spustil a rozsvítí se kontrolka sušení.
- Otevřou-li se dvířka při běhu programu, pak se spotřebič přepne do stavu pohotovosti. Po zavření dvířek se program obnoví stisknutím tlačítka Start/Pauza.
- Při běhu programu neotevírejte dvířka. Pokud je zapotřebí dvířka otevřít, nenechávejte je otevřená delší dobu.

4 Ukončení programu

- Po ukončení programu se rozsvítí kontrolky Start/Pauza, hladiny vody v nádržce, čištění filtru a čištění výměníku tepla.
- Navíc po doběhnutí programu zazní zvukový signál.
- Je možné vyjmout prádlo a připravit spotřebič na nový cyklus.

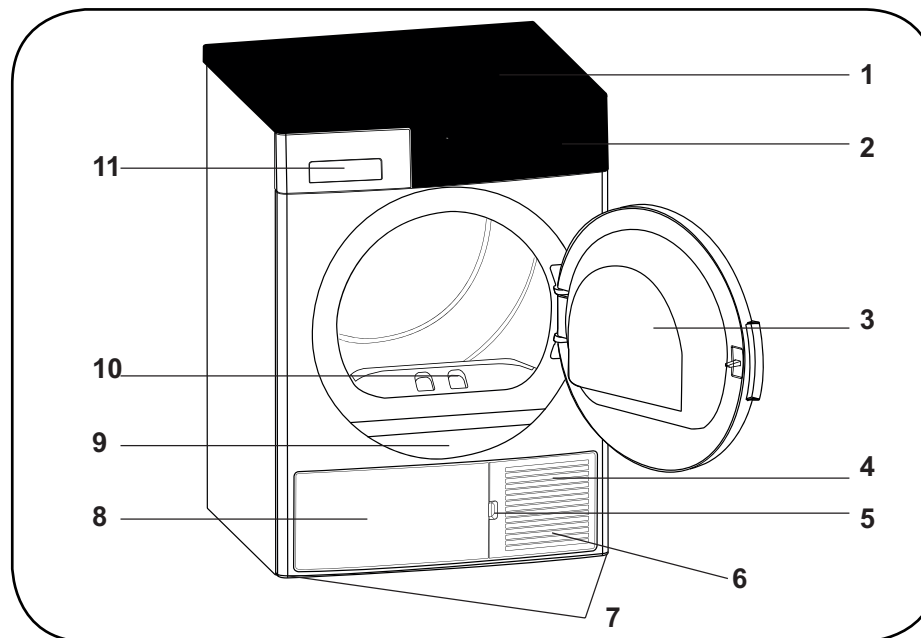

1. Vrchní deska
2. Ovládací panel
3. Dvířka
4. Podstavec
5. Otvor na otevření podstavce
6. Ventilační mřížky
7. Seřiditelné nožičky
8. Kryt podstavce
9. Popisný štítek
10. Filtr vláken a nitek
11. Kryt zásuvky

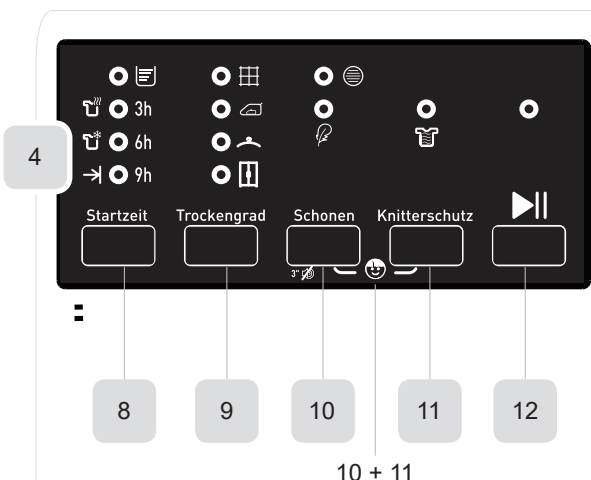

8. Tlačítko Odložený start
9. Tlačítko Úroveň sušení
10. Tlačítko Jemné
11. Tlačítko Méně záhybů
12. Tlačítko Start/Pauza

10+11. Dětská pojistka Child Lock

10 + 11

TABULKA PROGRAMŮ WTP 477 031

č.	Název programu	Max. náplň [kg]	Použití/vlastnosti	Opoždění startu	Zrušení zvukového signálu	Dětská pojistka / Child Lock	Delikátní	Úroveň sušení	Méně záhybů	Přednastavená rychlost odstřed'ování [ot./min.]	Přibližná zbytková vlhkost	Čas [h:min]
1	Bavlna Extra suché	7,0	Tímto programem lze sušit za normální teploty tlusté a vícevrstvé látky, jako jsou bavlněné ručníky, prostěradla, povlaky na polštáře, župany, a po sušení je lze uložit do skříně.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	60 %	02:47
2	Bavlna Do skříně 	7,0	Tímto programem se suší bavlněná pyžama, spodní prádlo, ubrusy atp., a po sušení je možné je uložit do skříně.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	60 %	02:35
3	Bavlna Na žehlení	7,0	Tento program slouží k sušení bavlněného oblečení, aby bylo připraveno k žehlení. Prádlo vyňaté ze zařízení bude vlhké.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	60 %	02:10
4	Syntetika Do skříně	3,5	Tímto programem se suší oblečení ze syntetických látek, jako jsou košile, trička či blůzy, a po sušení je možné je uložit do skříně.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800	40 %	01:08
5	Syntetika Na žehlení	3,5	Tímto programem se suší oblečení ze syntetických látek, jako jsou košile, trička či blůzy, aby byly připraveny k žehlení. Prádlo vyňaté ze spotřebiče bude vlhké.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800	40 %	00:58
6	Jemné	2,0	Tento program slouží k sušení tenkého oblečení za nízké teploty, například košile, halenky a hedvábné oblečení, aby bylo připraveno k nošení.	✓	✓	✓	✓	-	✓	600	50 %	00:55
7	Mix	4,0	Program slouží k sušení oblečení ze směsových látek z bavlny a syntetiky, které nepouštějí barvu, aby bylo připraveno k nošení.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	60 %	01:52
8	Dítě	3,0	Tento program slouží k sušení jemných dětských oděvů, aby byly připraveny k nošení.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	60 %	01:18
9	Džínovina	4,0	Tento program se používá k sušení džíny.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	60 %	01:50
10	Časované sušení 20 min	-	Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, použijte programy specifické doby sušení. Bez ohledu na úroveň suchosti se program zastaví po 20 minutách.	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	00:20
11	Časované sušení 40 min.	-	Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, použijte programy specifické doby sušení. Bez ohledu na úroveň suchosti se program zastaví po 40 minutách.	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	00:40
12	Časované sušení 60 min.	-	Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, použijte programy specifické doby sušení. Bez ohledu na úroveň suchosti se program zastaví po 60 minutách.	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	00:60
13	Osvěžení	-	Při tomto programu se 10 minut provádí provětrávání, aniž by se používalo teplo, aby se oblečení osvěžilo.	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	00:10
14	Express 34'	1,0	1 kg jemných bavlněných košilí odstředěných velkou rychlostí v pračce se suší 34 minuty.	✓	✓	✓	-	-	✓	1200	50 %	00:34
15	Košile 20'	0,5	2 nebo 3 košile jsou připraveny k žehlení během 20 minut.	✓	✓	✓	-	-	✓	1200	50 %	00:20

Upozornění:  Tento symbol ukazuje program použitý pro stanovení energetické účinnosti „standardní program pro bavlnu“, který je nejvhodnější pro sušení běžné náplně bavlněných výrobků při jmenovité náplni, v souladu s nařízením 392/2012/EU.

Hrubé a vícevrstvé látky, např. lůžkoviny, jeansové oblečení, bundy atp., se obtížně suší. V takovém případě použijte nejlépe program Bavlna Extra nebo funkci „Úroveň sušení“.

Hrubé, vícevrstvé prádlo se obtížně suší, proto dobře vybírejte programy s vhodným časem sušení.

Všechny údaje byly změřeny v souladu s EN 61121.

Skutečná spotřeba se může lišit od hodnot uvedených v tabulce, v závislosti na objemu náplně, druhu látky, zbytkové vlhkosti a vybraných funkcích.