
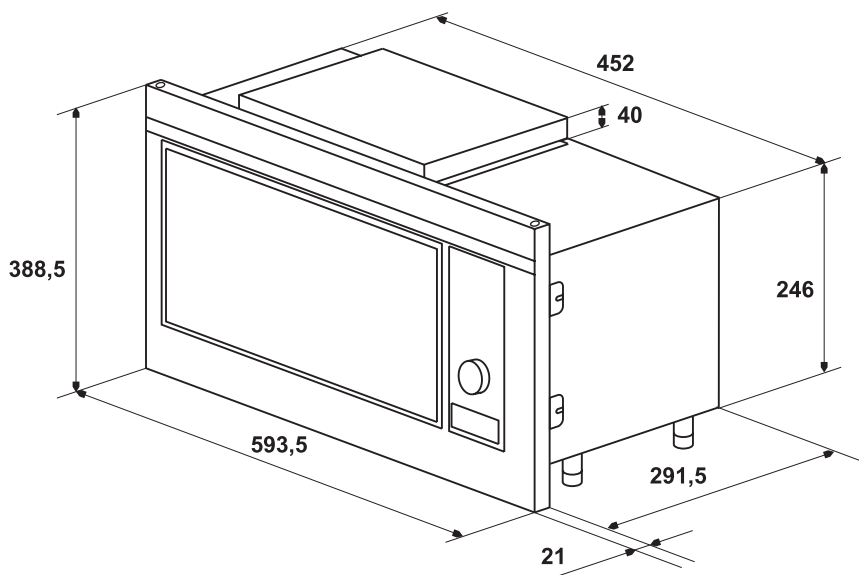


Amica

AMG 20 BF

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTION MANUAL**

**PL
CZ
SK
DE
EN**

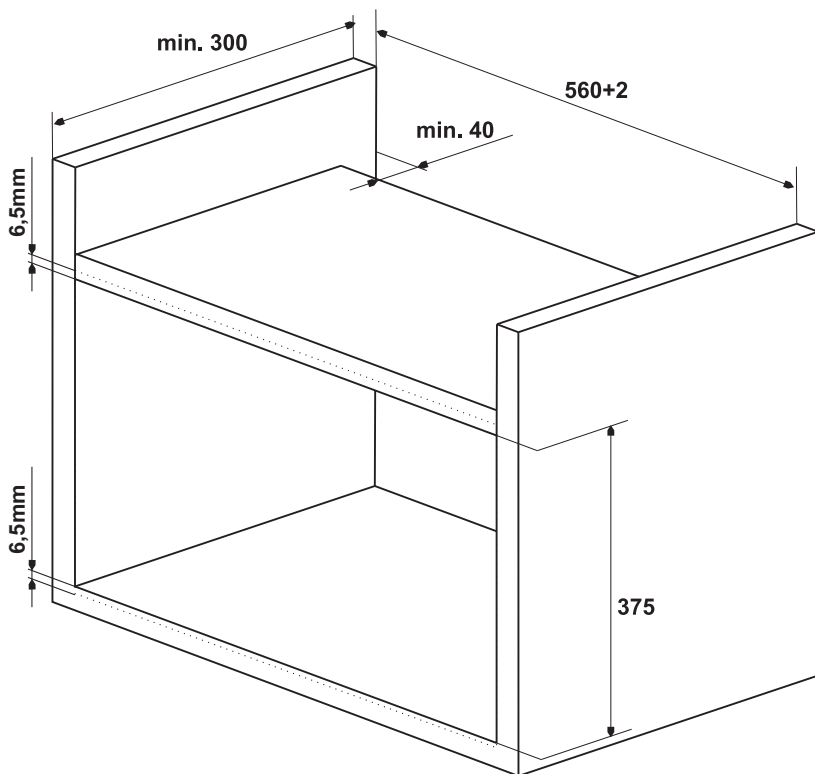

PL Zakupiona kuchenka mikrofalowa jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z nowo nabytą kuchenką. Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta wyrobu.

Zyczymy zadowolenia z naszego wyrobu.



Uwaga!

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.



Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki mikrofalowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją potem w takim miejscu, aby móc zaglądać do niej w przyszłości. Jeżeli będziesz przestrzegał instrukcji, zapewnisz sobie wiele lat niezawodnej pracy twojej kuchenki.

CZ Vaše mikrovlnná trouba je moderní a snadno ovladatelný výrobek. Díky tomuto návodu k obsluze se s Vaší novou mikrovlnnou troubou seznámíte rychle a důkladně. Pečlivě si prosím přečtete obsah návodu, zejména pak poznámky a doporučení výrobce spotřebiče.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s naším výrobkem



Pozor!

Tato trouba je určena pouze pro domácí použití. Výrobce si vyhradzuje možnost provádění změn neovlivňujících fungování spotřebiče. Změny jsou přípustné ve vybavení, vnitřním a vnějším dizajnu, neovlivňující jeho funkčnost a bezpečnost.



Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití.

Návod si poté uschovejte na bezpečném místě pro pozdější potřebu. Budete-li dodržovat uvedené instrukce, bude vám mikrovlnná trouba mnoho let spolehlivě sloužit.

SK Stali ste sa uživateľmi najnovšej generácie Mikrovlnná rúra. Mikrovlnná rúra bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a technológie použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie.

Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.



Upozornenie!

Táto mikrovlnná rúra je určená výlučne pre domáce použitie. Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzkania zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča. Zmeny sú prípustné vo výbave, vnútornom a vonkajšom dizajne, neovplyvňujúce jeho funkčnosť a bezpečnosť.



Pred použitím mikrovlnnej rúry si dôkladne preštudujte informácie uvedené v tomto návode na používanie. Návod si potom uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršiu potrebu. Ak budete dodržiavať uvedené inštrukcie, ponúkne vám mikrovlnná rúra veľa rokov spoľahlivej prevádzky.

DE Die von Ihnen gekaufte Mikrowelle ist ein modernes und leicht zu bedienendes Gerät. Lesen Sie bitte genau und aufmerksam die vorliegende Gebrauchsanweisung, vor allem die Bemerkungen und Hinweise des Herstellers.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Gerät!



Achtung!

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen am Gerät vorzunehmen, die jedoch die Funktionalität und die Sicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigen



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf. Bei Beachtung der Gebrauchsanweisung werden Sie viele Jahre Freude an dem von Ihnen gekauften Gerät haben.

EN The purchased microwave oven is a modern and easy to use product. This operator's manual will allow you to quickly and thoroughly familiarize yourself with the newly purchased oven. Please carefully read the contents of this manual with particular emphasis on the manufacturer's comments and recommendations

We trust you will be fully satisfied with our product.



Attention!

This microwave oven is designed for household use only. The manufacturer reserves the right to introduce changes which do not affect the operation of the appliance.



Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be used in future. Please follow the instructions to ensure many years of reliable operation of your oven.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	6
BEZPIECZEŃSTWO	7
INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO	9
NACZYNNIA	9
NASTAWA KUCHENKI	11
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO	11
INSTALACJA	12
OBSŁUGA	13
USUWANIE USTEREK	17
UWAGI KONCOWE	17
CZYSZCZENIE	18
GWARANCJA	18

OBSAH

PREVENTIVNI	19
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	19
BEZPEČNOST	20
UZEMNĚNÍ	22
NÁDOBÍ	22
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE	24
INSTALACE	25
OBŠLUHA	26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	30
ÚPOZORNĚNÍ	30
ČIŠTĚNÍ	31
ZÁRUKA	31

OBSAH

BEZPEČNOSŤ	32
TIPY PRE BEZPEČNOSŤ	32
BEZPEČNOSŤ	33
UZEMNENIE	35
RIAD	35
NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY	37
INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE	37
INSTALACE	38
OBŠLUHA	39
RIEŠENIE PROBLÉMOV	43
ÚPOZORNENIA	43
ČISTENIE	44
ZÁRUKA	44

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	45
SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG	45
SICHERHEIT	46
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	48
GESCHIRR	48
MIKROWELLENAUSSTATTUNG	50
INSTALLIERUNG DES DREHTELLERS	50
BEDIENUNG	52
STÖRUNGEN	56
SCHLUSSBEMERKUNGEN	56
REINIGUNG	57
GARANTIE	57
PRECAUTIONS	58

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE	58
SAFETY	59
INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT	61
COOKWARE	61
SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN	63
TURNTABLE INSTALLATION	63
INSTALLATION INSTRUCTIONS	64
OPERATION	65
TROUBLESHOOTING	69
FINAL REMARKS	69
CLEANING AND CARE	70

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFAL

(A) Nie próbować uruchamiać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdyż może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofal. Ważne jest, aby nie wyłączać blokad zabezpieczających, ani nie manipulować przy nich.

(B) Nie umieszczać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczać, aby brud, lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.

(C) Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwi kuchenki prawidłowo się zamykały i aby nie było uszkodzeń na:

- (1) DRZWIACH (wgniecenie)
- (2) ZAWIASACH I ZAMKACH (złamane lub poluzowane)
- (3) USZCZELKACH DRZWI I NA POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCEJ

(D) Regulacji i wszelkich napraw kuchenki winien dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy producenta.

Dane techniczne

Model	AMG 20 BF
Zasilanie	230-240V~ 50Hz
Częstotliwość robocza	2450MHz
Poziom głośności	54 [dB (A) re 1pW]
Pobór mocy	1200W
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal	700W
Znamionowa moc wyjściowa grilla	900W
Pojemność kuchenki	20 l
Średnica talerza obrotowego	247 mm
Wymiary zewnętrzne (Wys x szer x gł)	388,5 x 593,5 x 312,5
Masa netto	12,7 kg

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



PRZECZYTAĆ UWAGNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

- 1) **OSTRZEŻENIE:** Gdy urządzenie jest użytkowane w trybie kombinowanym, dzieci mogą używać tej kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych z uwagi na wytwarzaną wysoką temperaturę;
- 2) **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub uszczelnienia drzwiczek są uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę (z serwisu producenta);
- 3) **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem jakiegokolwiek pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla każdego, poza wykwalifikowaną osobą (z serwisu producenta);
- 4) **OSTRZEŻENIE:** Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję;
- 5) **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związaną z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



- 6) Minimalna wysokość wolnej przestrzeni niezbędnej ponad górną powierzchnią kuchenki jest określona w ulocie instalacyjnej;
- 7) Używać tylko takich naczyń, które nadają się do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych;
- 8) Podczas ogrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, zwracać szczególną uwagę na kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu pojemników;
- 9) W przypadku zauważenia dymu, wyłączyć przyrząd lub odłączyć go od zasilania i zostawić drzwiczki zamknięte, póki nie stłumią się płomienie;
- 10) Podgrzewanie mikrofalowe napoi może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować ostrożność w trakcie manipulowania pojemnikiem;
- 11) Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z pożywkami dla dzieci należy rozmieszczać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia, aby uniknąć oparzeń;
- 12) Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie powinny być ogrzewane w kuchenkach mikrofalowych, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalami;
- 13) Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelnień drzwiczek i części przyległych znajdują się w odpowiednim dziale tej instrukcji.
- 14) Kuchenkę należy czyścić systematycznie i usuwać wszelkie złoży resztek potraw;
- 15) Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować niebezpieczne sytuacje;
- 16) Uwaga! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- 17) Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy wypalić grzałkę grilla (podczas wypalania grzałki, z krótkie wentylacyjnych kuchenki może ulatniać się dym):
 - włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno,
 - nastawić kuchenkę na pracę samego grilla na ok. 3 min. i wygrzać grzałkę grilla bez podgrzewania żywności.

BEZPIECZEŃSTWO



1. Kuchenka winna stać na wypoziomowanej powierzchni.
2. Talerz obrotowy i zespół pierścienia obrotowego winny znajdować się w kuchenke w czasie gotowania. Należy ostrożnie położyć gotowaną potrawę na talerzu obrotowym i ostrożnie nią manipulować, aby uniknąć ewentualnego stłuczenia.
3. Nieprawidłowe użycie półmiska do przyrumienienia może spowodować przez wysoką temperaturę pęknięcie stolika obrotowego.
4. Używać tylko odpowiedniej wielkości terebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowej.
5. Kuchenka ma kilka wbudowanych wyłączników zabezpieczających przed emisją promieniowania, w czasie gdy drzwi są otwarte. Nie manipulować przy tych wyłącznikach.
6. Nie włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Włączenie kuchenki bez potrawy lub z potrawą o bardzo małej zawartości wody może spowodować pożar, zwęglenie, iskrzenie oraz uszkodzenie powłoki komory wewnętrznej.
7. Nie przyrządzać potraw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Nadmierne podgrzanie miejscowe talerza obrotowego może spowodować jego pęknięcie.
8. Nie podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt w kuchenke mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie i spowodować obrażenia fizyczne.
9. Nie stosować pojemników z wąską szyjką, takich jak buteleczki do syropów.
10. Nie smażyć w tłuszczu i głębokim naczyniu w kuchenke mikrofalowej.
11. Nie robić konserw domowych w kuchenke mikrofalowej, gdyż nie zawsze cała zawartość słoika osiągną temperaturę wrzenia.
12. Nie stosować kuchenki mikrofalowej do celów komercyjnych. Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojektowana tylko do użytku domowego.
13. W celu niedopuszczenia do opóźnionego wrzenia gorących cieczy i napojów oraz poparzenia się, należy wymieszać ciecz przed włożeniem pojemnika do kuchenki i ponownie w połowie czasu gotowania. Następnie pozostawić jeszcze na krótki czas w kuchenke i raz jeszcze wymieszać przed wyjęciem pojemnika.
14. Nie należy zapominać, iż potrawa znajduje się w kuchenke, aby uniknąć spalenia spowodowanego nadmiernym gotowaniem.
15. Gdy urządzenie jest używane w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem dorosłych ze względu na wytwarzane wysokie temp.
16. Zaniedbanie utrzymywania kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może ujemnie wpłynąć na trwałość urządzenia i ewentualnie powodować niebezpieczne sytuacje.
17. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

BEZPIECZEŃSTWO



Dla zmniejszenia zagrożenia pożarem, obrażeniami ludzi albo wystawieniem na działanie nadmiernej energii mikrofalowej podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.
2. Przestrzegać wszelkich "ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKANIA EW. WYSTAWIENIA SIĘ NA DZIAŁANIE NADMIERNEJ ENERGII MIKROFAL".
3. Jak w przypadku większości kuchenek niezbędny jest ścisły nadzór w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem w komorze kuchenki.



Jeżeli nastąpi zapłon:

1. Pozostawić drzwi kuchenki zamknięte.
2. Wyłączyć kuchenkę i wyciągnąć wtyczkę kuchenki z gniazdka.
3. Odłączyć zasilanie wykręcając lub wyłączając bezpiecznik na tablicy.



Pamiętać zawsze o następujących zasadach:

1. Nie przygotowywać potraw. Uważnie obserwować urządzenie, gdy do kuchenki włożono papier, tworzywa sztuczne lub inne palne materiały w celu ułatwienia gotowania.
2. Nie używać komory kuchenki do składowania. Nie przechowywać wewnątrz kuchenki przedmiotów palnych, jak chleba, ciastek, wyrobów papierowych itp. Jeżeli piorun uderzy w linię zasilającą, kuchenka może włączyć się samoczynnie.
3. Usunąć zaciski druczane i uchwyty metalowe z pojemników/torebek papierowych lub plastikowych przed umieszczeniem ich w kuchenke.
4. Kuchenka winna być uziemiona. Przyłączać tylko do gniazdka ze spawnym przewodem ochronnym. Patrz "Instalacja obwodu ochronnego".
5. Instalować lub umieszczać kuchenkę tylko zgodnie z instrukcją instalowania.
6. Niektóre produkty, takie jak całe jajka, woda z olejem lub tłuszczem, uszczelnione pojemniki i zamknięte słoiki szklane mogą eksplodować i dlatego nie należy ich podgrzewać w tej kuchenke.
7. Stosować to urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Nie stosować korodujących chemikaliów w urządzeniu. Kuchenka jest specjalnie zaprojektowana do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8. Praca kuchenki powinna odbywać się przy stałym nadzorze osób dorosłych. Nie należy dopuszczać do tego, by dzieci miały dostęp do elementów sterujących lub bawiły się urządzeniem.
9. Nie uruchamiać kuchenki, gdy ma uszkodzoną listwę przyłączeniową lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje ona prawidłowo, albo jeżeli została ona uszkodzona lub upuszczona.
10. Urządzenie winno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników serwisowych.
11. Nie należy zakrywać ani nie blokować odpowietrzników na kuchenke.
12. Nie składować ani nie używać kuchenki na zewnątrz.
13. Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w pobliżu zlewozmywaka kuchennego, w zawilgoconym pomieszczeniu albo w pobliżu basenu pływackiego.
14. Nie zanurzać sznura przyłączeniowego ani wtyczki do wody.
15. Utrzymywać sznur z dala od ogrzewanych powierzchni.
16. Nie dopuszczać aby sznur przyłączeniowy zwiisał na krawędzi stołu lub blatu.
17. Czyszczenie:

Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.

- a) Po użyciu wyczyść wewnątrz kuchenki lekką moką szmatką.
- b) Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
- c) Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie moką szmatką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się

do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.


INSTALACJA OBWODU OCHRONNEGO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy dotknięciu- pewne wewnętrzne elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym. Nieprawidłowe używanie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Nie wkładać wtyczki do gniazdka zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

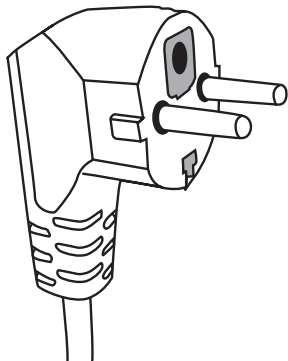

NACZYNIA

OSTRZEŻENIE



Zagrożenie obrażeń ludzi. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą eksplodować. Zamknięte pojemniki należy otworzyć, a plastikowe torebki przekłuwać przed rozpoczęciem podgrzewania.

Badanie naczynia:

1. Napelnij pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiżanką zimnej wody (250 ml), to samo uczynić z badanym naczyniem.
2. Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Uważnie dotykać naczynie. Jeżeli naczynie jest ciepłe, nie stosować go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.

Urządzenie to należy uziemić. W razie zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym zapewniając przewód odpływu prądu elektrycznego. Urządzenie to jest wyposażone w sznur posiadający przewód uziemiający z odpowiednią wtyczką. Wtyczka winna być włożona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.

W razie niepełnego rozumienia instrukcji uziemienia lub powstania wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub technika serwisowego.

Jeżeli trzeba użyć kabla przedłużacza należy stosować tylko sznur trójprzewodowy posiadający gniazdo z uziomem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.

1. Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z zaplątania się lub wyłączenia przez potknięcie się o dłuższy sznur.
2. Jeżeli stosuje się przedłużacz:
 - 1) Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedłużacza winny być co najmniej tak duże, jak znamionowe dane elektryczne urządzenia.
 - 2) Przedłużacz winien być sznurem 3-przewodowym z uziemieniem.
 - 3) Długi sznur powinien być tak poprowadzony, aby nie zwieszał się poprzez blat lub płytę stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci, albo zahaczony i wyciągnięty mimo woli.

Materiały jakie można używać w kuchence, a jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej.

Niektóre niemetalowe naczynia mogą nie być bezpieczne przy stosowaniu w mikrofalówce. W razie wątpliwości można sprawdzić dane naczynie postępując według poniższej procedury

NACZYNIA

Materiały, których nie można używać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Pudełko tekturowe z uchwytem metalowym	Może spowodować łuk elektryczny. Przełożyć potrawę na naczynie nadające się do stosowania w mikrofalówkach.
Metal lub naczynia z ramką metalową	Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal. Ramka metalowa może spowodować łuk elektryczny.
Metalowe zamknięcia - skręcane	Mogą spowodować łuk elektryczny i pożar w kuchence.
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może stopić się lub zanieczyścić ciecz w niej się znajdującą, gdy zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i może pęknąć lub się złamać.

Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Folia aluminiowa	Tylko osłona. Małe gładkie kawałki można używać do pokrywania cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu przegotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeżeli folia jest zbyt blisko ścianek kuchenki. Folia winna znajdować się co najmniej w odległości 2.5 cm od ścianek kuchenki.
Półmisek do przyrumienienia	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Dno półmiska do przyrumieniania winno być co najmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Nieprawidłowe używanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia obiadowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie stosować naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować wieczko. Używać tylko do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Większość słoików szklanych nie jest wytrzymała na temperaturę i może pęknąć.
Naczynia szklane	Stosować tylko żaroodporne naczynia szklane w kuchence. Upewnić się, że nie ma metalowych ramek. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
Torebki do gotowania w mikrofal	Przestrzegać instrukcji wytwórcy. Nie zamykać metalowymi zaciskami.
Talerze i kubki papierowe	Porobić nacięcia, by pozwolić ujść parze. Używać tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrycia potraw do podgrzania dla wchłonięcia tłuszczu. Używać tylko do krótkiego gotowania pod stałym nadzorem.
Papier pergaminowy	Używać jako przykrycia dla zapobieżenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania.
Tworzywa sztuczne	Tylko nadające się do mikrofalówki. Winny posiadać etykietę „do mikrofalówek”. Niektóre pojemniki plastikowe mięknią, gdy potrawa wewnątrz nagrzej się. „Torebki do gotowania „ i ścielnie zamknięte torebki plastikowe należy naciąć, podziurkować albo zaopatrzyć w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe	Tylko nadające się do mikrofalówki. Używać do przykrycia potrawy w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotności. Nie dopuszczać aby opakowania plastikowe dotykały potrawy.
Termometry	Tylko nadające się do mikrofalówki. (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany	Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzymać wilgotność.

NACZYNIA

Materiał naczynia	Mikrofalne	Grill	Tryb Combi
Szko termoodporne	TAK	TAK	TAK
Szko nieodporne termicznie	NIE	NIE	NIE
Ceramika termoodporna	TAK	NIE	NIE
Naczynia z tworzywa bezpieczne w stosowaniu w kuchence mikr.	TAK	NIE	NIE
Papier do celów kuchennych	TAK	NIE	NIE
Pojemnik metalowy	NIE	TAK	NIE
Stojak metalowy (na wyposażeniu kuchenki)	NIE	TAK	NIE
Folia aluminiowa i pojemniki z folii	NIE	TAK	NIE


NASTAWA KUCHENKI

Nazwy elementów wyposażenia kuchenki


Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z pudła tekturowego i komory kuchenki. Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:

Talerz obrotowy	1
Zespół pierścienia obrotowego	1
Instrukcja obsługi	1

- A) Panel kontrolny
 B), C) Wspornik obrotowy
 D) Talerz obrotowy
 E) Okienko drzwi
 F) Zespół drzwi
 G) Układ blokady zabezpieczającej - Wyłącza zasilanie kuchenki, gdy drzwi zostaną otwarte w czasie pracy.

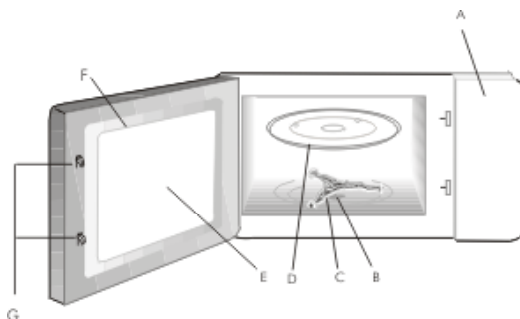

INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

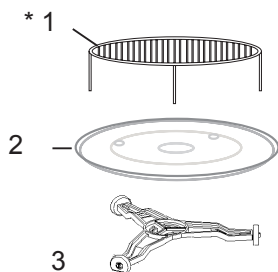

- 1 Nigdy nie ścisnąć ani nie kłaść talerza obrotowego dnem do góry.
- 2 W czasie gotowania zawsze stosować talerz obrotowy i zespół pierścienia stolika obrotowego.
- 3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kłaść wszelkie potrawy na talerzu obrotowym
- 4 Jeżeli talerz obrotowy pęknie lub złamie się, zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Elementy wyposażenia:

1. Stojak do grillowania
2. Talerz obrotowy
3. Wspornik obrotowy

***Uwaga:** Stojak będący na wyposażeniu urządzenia należy używać wyłącznie przy nastawieniu kuchenki w funkcji „GRILL”.

INSTALACJA

- Usunąć wszelkie materiały i elementy opakowania.
- Sprawdzić kuchenkę pod względem uszkodzeń takich jak wgniecenia przesunięcia lub złamania drzwi.
- Usunąć wszelkie folie zabezpieczające z powierzchni szafki.
- Nie instalować kuchenki jeżeli jest ona uszkodzona.



Nie zdejmować jasnobrązowej pokrywy z miki przykręconej śrubami do wnętrza kuchenki w celu osłonięcia magnetronu.

Instalowanie

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka może być używana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny.
3. Sposób montażu kuchenki w meble jest przedstawiony w "Ulotce instalacyjnej".
4. Kuchenka mikrofalowa powinna być instalowana w szafce o szerokości 60 cm i na wysokości 85 cm od podłogi kuchni.

Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.

Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę. Umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

2. Włożyć wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnić się przedtem, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.


Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy.



OBSŁUGA


Ta kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesne sterowanie elektroniczne do regulacji parametrów gotowania lub odgrzewania.

Panel sterowania

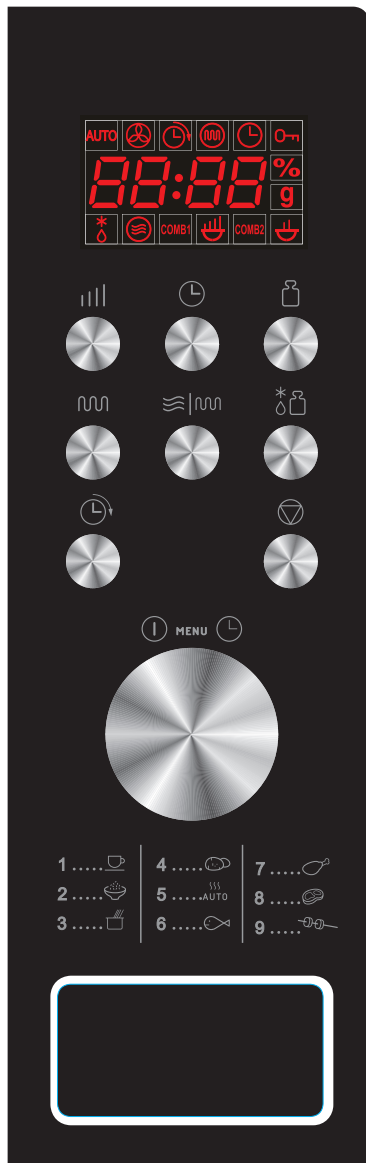


Wyświetlacz - Pokazuje, czas gotowania, moc, wskazania i aktualną godzinę.


 Moc mikrofal - Służy do ustawiania mocy.


 Zegar - Służy do ustawiania aktualnego czasu


 Wybór wagi - Służy do określania ciężaru potrawy lub liczby porcji.

 Grill - Służy do wyboru programu grillowania przez maksymalnie 95 minut.


 Combi - Gotowanie mieszane z użyciem mikrofal i grillowania

 Auto rozmrażanie (rozmróżanie wg masy) - Służy do rozmrażania mięsa, mrożonego drobiu i owoców morza według ciężaru.

 Opóźnienie startu - Służy do opóźnienia rozpoczęcia programu.

 PAUSE/CANCEL (odwołaj) - Służy do anulowania uprzednio wybranego poziomu mocy, czasu gotowania lub rozmrażania. Dodatkowo służy do włączenia blokady rodzicielskiej

 Pokrętko regulacji CZASU/WAGI, MENU - Obrócić pokrętkiem aby ustawić czas gotowania.






 Start/Szybki start (pokrętko) - Nacisnąć, aby rozpocząć gotowanie lub program rozmrażania. Nacisnąć kilkakrotnie, aby rozpocząć gotowanie bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy i czasu gotowania.


OBSŁUGA

USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY



Przypuśćmy, że aktualna godzina to 08:30.

Kroki:




1. Nacisnąć .
2. Obrócić pokrętkę  aż na wyświetlaczu pojawi się liczba godzin 8.
3. Nacisnąć .
4. Obrócić pokrętkę  aż na wyświetlaczu pojawi się liczba minut 30.
5. Nacisnąć  ponownie, aby potwierdzić.

UWAGA: Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym. Po podłączeniu urządzenia do zasilania na wyświetlaczu pojawi się "1:00". Aby ustawić aktualną godzinę, należy postępować według powyższej instrukcji. Można sprawdzić aktualną godzinę podczas gotowania naciskając symbol  na panelu sterowania.

GOTOWANIE MIKROFALAMI

Aby skorzystać z gotowania mikrofalami nacisnąć kilkakrotnie przycisk  wybierając moc. Następnie pokrętkę  ustawić czas gotowania. Maksymalny czas gotowania to 95 minut.

Gotowanie przez 10 minut z mocą 60%.

1. Nacisnąć kilkakrotnie , aby wybrać moc mikrofal.
2. Obrócić pokrętkę  na 10:00.
3. Nacisnąć  aby potwierdzić.




Wybrać moc mikrofal dotykając:

Ilość naciśnień	Moc mikrofal
Jednokrotnie	100%
Dwukrotnie	80%
3 razy	60%
4 razy	40%
5 razy	20%
6 razy	00%

UWAGA: Można sprawdzić moc mikrofal podczas gotowania, naciskając .

GRILLOWANIE

Maksymalny czas gotowania to 95 minut. Grillowanie najlepiej sprawdza się przy gotowaniu cienkich plasterków mięsa, steków, kotletów, szaszłyków, kiełbasek oraz kawałków kurczaka. Jest również odpowiednie do przyrządzenia gorących kanapek i potraw zapiekanych.

1. W trybie gotowości, Nacisnąć  jednokrotnie.
2. Obrócić pokrętkę , aby wprowadzić czas gotowania.
3. Nacisnąć .





OBSŁUGA

GOTOWANIE KOMBINOWANE (Mieszane)

KOMBINACJA


Maksymalny czas gotowania to 95 minut.

PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że przygotowanie potrawy wymaga gotowania w KOMBINACJI 1 przez 25 minut.

1. Nacisnąć przycisk  | , aby pojawił się symbol CO-1.
2. Obrócić pokrętkę  na 25:00.
3. Nacisnąć  START.

SZYBKI START




W programie szybkiego gotowania można gotować potrawy na dużej mocy (wykorzystanie 100% mocy).


Kilkakrotnie nacisnąć przycisk , aby ustawić czas gotowania. Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie na pełnej mocy. Maksymalny czas gotowania jaki można wprowadzić wynosi 10 minut.

AUTO ROZMRAŻANIE

Kuchenka umożliwia rozmrażanie żywności na podstawie wprowadzonego ciężaru. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie po wprowadzeniu kategorii żywności i ciężaru. Dopuszczalny ciężar zamrożonej żywności wynosi od 100g do 1800g.

PRZYKŁAD: Rozmrażanie 600g krewetek.






1. Nacisnąć przycisk .
2. Następnie nacisnąć , aby wprowadzić ciężar rozmrażanej żywności.
3. Nacisnąć .



UWAGA: Kuchenka zatrzymuje się podczas rozmrażania umożliwiając obrócenie potrawy dla jej równomiernego rozmrożenia. Po odwróceniu nacisnąć przycisk  i kontynuować rozmrażanie przez pozostały czas.

OPÓŹNIENIE STARTU

Ta funkcja służy do opóźnienia rozpoczęcia programu, który załącza się automatycznie o wyznaczonej godzinie.

Przykład: Przypuśćmy, że aktualny czas to 9:00, a kuchenka ma rozpocząć gotowanie o godzinie 11:30.


1. Ustawić wybrany program gotowania.
2. Nacisnąć jeden raz przycisk .
3. Obrócić pokrętkę  aż na wyświetlaczu pojawi się godzina 11:00.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk .
5. Obrócić pokrętkę  aż na wyświetlaczu pojawią się minuty 11:30.
6. Nacisnąć jeden raz przycisk .


UWAGA: Po ustawieniu funkcji opóźnienia nie działa sterowanie przyciskami, poza sprawdzeniem ustawionego czasu. Ustawiony czas można sprawdzić wciskając przycisk  oraz anulować wciskając przycisk . O godzinie 11:30 wybrany program gotowania rozpoczyna się automatycznie.

OBSŁUGA

BLOKADA URUCHOMIENIA

Zapobiega korzystaniu z kuchenki przez dzieci bez nadzoru. Z kuchenki nie można korzystać, gdy aktywna jest blokada uruchomienia - na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik blokady uruchomienia.

Ustawianie BLOKADY URUCHOMIENIA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu zaświeci się symbol blokady uruchomienia.

Zwalnianie BLOKADY URUCHOMIENIA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik blokady uruchomienia.

UWAGA: Z kuchenki nie można korzystać, gdy aktywna jest blokada uruchomienia.

AUTOMATYCZNE GOTOWANIE


Dla następujących potraw lub sposobów gotowania nie ma potrzeby wprowadzania mocy i czasu gotowania. Należy wskazać rodzaj potrawy i ciężar produktów.


Kuchenka rozpocznie pracę po wciśnięciu przycisku .

Potrawę należy obrócić w połowie czasu gotowania, aby była ugotowana równomiernie.

Przykład:


1. W trybie oczekiwania obrócić pokrętkę  w lewo, aby wybrać kod produktu określającego gotowaną potrawę.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk  ustawiając ciężar.

3. Nacisnąć przycisk .

Menu automatycznego gotowania

Menu automatycznego gotowania:

Kod:	Żywność / tryb gotowania	
01	Mleko / kawa (200ml/filizanka)	W przypadku mleka/kawy i ziemniaków, po naciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu wyświetli się liczba porcji zamiast ciężaru produktu.
02	Ryż (g)	
03	Spaghetti (g)	W przypadku pozycji 07, 08, 09 z listy, kuchenka zatrzymuje gotowanie i emituje sygnał dźwiękowy przypominający o obróceniu potrawy dla jej równomiernego ugotowania.
04	Ziemniaki (230g)	
05	Automatyczne odgrzewanie (g)	Rezultat gotowania automatycznego zależy od takich czynników jak wahania napięcia, kształt i wielkość żywności, indywidualne preferencje co do sposobu przygotowania pewnych potraw, a nawet sposób umieszczania żywności w komorze kuchenki. Jeśli rezultat gotowania nie jest w pełni zadowalający, należy odpowiednio dostosować czas gotowania.
06	Ryby (g)	
07	Kurczak (g)	
08	Wołowina / baranina (g)	
09	Szaszłyki (g)	Gotując Spaghetti należy uprzednio dodać przegotowaną wodę.

USUWANIE USTEREK

Kuchenka mikrofalowa zakłóca obraz telewizyjny	Odbiór radiowy i telewizyjny mogą być zakłócone, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje. Jest to podobnie jak w przypadku drobnego sprzętu elektrycznego, takiego jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne
Kuchenka słabo świeci	Przy gotowaniu z niską mocą mikrofal światło kucharki może osłabnąć. Jest to normalne.
Para zbiera się na drzwiach, gorące powietrze wychodzi odpowietrznikami	Podczas gotowania z potrawy może się wydobywać para. Większa część jej wylatuje przez odpowietrzniki. Pewna jej część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, takim jak drzwi kucharki. Jest to normalne.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Kuchenka nie daje się uruchomić.	(1) Sznur przyłączeniowy nie podłączony prawidłowo do niazdka	Wyciągnąć wtyczkę i włożyć ją z powrotem po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik, albo zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.	Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik (naprawa tylko przez Serwis Amica)
	(3) Problem na gniazdku	Sprawdzić gniazdko przy pomocy innych urządzeń elektrycznych.
Kuchenka nie grzeje.	(4) Drzwi nie zamknięte prawidłowo.	Zamknąć dobrze drzwi.
Szklany stolik obrotowy hałasuje podczas pracy kucharki mikrofalowej	(5) Zabrudzony zespół pierścienia obrotowego i dno kucharki.	Patrz „Konserwacja kucharki mikrofalowej.”

UWAGI KOŃCOWE



Przed rozpoczęciem użytkowania tej kucharki należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją starannie. Nie naprawiać kucharki samemu, należy zwrócić się do uprawnionego serwisu fabrycznego. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z żywnością dla niemowląt należy pomieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić ich temperaturę przed podaniem do spożycia, aby uniknąć poparzeń. Sprawdzaj systematycznie kuchenkę i jej przewód przyłączeniowy pod względem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzimy jakiegokolwiek uszkodzenie, nie używać kucharki.

Ostrzeżenie:



1. Niebezpieczne jest wykonywanie czynności serwisowych i naprawczych przez osobę inną niż wyszkolony specjalista serwisu, gdy czynności te związane są ze zdjęciem jakiegokolwiek osłony zabezpieczającej przed wydostawaniem się energii mikrofal;
2. Dzieciom można pozwalać na korzystanie z kucharki bez nadzoru tylko wówczas, gdy otrzymały one odpowiednie wskazówki umożliwiające używanie kucharki w sposób bezpieczny oraz rozumieją zagrożenia wynikających z nieprawidłowego używania.
3. Jeżeli sznur przyłączeniowy jest uszkodzony, winien on zostać wymieniony przez jego punkt serwisowy.



Nie próbować obsługiwać tej kucharki z otwartymi drzwiami, gdyż praca z otwartymi drzwiami może spowodować szkodliwe obrażenia związane z działaniem energii mikrofal. Ważne jest, aby nie wyciągać ani nie manipulować przy blokadach zabezpieczających.

Starannie czyścić uszczelkę drzwi i powierzchnie uszczelniające. Nie uruchamiać kucharki, jeżeli jest uszkodzona. Bardzo ważną rzeczą jest, aby dobrze zamykać drzwi kucharki i aby nie były one uszkodzone: (1) drzwi (pogięte), (2) zawiasy i zamki (złamane lub poluzowane), (3) uszczelki i powierzchnie uszczelniające drzwi. Naczynia należy sprawdzać, aby upewnić się, że nadają się one do używania w kucharkach mikrofalowych.

UWAGI KOŃCOWE



Przy podgrzewaniu potraw w pojemnikach papierowych lub plastikowych należy często sprawdzać kuchenkę ze względu na niebezpieczeństwo zapłonu.

Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego też należy zachować ostrożność przy manipulowaniu pojemnikiem

W razie zauważenia dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka i pozostawić drzwi zamknięte w celu stłumienia płomieni.

Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych z uwagi na możliwość wybuchu.

Jeżeli drzwi lub uszczelka drzwi są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu jej naprawy przez serwis.

Cieczy i innych potraw nie podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.

CZYSZCZENIE

Upewnić się, że kuchenka została odłączona od zasilania. Oczyszczyć wnętrze kuchenki po jej użyciu przy pomocy lekko zwilżonej ściereczki. Oczyszczyć wyposażenie w zwykły sposób w wodzie z mydłem. Ramę drzwi i uszczelkę oraz sąsiadujące części należy starannie oczyścić przy pomocy zwilżonej ściereczki, jeżeli są one zabrudzone.

GWARANCJA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.



Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
- dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE

*i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.*

PREVENTIVNI



OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

(a) Nepokoušejte se tuto mikrovlnnou troubu používat při otevřených dveřích. Mohli byste tak být vystaveni působení nebezpečného mikrovlnného záření. Je důležité neblokovat bezpečnostní prvky trouby ani s nimi nemanipulovat.

(b) Neumísťujte žádný předmět mezi přední stranu trouby a dveře. Neumožněte, aby se na těsnících površích nahromadily nečistoty nebo zbytky čisticího prostředku.

(c) Neprovozujte mikrovlnnou troubu, je-li poškozena. Důležité je ověřit zejména správné uzavření dveří a zda nedošlo k poškození následujících prvků:

- (1) DVEŘE (promáčknutí)
- (2) ZÁVĚSY A ZAPADKY (zlomení nebo uvolnění)
- (3) TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A TĚSNÍCÍ POVRCH

(d) Mikrovlnnou troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze náležitě kvalifikovaný servisní personál.

SPECIFIKACE

Model	AMG 20 BF
Napájení	230-240V~ 50Hz
Pracovní frekvence	2450MHz
Hladina hluku	54 [dB (A) re 1pW]
Příkon	1200W
Maximální výkon	700W
Výkon grilu	900W
Objem trouby	20 l
Průměr otočného talíře	247 mm
Vnější rozměry (D x Š x V)	388,5 x 593,5 x 312,5
Čistá hmotnost	12,7 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



PEČLIVĚ ČTĚTE A PONECHEJTE SI PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

1) **VAROVÁNÍ:** Při provozování mikrovlnné trouby v kombinovaném režimu smí děti používat mikrovlnnou troubu pouze za dohledu dospělé osoby z důvodu teplot vznikajících při provozu.

2) **VAROVÁNÍ:** Jestliže dojde k poškození dveří nebo těsnění dveří, je zakázáno pokračovat v používání mikrovlnné trouby až do chvíle, než bude opravena kvalifikovaným servisním pracovníkem.

3) **VAROVÁNÍ:** Je nebezpečné, aby jakákoliv nequalifikovaná osoba prováděla libovolný servis nebo opravy na této mikrovlnné troubě, které zahrnují sejmutí krytu zajišťujícího ochranu protimikrovlnnému záření.

4) **VAROVÁNÍ:** Kapaliny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože existuje možnost jejich výbuchu.

5) **VÝSTRAHA:** Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku nejméně 8 let, osobami s omezenými fyzickými, mentálními i psychickými problémy, jak rovněž osobami bez zkušeností anebo znalostí spotřebiče, pokud jsou dozorované anebo byly instruované na téma používání spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomé možného ohrožení spojené s používáním spotřebiče. Děti si nemohou hrát se spotřebičem. Čištění a údržba spotřebiče nemůže být prováděna dětmi, leda že ukončili 8 let a jsou dozorované odpovídající osobou.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



- 6) Minimální výška nezbytného volného prostoru nad horním povrchem trouby je určena v instalačním letáku.
- 7) Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro mikrovlnné trouby.
- 8) Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech dávejte na mikrovlnnou troubu pozor, protože zde existuje riziko vznícení takových obalů.
- 9) Jestliže zpozorujete kouř, okamžitě mikrovlnnou troubu vypněte. Ponechte dveře zavřené, abydošlo k udušení případných plamenů.
- 10) Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému výbušnému varu. Proto je třeba při manipulaci s nádobou postupovat s opatrností.
- 11) Obsah láhvi pro kojence je nutno před podáváním promíchat nebo protřepat a ověřit jejíteplotu. Zamezíte tak vzniku popálenin.
- 12) V mikrovlnných troubách by se neměla ohřívát syrová vejce ve skořápce ani vejce natvrdo, protože mohou vybuchnout (i po skončení ohřevu).
- 13) Dodržujte instrukce týkající se čištění těsnění dveří, dutin a ostatních dílů.
- 14) Mikrovlnnou troubu je nutno pravidelně čistit a odstraňovat případné zbytky potravin.
- 15) Jestliže nebudete udržovat mikrovlnnou troubu v čistém stavu, může dojít ke zhoršení stavupovrchu, což by mohlo mít negativní vliv na životnost přístroje. Existuje také riziko vzniku nebezpečné situace.
- 16) V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisnízástupce nebo podobně kvalifikované osoby tak, aby se zamezilo vzniku rizik.
- 17) před začátkem uvedení mikrovlnky do provozu je nutné vypálit ohříváč grilu (v průběhu vypalování může z větracích mřížek mikrovlnky unikat dým):
 - Zapojte v místnosti ventilaci anebo otevřete okno,
 - Nastavte mikrovlnku na práci samého grilu na přibližně 3 minuty a ohřejte ohříváč grilu bez ohřívání pokrmů.

BEZPEČNOST



1. Mikrovlnnou troubu je nutno ustavit na rovný povrch.
2. Otočný talíř a jeho váleček musí být během provozu v mikrovlnné troubě. Nádoby pokládejte naotočný talíř opatrně tak, aby nedošlo k jeho poškození.
3. Nesprávné použití pečicí nádoby může vést k prasknutí otočného talíře.
4. Při použití trouby k přípravě popcornu používejte pouze sáčky uvedených rozměrů.
5. Trouba je vybavena několika integrovanými bezpečnostními spínači. Tyto zajišťují vypnutípřívodu proudu v případě, že jsou otevřeny dveře trouby. Je zakázáno s těmi spínači jakkolimanipulovat.
6. Neprovazujte mikrovlnnou troubu, je-li prázdná. Provoz mikrovlnné trouby bez pokrmu nebos jidly s velmi nízkým obsahem vlhkosti by mohl vést ke vzniku požáru, zuhelnatění nebojiskření.
7. Slaninu nepřipravujte přímo na otočném talíři. Přílišné lokální zahřívání otočného talíře můžezpůsobit jeho prasknutí.
8. V mikrovlnné troubě neohřívajte dětské láhve ani jídla pro děti. Mohlo by dojít k nerovnoměrnému zahřátí a zranění.
9. Neohřívajte nádoby s úzkým hrdlem, jako jsou například láhve se sirupem.
10. Nepokoušejte se mikrovlnnou troubu používat ke smažení.
11. V této mikrovlnné troubě se nepokoušejte zavařovat. Je nemožné docílit dosažení teploty varuv celé zavařovací sklenici.
12. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu k obchodním účelům. Tato trouba je určena pouzek domácím použití.
13. Aby se zabránilo zpožděnému výbušnému varu horkých kapalin nebo nápojů nebo opaření, jenuto kapalinu promíchat před umístěním nádoby do trouby a poté ještě jednou v poloviněohřívání. Před vyjmutím nádoby z mikrovlnné trouby chvíli počkejte a obsah dobfře promíchejte.
14. Pamatujte, že potraviny se v mikrovlnné troubě ohřívají na vysokou teplotu. Při manipulacibudte opatrní, aby se vyhnuli popálení.
15. Při provozování mikrovlnné trouby v kombinovaném režimu smí děti používat mikrovlnnoutroubu pouze za dohledu dospělé osoby z důvodu teplot vznikajících při provozu.
16. Jestliže nebudete udržovat mikrovlnnou troubu v čistém stavu, může dojít ke zhoršení stavupovrchu, což by mohlo mít negativní vliv na životnost přístroje. Existuje také riziko vzniku nebezpečné situace.
17. **POZOR!** Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenou schopností fyzickou, citovou nebo psychickou a také osobami, které jsou nezkušené a neznalé spotřebiče, ledaže to probíhá pod dohledem nebo podle návodu k obsluze spotřebiče, poskytnutého osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.

BEZPEČNOST



K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nebezpečnému mikrovlnnému záření při používání mikrovlnné trouby dodržujte následující základní instrukce:

1. Před používáním mikrovlnné trouby si přečtěte všechny instrukce.
2. Prostudujte si a dodržujte instrukce uvedené v odstavci: „OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ PŘÍLIŠNĚMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ“.
3. Stejně jako v případě většiny přístrojů určených k přípravě pokrmů, je nutné i zde věnovat zvýšenou pozornost, aby se zabránilo riziku vzniku požáru uvnitř mikrovlnné trouby.



Jestliže vznikne požár:

1. Ponechejte dveře trouby zavřené.
2. Vypněte troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
3. Odpojte přívod proudu na pojistce nebo jističi.



Mějte neustále na paměti následující pravidla:

1. Vyvarujte se převaření pokrmu. Jestliže je pokrm při přípravě umístěn v papíru, umělé hmotě nebo jiném hořlavém materiálu, věnujte přípravě zvýšenou pozornost.
2. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ukládání předmětů. Neukládejte uvnitř trouby hořlaviny, jako je například pečivo, cukrovinky, papírové výrobky, atd. Jestliže do elektrického vedení udeří blesk, může dojít k samovolnému spuštění trouby.
3. Před umístěním papírových nebo umělohmotných obalů (nádob) do trouby z nich odstraňte uzavírací drátek nebo kovové úchytky.
4. Tato trouba musí být uzemněna. Připojte ji pouze k náležitě uzemněné zásuvce. Viz „INSTRUKCE PRO UZEMNĚNÍ“.
5. Instalaci a umístění proveďte v souladu s uvedenými pokyny.
6. Některé produkty, jako jsou například celá vejce, voda s olejem nebo tukem, uzavřené nádoby nebo skleněné láhve mohou explodovat. Proto je v této troubě neohřívávejte.
7. Používejte troubu pouze k účelům, ke kterým byla konstruována (viz popis v příručce). V této troubě nepoužívejte korozivní chemikálie. Tato mikrovlnná trouba byla konkrétně navržena k ohřívání nebo přípravě pokrmů. Nemí určena pro rýmslové nebo laboratorní účely.
8. Stejně jako v případě jakéhokoli jiného zařízení, smí děti používat tuto troubu pouze pod dohledem dospělé osoby.
9. Nepoužívejte tuto troubu v případě, že má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně nebo došlo k jejímu poškození či pádu.
10. Servis na této troubě smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Prověření, opravu nebo seřizení provede nejbližší autorizované servisní centrum.
11. Nezakrývejte ani neblokuje žádný větrací otvor na mikrovlnné troubě.
12. Neskladujte troubu ve venkovních prostorách.
13. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu v blízkosti vody, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
14. Neponořujte síťový kabel ani zástrčku do vody.
15. Udržujte síťový kabel mimo místa s vysokou teplotou.
16. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
17. Čištění:
 - a) Před čištěním se ujistěte, že mikrovlnka je odpojená od napájecího zdroje.
 - b) Po použití vyčistěte vnitřek mikrovlnky vlhkým hadříkem.
 - c) Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
 Pokud jsou rámeček dveří, těsnění a sousední prvky znečištěné, čistěte je opatrně mokrým hadříkem. Během čištění povrchu dveří mikrovlnky používejte pouze jemná mydla anebo detergenty, nanášené houbou nebo měkkou utěrkou.

ROZBALENÍ



Zařízení bylo na dobu přepravy zabezpečeno obalem proti poškození. Prosíme Vás, aby jste po rozbalení zařízení zlikvidovali částí Obr.obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Veškeré materiály použité k balení nejsou škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 % recyklovatelné a označené příslušným symbolem.

Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je třeba během rozbalování udržovat mimo dosah dětí.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU



Po ukončení období užitkování nesmí být tento výrobek likvidován obř.prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale je třeba odevzdat jej do místa sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení.

Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu.

Materiály použité v zařízení jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo díky jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Informace o příslušném místě likvidace opotřebovaných zařízení Vám poskytne orgán obecní správy.


UZEMNĚNÍ

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Dotyk s některou z vnitřních komponent může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Troubu je zakázáno rozebírat.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nesprávné uzemnění může způsobit úder elektrickým proudem. Nepřipojujte troubu k elektrické zásuvce před dokončením správné instalace a uzemnění.

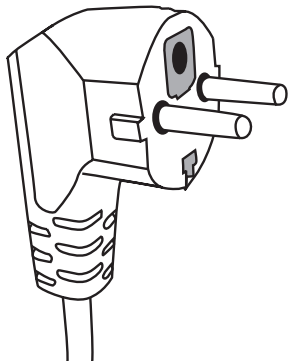

Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tak, že zajišťuje unikové vedení pro elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno síťovým kabelem s uzemňovacími kolíky. Zástrčku je nutno zapojit do síťové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.

Jestliže plně nerozumíte instrukcím ohledně uzemnění nebo jste na pochybách, zda je zařízení správně uzemněno, konzultujte situaci s kvalifikovaným elektrotechnikem nebo servisem. Jestliže je nutné použít prodlužovací kabel, používejte pouze kabel se třemi vodiči, který má zástrčku se dvěma kolíky a uzemňovací zdířku a dvě uzemňovací destičky. Zástrčka mikrovlnné trouby je určena do zásuvky typu A-2 s uzemňovacími kolíky nebo uzemňovací svorkou / svorkami.

1. Zařízení je dodáváno s kratším síťovým kabelem z toho důvodu, aby se předešlo rizikům spojeným se zasakováním nebo zakopnutím o delší kabel.

2. Jestliže používáte dlouhý síťový kabel nebo prodlužovací kabel:

- 1) Jmenovité hodnoty kabelu nebo prodlužovacího kabelu musí být minimálně stejné, jako jmenovité hodnoty přístroje.
- 2) Prodlužovací kabel musí být uzemněný.
- 3) Dlouhý kabel musí být veden tak, aby se nedostal na stůl nebo pult, kde by za něj mohly zatáhnout nebo o něj nechtěně zakopnout děti.

NÁDOBÍ

UPOZORNĚNÍ



Riziko zranění
Hermeticky uzavřené nádoby mohou explodovat. Před ohříváním je třeba uzavřené nádoby otevřít nebo propíchnout jejich víčko.

Další pokyny najdete na následující straně v odstavci „Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě“ a „Materiály, které se nesmí používat v mikrovlnné troubě“. Může existovat určité nekovové nádoby, jehož použití v mikrovlnné troubě nemusí být bezpečné. Jste-li na pochybách, můžete si sluchitelnost nádoby s mikrovlnnou troubou ověřit pomocí následujícího postupu.

Zkouška nádoby:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu 250 ml studené vody a umístěte do ní předmětný kus nádoby.
2. Ohřívejte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně se dotkněte nádoby. Jestliže je teplá, nepoužívejte ho pro vaření v mikrovlnné troubě.
4. Ohřívání při této zkoušce nesmí překročit 1 minutu.

NÁDOBÍ

Materiály, které se nesmí používat v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníkové tácky	Mohou vést ke vzniku oblouku. Přeneste pokrm do vhodné misky.
Kartónové krabice s kovovou rukojetí	Mohou vést ke vzniku oblouku. Přeneste pokrm do vhodné misky.
Kovové nádobí nebo nádobí s kovovým lemem	Kov stíní pokrm před mikrovlnným zářením. Kovový lem může vést ke vzniku oblouku.
Kovové sponky	Mohou vést ke vzniku oblouku a požáru v mikrovlnné troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Pěnové plasty	Pěnové plasty se při vysokých teplotách taví nebo mohou znečistit kapalinu.
Dřevo	Při použití dřeva v mikrovlnné troubě dochází k jeho vysoušení a popraskání.

Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníková fólie	Pouze ke stínění. Malé kousky fólie je možno použít k přikrytí masa nebo drůbeže, aby se zamezilo jeho převaření. Jestliže se fólie dostane příliš blízko ke stěně, může dojít ke vzniku oblouku. Fólie se musí nacházet minimálně 2,5 cm od stěn trouby.
Pečicí nádoba	Dodržujte instrukce výrobce. Dno pečicí nádoby se musí nacházet minimálně 5 mm nad povrchem otočného talíře. Nesprávné použití může vést k prasknutí otočného talíře.
Jídelní servis	Povolen je pouze servis vhodný pro mikrovlnné trouby. Nepoužívejte popraskané nebo odštípnuté talíře.
Konzervové sklenice	Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu na přiměřenou teplotu. Většina sklenic není odolná vůči vysokým teplotám a může prasknout.
Skleněné nádobí	Používejte pouze sklo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Ujistěte se, že sklo neobsahuje kovové lemování. Nepoužívejte popraskané nebo odštípnuté nádobí.
Varné sáčky	Dodržujte instrukce výrobce. Neuzavírejte pomocí kovové sponky. Na sáčku propíchněte otvor, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky a šálky	Používejte pouze pro krátké vaření / ohřev. Při používání papírových tácků nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru.
Papírové ubrousky	Používejte k přikrytí pokrmu a k pohlčení tuku. Používejte pod dohledem a pouze pro krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Používá se jako zábrana proti rozstříkování a jako obal při ohřívání v páře.
Umělé hmoty	Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Dodržujte pokyny výrobce. Měly by být označeny jako „Vhodné pro mikrovlnné trouby“. Některé umělohmotné obaly při ohřívání pokrmů měknou. Varné sáčky a hermeticky uzavřené umělohmotné sáčky je nutno rozpárat nebo propíchnout.
Umělohmotné obaly	Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Používají se k přikrytí pokrmu během vaření a k udržení vlhkosti. Nesmí přijít do styku s pokrmem.
Teploměry	Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry pro maso a cukrovinky).
Voskovaný papír	Používá se proti rozstříkování a k udržení vlhkosti.

NÁDOBÍ

Materiál nádobí	Mikrovlny	Gril	Combi
Žárovzdorné sklo	ANO	ANO	ANO
Sklo neodolné vůči teplu	NE	NE	NE
Žárovzdorná keramika	ANO	NE	NE
Nádobí z bezpečné hmoty při používání v mikrovlnných troubách	ANO	NE	NE
Papír pro kuchyňské účely	ANO	NE	NE
Kovový zásobník	NE	ANO	NE
Kovový stojan (ve vybavení trouby)	NE	ANO	NE
Hliníková folie a zásobníky z folie	NE	ANO	NE


NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Díly a příslušenství mikrovlnné trouby


Vyjměte troubu a veškerý materiál z kartónové krabice.
Mikrovlnná trouba se dodává s následujícím příslušenstvím:

- Skleněný otočný talíř - 1
- Sestava kroužku pro otočný talíř - 1
- Návod k použití - 1

- A) Ovládací panel
- B, C) Hřídel otočného talíře
- D) Skleněný talíř
- E) Průzor
- F) Sestava dvířek
- G) Bezpečnostní pojistný systém. Zajišťuje vypnutí proudu při otevřených dveřích během provozu.

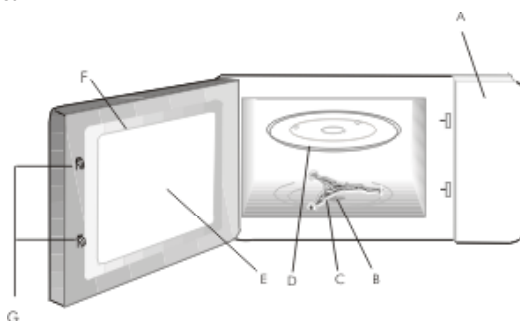

INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE

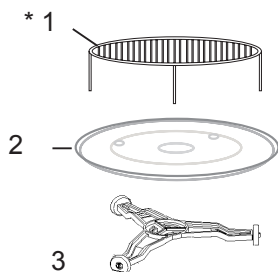

1. Nikdy neumistujte skleněný talíř vzhůru nohama. Pohyb skleněného talíře nesmí být nikdy omezen.
2. Během provozu mikrovlnné trouby se musí vždy používat skleněný talíř a sestava kroužku otočného talíře.
3. Veškeré nádoby s pokrmy musí být vždy položeny na skleněném talíři.
4. Jestliže dojde k prasknutí skleněného talíře nebo sestavy kroužku otočného talíře, kontaktujte své nejbližší servisní centrum.

Položek zařízení

1. Stojan na grilování
2. Skleněný talíř
3. Hřídel otočného talíře

***Podstavec**, který patří k vybavení zařízení, se může používat jenom během využívání funkce à Grillà.

INSTALACE

- Odstraňte veškerý balicí materiál a příslušenství.
- Prohlédněte troubu, zda není poškozená, např. zalomená, posunutá nebo prasklá dvířka.
- Odstraňte veškeré ochranné fólie z povrchu skříňky.
- Neinstalujte troubu, pokud je poškozená.



POZOR:
Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt magnetronu, který je přišroubován k vnitřnímu prostoru trouby.

Instalace

1. Zařízení je určeno pouze pro domácí potřebu.
2. Mikrovlnka může být používána pouze po předcházejícím instalování do kuchyňského nábytku.
3. Způsob montáže mikrovlnky do nábytku je představený v „Montážním návodu“.
4. Mikrovlnná trouba by měla být instalována ve skřínce 60 cm široké a ve výšce 85 cm od kuchyňské podlahy.

Nedemontujte nožičky zespodu mikrovlnky.

Blokování sacích a výfukových otvorů může poškodit mikrovlnnou troubu. Pokud je to možné umístěte mikrovlnku co nejdále od radiopřijímačů a televizorů. Mikrovlnka, která je v provozu může způsobovat poruchy odběru radiového i televizního signálu.

2. Zástrčku trouby zapojte do standardní domácí zásuvky. Dříve se však ujistěte, že napětí a frekvence v zásuvce je stejná jako na typovém štítku.


Dostupné povrchy mohou být během pracovního cyklu horké.




OBSLUHA


Tato mikrovlnná trouba má moderní elektronické ovládání pro regulaci parametrů vaření anebo ohřívání.

Ovládací panel

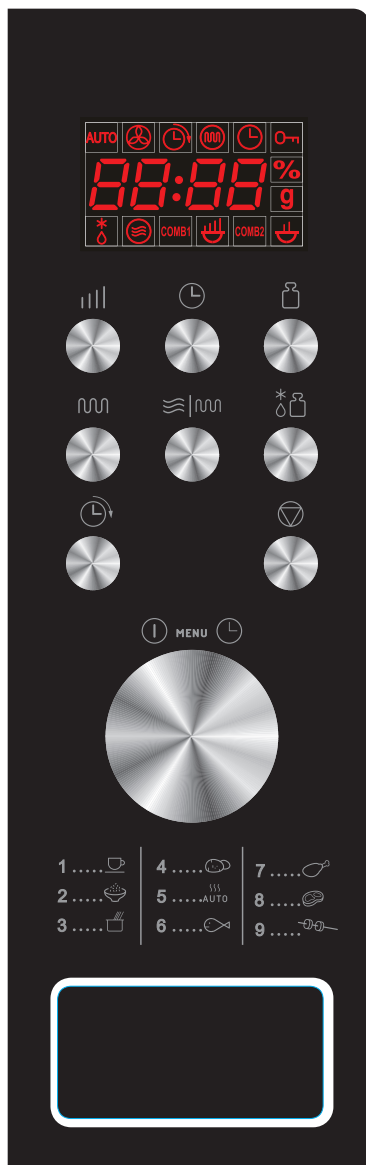


Displej – Ukazuje čas vaření, výkon, nastavení a aktuální hodinu


 Výkon mikrovln – Slouží k nastavení výkonu

 Hodiny - Slouží k nastavení aktuálního času


 Volba hmotnosti - Slouží k určování hmotnosti pokrmů anebo počtu porcí.


 Grill - Slouží k volbě programu grilování po dobu maximálně 95 minut.


 Combi - Kombinované použití s použitím mikrovln a grilování.

 Auto rozmrazování (rozmrazování podle hmotnosti) - Slouží k rozmrazování masa, mražené drůbeže a plodů moře podle hmotnosti.

 Zpoždění startu - Slouží k zpoždění začátku programu






 PAUSE/CANCEL (odvolejte) - Slouží k anulování předtím zvolené úrovně výkonu, doby vaření anebo rozmrazování. Dodatečně slouží k zapnutí rodičovské blokády


 Ovládací kolečko regulace DOBY/HMOTNOSTI, MENU - Otočte ovládacím kolečkem pro nastavení doby vaření.

 Start/Rychlý start (ovládací kolečko) - Stlačte, pro začátek vaření anebo programu rozmrazování. Několikrát stlačte pro začátek vaření, bez předcházejícího nastavení úrovně výkonu a doby vaření.




OBSLUHA

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU




1. Stlačte tlačítko .
2. Obraťte ovládacím kolečkem  až se na displeji objeví hodina (v tomto případě 8).
3. Opětovně stlačte tlačítko , pro potvrzení hodiny.
4. Obraťte ovládacím kolečkem  až se na displeji ukáží minuty (v tomto případě 30).
5. Opětovně stlačte tlačítko , pro potvrzení.

POZOR: Hodiny pracují v 24. hodinovém režimu. Po připojení spotřebiče k napájení se na displeji ukáže "1:00". Pro nastavení aktuálního času, je nutné postupovat v souladu s výše uvedeným návodem. Je možné zkontrolovat aktuální čas během vaření stlačením symbolu  na ovládacím panelu.

VAŘENÍ MIKROVLNAMI

Pro použití z vaření mikrovlnami stlačte několikrát tlačítko  volíce výkon. Poté ovládacím kolečkem  nastavte dobu vaření. Maximální čas vaření je 95 minut. Zvolte výkon mikrovln stlačujíc tlačítko .

Příklad: vaření po dobu 10 minut s výkonem mikrovln 60%.

1. Stlačte několikrát tlačítko  a nastavte výkon na 60%.
2. Obraťte ovládací kolečko  na 10:00.
3. Stlačte .




Zvolte výkon mikrovln dotýkáním:

Počet stlačení	Výkon mikrovln
Jednou	100%
Dvakrát	80%
3 krát	60%
4 krát	40%
5 krát	20%
6 krát	00%

POZOR: Je možné zkontrolovat výkon mikrovln v průběhu vaření, stlačením .

GRILOVÁNÍ

Maximální čas vaření je 95 minut. Grilování se nejlépe osvědčuje při přípravě tenkých masových plátků, stejků, kotletů, šašliků, klobásek kuřecích kousků. Je rovněž vhodné k přípravě horkých zákusků a zapékaných jídel..

1. V režimu připravenosti, jednou stlačte .
2. Otočte ovládacím kolečkem , pro nastavení doby vaření.
3. Stlačte .




OBSLUHA

KOMBINOVANÉ VAŘENÍ (Smíšené)

KOMBINACE


Maximální čas vaření je 95 minut.

PŘÍKLAD: Připusťme, že příprava pokrmu vyžaduje vaření v KOMBINACI 1 po dobu 25 minut.

1. Stlačte tlačítko , aby se ukázal symbol CO-1.
2. Obrátte ovládací kolečko  na 25:00.
3. Stlačte .

RYCHLÝ START




V programu rychlého vaření je možné vařit jídlo ve velkém výkonu (využití 100% výkonu).


Několikrát stlačte tlačítko , aby nastavit dobu vaření. Mikrovlnka okamžitě začne vaření na plném výkonu. Maximální doba vaření jakou je možné nastavit činí 10 minut.

AUTO ROZMRAZOVÁNÍ

Mikrovlnka umožňuje rozmrazování potravin na základě nastavené hmotnosti. Doba rozmrazování a úroveň výkonu jsou nastavované automaticky po nastavení kategorie potravin a hmotnosti. Přípustná hmotnost zmrazených potravin činí od 100g do 1800g.

PŘÍKLAD: Rozmrazování 600g krevetek.




1. Stlačte tlačítko .
2. Poté stlačte , aby nastavit hmotnost rozmrazovaných potravin.
3. Stlačte .



UPOZORNĚNÍ: Mikrovlnka se zastaví v průběhu rozmrazování, co umožňuje obrácení pokrmu pro jeho rovnoměrné rozmražení. Po obrácení stlačte tlačítko  a pokračujte v rozmrazování zbývajících dobu.

ZPOŽDĚNÍ STARTU

Tato funkce slouží k opoždění začátku programu, který se automaticky zapíná ve vyznačené hodině.

Příklad: Předpokládejme, že aktuální čas je 9:00, a mikrovlnka má začít vaření v 11:30.


1. Nastavte zvolený program vaření.
2. Stlačte jedenkrát tlačítko .
3. Obrátte ovládacím kolečkem MENU/TIME až se na displeji ukáže hodina 11:00.
4. Stlačte jedenkrát tlačítko .
5. Obrátte ovládacím kolečkem MENU/TIME až se na displeji ukážou minuty 11:30.
6. Stlačte jedenkrát tlačítko .


UPOZORNĚNÍ: Po nastavení funkce zpoždění nefunguje ovládání tlačítka, mimo kontrolu nastaveného času. Nastavený čas je možné zjistit stlačením tlačítka  a zrušit stlačením tlačítka . O hodině 11:30 se zvolený program vaření začíná automaticky.

OBSLUHA


BLOKÁDA UVEDENÍ DO PROVOZU

Předchází používání dětmi bez dozoru. Mikrovlnku není možné používat, pokud je aktivní pojistka spuštění - na displeji se objeví ukazatel pojistky spuštění.

Nastavení POJISTKY SPUŠTĚNÍ: Stlačte a přidrže tlačítko  3 sekundy. Zazní zvukový signál a na displeji se rozsvítí symbol pojistky spuštění.

Uvolnění POJISTKY SPUŠTĚNÍ: Stlačte a přidrže tlačítko  3 sekundy, až na displeji zhasne ukazatel pojistky spuštění.

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ


Pro následující pokrmy nebo způsoby vaření není zapotřebí zavádět výkon a dobu vaření. Je nutné uvést druh pokrmu a hmotnost produktů. Mikrovlnka začne prací po stlačení tlačítka .

Pokrm obraťte v polovině doby vaření, aby byl uvařený rovnoměrně.

Příklad:


1. V režimu čekání obraťte ovládací kolečko  vlevo, aby zvolit kód produktu určující připravovaný pokrm.

2. Stlačte několikrát tlačítko  a nastavte hmotnost.

3. Stlačte tlačítko .

Menu automatického vaření

Menu automatického vaření:

Kód:	Potraviny / režim vaření	
01	Mléko / káva (200ml/šálek)	<p>V případě mléka/kávy a brambor, po stlačení tlačítka  se na displeji promítne počet porcí místo hmotnosti produktu.</p> <p>V případě polohy 07, 08, 09 ze seznamu, mikrovlnka zastaví vaření a vysílá zvukový signál, který připomíná o obrácení pokrmu pro jeho rovnoměrnou přípravu. Výsledek automatického vaření závisí od takových činitelů, jakými jsou kolísání napětí, tvar a velikost potravin, individuální preference týkající se způsobu přípravy určitých pokrmů a dokonce způsobu umístění potravin v komoře mikrovlnky. Jestliže výsledek vaření není úplně uspokojivý, je nutné příslušně přizpůsobit dobu vaření. Při vaření Spaghetti předtím použijte převařenou vodu.</p>
02	Rýže (g)	
03	Spaghetti (g)	
04	Brambory (230g)	
05	Automatický ohřev (g)	
06	Ryby (g)	
07	Kuře (g)	
08	Hovězí / jehněčí(g)	
09	Šašliky (g)	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Mikrovlnná trouba ruší televizní obraz	Provoz mikrovlnné trouby může způsobovat rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu. Jedná se o podobné rušení, jako v případě jiných malých přístrojů, např. mixéru, vysavače nebo elektrického ventilátoru. Tento stav je normální.
Ztlumení světla trouby.	Při použití trouby při nízkém výkonu může dojít ke ztlumení osvětlení. Tento stav je normální.
Pára se kondensuje na dvířkách, horký vzduch vychází odvětrávači	V průběhu vaření se může uvolňovat pára. Její větší část uniká odvětrávači. Určitá část se ale může shromažďovat na chladném místě, takovém jako jsou dvířka mikrovlnky. Je to normální jev.

Problém	Možná příčina	Řešení
Mikrovlnnou troubu nelze spustit.	(1) Není správně zapojen napájecí kabel.	Odpojte a za 10 sekund znovu připojte k elektrické síti.
	(2) Spálená pojistka nebo vypojený jistič.	Vyměňte pojistku nebo nahodte jistič (opravy musí provádět profesionální personál naší firmy).
	(3) Problém s elektrickou zásuvkou.	Vyzkoušejte elektrickou zásuvku pomocí jiného zařízení.
Trouba neohřívá.	(4) Nejsou správně zavřené dveře.	Zavřete dobře dveře.
Skleněný otočný talíř vydává při provozu trouby hluk.	(5) Znečištěný váleček nebo dno trouby.	Čištění znečištěných částí je popsáno v odstavci „Údržba mikrovlnné trouby“.

UPOZORNĚNÍ



Před uvedením této mikrovlnné trouby do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k použití poté ho uschovejte na bezpečném místě. Nad horní stranou mikrovlnné trouby se musí nacházet minimálně 30 cm volného prostoru. Neopravujte mikrovlnnou troubu sami. Opravu svěřte schválenému pracovníkovi. Obsah láhví pro kojence je nutno před podáváním promíchat nebo protřepat a ověřit teplotu. Zamezte tak vzniku popálenin. Pravidelně kontrolujte, zda na mikrovlnné troubě nevznikly škody. V případě jakéhokoli poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte.

VAROVÁNÍ:



1. Je nebezpečné, aby libovolný servis nebo opravy této mikrovlnné trouby, které zahrnují sejmутí krytu zajišťujícího ochranu proti mikrovlnnému záření, prováděla jakákoliv nekvalifikovaná osoba.
2. Umožněte dětem dohledu používat mikrovlnnou troubu bez dohledu pouze tehdy, když jste je náležitě poučili. Je nutné přesvědčit se, že je dítě schopno používat mikrovlnnou troubu bezpečným způsobem, a že rozumí rizikům spojeným s nesprávným použitím.
3. V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby tak, aby se zamezilo vzniku rizik.



Nepokoušejte se tuto mikrovlnnou používat při otevřených dveřích. Mohli byste tak být vystaveni působení nebezpečného mikrovlnného záření. Je důležité neblokovat bezpečnostní prvky trouby ani s nimi nemanipulovat.

Pečlivě čistěte dveře a těsnící povrchy. Neprovozujte mikrovlnnou troubu, je-li poškozena. Důležité je ověřit zejména správné uzavření dveří a zda nedošlo k poškození následujících prvků: (1) dveře (promáčknutí), (2) závěsy a západky (zlomení nebo uvolnění), (3) těsnění dveří a těsnící povrchy.

UPOZORNĚNÍ



Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro mikrovlnné trouby.

Při ohřívání potravin v umělohmotných nebo papírových obalech troubu často kontrolujte. Důvodem je riziko požáru.

Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému výbušnému varu. Proto je třeba při manipulaci s nádobou postupovat opatrně.

Jestliže zpozorujete kouř, okamžitě mikrovlnnou troubu vypněte. Ponechejte dveře zavřené tak, aby došlo k udušení případných plamenů.

V mikrovlnných troubách neohřívajte syrová vejce ve skořápce a vejce natvrdo, protože mohou vybuchnout.

Jestliže došlo k poškození dveří nebo jejich těsnění, nesmí se mikrovlnná trouba používat, dokud nebude opravena vyškolenou osobou.

Kapaliny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože existuje možnost jejich výbuchu.

ČIŠTĚNÍ

Přesvědčte se, že mikrovlnná trouba byla odpojena od napájení. Očistěte vnitřek mikrovlnky po jejím použití pomocí lehce zvlhčené utěrky. Očistěte příslušenství obyčejným způsobem vodou s mýdlem. Rám dveří a těsnění, jak rovněž sousední části, pokud jsou zašpiněné, je nutné pečlivě očistit pomocí zvlhčené utěrky.

ZÁRUKA

Záruka

Záruční služby jsou prováděny v souladu se záručním listem.

Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem.

**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapětová zařízení 2006/95/EC,
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC,
- směrnice ErP - 2009/125/EC

a proto byl spotřebič označen **CE** a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

BEZPEČNOSŤ



OPATRENIA ZAMEDZUJÚCE VYSTAVENIU NEBEZPEČNÉMU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU

- (a) Nepokúšajte sa túto mikrovlnnú rúru používať pri otvorených dverkách. Mohli by ste tak byť vystavení pôsobeniu nebezpečného mikrovlnného žiarenia. Je dôležité neblokovat' ani nemanipulovať s bezpečnostnými prvkami rúry.
- (b) Neumiestňujte žiadny predmet medzi prednú stranu rúry a dvere. Neumožnite, aby sana tesniacich povrchoch nahromadili nečistoty alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
- (c) Neprevádzkujte mikrovlnnú rúru ak je poškodená. Dôležité je overiť zvlášť správne uzavretiedvierok a či nedošlo k poškodeniu nasled ujúcich prvkov:
- (1) DVIERKA (pretlačenie)
 - (2) ZÁVESY A ZÁPADKY (zlomenie alebo uvoľnenie)
 - (3) TESNENIE DVIEROK A TESNIACI POVRCH
- (d) Mikrovlnnú rúru smie nastavovať alebo opravovať len náležite kvalifikovaný servisný personál.

SPECIFIKACE

Model	AMG 20 BF
Napájanie	230-240V~ 50Hz
Pracovná frekvencia	2450MHz
Hladina hluku	54 [dB (A) re 1pW]
Príkion	1200W
Maximálny výkon	700W
Výkon grilu	900W
Objem rúry	20 l
Priemer otočného taniera	247 mm
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	388,5 x 593,5 x 312,5
Čistá hmotnosť	12,7 kg

TIPY PRE BEZPEČNOSŤ



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE DÔKLADNE PREČÍTAJTE A PONECHAJTE SI PRE BUDÚCU POTREBU

- 1) **VAROVANIE:** Pri prevádzkovaní mikrovlnnej rúry v kombinovanom režime smú deti používať mikrovlnnú rúru len pod dohľadom dospeljej osoby z dôvodu teplôt vznikajúcich pri prevádzke.
- 2) **VAROVANIE:** Ak dôjde k poškodeniu dverí alebo tesnenia dverí, je zakázané pokračovať v používaní mikrovlnnej rúry až do chvíle, než bude opravená kvalifikovaným servisným pracovníkom.
- 3) **VAROVANIE:** Je nebezpečné, aby akákoľvek nekvalifikovaná osoba vykonávala ľubovoľný servis alebo opravy na tejto mikrovlnnej rúre, ktoré zahŕňajú odobratie krytu zaisťujúceho ochranu proti mikrovlnnému žiareniu.
- 4) **VAROVANIE:** Kvapaliny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože existuje možnosť ich výbuchu.
- 5) **VAROVANIE:** Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku najmenej 8 rokov, osobami s obmedzenými fyzickými, mentálnymi a psychickými problémami ako aj osobami bez skúseností alebo znalostí spotrebiča, pokiaľ sú strážené alebo boli inštruované na téma používania spotrebiča bezpečným spôsobom a sú si vedomé možného ohrozenia spojené s používaním spotrebiča. Deti si nemôžu baviť sa so spotrebičom. Čistenia a údržba spotrebiča nemôže byť vykonávaná deťmi, leda že ukončili 8 rokov a sú strážené odpovedajúcou osobou.

TIPY PRE BEZPEČNOSŤ



- 6) minimálna výška potrebného voľného priestoru nad horným povrchom mikrovlnnej rúry je vymedzená v inštaláčnom návode;
- 7) Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- 8) Pri ohrievaní potravín v umelohmotných alebo papierových obaloch dávajte na mikrovlnnú rúru pozor, pretože tu existuje riziko vzbĺknutia takýchto obalov.
- 9) Ak spozorujete dym, okamžite mikrovlnnú rúru vypnite. Ponechajte dvere zavreté tak, aby došlo k udušeniu prípadných plameňov.
- 10) Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému výbušnému varu. Preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postupovať s opatnosťou.
- 11) Obsah fľaš pre dočatá je nutné pred podávaním premiešať alebo pretrepať a overiť teplotu. Zamedzte tak vzniku popálenín.
- 12) V mikrovlnných rúrach by sa nemali ohrievať surové vajcia v škrupinke a vajcia natvrdo, pretože môžu vybuchnúť (aj po skončení ohreву).
- 13) Dodržiavajte inštrukcie týkajúce sa čistenia tesnenia dverí, dutín a ostatných dielcov.
- 14) Mikrovlnnú rúru je nutné pravidelne čistiť a odstraňovať prípadné zvyšky potravín.
- 15) Ak nebudete udržiavať mikrovlnnú rúru v čistom stave, môže dôjsť k zhoršeniu stavu povrchu a to by mohlo mať negatívny vplyv na životnosť prístroja. Existuje tiež riziko vzniku nebezpečnej situácie.
- 16) V prípade poškodenia napájacieho kábla musí jeho výmenu vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby tak, aby sa zamedzilo vzniku rizík.
- 17) Pred začiatkom uvedenia mikrovlnnej rúry do prevádzky je nutné vypáliť ohrievač grilu (v priebehu vypalovania môže z vetracích mriežok mikrovlnnej rúry unikať dym):
 - Zapojte v miestnosti ventiláciu alebo otvorte okno,
 - Nastavte mikrovlnnú rúru na prácu grilu na približne 3 minúty a ohrejte ohrievač grilu bez ohrievania pokrmov.

BEZPEČNOSŤ



1. Mikrovlnnú rúru je nutné postaviť na rovný povrch.
2. Otočný tanier a jeho valček musia byť počas prevádzky v mikrovlnnej rúre. Riad ukladať na otočný tanier opatrne tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
3. Nesprávne použitie nádoby na pečenie môže viesť k prasknutiu otočného taniera.
4. Pri použití rúry k príprave pukancov používajte len vrecúška uvedených rozmerov.
5. Rúra je vybavená niekoľkými integrovanými bezpečnostnými spínačmi. Tieto zaisťujú vypnutie prívodu prúdu v prípade, že sú otvorené dvere rúry. Je zakázané s týmito spínačmi akokoľvek manipulovať.
6. Neprevádzkujte mikrovlnnú rúru ak je prázdna. Prevádzka mikrovlnnej rúry bez pokrmu alebo jedla s veľkým nízkym obsahom vlhkosti by mohla viesť k vzniku požiaru, zuhoľnateniu alebo iskreniu.
7. Nepripravujte slaninu priamo na otočnom tanieri. Prílišné lokálne zahrievanie na otočnom tanieri môže spôsobiť jeho prasknutie.
8. V mikrovlnnej rúre neohrievajte detské fľaše ani jedlá pre deti. Mohlo by dôjsť k nerovnomernému zahriatiu a zraneniu.
9. Neohrievajte nádoby s úzkym hrdlom, ako sú napríklad fľaše so sirupom.
10. Nepokúšajte sa mikrovlnnú rúru používať na smaženie.
11. V tejto mikrovlnnej rúre sa nepokúšajte zavárať. Je nemožné presvedčiť sa, že teplota varu bola dosiahnutá v celej zaváracjej fľaši.
12. Nepoužívajte túto mikrovlnnú rúru na obchodné účely. Táto rúra je určená len na domáce používanie.
13. Aby sa zabránilo oneskorenému výbušnému varu horúcich kv apalín alebo nápojov alebo obareniu, je nutné kvapalinu premiešať pred umiestnením nádoby do rúry a potom ešte razv polovici ohrievania. Pred vybratím nádoby z mikrovlnnej rúry chvíľu počkajte a obsah dobre premiešajte.
14. Pamätajte, že potraviny sa v mikrovlnnej rúre ohrievajú na vy sokú teplotu. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste sa vyhlí popáleniu.
15. Pri prevádzkovaní mikrovlnnej rúry v kombinovanom režime smú deti používať mikrovlnnú rúru len pod dohľadom dospelých osoby z dôvodu teplôt vznikajúcich pri prevádzke.
16. Ak nebudete udržiavať mikrovlnnú rúru v čistom stave, môže dôjsť k zhoršeniu stavu povrchu a to by mohlo mať negatívny vplyv na životnosť prístroja. Existuje tiež riziko vzniku nebezpečnej situácie.
17. Čistenie:
 - Pred čistením sa uistite, že mikrovlnná rúra je odpojená od napájacieho zdroja.
 - a) Po použití vyčistite vnútro mikrovlnnej rúry vlhkou handričkou.
 - b) Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
 - c) Pokiaľ je rámček dverí, tesnenia a susedné prvky znečistené, čistite je opatrne mokrou handričkou. V priebehu čistenia povrchu dverí mikrovlnnej rúry používajte len jemné mydlo alebo detergenty, nanášané hubou alebo mäkkou utierkou.

BEZPEČNOSŤ



Na obmedzenie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo vystavenia nebezpečnému mikrovlnnému žiareniu pri používaní mikrovlnnej rúry dodržiavajte nasledujúce základné inštrukcie:

1. Pred používaním mikrovlnnej rúry si prečítajte všetky inštrukcie.
2. Preštudujte si a dodržiavajte inštrukcie uvedené v odseku: „OPATRENIA ZAMEDZUJÚCE PRÍLIŠNÉMU VYSTAVENIU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU“.
3. Rovnako ako v prípade väčšiny prístrojov určených na prípravu pokrmov je nutné aj tu venovať zvýšenú pozornosť, aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry.



Ak vznikne požiar:

1. **Ponechajte dvere rúry zavreté.**
2. **Vypnite rúru a odpojte ju od elektrickej siete.**
3. **Odpojte prívod prúdu na poistke alebo ističi.**



Majte neustále na pamäti nasledujúce pravidlá:

1. Vyarujte sa prevareniu pokrmu. Ak je pokrm pri príprave umiestnený v papieri, umelej hmote alebo inom horľavom materiáli, venujte príprave zvýšenú pozornosť.
2. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na ukladanie predmetov. Neukladajte vo vnútri rúry horľaviny, ako je napríklad pečivo, cukrovinky, papierové výrobky, atď. Ak do elektrického vedenia udrie blesk, môže dôjsť k samovoľnému spusteniu rúry.
3. Pred umiestnením papierových alebo umelohmotných obalov a nádob do rúry, odstráňte z nich uzavieračie drôtky alebo kovové príchytky.
4. Táto rúra musí byť uzemnená. Pripojte ju len k náležite uzemnenej zásuvke. Viď „INŠTRUKCIE PRE UZEMNENIE“.
5. Inštaláciu a umiestnenie vykonajte v súlade s uvedenými inštrukciami.
6. Niektoré produkty, ako sú napríklad celé vajcia, voda s olejom alebo tukom, uzavreté nádoby alebo sklenené fľaše môžu explodovať. Preto ich v tejto rúre neohrievajte.
7. Používajte rúru len na účely, na ktoré bola navrhnutá (viď popis v príručke). V tejto rúre nepoužívajte korozívne chemikálie. Táto mikrovlnná rúra bola konkrétne navrhnutá na ohrievanie alebo prípravu pokrmov. Nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
8. Rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného zariadenia, musia byť deti používajúce túto rúru pod dohľadom dospelých osôb.
9. Nepoužívajte túto rúru v prípade, že má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nepracuje správne alebo došlo k jej poškodeniu či spadnutiu.
10. Servis na tejto rúre smie vykonávať len kvalifikovaný servisný technik. Preverenie, opravu alebo nastavenie vykoná najbližšie autorizované servisné centrum.
11. Nezakrývajte ani neblokujte žiadny vetrací otvor na mikrovlnnej rúre.
12. Neskladujte rúru vo vonkajších priestoroch.
13. Nepoužívajte túto mikrovlnnú rúru v blízkosti vody, kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazény.
14. Neponárajte sieťový kábel ani zástrčku do vody.
15. Udržujte sieťový kábel mimo miesta s vysokou teplotou.
16. Neťahajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu.
17. Pri čistení dverí a povrchov rúry používajte len jemné mydlá alebo čistiace prostriedky a hubku či mäkkú tkaninu.

ROZBALENIE



Zariadenie bolo na čas prepravy zabezpečené obalom proti poškodeniu. Prosíme Vás, aby ste po rozbalení zariadenia zlikvidovali časti obalu spôsobom, ktorý neohrozuje životné prostredie.

Materiály použité na balenie nie sú škodlivé pre životné prostredie, sú 100 % recyklovateľné a označené príslušným symbolom.

Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kúsky polystyrénu a pod.) treba počas rozbalovania udržať mimo dosahu detí.

VYRADENIE Z PREVÁDZKY



Po ukončení obdobia užívania nesmie byť tento výrobok likvidovaný prostredníctvom bežného komunálneho odpadu, ale treba ho odovzdať na miesto zberu a recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informuje o tom symbol umiestnený na výrobku, návode na obsluhu alebo obale.

Materiály použité v zariadení sú vhodné na opätovné využitie v súlade s ich označením. Vďaka širokým možnostiam opätovného využitia materiálov opotrebovaných zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Informácie o príslušnom mieste likvidácie opotrebovaných zariadení Vám poskytne orgán obecnej správy.


UZEMNENIE

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Dotyk s niektorým z vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. Rúru je zakázané rozoberať

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť úder elektrickým prúdom. Nepripájajte rúru k elektrickej zásuvke pred dokončením správnej inštalácie a uzemnenia.

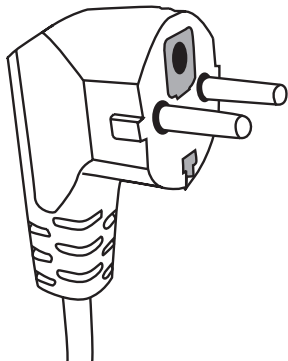

Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. V prípade elektrického skratu obmedzuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tak, že zaisťuje únikové vedenie pre elektrický prúd. Toto zariadenie je vybavené sieťovým káblom s uzemňovacím kolíkom. Zástrčku je nutné zapojiť do sieťovej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Ak plne nerozumiete inštrukciám ohľadne uzemnenia alebo ste na pochybách, či je zariadenie správne uzemnené, konzultujte situáciu s kvalifikovaným elektrotechnikom alebo servisom. Ak je nutné použiť predžiovací kábel, používajte len kábel s tromi vodičmi, ktorý má zástrčku s dvoma kolíkmi a uzemňovaciu dierku a 2 uzemňovacie doštičky. Zástrčka mikrovlnnej rúry je vhodná do zásuvky typu A-2 s uzemňovacím kolíkom alebo uzemňovacou svorkou / svorkami.

1. Zariadenie je dodávané s kratším sieťovým káblom z toho dôvodu, aby sa predišlo rizikám spojeným so zamotávaním alebo zakopnutím o dlhší kábel.

2. Ak používate dlhý sieťový kábel alebo predžiovací kábel

1) Menovité hodnoty kábla alebo predžiovacieho kábla musia byť minimálne rovnaké, ako menovité hodnoty prístroja.

2) Predžiovací kábel musí byť uzemnený, a

3) Dlhý kábel musí byť vedený tak, aby sa nedostal na stôl alebo pult, kde by za neho mohli zatiahnuť alebo o neho nechceno zakopnúť deti.

RIAD

UPOZORNENIE



Riziko zranenia Hermeticky uzavreté nádoby môžu explodovať. Pred ohrievaním musia byť uzavreté nádoby otvorené alebo prepichnuté ich viečko

Ďalšie inštrukcie nájdete na nasledujúcej strane v odseku „Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre“ a „Materiály, ktoré sa nesmú používať v mikrovlnnej rúre“. Môže existovať určitý nekovový riad, ktorého použitie v mikrovlnnej rúre nemusí byť bezpečné. Ak ste na pochybách, môžete si zlučiteľnosť riadu s mikrovlnnou rúrou overiť pomocou nasledujúceho postupu

Skúška riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú pre mikrovlnnú rúru 250 ml studenej vody a umiestnite do nej tento kus riadu.
2. Ohrievajte na maximálny výkon počas 1 minúty.
3. Opatrne sa dotknite riadu. Ak je teplý, nepoužívajte ho pre varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Ohrievanie pri tejto skúške nesmie prekročiť 1 minútu.

RAID

Materiály, ktoré sa nesmú používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkové tácky	Môžu viesť k vzniku oblúka. Preneste pokrm do vhodnej misky.
Kartónové škatule s kovovou rukoväťou	Môžu viesť k vzniku oblúka. Preneste pokrm do vhodnej misky.
Kovový riad alebo riad s kovovým lemom	Kov tieni pokrm pred mikrovlnným žiarením. Kovový lem môže viesť k vzniku oblúka.
Kovové sponky	Môžu viesť k vzniku oblúka a požiaru v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecúška	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Penové plasty	Penové plasty sa pri vysokých teplotách tavia alebo môžu znečistiť kvapalinu
Drevo	Pri použití dreva v mikrovlnnej rúre dôjde k jeho vysušeniu a popraskaniu.

Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre

Nádobí	Poznámky
Hliníková fólie	Pouze ke stínění. Malé kousky fólie je možno použít k přikrytí masa nebo drůbeže, aby se zamezilo jeho převaření. Jestliže se fólie dostane příliš blízko ke stěně, může dojít ke vzniku oblouku. Fólie se musí nacházet minimálně 2,5 cm od stěn trouby.
Pečicí nádoba	Dodržujte instrukce výrobce. Dno pečicí nádoby se musí nacházet minimálně 5 mm nad povrchem otočného talíře. Nesprávné použití může vést k prasknutí otočného talíře.
Jídelní servis	Povolen je pouze servis vhodný pro mikrovlnné trouby. Nepoužívejte popraskané nebo odštípnuté talíře.
Konzervové sklenice	Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu na přiměřenou teplotu. Většina sklenic není odolná vůči vysokým teplotám a může prasknout.
Skleněné nádoby	Používejte pouze sklo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Ujistěte se, že sklo neobsahuje kovové lemování. Nepoužívejte popraskané nebo odštípnuté nádoby.
Varné sáčky	Dodržujte instrukce výrobce. Neuzavírejte pomocí kovové sponky. Na sáčku propíchněte otvor, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky a šálky	Používejte pouze pro krátké vaření / ohřev. Při používání papírových tácků nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru.
Papírové ubrousky	Používejte k přikrytí pokrmu a k pohlčení tuku. Používejte pod dohledem a pouze pro krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Používá se jako zábrana proti rozstříkávání a jako obal při ohřívání v páře.
Umělé hmoty	Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Dodržujte pokyny výrobce. Měly by být označeny jako „Vhodné pro mikrovlnné trouby“. Některé umělohmotné obaly při ohřívání pokrmů měknou. Varné sáčky a hermeticky uzavřené umělohmotné sáčky je nutno rozpárat nebo propíchnout.
Umělohmotné obaly	Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Používají se k přikrytí pokrmu během vaření k udržení vlhkosti. Nesmí přijít do styku s pokrmem.
Teploměry	Používejte pouze ty, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry pro maso a cukrovinky).
Voskovaný papír	Používá se proti rozstříkávání a k udržení vlhkosti.

RIAD

Materiál riadu	Mikrovlny	Gril	Combi
Žiaruvzdorné sklo	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Sklo neodolné voči teplu	NIE	NIE	NIE
Žiaruvzdorná keramika	ÁNO	NIE	NIE
Riad z hmoty bezpečnej pri používaní v mikrovlnných rúrach	ÁNO	NIE	NIE
Papier pre kuchynské účely	ÁNO	NIE	NIE
Kovový zásobník	NIE	ÁNO	NIE
Kovový stojan (vo vybavení rúry)	NIE	ÁNO	NIE
Hliníková fólia a zásobníky z fólie	NIE	ÁNO	NIE


NASTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Díly a příslušenství mikrovlnné trouby


Vyměte troubu a veškerý materiál z kartónové krabice.
Mikrovlnná trouba se dodává s následujícím příslušenstvím:

- Skleněný otočný talíř 1
- Sestava kroužku pro otočný talíř 1
- Návod k použití 1

- A) Ovládací panel
- B, C) Hřídel otočného talíře
- D) Skleněný talíř
- E) Průzor
- F) Sestava dvířek
- G) Bezpečnostní pojistný systém. Zajišťuje vypnutí proudu při otevřených dveřích během provozu.

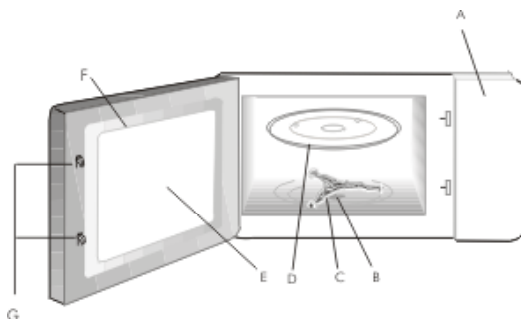

INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE

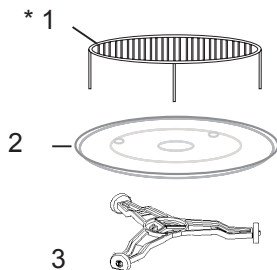

- a. Nikdy neumísťujte skleněný talíř vzhůru nohama. Pohyb skleněného talíře nesmí být nikdy omezen.
- b. Během provozu mikrovlnné trouby se musí vždy používat skleněný talíř a sestava kroužku otočného talíře.
- c. Veškeré nádoby s pokrmami musí být vždy položeny na skleněném talíři.
- d. Skleněný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček; toto je normální funkce.
- e. Jestliže dojde k prasknutí skleněného talíře nebo sestavy kroužku otočného talíře, kontaktujte své nejbližší servisní centrum

Vybavenie:

1. Stojan na grilovanie
2. Skleněný tanier
3. Hriadel' otočného

*Podstavec, ktorý patrí k vybaveniu sa môže používať len počas využívania funkcie à Grilla.

INSTALACE

- Odstraňte veškerý balicí materiál a vyjměte příslušenství.
- Ověřte, zda na troubě nevznikly škody, jako je například poškození dveří.
- Skříň: Odstraňte ochrannou fólii, která se nachází na povrchu skříně.
- Neinstalujte troubu, jestliže jsou viditelná jakákoli poškození.



Neodstraňujte světle hnědý kryt Mica, který je přišroubován uvnitř mikrovlnné trouby. Jeho účelem je ochrana magnetronu.

Instalace


1. Zariadenie je určené len pre domácu potrebu.
2. Mikrovlnná rúra môže byť používaná len po predchádzajúcej inštalácii do kuchynského nábytku.
3. Spôsob montáže mikrovlnnej rúry do nábytku je predstavený v „Montážnom návode“.
4. Mikrovlnná rúra by mala byť inštalovaná vo skrinke 60 cm širokej a vo výške 85 cm od kuchynskej podlahy.

Nedemontujte nožičky v dolejš časti mikrovlnnej rúry

Blokovanie sacích a výfukových otvorov môže poškodiť mikrovlnnú rúru. Pokiaľ je to možné umiestite mikrovlnnú rúru čo najďalej od rádioprijímačov a televízorov. Mikrovlnná rúra, ktorá je v prevádzke môže spôsobovať poruchy odberu rádiového i televízneho signálu.

2. Mikrovlnnou troubu pripojte do standardní domovní elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají jmenovitým hodnotám uvedeným na továrním štítku přístroje.


**Dostupné povrchy
môžu byť pri práci
spotrebiča horúce.**

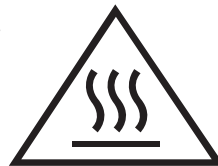


OBSLUHA

Táto mikrovlnná rúra má moderné elektronické ovládanie pre reguláciu parametrov varenia alebo ohrievania.

Ovládací panel

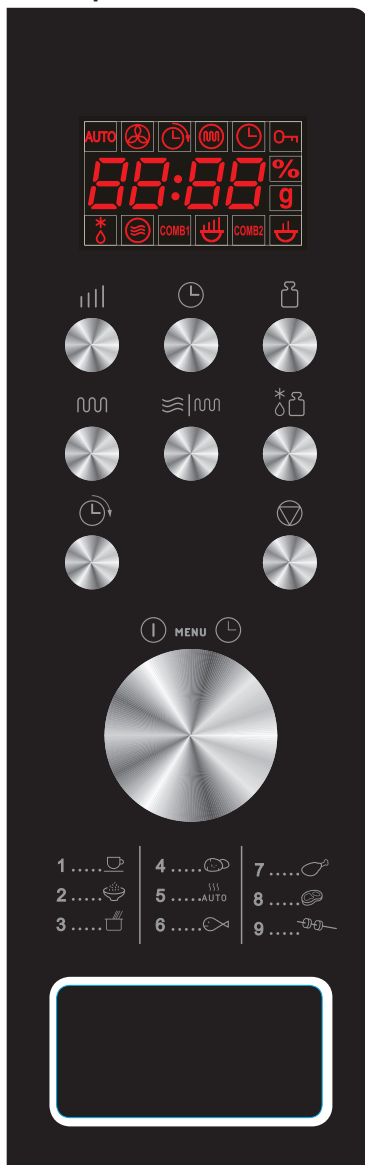


Displej – Ukazuje čas varení, výkon, nastavení a aktuálnu hodinu.


 Výkon mikrovln – Slúžia k nastaveniu výkonu.


 Hodiny - Slúžia pre nastavenie aktuálneho času


 Voľba hmotnosti - Slúži pre určovanie hmotnosti pokrmov alebo počtu porcií.


 Grill - Slúži k voľbe programu grilovania po dobu maximálne 95 minút.


 Combi - Kombinované použitie s použitím mikrovln a grilovania.

 Auto rozmrazovanie (rozmrazovanie podľa hmotnosti) - Slúžia pre rozmrazovanie masa, mrazenej hydiny a plodov mora podľa hmotnosti.

 Oneskorenie štartu - Slúžia pre oneskorenie začiatku programu.

 PAUSE/CANCEL (odvolajte) - Slúžia pre anulovanie predtým zvolenej úrovne výkonu, doby varenia alebo rozmrazovanie. Dodatočne slúžia pre zapnutie rodičovskej blokády






 Ovládacie koliesko regulácie DOBY/HMOTNOSTI, MENU - Otočte ovládacím kolieskom pre nastavenie doby varenia.


 Štart/Rýchly štart (ovládacie koliesko) - Stlačte, pre začiatok varenia alebo programu rozmrazovania. Niekoľkokrát stlačte pre začiatok varenia, bez predchádzajúceho nastavenia úrovne výkonu a doby varenia.

OBSLUHA



NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

Pripustíme, že aktuálny čas je 08:30. Kroky:

1. Stlačte .
2. Otočte ovládacie koliesko  až sa na displeju ukáže počet hodín 8.
3. Stlačte .
4. Otočte ovládacie koliesko  až sa na displeju ukáže počet minút 30.
5. Pre potvrdenie opätovne stlačte .

POZOR: Hodiny pracujú v 24-hodinovom režimu. Po pripojení spotrebiča k napájaniu sa na displeju ukáže "1:00". Pre nastavenie aktuálneho času, je nutné postupovať v súlade s hore uvedeným návodom. Je možné skontrolovať aktuálny čas behom varenia stlačením symbolu  na ovládacom panelu.

VARENIE MIKROVLNAMI

Pre použitie varenia mikrovlnami stlačte niekoľkokrát tlačidlo  a zvolte výkon. Potom ovládacím kolieskom  nastavte dobu varenia. Maximálny čas varenia je 95 minút.

Zvoľte výkon mikrovln stlačujúc tlačidlo .

Príklad: varenie po dobu 10 minút s výkonom mikrovln 60%.

1. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo  a nastavte výkon na 60%.
2. Obráťte ovládacie koliesko  na 10:00.
3. Stlačte .

Zvoľte výkon mikrovln dotknutím:




Počet stlačenia	Výkon mikrovln
Raz	100%
Dvakrát	80%
3 krát	60%
4 krát	40%
5 krát	20%
6 krát	00%

POZOR: Je možné skontrolovať výkon mikrovln v priebehu varenia, stlačením .

GRILOVANIE

Maximálny čas varenia je 95 minút. Grilovanie sa najlepšie osvedčuje pri príprave tenkých masových plátkov, steakov, kotliet, šašíčkov, klobások a kuracích kúskov. Je taktiež vhodné k príprave horúcych zákuskov a zapekaných jedál.

Príklad: grilovanie po dobu 12 minút.





1. Stlačte tlačidlo .
2. Obráťte ovládacie koliesko  na 12:00.
3. Stlačte .

OBSLUHA

KOMBINOVANÉ VARENIE (Zmiešané)


Maximálny čas varení je 95 minút.

PRÍKLAD: Pripusťme, že príprava pokrmu vyžaduje varenie v KOMBINÁCII po dobu 25 minút.

1. Stlačte tlačidlo  | , aby sa ukázal symbol CO-1.
2. Obráťte ovládacie koliesko  na 25:00.
3. Stlačte .

RÝCHLY ŠTART




V program rýchlého varenia je možné variť jedlo vo veľkom výkone (využitie 100% výkonu).


Niekoľkokrát stlačte tlačidlo  aby nastaviť dobu varenia. Mikrovlna okamžite začne varenie na plnom výkone. Maximálna doba varenia akú je možné nastaviť činí 10 minút.

AUTO ROZMRAZOVANIE

Mikrovlna umožňuje rozmrazovanie potravín na základe nastavenej hmotnosti. Doba rozmrazovania a úroveň výkonu sú nastavované automaticky po nastavení kategórie potravín a hmotnosti. Prípustná hmotnosť zmrazených potravín činí od 100g do 1800g.

PRÍKLAD: Rozmrazovanie 600g kreviet.






1. Stlačte tlačidlo .
2. Potom stlačte , aby nastaviť hmotnosť rozmrazovaných potravín.
3. Stlačte .



UPOZORNENIE: Mikrovlna sa zastaví v priebehu rozmrazovania, čo umožňuje obrátenie pokrmu pre jeho rovnomerné rozmrazenie. Po obrátení stlačte tlačidlo  a pokračujte v rozmrazovaní zvýšnú dobu.

ONESKORENIE ŠTARTU

Táto funkcia slúži k oneskoreniu začiatku programu, ktorý sa automaticky zapína vo vyznačenej hodine.



Príklad: Predpokladajme, že aktuálny čas je 9:00, a mikrovlna má začať varenie v 11:30.

1. Nastavte zvolený program varenia.
2. Stlačte jedenkrát tlačidlo .
3. Obráťte ovládacím kolieskom  až sa na displeji ukáže hodina 11:00.
4. Stlačte jedenkrát tlačidlo .
5. Obráťte ovládacím kolieskom  až sa na displeji ukážu minúty 11:30.
6. Stlačte jedenkrát tlačidlo .


UPOZORNENIE: Po nastavení funkcie oneskorenia nefunguje ovládanie tlačídlami, mimo kontrolu nastaveného času. Nastavený čas je možné zistiť stlačením tlačidla  a zrušiť stlačením tlačidla . O hodine 11:30 se zvolený program varenia začína automaticky.

OBSLUHA

BLOKÁDA UVEDENIA DO PREVÁDZKY




Predchádza používaniu deťmi bez dozoru. Mikrovlnu nie je možné používať, pokiaľ je aktívna poistka spustenia - na displeji sa ukáže ukazovateľ poistky spustenia. Nastavení POISTKY SPUSTENIA: Stlačte a pridržiajte tlačidlo  3 sekundy. Zaznie zvukový signál a na displeji sa rozsvieti symbol poistky spustenia. Uvoľnenie POISTKY SPUSTENIA: Stlačte a pridržiajte tlačidlo  3 sekundy, až na displeji zhasne ukazovateľ poistky spustenia.

AUTOMATICKÉ VARENIE

Pre nasledujúce pokrmy alebo spôsoby varenia nie je potrebné nastavovať výkon a dobu varenia. Je nutné uviesť druh pokrmu a hmotnosť produktov. Mikrovlna začne prácu po stlačení tlačidla .


Pokrm obráťte v polovine doby varenia, aby bol uvarený rovnomerne.

Príklad:

1. V režime čakania obráťte ovládacie koliesko  vľavo, aby zvolil kód produktu určujúci pripravovaný pokrm.
2. Stlačte niekoľkokrát tlačidlo  a nastavte hmotnosť.
3. Stlačte tlačidlo .

Menu automatického varenia:

Menu automatického varenia:

Kod:	Potraviny / režim varenia	
01	Mlieko / káva (200ml/šálok)	<p>V prípade mlieka/kávy a zemiakov, po stlačení tlačidla  sa na displeji premietne počet porcií namiesto hmotnosti produktu.</p> <p>V prípade polohy 07, 08, 09 zo zoznamu, mikrovlna zastaví varenie a vysielá zvukový signál, ktorý pripomína o obrátení pokrmu pre jeho rovnomernú prípravu.</p> <p>Výsledok automatického varenia závisí od takých činiteľov, akými sú kolísanie napätia, tvar a veľkosť potravín, individuálne preferencie týkajúce sa spôsobu prípravy určitých pokrmov a dokonca spôsobu umiestenia potravín v komore mikrovlny. Ak výsledok varenia nie je úplne uspokojivý, je nutné príslušne prispôsobiť dobu varenia. Pri varení Spaghetti predtým použite prevarenú vodu.</p>
02	Ryža (g)	
03	Spaghetti (g)	
04	Zemiaky (230g)	
05	Automatický ohrev (g)	
06	Ryby (g)	
07	Kura (g)	
08	Hovädzie / jahňacie (g)	
09	Šašíky (g)	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Mikrovlnná rúra ruší príjem televízneho signálu.	Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie príjmu televízneho a rozhlasového signálu. Ide o podobné rušenie, ako v prípade iných malých prístrojov, napr. mixéra, vysávača alebo elektrického ventilátora. Tento stav je normálny.
Stlmenie svetla rúry.	Pri použití rúry pri nízkom výkone môže dôjsť k stlmeniu osvetlenia. Tento stav je normálny.
Na dverách sa hromadí para. Z otvorov vychádza horúci vzduch.	Pri varení z jedla uniká vlhkosť. Väčšina bude odchádzať vetracími otvormi. Určité množstvo sa však môže nahromadiť na studenom mieste, ako sú napríklad dvere rúry. Tento stav je normálny.
Rúra bola spustená nechcane bez pokrmu.	Ak bude rúra v prevádzke prázdna na krátky čas, nedôjde k žiadnemu poškodeniu. Je však potrebné takejto situácii zamedziť.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mikrovlnnú rúru nie je možné spustiť.	(1) Nie je správne zapojený napájací kábel.	Odpojte a za 10 sekúnd znovu pripojte k elektrickej sieti.
	(2) Spálená poistka alebo vypojený istič.	Vymeňte poistku alebo nahodte istič (opravy musí vykonávať profesionálny personál našej firmy).
	(3) Problém s elektrickou zásuvkou.	Vyskúšajte elektrickú zásuvku pomocou iného zariadenia.
Rúra neohrieva	(4) Nie sú správne zavreté dvere.	Zavrite dobre dvere..
Sklenený otočný tanier vydáva pri prevádzke rúry hluk.	(5) Znečistený valček alebo dno rúry.	Čistenie znečistených častí je popísané v odseku „Udržba mikrovlnnej rúry“.

UPOZORNENIA



Pred uvedením této mikrovlnné trouby do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k použití poté ho uschovejte na bezpečném místě. Nad horní stranou mikrovlnné trouby se musí nacházet minimálně 30 cm volného prostoru. Neopravujte mikrovlnnou troubu sami. Opravu svěďte schválenému pracovníkovi. Obsah láhvi pro kojence je nutno před podáváním promíchat nebo protřepat a ověřit teplotu. Zamezte tak vzniku popálenin. Pravidelně kontrolujte, zda na mikrovlnné troubě nevznikly škody. V případě jakéhokoli poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte.



VAROVANIE

1. Je nebezpečné, aby ľubovoľný servis alebo opravy na tejto mikrovlnnej rúre, ktoré zahŕňajú odobratie krytu zaisťujúceho ochranu proti mikrovlnnému žiareniu, vykonávala akákoľvek nekvalifikovaná osoba.
2. Umožnite deťom používať mikrovlnnú rúru bez dohľadu len vtedy, keď ste ich náležite poučili. Je nutné presvedčiť sa, že je dieťa schopné používať mikrovlnnú rúru bezpečným spôsobom, a že rozumie rizikám spojeným s nesprávnym použitím.
3. V prípade poškodenia napájacieho kábla musí jeho výmenu vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby tak, aby sa zamedzilo vzniku rizík.



Nepokúšajte sa túto mikrovlnnú rúru používať pri otvorených dverách. Mohli by ste tak byť vystavení pôsobeniu nebezpečného mikrovlnného žiarenia. Je dôležité nemanipulovať s bezpečnostnými prvkami rúry a neblokovať ich.

Dôkladne čistite dvere a tesniace povrchy. Neprevádzkujte mikrovlnnú rúru ak je poškodená. Dôležité je overiť zvlášť správne uzavretie dverí a či nedošlo k poškodeniu nasledujúcich prvkov: (1) dvere (pretlačenie), (2) závesy a západky (zlomenie alebo uvoľnenie), (3) tesnenie dverí a tesniace povrchy.

Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.

UPOZORNENIA



Pri ohrievaní potravín v umelohmotných alebo papierových obaloch rúru často kontrolujte. Dôvodom je riziko požiaru.

Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému výbušnému varu. Preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postupovať s opatrnosťou.

Ak spozorujete dym, okamžite mikrovlnnú rúru vypnite. Ponechajte dvere zavreté tak, aby došlo k uduseniu prípadných plameňov.

V mikrovlnných rúrach by sa nemali ohrievať surové vajcia v škrupinke a vajcia natvrdo, pretože môžu vybuchnúť.

Ak došlo k poškodeniu dverí alebo ich tesnenia, nesmie sa mikrovlnná rúra používať než bude opravená vyškolenou osobou.

Kvapaliny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože existuje možnosť ich výbuchu.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte mikrovlnnú troubu od elektrickej siete. Po použití vyčistíte vnútro mikrovlnnej trouby pomocou mierne navlhčeného hadříku. Príslušenství čistíte obvyklým spôsobom mydlovou vodou. Rám dverí, těsnění a okolní díly je nutno při znečištění čistit opatrně měkkým hadříkem.

ZÁRUKA

Záruka

Záručné služby sú vykonávané v súlade so záručným listom.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody alebo požiare spôsobené spotrebiteľom a vyplývajúce z nedodržiavania pokynov uvedených v toto návode.

**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk

Vyhlasenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- smernica pre nízke napätie 2006/95/EC
- smernica elektromagnetickej kompatibility 2004/108/EC,
- smernica ErP - 2009/125/EC

a preto výrobok získal označenie **CE** a bolo preň vydané Vyhlasenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.

SICHERHEITSHINWEISE



Um Schäden oder Verletzungen durch Mikrowellenenergie zu verhindern.

(A) Versuchen Sie nie, die Mikrowelle mit offener Tür zu starten. Wichtig ist, dass die Sicherungsblockierungen nicht ausgeschaltet werden. Manipulieren Sie nicht an den Sicherungsschaltungen.

(B) Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in der Tür eingeklemmt sind, sich weder Schmutz noch Reinigungsmittelreste auf der Türdichtung befinden.

(C) Starten Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie beschädigt ist. Vor allem ist es wichtig, dass die Tür der Mikrowelle richtig schließt und keine Schäden wie z.B.:

- (1) Dellen,
- (2) Schäden am Türrahmen bzw. Schloss,
- (3) Schäden an der Türdichtung aufweist.

(D) Reparaturen an der Mikrowelle dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern des Kundenservice des Herstellers durchgeführt werden.

Technische Daten

Modell	AMG 20 BF
Energieversorgung	230-240V~ 50Hz
Arbeitsfrequenz	2450MHz
Lautstärke	54 [dB (A) re 1pW]
Leistung	1200W
Ausgangsnennleistung der Mikrowelle	700W
Ausgangsnennleistung des Grills	900W
Garraum	20 l
Drehtellerdurchmesser	247 mm
Außenmaße (BxHxT)	388,5 x 593,5 x 312,5
Nettogewicht	12,7 kg

SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG



LESEN SIE DIE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF!

1) WARNUNG: Falls es sich um ein kombiniertes Gerät handelt, können sehr hohe Temperaturen entstehen. Lassen Sie deshalb Kinder nicht ohne Aufsicht das Gerät benutzen.

2) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden. Lassen Sie die Reparatur nur durch einen qualifizierten Fachmann des Kundenservice (des Herstellers) durchführen.

3) WARNUNG: Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts!

4) WARNUNG Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in dicht schließenden Behältern erwärmt werden, da sie explodieren können.

5) WARNUNG: Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit fehlender Erfahrung bzw. Kenntnissen im Umgang mit diesem Gerät genutzt werden, sofern diese über eine sichere Nutzung des Geräts und über mögliche Gefahren bei der Nutzung dieses Gerätes unterwiesen wurden. Die Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Mit der Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen die Kinder nicht beauftragt werden, es sei denn sie haben das 8. Lebensjahr vollendet und wurden von einer ausgewiesenen Person beaufsichtigt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG



- 6) Die Mindesthöhe des erforderlichen Freiraums über der oberen Fläche der Mikrowelle ist in Montageanleitung definiert.
- 7) Verwenden Sie nur für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
- 8) Plastik- oder Papierbehälter nicht überhitzen (Entzündungsgefahr).
- 9) Im Falle von Rauchentwicklung schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Stromversorgung. Halten Sie die Tür geschlossen bis die Flammen verlöschen;
- 10) Beachten Sie beim Erwärmen von Getränken die Phase des „Nachgarens“. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Behälter in Berührung kommen;
- 11) Speisen und Getränke erwärmen sich sehr ungleichmäßig. Mischen oder schütteln Sie den Flaschen- bzw. Glasinhalt nach dem Erwärmen gründlich. Prüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 12) Sowohl frische als auch gekochte Eier eignen sich nicht für Mikrowelle (Explosionsgefahr).
- 13) Die Einzelheiten zur Reinigung von Dichtungen an der Tür und in den anliegenden Bereichen entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung.
- 14) Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig.
- 15) Vermeiden Sie Beschädigungen des Gehäuses.
- 16) Achtung! Wenn die Versorgungsleitung beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden. Die Reparatur darf nur beim Hersteller oder durch eine autorisierte Werkstatt erfolgen.
- 17) Vor Erstgebrauch beachten:
 - Schalten Sie die Raumlüftung an oder öffnen Sie das Fenster,
 - Stellen Sie die Mikrowelle in leerem Zustand für ca. 3 Min. auf Grillmodus (Rauchentwicklung möglich).
- 18) Die Mikrowelle ist für den Einbau im Küchenschrank nicht konzipiert.

SICHERHEIT



1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen horizontalen Untergrund.
2. Der Drehteller und das Drehgestell müssen während des Gebrauchs in der Mikrowelle sein. Legen Sie Speisen nicht direkt auf den Drehteller, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie Überhitzung, um Beschädigungen des Drehtellers zu verhindern.
4. Verwenden Sie nur mikrowellene geeignetes Geschirr.
5. Die Mikrowelle ist mit einem Sicherungssystem ausgestattet, das den Betrieb bei offener Tür verhindert. Manipulieren Sie auf keinen Fall am Sicherungssystem.
6. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht in leerem Zustand. Vermeiden Sie eine Überhitzung von Speisen (Brandgefahr).
7. Legen Sie keine Speisen direkt auf den Drehteller. Zu starke Erhitzung des Drehtellers kann zu Beschädigungen führen.
8. Erwärmen Sie in der Mikrowelle keine Flaschen oder Gläser mit Säuglingsnahrung. Die Speisen werden nicht gleichmäßig erwärmt, so dass Verbrennungsgefahr besteht.
9. Verwenden Sie keine Behälter mit enger Öffnung, z.B. Getränkeflaschen.
10. Benutzen Sie zum Braten spezielles Bräunungsgeschirr.
11. Von der Herstellung von Konserven ist abzuraten, da keine gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel möglich ist.
12. Die Mikrowelle ist nur für häuslichen Gebrauch vorgesehen.
13. Rühren Sie Getränke nach der Hälfte des Erwärmungsprozesses um. Lassen Sie die Lebensmittel nach Beenden des Garprozesses kurz ruhen und rühren Sie dann nochmals gründlich um.
14. Vergessen Sie keine Lebensmittel in der Mikrowelle (Brandgefahr).
15. Wenn das Gerät im Grillmodus benutzt wird, darf es von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden, da sehr hohe Temperaturen entstehen.
16. Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig.
17. Das Gerät darf von Kindern sowie von Personen, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sind nur unter Aufsicht benutzt werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

SICHERHEIT



Um Verletzungen, Brände oder Schäden durch Mikrowellenenergie zu verhindern, sollten folgende Sicherheitsregeln beachtet werden:

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Gerätes genau durch.
2. Halten Sie sich an die „Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung hoher Strahlung“.
3. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



Bei der Entzündung:

1. **Halten Sie die Tür geschlossen.**
2. **Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**
3. **Schalten Sie die Stromversorgung aus.**



Vergessen Sie nie folgende Regeln:

1. Überhitzen Sie die Gerichte nicht. Lassen Sie das Gerät nicht unbeobachtet, insbesondere, wenn sich in der Mikrowelle Papier, Kunststoff und andere leicht brennbare Stoffe befinden.
2. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht als eine Ablagefläche. Bewahren Sie in der Mikrowelle keine Lebensmittel oder leicht brennbaren Gegenstände auf.
3. Entfernen Sie Metallverschlüsse oder -griffe von Papier- und Plastikbehältern, bevor Sie sie in die Mikrowelle hineinlegen..
4. Schließen Sie die Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. Die Erdung ist gesetzlich vorgeschrieben.
5. Installieren Sie die Mikrowelle entsprechend den Hinweisen in der Installationsanweisung.
6. Einige Produkte, z.B. Eier, Wasser mit Öl oder Fett, dicht schließende Behälter oder Konserven eignen sich nicht für den Mikrowellengebrauch (Explosionsgefahr).
7. Verwenden Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung. Die Mikrowelle ist ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln im häuslichen Gebrauch zugelassen.
8. Die Mikrowelle darf von Kindern nur unter Aufsicht bedient werden. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
9. Starten Sie die Mikrowelle nicht, wenn das Bedienungsfeld oder der Stecker beschädigt sind, die Mikrowelle nicht richtig funktioniert, sie beschädigt oder heruntergefallen ist.
10. Die Servicearbeiten sollen ausschließlich von qualifizierten Technikern des Herstellers durchgeführt werden.
11. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verschlossen sind.
12. Lagern und verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Freien.
13. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht in Wassernähe oder in feuchten Räumen.
14. Vermeiden sie den Kontakt des Anschlusskabels oder des Steckers mit Wasser.
15. Vermeiden Sie den Kontakt des Anschlusskabels mit Wärmequellen.
16. Vermeiden Sie ein Herunterhängen des Anschlusskabels.
17. Reinigung:
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle von der Stromzufuhr getrennt ist.
 - a) Reinigen Sie das Mikrowelleninnere nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.
 - b) Reinigen Sie die Zubehörteile im Wasser mit Spülmittel.
 - c) Reinigen Sie Türrahmen, Türdichtungen und andere Teile vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel und weichen Lappen.

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG



Entfernen Sie die Transportverpackung und entsorgen Sie das Material vorschriftsmäßig. Alle Verpackungselemente sind umweltfreundlich und wiederverwertbar (s. Kennzeichnung).
Achtung! Halten Sie die Verpackungsmaterialien (Folien und Säcke aus Polyethylen/ Polystyrol) von Kindern fern (Erstickungsgefahr).

ENTSORGUNG DES ALTGERÄTES



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss bei einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Darüber informiert das Symbol, das sich auf dem Gerät, der Gebrauchsanweisung und der Verpackung befindet. Die im Gerät verwendeten Stoffe eignen sich zur Wiederverwendung. Mit dem Recycling des Geräts leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

Informieren Sie sich bei den lokalen Behörden bzw. dem Hersteller über geeignete Recycling-Sammelstellen in Ihrer Nähe.


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

ACHTUNG!

Manipulieren Sie nicht am Gerät, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

WARNUNG!

Stecken Sie den Stecker erst in die Steckdose, wenn das Gerät ordnungsgemäß montiert ist.

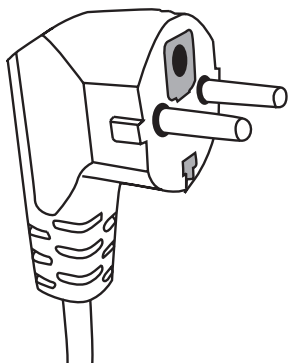

Der Anschluss des Geräts darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer Fachkraft und unter Beachtung der Hersteller- sowie der örtlichen Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, oder Verletzungen an Personen, Haustieren oder Sachen, die infolge Nichtbeachtung der o.g. Vorschriften entstehen.

1. Das Gerät ist mit einem kurzen Stromkabel ausgestattet, um die Verwicklung- oder Stolpergefahr zu reduzieren.

2. Bei der Nutzung einer Verlängerungsschnur:

- 1) Nennwert der Verlängerungsschnur muss mindestens so hoch wie Nennwert des Gerätes sein.
- 2) Die Verlängerungsschnur muss geerdet werden.
- 3) Die Verlängerungsschnur sollte so angeschlossen werden, dass sie nicht herunterhängt.

GESCHIRR

WARNUNG!



Verletzungsgefahr! Dicht geschlossene Behälter können explodieren, deshalb Behälter öffnen, Plastiktüten (Bratbeutel) einstecken.

Verwenden Sie nur mikrowellene geeignetes Geschirr. Ungeeignet sind Töpfe o.ä. aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium oder Emaille. Ebenso muss auf Geschirr mit Gold- oder Silberrand verzichtet werden. Machen Sie gegebenenfalls einen Eignungstest.

Geschirrtest:

1. Füllen Sie das Gefäß mit einer Tasse (250 ml) kaltem Wasser.
2. Schalten Sie das Gerät für 1 Minute auf maximale Leistung.
3. Berühren Sie vorsichtig das Geschirr. Hat es sich erwärmt, ist es für die Mikrowelle ungeeignet.
4. Achtung! Nicht länger als 1 Minute erwärmen.

GESCHIRR

Materialien, die in der Mikrowelle nicht verwendet dürfen

Geschirr	Bemerkungen
Aluminiumtablett	Kann Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Pappschachtel mit Metallgriff	Kann Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.
Metall oder Geschirr mit Metallrh	Metall schirmt das Gericht vor Mikrowellenenergie ab. Metallrahmen kann Lichtbogen hervorrufen
Metalldeckel	Können Lichtbogen oder Brand in der Mikrowelle hervorrufen.
Papiertüten	Können Brand in der Mikrowelle hervorrufen
Plastikschaumstoff	Plastikschaumstoff kann bei hoher Temperatur schmelzen
Holz	Holz trocknet aus und kann zerbrechen

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen

Geschirr	Bemerkungen
Alufolie	Nur als Abdeckung, um z.B. Fleisch oder Geflügel zu schützen. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von den Mikrowellenwänden entfernt sein.
Bräunungsgeschirr	Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Der Schüsselboden soll min. 5mm über dem Drehteller sein. Falsche Anwendung kann ein Zerbrechen des Drehtellers verursachen.
Geschirr	Verwenden Sie nur zur mikrowellengeeignetes Geschirr. Halten Sie sich an die Empfehlungen des Herstellers. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr
Gläser	Nehmen Sie immer den Deckel ab. Stellen Sie die optimale Temperatur ein. Die Mehrheit der Gläser ist temperaturempfindlich und kann zerbrechen.
Glasgeschirr	Verwenden Sie in der Mikrowelle nur hitzebeständiges Geschirr. Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr keine Metallbestandteile hat. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr
Bratbeutel/-schläuche	Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Benutzen Sie keine Metallverschlüsse.
Papierteller/-becher	Stechen Sie sie mit einer Gabel ein, damit der Dampf entweichen kann. Verwenden Sie Papiergeschirr nur für eine schnelle Erwärmung. Lassen Sie die Mikrowelle nicht ohne Aufsicht!
Papiertücher	Nur Abdeckung, um Fett aufzusaugen. Verwenden Sie Papiertücher nur für eine schnelle Erwärmung unter Aufsicht.
Pergamentpapier	Nur als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden oder als Verpackung beim Dampfgaren
Kunststoffe	Nur mikrowellengeeignete (s. Etikett), Tüten vor dem Erhitzen mit der Gabel einstechen.
Plasikverpackung	Nur mikrowellengeeignete (s. Etikett)
Thermometer	Nur mikrowellengeeignetes (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Nur als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden.

GESCHIRR

Geschirrstoff	Mikrowellen	Grill	Betrieb Combi
hitzebeständiges Glasgeschirr	JA	JA	JA
nicht hitzebeständiges Glasgeschirr	NEIN	NEIN	NEIN
hitzebeständige Keramik	JA	NEIN	NEIN
Mikrowellengeeignetes Geschirr	JA	NEIN	NEIN
Küchenpapier	JA	NEIN	NEIN
Metallbehälter	NEIN	JA	NEIN
Grillrost (Mikrowellenausstattung)	NEIN	JA	NEIN
Alufolie und Alubehälter	NEIN	JA	NEIN


MIKROWELLENAUSSTATTUNG

Beschreibung der Mikrowellenausstattung


Nehmen Sie die Mikrowelle und das Zubehör aus dem Karton bzw. dem Mikrowelleninnerraum. Ihre Mikrowelle ist mit folgender Ausstattung ausgeliefert worden:

Drehteller 1
 Rollenring 1
 Gebrauchsanweisung 1

- A) Bedienfeld
 B), C) Rollenring
 D) Drehteller
 E) Sichtfenster
 F) Dichtung
 G) Sicherheitsverriegelung

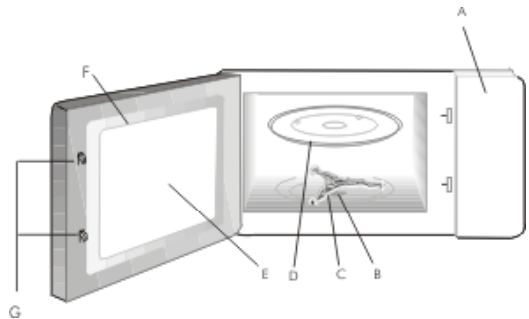

INSTALLIERUNG DES DREHTELLERS

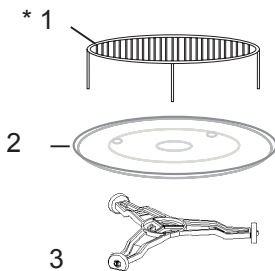

- 1 Drücken Sie nie auf den Drehteller drücken bzw. legen Sie diesen nicht mit dem Boden nach oben.
- 2 Setzen Sie beim Kochen immer den Drehteller mit dem Rollenring ein.
- 3 Legen Sie alle Gerichte beim Garen oder Aufwärmen immer auf den Drehteller.
- 4 Sollte der Drehteller zerspringen oder brechen, rufen Sie den nächstgelegenen autorisierten Servicedienst.

Elemente der Ausstattung:

1. Grillrost
2. Drehteller mit Auflagekerbe
3. Rollenring

***Achtung:** Der Grillrost soll nur im Grillmodus verwendet werden

INBETRIEBNAHME DER MIKROWELLE

- Entfernen Sie die Verpackung
- Prüfen Sie die Mikrowelle auf evtl. Beschädigungen (Dellen, Schäden an der Türdichtung usw.).
- Installieren Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie beschädigt ist.



Entfernen Sie auf keinen Fall den hellbraunen Glimmerdeckel, der das Magnetron schützt.

Installation

1. Das Gerät ist ausschließlich für häuslichen Gebrauch bestimmt.
2. Die Mikrowelle kann nach Einbau in den Küchenschrank benutzt werden.
3. Die Einbauanleitung finden Sie im „Montageblatt“.
4. Die Breite des Schrankes muss 60 cm betragen, die Installation sollte in einer Höhe von 85 cm erfolgen.

Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikrowellengerät.

Blockieren Sie nicht die Lufteinlass- und -auslassöffnungen. Andernfalls kann es zu Beschädigung des Geräts kommen. Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.

2. Schließen Sie das Gerät über eine Standard-Haushaltssteckdose an. Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten übereinstimmen.


Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.




BEDIENUNG


Dieses Mikrowellengerät wurde zur Einstellung der Parameter beim Garen oder Aufwärmen mit moderner elektronischer Steuerung ausgestattet.


BEDIENTAFEL

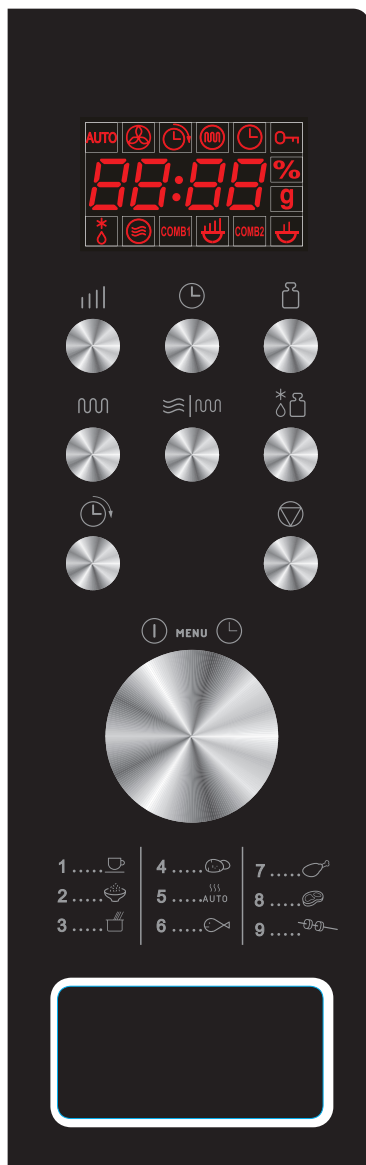



Anzeige - Zeigt die Garzeit, die Leistung, die Hinweise und die aktuelle Uhrzeit an.


 Dient zur Einstellung der Leistung. Um die Leistung beim Garen zu prüfen, die Taste POWER LEVEL drücken.

 Dient zur Einstellung oder Überprüfung der aktuellen Uhrzeit.


 Dient zur Bestimmung von Gewicht oder Portionenanzahl.


 Dient zum Auswählen des Grillbetriebs.


 Dient zur Einstellung von einem Programm, das verschiedene Funktionen vereint.

 Dient zum Auftauen von Fleisch, von tiefgefrorenem Geflügel und Meeresfrüchten nach Gewicht.

 Dient zur Verzögerung des Programmstarts.

 Dient zum Löschen der zuvor gewählten Leistungsstufe, der Gar- oder Auftauzeit. Dient nicht zum Löschen der aktuellen Uhrzeit.






 Drehen Sie den Drehregler, um die Garzeit einzustellen und die Art von Gericht zu wählen.


 Drücken, um den Gar- oder Auftauvorgang zu starten. Mehrmals drücken, um den Garvorgang ohne vorherige Einstellung der Leistungsstufe und der Garzeit zu starten.

BEDIENUNG




EINSTELLUNG DER AKTUELLEN ZEIT

Nehmen wir an, dass die aktuelle Zeit 08:30Uhr ist.
Stellen Sie die Mikrowelle in folgenden Schritten ein:




1. Drücken .
2. Drehen Sie den Drehknopf  so lange, bis die Stundenzahl 8 auf der Anzeige erscheint.
3. Drücken .
4. Drehen Sie den Drehknopf  so lange, bis die Minutenzahl 30 auf der Anzeige erscheint.
5. Drücken  Sie zur Bestätigung die Taste


Achtung: Die Uhr funktioniert in einem 24-Stunden-Zyklus. Nach Anschluss des Gerätes an eine Stromquelle erscheint auf der Anzeige "1:00". Um die aktuelle Zeit einzustellen, folgen Sie den oben angegebenen Anweisungen. Die aktuelle Zeit kann durch Tastendruck überprüft werden .

MIKROWELLENBETRIEB

Um die Funktion Garen mit Mikrowellen zu nutzen, die Taste  mehrmals drücken und die Mikrowellenleistung wählen. Anschließend die Garzeit mit dem Drehregler  einstellen. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
Die Mikrowellen-Leistung mit der Taste  einstellen.




Eingabe	Mikrowellenleistung
einmal	100%
zweimal	80%
dreimal	60%
viermal	40%
fünfmal	20%
sechsmal	00%

1. Die Taste  mehrmals drücken und die Leistung bei 60% einstellen.
2. Den Drehregler  auf 10:00 stellen.
3. Die Taste  drücken.

Achtung: Während des Kochvorgangs kann die Leistung geprüft werden, indem man die Taste Mikrowellenleistung  drückt.

GRILLEN

Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten. Die Grill-Funktion ist für die Zubereitung von dünnen Fleischscheiben, Steaks, Kotelets, Schaschliks, Würstchen und Hähnchen am besten geeignet. Sie ist auch für die Zubereitung von warmen Sandwiches und Aufläufe geeignet. Beispiel: Grillen über 12 Minuten.




1. Die Taste  drücken.
2. Den Drehregler  auf 12:00 stellen.
3. Die Taste  drücken.

BEDIENUNG

KOMBIBETRIEB

Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.

BEISPIEL: Mal angenommen, dass das Garen in der KOMBINATION 1 über 25 Minuten für die Zubereitung eines Gerichts erforderlich ist.

1. Die Taste  drücken, damit das Symbol CO-1 angezeigt wird.
2. Den Drehregler  auf 25:00 stellen.
3. Die Taste  drücken.

SCHNELLSTART

Dient dem schnellen Starten der Mikrowelle .




Mit dem Programm Schnellgaren können Gerichte bei hoher Leistung zubereitet werden (Nutzung 100% Leistung).

Die Taste  mehrmals drücken, um die Garzeit einzustellen. Umgehend beginnt die Mikrowelle mit dem Garen bei voller Leistung. Die maximale Garzeit, die eingegeben werden kann, beträgt 10 Minuten.

AUFTAUEN

Der Mikrowelle ermöglicht das Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln aufgrund des eingegebenen Gewichts. Die Zeit und Leistung werden nach der Eingabe der Lebensmittelkategorie und Gewicht automatisch eingestellt. Es kann Gefriergut mit einem Gewicht zwischen 100 g und 1800 g aufgetaut werden.

BEISPIEL: Auftauen von 600g Garnelen






1. Die Taste  drücken.
2. Die Taste  drücken, um das Gewicht des aufzutauenden Gefriergutes einzugeben.
3. Die Taste  drücken.

HINWEIS: Die Mikrowelle stoppt beim Auftauen und ermöglicht das Wenden des Gefrierguts zur Gewährleistung gleichmäßigen Auftauens. Nach dem Wenden die Taste  drücken und das Auftauen fortsetzen.

STARTVERZÖGERUNG/ZEITVORWAHL

Diese Funktion dient zum verzögerten Start des Programms, das zum voreingestellten Zeitpunkt automatisch beginnt.

Beispiel: Mal angenommen, dass es zurzeit 9:00 Uhr ist und das Garen in der Mikrowelle um 11:30 Uhr beginnen sollte.


1. Das Garprogramm einstellen.
2. Die Taste  einmal drücken.
3. Den Drehregler  drehen, bis im Display als Stundenanzeige die Ziffer 11 erscheint.
4. Die Taste  einmal drücken.
5. Den Drehregler  drehen, bis im Display die Minutenanzeige 11:30 erscheint.
6. Die Taste  einmal drücken.

HINWEIS: Nach der Einstellung der Startverzögerung ist eine Steuerung mit den Tasten mit Ausnahme der Prüfung der eingestellten Uhrzeit nicht mehr möglich. Die eingestellte Uhrzeit kann geprüft werden, indem die Taste  gedrückt wird und zurückgesetzt werden, indem die Taste  gedrückt wird. Um 11:30 Uhr wird das gewählte Garprogramm automatisch gestartet.

BEDIENUNG


STARTSPERRE / KINDERSICHERUNG

Sie schützt vor unvorsichtiger Nutzung der Mikrowelle durch Kinder ohne Aufsicht. Die Mikrowelle kann nicht genutzt werden, wenn die Kindersicherung aktiv ist. Im Display erscheint das Symbol der Kindersicherung.




Einschalten der KINDERSICHERUNG: Die Taste  drücken und 3 Sekunden gedrückt halten. Dann ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint das Symbol der Kindersicherung.

Ausschalten der KINDERSICHERUNG: Die Taste  drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Symbol der Kindersicherung im Display erlischt.

AUTOMATISCHER BETRIEB


Für die folgenden Gerichte oder Zubereitungsformen müssen weder Leistung noch Garzeit angegeben werden. Es reicht aus, wenn die Art und das Gewicht der Produkte bestimmt werden. Die Mikrowelle startet nach dem Drücken der Taste . Die Speise mitten in der Garzeit wenden, damit sie gleichmäßig gegart wird.

Beispiel:

1. Während der Wartezeit den Drehregler  links drehen, um den Produkt-Code für das Gargut zu wählen.
2. Die Taste  mehrmals drücken und das Gewicht bestimmen.
3. Die Taste  drücken.

Menü - Automatisches Garen:

Programmtabelle automatisches Kochen:

Code:	Lebensmittel / Kochverfahren	
A-1	Milch / Kaffee (200ml/Tasse)	Bei Milch/Kaffee und Kartoffeln wird nach dem Drücken der Taste  an Stelle von Produktgewicht die Anzahl der Portionen angezeigt.
A-2	Reis (g)	Im Falle der Position 07, 08, 09 auf der Liste wird in der Mikrowelle der Garprozess angehalten und es ertönt ein Tonsignal, das auf das Wenden des Garguts zur Gewährleistung gleichmäßigen Garens hinweist.
A-3	Spaghetti (g)	
A-4	Kartoffeln (230g)	Beim automatischen Garen hängt das Endergebnis von solchen Faktoren wie Form und Größe der jeweiligen Speise, individuelle Vorlieben in Bezug auf die Zubereitung bestimmter Speisen oder sogar Platzierung der Speise in der Mikrowelle ab. Sollte das Ergebnis nicht ganz zufriedenstellend sein, sollte die Garzeit entsprechend angepasst werden.
A-5	Automatisches Aufwärmen (g)	
A-6	Fische (g)	
A-7	Hähnchen (g)	Bei der Zubereitung von Spaghetti muss etwas vorgekochtes Wasser dazugegeben werden.
A-8	Rindfleisch / Lammfleisch (g)	
A-9	Schaschliks (g)	

STÖRUNGEN

Die Mikrowelle verursacht Störungen im Fernseher	Der Radio-bzw. Fernsehempfang kann während des Mikrowellenbetriebs gestört sein. Dabei handelt es sich um ein normales Phänomen.
Die Mikrowelle leuchtet schwach	Beim Kochen mit niedriger Leistung kann das Licht schwächer werden.
Dampf sammelt sich an der Tür. Heiße Luft kommt aus den Entlüftungsöffnungen	Während des Kochens entweicht Dampf über die Entlüftungsöffnungen bzw. sammelt sich an einem kühleren Platz, zumeist an der Tür.

Fehler	Ursache	Lösung
Mikrowelle lässt sich nicht starten	(1) Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker heraus und stecken Sie ihn nach 10 Sekunden wieder in die
	(2) Sicherung durchgebrannt oder Sicherheitsschalter hat reagiert.	Sicherung austauschen oder Schalter anschalten (Reparatur nur vom Kundenservice)
	(3) Kein Strom an der Steckdose	Steckdose mit Spannungsprüfer prüfen
Mikrowelle erwärmt nicht	(4) Die Tür ist nicht geschlossen	Die Tür richtig schließen
Laute Geräusche während des Betriebs	(5) Rollenring oder Mikrowellenboden verschmutzt	Siehe „Mikrowellenpflege“

SCHLUSSBEMERKUNGEN



Lesen Sie genau die beiliegende Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch der Mikrowelle. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Führen Sie keine Reparaturarbeiten durch. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern des Kundenservice des Herstellers durchgeführt werden. Schütteln bzw. mischen Sie gründlich den Flaschen- oder Glasinhalt nach der Erwärmung, insbesondere bei Babynahrung. Prüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Mikrowelle und das Anschlusskabel. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.



Warnung!

1. Die Durchführung von Service- oder Reparaturarbeiten durch nichtautorisierte Personen ist gefährlich. In keinem Fall das Gehäuse, das vor Mikrowellenstrahlung schützt, eigenmächtig öffnen.
2. Kindern darf die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht bzw. nach genauer Einweisung erlaubt werden, die die Kinder in die Lage versetzt, das Gerät in sicherer Weise zu bedienen.
3. Ein beschädigtes Anschlusskabel muss durch den Kundenservice ausgetauscht werden.



Versuchen Sie nie die Mikrowelle mit offener Tür zu starten. Manipulieren Sie nicht an den Sicherungsblocierungen.

Halten Sie die Türdichtung und andere Dichtungsflächen sauber. Starten Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie beschädigt ist. Achten Sie auf (1) Türen (Dellen), (2) Türrahmen und Schlösser sowie (3) Türdichtungen. Prüfen Sie diese Teile regelmäßig. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich in der Mikrowelle Papier- und Plastikstoffe befinden. (Brandgefahr!)

SCHLUSSBEMERKUNGEN



Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zum kurzfristigen Aufkochen (Siedeverzug) kommen. Seien Sie vorsichtig beim Berühren bzw. Herausnehmen des Geschirrs.

Falls Sie Rauch oder Feuer bemerken, halten Sie die Tür geschlossen. Schalten Sie das Gerät ab, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder unterbrechen Sie die Stromversorgung des Gerätes.

Eier mit Schale und gekochte ganze Eier dürfen nicht in Mikrowellengerät erhitzt werden (Explosionsgefahr).

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn die Tür und die Scharniere der Tür beschädigt sind. Sie müssen vom Kundenservice repariert werden.

Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen nicht in dicht verschlossenen Behältern erwärmt werden (Explosionsgefahr).

REINIGUNG

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle von der Stromversorgung getrennt ist. Reinigen Sie das Mikrowelleninnere mit einem feuchten Lappen. Reinigen Sie die Zubehörteile im Wasser mit Spülmittel. Reinigen Sie Türrahmen, Türdichtungen und andere Teile mit mildem Reinigungsmittel und weichem Lappen.

GARANTIE

Garantie


Garantieleistung entsprechend der Garantiekarte.

Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, die aus unsachgemäßem Gebrauch der Mikrowelle resultiert..

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG,.
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- ErP – Richtlinie 2009/125/EG

Das Gerät ist mit dem  Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden

PRECAUTIONS



TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY

(A) Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to microwave energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.

(B) Do not place anything between the front surface of the oven and the door or allow dirt or detergent residue to gather on sealing surfaces.

(C) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and that there is no damage to:

- (1) DOOR (dent)
- (2) HINGES AND LOCKS (broken or loose)
- (3) DOOR SEALS AND THE SEALING SURFACE

(D) Any adjustments or repairs should only be entrusted to the manufacturer's properly qualified service personnel.

Specification

Model	AMG 20 BF
Power supply	230-240V~ 50Hz
Microwave Frequency	2450MHz
Sound level	54 [dB (A) re 1pW]
Power Consumption	1200W
Nominal output power of microwaves	700W
Nominal output power of grill	900W
Oven capacity	20 l
Turntable diameter	247 mm
External dimensions (height x width x depth) [mm]	388,5 x 593,5 x 312,5
Net weight	12,7 kg

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE



READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. **WARNING:** When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision due to the high temperatures generated;
2. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be used until it is repaired by a qualified technician;
3. **WARNING:** Performing any maintenance or repairs which require removing any shielding protecting against microwave energy is dangerous and should only be entrusted to a qualified technician;
4. **WARNING:** Liquids and other foodstuffs may not be heated in sealed containers as the containers could explode;
5. **WARNING:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE



6. The minimum required clearance above the top of the microwave oven is on the installation manual;
7. Use only cookware that is suitable for use in microwave ovens;
8. When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers may ignite;
9. If you see smoke, turn off the appliance or unplug it from power and keep the door closed until the flames are smothered;
10. Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling the container;
11. The contents of feeding bottles and jars with food for children should be stirred or shaken and the temperature checked before serving to prevent burns;
12. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they could explode even after the microwave heating;
- 13) For details on how to clean door seals and adjacent parts please refer to relevant section of this manual
- 14) The oven must be cleaned regularly. Remove any deposits of food and leftovers;
- 15) Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the appliance and cause dangerous situations;
- 16) Important! If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or specialist repair centre or a qualified person in order to avoid danger.
- 17) Before using the oven, test heat the grill heater (smoke can be given off through ventilation grid):
 - Switch on the ventilation in the room or open a window,
 - Set the oven to heat the grill heater only for about 3 minutes without heating food.

SAFETY



1. Oven must be placed on flat a surface.
2. Turntable and rotating ring assembly should bein the oven during cooking. Carefully put cooked food on the turntable, and handle it carefully to avoid any breakage.
3. Improper use of the browning plate may cause cracking of the turntable due to the high temperature.
4. Only use bags for cooking in microwave ovens, which are correct size.
5. Microwave oven has several in-built circuit breakers to prevent emission of radiation, while the door is open. Do not tamper with these circuit breakers.
6. Do not operate the oven when empty. Operating the oven without food or dish with very low water content may result in fire, carbonization, arcing and damage to the internal chamber shell.
7. Do not cook food directly on the turntable. Excessive local heating of turntable may cause its rupture.
8. Do not heat baby bottles or baby food in the microwave. Uneven heating may occur and cause physical injury.
9. Do not use narrow-necked containers such as bottles for syrups.
10. Do not fry in deep fat in the microwave.
11. Do not do home canning in a microwave oven because not always the entire contents of pot reaches boiling point.
12. Do not use microwave oven for commercial purposes. This microwave oven is designed for household use only.
13. In order to avoid delayed boiling of hot liquids and beverages and the risk of burns, stir the liquid before placing the container in the oven and again in the middle of cooking time. Then leave the container in the oven for a short time and stir again before removing from oven chamber.
14. Do not forget that there is a dish in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
15. When the appliance is used in a combined mode, children can use the microwave oven only under adult supervision due to the high temperatures generated;
16. Neglecting to keep the oven clean can damage the surface, which may adversely affect the durability of the appliance and cause dangerous situations;
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety.

SAFETY



To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to excessive microwave energy when using the appliance, please observe the following basic safety rules:

1. Read the user manual before using the appliance.
2. Observe all „PRECAUTIONARY MEASURES TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY.“
3. As with most ovens, close supervision is needed to reduce the risk of fire inside the oven chamber.



If ignition occurs:

1. Leave the oven door closed.
2. Switch off the appliance and pull out the plug from the wall socket
3. Disconnect the power by removing or disconnecting the fuse on the distribution board.



Always bear in mind the following principles:

1. Do not overcook dishes. Carefully observe the appliance when paper, plastic or other combustible materials are inserted into the oven in order to facilitate cooking.
2. Do not use the oven for storage. Do not store combustible items inside the oven, such as bread, biscuits, paper products, etc. If lightning strikes in the supply line microwave may switch on automatically.
3. Remove the wire clamps and metal fixtures from containers / paper or plastic bags before placing them in the oven.
4. Microwave oven must be grounded. Only connect to a wall socket with the proper protective conductor. See „Installing the protective circuit.“
5. Install or position the oven strictly in accordance with the instructions.
6. Some products, such as whole eggs, water, oil or grease, sealed containers and closed glass jars may explode and therefore should not be heated in the oven.
7. Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use corrosive chemicals in the appliance. Oven is specifically designed for heating or cooking food. It is not intended for industrial or laboratory use.
8. Operating the microwave oven should be done with adult supervision at all times. Do not allow children to play with the appliance or have access to the controls.
9. Do not operate the oven when its terminal strip or plug is damaged, it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
10. The appliance should be serviced only by qualified manufacturer service technicians.
11. Do not cover or block the air vents on the oven.
12. Do not store or use the oven outdoors.
13. Do not use the microwave oven near water, near the kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.
14. Do not immerse the power cord or plug in water.
15. Keep cord away from heated surfaces.
16. Do not allow the connection cord hanging over the edge of a table or counter.
17. Cleaning:
Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.
a) After use, clean the inside of the oven using a slightly damp cloth.
b) Clean the accessories in the normal way in soapy water.
c) Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When cleaning the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.

UNPACKING



The appliance was protected from damage at the time of transport. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment. All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) should be kept away from children during unpacking.

WITHDRAWAL FROM USE



At the end of its useful life, this product must not be disposed of with normal municipal waste. Instead, it should be taken to an electronic waste collection and recycling point. It is indicated by the symbol on the product itself, or on the Operator's Manual or packaging.

The materials used in making of this appliance can be reused, as indicated. By reusing or recycling the materials or parts, you will be playing an important part in protecting our environment.

Information about the relevant disposal points for worn-out electrical goods is available from your local authorities.


INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT

DANGER

Danger of electric shock when touched, some internal components may cause serious injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric shock hazard. Improper use of earthing can cause electric shock. Do not insert the plug into the socket before the appliance is properly installed and grounded.

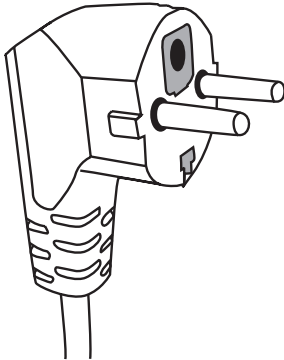

This appliance must be grounded. In the event of a short-circuit, earthing reduces the risk of electric shock. The appliance is equipped with earthing wire with an appropriate plug. The plug should be inserted into a properly installed and grounded outlet.

If you do not completely understand earthing instruction or you are unsure whether the appliance is properly grounded, please contact a qualified electrician or service technician. If you must use an extension cord, use only a three-wire extension with an earthing connector. The manufacturer shall not be liable for damage or injury resulting from connecting the microwave oven to a power source without a protective circuit or with a malfunctioning protection circuit.

1. A short power cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
2. If you use the extension cord:
 - 1) Extension cord must be capable of withstanding nominal current required by the appliance.
 - 2) Extension cord must be 3-wire with earthing.

Extension cord should be so arranged as not to be hung by the table top where it could be pulled by children, or caught inadvertently.

COOKWARE

WARNING



Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and plastic bags pierced before cooking.

Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.

The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can check the cookware following this procedure.

Testing the cookware:

1. Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test cookware.
2. Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
3. Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

COOKWARE

Materials that cannot be used in a microwave oven

Cookware	Comments
Aluminium tray	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Cardboard carton with metal handle	May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe cookware.
Metal or cookware with metal frame	Metal shields the food from microwave energy. Metal frame can cause an electric arc.
Metal closure - tightened	May cause an electric arc and fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when exposed to high temperatures.
Wood	Wood dries out when it is heated in the microwave oven and can crack or break.

Materials that can be used in a microwave oven

Cookware	Comments
Aluminium foil	Only as shielding. Small and smooth pieces can be used for the coating of thin pieces of meat or poultry, to prevent excessive cooking. Arc discharge may occur if the foil is too close to the oven walls. Film must be at least at a distance of 2.5 cm from the oven walls.
Browning plate	Observe the manufacturer's instructions. The bottom of the browning plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use may cause cracking of the turntable.
Dinner dishes	Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped cookware.
Glass jars	Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable temperature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.
Glassware	Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make sure that there are no metal frames. Do not use cracked or chipped cookware.
Bags for microwave cooking	Observe the manufacturer's instructions. Do not seal with metal clamps.
Paper plates and cups	Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cooking / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food to be heated to absorb fat. Use only for short cooking under constant surveillance.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splashing or as a container for evaporation.
Plastics	Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use in microwave ovens." Some plastic containers soften when the content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the directions on the package.
Plastic packaging	Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cooking in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch the food.
Thermometers	Suitable for microwave ovens only (thermometers for meat and sugar).
Wax paper	Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.

COOKWARE

Cookware material	Microwaves	Grill	Combi Mode
Heat-resistant glass	YES	YES	YES
Regular glass	NO	NO	NO
Heat-resistant ceramics	YES	NO	NO
Microwave-safe plastic utensils	YES	NO	NO
Kitchen paper	YES	NO	NO
Metal container	NO	YES	NO
Metal rack (provided for the oven)	NO	YES	NO
Aluminium foil and foil containers	NO	YES	NO


SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN

Microwave oven accessories


Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with the following accessories:

Turntable	1
Turntable support	1
Operator's Manual	1

- A) Control panel
- B, C) Spindle
- D) Turntable
- E) Door glass panel
- F) Door assembly
- G) System security lock - disconnects power to the oven when the door is opened during operation.

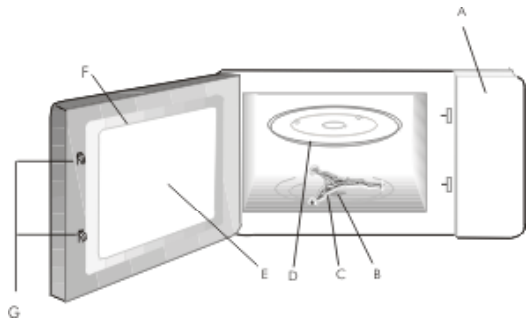

TURNTABLE INSTALLATION

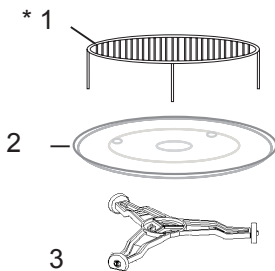

1. Never compress or place the turntable upside down.
2. When cooking always use the turntable and its ring support.
3. For cooking or heating always put the food on the turntable.
4. If the turntable breaks, please contact manufacturer service.

Equipment:

1. Grilling rack
2. Turntable glass
3. Spindle

*** Note:** The grilling rack supplied with the appliance should only be used when the appliance is set to „GRILL“.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage.
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.



Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the microwave magnetron.

Installing

1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to „Installation guide“.
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the kitchen floor.

Do not remove the legs located in the bottom of the appliance.

Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven. Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause interference to radio and television reception.

2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket. Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.


**Accessible surfaces
may become hot during
oven operation.**



OPERATION

This microwave oven has a modern electronic programmer to adjust the parameters of cooking or reheating.

Control Panel

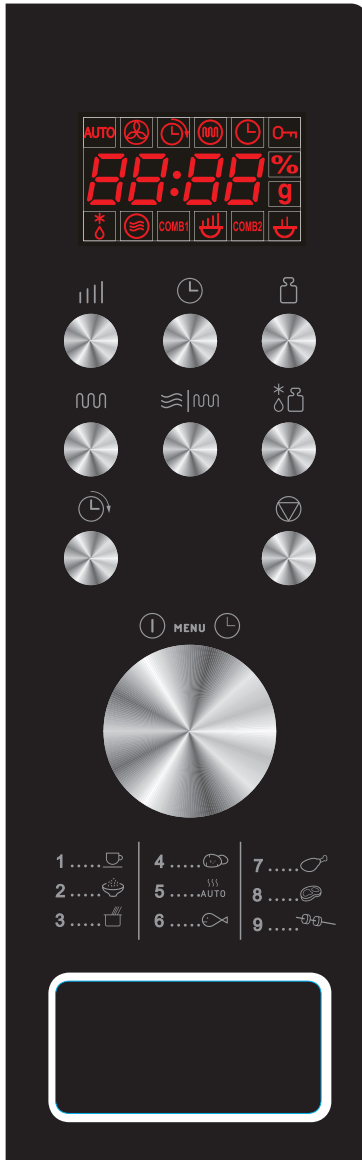

MENU ACTION SCREEN

Cooking time, power, action indicators, and clock time are displayed.



POWER LEVEL

Press this button a number of times to set microwave cooking power level.



CLOCK

Press this button to set oven clock.



WEIGHT ADJUST

Press to specify food weights or number of servings.



GRILL

Press this button to set a grill-cooking program up to 95 minutes.



COMBI.

Cooking with combined microwave and grill power.



WEIGHT DEFROST

Press to set defrost program based on the weight entered.



PRESET

Press to program a cooking program which starts at an appoint time automatically.



PAUSE/CANCEL

Press to cancel setting or reset the oven before setting a cooking program.

Press once to temporarily stop cooking, or twice to cancel cooking altogether.

It is also used for setting child lock.



MENU/TIME(KNOB)

Turn the knob to enter time. Turn the knob to select an auto-cooking menu.



START/QUICK START(MENU/TIME)

Press once to start a cooking program. Simply press it a number of times to set cooking time and cook immediately at full power level.

OPERATION

SETTING DIGITAL CLOCK

This is 24-hour clock. To check the time while the oven is operating, press the CLOCK button, then the time will be displayed for a while on the display screen. FOR EXAMPLE: Suppose you want to set the oven clock time to 8:30.

1. Press CLOCK button.
2. Turn MENU/TIME knob to set hour digit 8.
3. Press CLOCK button once to confirm the hour setting.
4. Turn MENU/TIME to set minute digit 30.
5. Press CLOCK button once to confirm the setting.

MICROWAVE COOKING

For microwave cooking, just press the POWER LEVEL button a number of times to select a cooking power level, and then use the MENU/TIME knob to set a desired cooking time. The longest cooking time is 95 minutes. Select power level by pressing the POWER LEVEL button.

PRESS POWER LEVEL BUTTON	COOKING POWER LEVEL(DISPLAY)
Once	100%
Twice	80%
3 times	60%
4 times	40%
5 times	20%
6 times	00%

For example, suppose you want to cook for 10 minute at 60% of microwave power.

1. Press POWER LEVEL button a number of times to set 60%..
2. Turn MENU/TIME knob to 10:00.
3. Press START/QUICK START.

GRILL COOKING

The longest cooking time is 95 minutes. The grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes.

For example, suppose you want to grill for 12 minutes.

1. Press GRILL button.
2. Turn the MENU/TIME knob to 12:00.
3. Press START/QUICK START.

OPERATION

COMBINATION COOKING

The longest cooking time is 95 minutes. The grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes.

For example, suppose you want to grill for 12 minutes.

1. Press GRILL button.
2. Turn the MENU/TIME knob to 12:00.
3. Press START/QUICK START.

QUICK START

The oven will cook food quickly at HIGH power (100% power output) for quick start cooking program.

Just press the START/QUICK START a number of times to set cooking time, the oven starts working immediately at full power. The maximum cooking time you can enter is 10 minutes.

AUTO DEFROST

The oven allows to defrost food based on the weight entered by user. The defrosting time and power level are automatically set once the food category and the weight are programmed. The frozen food weight ranges from 100g to 1800g.

FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost 600g of shrimp.

1. Press WEIGHT DEFROST button.
2. Press WEIGHT ADJUST to select weight of food to be defrosted.
3. Press START/QUICK START.

NOTE: The oven stops during defrosting to let the user to turn food over for uniform defrosting and then press START/QUICK START to defrost for the remaining time.

PRESET

This function allow you to program a cooking program to start at an appointed time.

For example: Suppose the present time is 9:00, and you want the oven to start a cooking program at 11:30.

1. Enter a desired cooking program.
2. Press PRESET button once.
3. Turn MENU/TIME knob to set hour digit 11:00.
4. Press PRESET button once.
5. Turn MENU/TIME knob to set minute to show 11:30.
6. Press START/QUICK START once.

NOTE: After a preset function has been set, you can't operate other buttons except check the preset time by pressing PRESET button and cancel it by pressing PAUSE/CANCEL button. When it time to 11:30, the desired cooking program start automatically.

OPERATION

CHILD PROOF LOCK

Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The CHILD LOCK indicator will show up on display screen, and the oven can not be operated while the CHILD LOCK is set.

To set the CHILD LOCK: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for 3 seconds, a beep sounds and lock indicator lights.

To cancel the CHILD LOCK: Press and hold the PAUSE/CANCEL button for 3 seconds until lock indicator on display turns off.

AUTO COOK

For the following foods or cooking operation, you do not need to input cooking power and time. Try to focus on telling the oven what you want to cook and how much the food weighs. The oven starts to work after you pressing the START/QUICK START.

You may need to turn food over at the middle of cooking time to obtain uniform cooking.

For example:

1. In waiting mode, turn the MENU/TIME dial anti-clockwise to select food code to specify the food to be cooked.
2. Press WEIGHT ADJUST button a number of times to indicate the desired weight.
3. Press START/QUICK START button.

Auto cooking menu

Code	Food/Cooking Mode	
01	Milk/Coffee (200ml/cup)	<p>For milk/coffee and potato, the screen will show the number of serving instead of food weight when pressing WEIGHT ADJUST button.</p> <p>For item 07, 08, 09 in the list, the oven stops during cooking, and beeps to remind you to open the door and turn the food over for uniform cooking.</p> <p>The result of auto cooking depends on factors such as voltage fluctuation, the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven.</p> <p>If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.</p> <p>For Spaghetti, add boiling water before cooking</p>
02	Rice (g)	
03	Spaghetti (g)	
04	Potato (each 230g)	
05	Auto Reheat (g)	
06	Fish (g)	
07	Chicken (g)	
08	Beef/Mutton (g)	
09	Skewered Meat (g)	

TROUBLESHOOTING

Microwave oven interferes with the TV reception	Radio and television reception may be disrupted when the microwave oven operates. The same applies to small household appliances such as a blender, vacuum cleaner and electric fan. This is normal.
Dimmed oven lighting.	When cooking with low microwave power, oven light may be dimmer. This is normal.
Condensation forms on the door, hot air comes out through vents.	When cooking, steam can be released from food. Most of the steam escapes through the vents. However some steam can collect in the form of condensation on cooler parts, such as oven door. This is normal.

Fault	Possible cause	How to correct
Oven does not start.	(1) power cord unplugged or not plugged properly into the socket	Pull the plug and put it back in after 10 seconds.
	(2) Blown fuse or tripped circuit breaker.	Replace the fuse or turn on the circuit breaker (contact manufacturer service)
	(3) No voltage in the socket	Check the outlet by plugging in other appliance.
The oven does not heat.	The door is not closed properly.	Close the door fully.
Turntable makes noise when oven operates	Rotating ring or bottom of the oven dirty.	See "Microwave oven maintenance"

FINAL REMARKS



Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be used in future. Do not repair the oven yourself, please contact manufacturer service. The contents of feeding bottles and jars with food for children should be stirred or shaken and the temperature checked before serving to prevent burns; Regularly check the oven and its power cord for damage. If there is any damage, do not use the oven

WARNING:



1. Performing any maintenance or repairs which require removing any shielding protecting against microwave energy is dangerous and should only be entrusted to a qualified technician;
2. Only give the child permission to use the oven without supervision when the child has been given appropriate guidance to use the microwave safely and is aware of the risks of misuse;
3. If the power supply cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer or at an authorized servicing outlet.



Do not attempt to operate the oven with the door open, because it may cause harmful exposure to microwave energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt to circumvent them.

Thoroughly clean the door gasket and sealing surfaces. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door is properly closed and that there is no damage to: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) gaskets and the door sealing surface. Check cookware and make sure that it is suitable for use in microwave ovens.



When heating food in plastic or paper containers, pay special attention to the microwave oven as containers may ignite;

Microwave heating of beverages can cause delayed boiling, therefore care should be taken when handling the container;

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

Manufacturer's Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:

- *Low Voltage Directive 2006/95/EC,*
- *Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC*
- *ErP Directive 2009/125/EC*

*and has thus been marked with the **CE** symbol and been issued with a declaration of compliance made available to market regulators.*

Amica Wronki S.A.

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

tel. 67 25 46 100

fax 67 25 40 320

www.amica.com.pl
