

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

## 1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
  - bawełna - max pełen bęben
  - syntetyki - max 1/2 bębna
  - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

## 2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
  - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
  - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
  - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

## 3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

## 4 Start prania

- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Naciśnij przycisk Opóźnienie startu
- Wybierz nastawę czasu w zakresie (3h/6h/9h/12h)
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

## 5 Koniec prania

- O zakończeniu prania informuje sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu prania diody przy symbolach dodatkowego płukania i blokady drzwi migają równocześnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odlącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

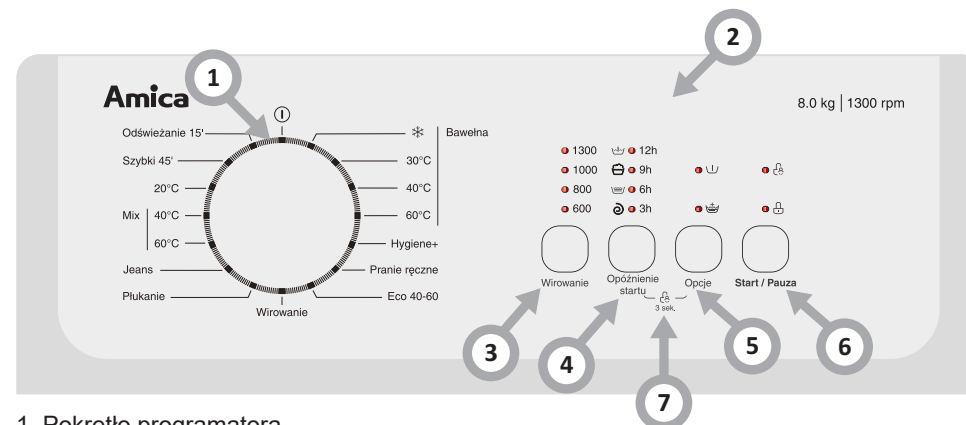

1. Pokrętko programatora
2. Panel
3. Przycisk **Wirowanie**
4. Przycisk **Opóźnienie startu**
5. Przycisk **Opcje (Dodatkowe płukanie / Pranie wstępne)**
6. Przycisk **Start/Pauza**
7. Blokada uruchomienia (Child lock)

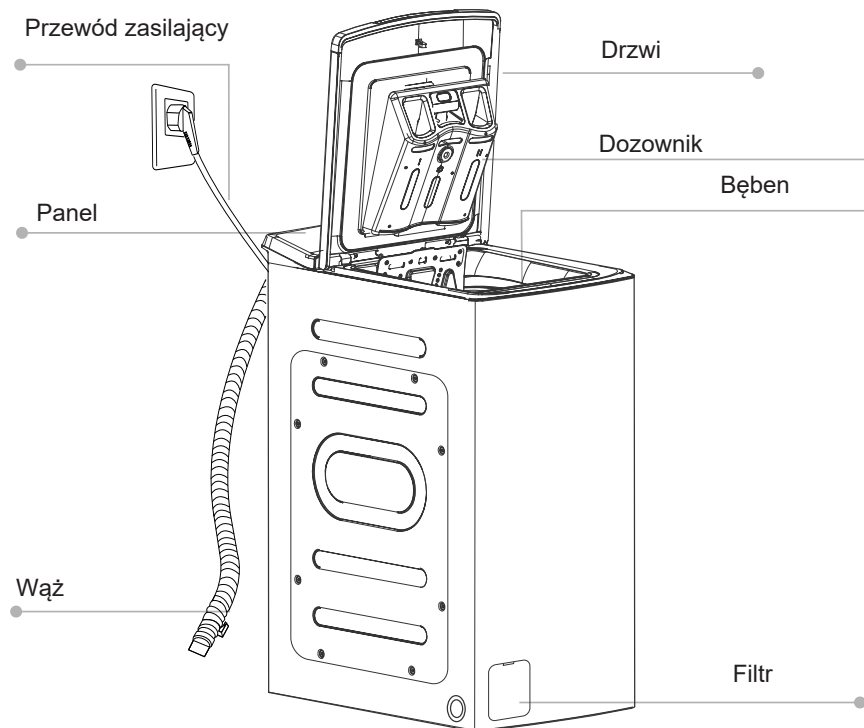


TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: AGA3T813ANI

| L.P. | Nazwa programu                                                                            | Temp. domyślna [°C] | Domyślna prędkość wirowania [obr/min.] | Max. załadunek [kg] | Dostępne funkcje dodatkowe |  |  | Szuflada detergentów |                      |                       | Czas [h:min] | Zużycie energii [Wh] | Zużycie wody [l] | Ilość płukań | Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                           |                     |                                        |                     | Dodatkowe płukanie         |  |  | Pranie I wstępne     | Pranie II zasadnicze | Środek do zmiękczenia |              |                      |                  |              |                                                                                                                                                                       |
| 1    | Bawełna  | zimna woda          | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 02:20        | 0,245                | 71               | 2            | Wytrzymałe tekstylia, tkaniny odporne na wysokie temperatury z bawełny lub lnu.                                                                                       |
| 2    | Bawełna 30°                                                                               | 30°                 | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 02:30        | 0,631                | 71               | 2            | Do niewielkiej ilości ubrań, które łatwo tracą kolor.                                                                                                                 |
| 3    | Bawełna 40°                                                                               | 40°                 | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 02:40        | 0,894                | 71               | 2            | Mocno lub średnio zabrudzona odzież z bawełny oraz bielizna dziecięca wymagająca gotowania.                                                                           |
| 4    | Bawełna 60°                                                                               | 60°                 | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 02:45        | 1,394                | 71               | 2            | Średnio lub mocno zabrudzone ręczniki, tkaniny lniane.                                                                                                                |
| 5    | Hygiene+                                                                                  | 90°                 | 800                                    | 4.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 02:36        | 1,414                | 44               | 3            | Program sprawia, że dziecięce ubranka są czystsze, a lepsza skuteczność płukania pozwala chronić skórę dziecka.                                                       |
| 6    | Pranie ręczne                                                                             | 20°                 | 600                                    | 2.0                 | ✓                          |  |  | ✕                    | ●                    | ○                     | 00:49        | 0,086                | 34               | 2            | Do prania delikatnych tkanin takich jak jedwab, satyna, włókna syntetyczne lub mieszane.                                                                              |
| 7    | Eco 40-60                                                                                 | --                  | --                                     | 8.0                 |                            |  |  | ✕                    | ●                    | ○                     | 03:38        | 0,739                | 57               | 2            | Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.                                |
| 8    | Wirowanie                                                                                 | --                  | 800                                    | 8.0                 |                            |  |  | ✕                    | ✕                    | ✕                     | 00:12        | 0,038                | --               | 0            | Odwieranie prania np. po praniu ręcznym.                                                                                                                              |
| 9    | Płukanie                                                                                  | --                  | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ✕                    | ✕                    | ○                     | 00:20        | 0,045                | 23               | 1            | Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty. |
| 10   | Jeans                                                                                     | 60°                 | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 01:45        | 1,289                | 71               | 2            | Program specjalny do odzieży jeansowej.                                                                                                                               |
| 11   | Mix 60°                                                                                   | 60°                 | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 01:30        | 1,263                | 71               | 2            | Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).                                                                    |
| 12   | Mix 40°                                                                                   | 40°                 | 800                                    | 8.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 01:20        | 0,754                | 71               | 2            | Brudna bawełna, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (koszule, bluzki).                                                                          |
| 13   | Mix 20°                                                                                   | 20°                 | 800                                    | 4.0                 | ✓                          |  |  | ○                    | ●                    | ○                     | 01:01        | 0,183                | 47               | 2            | Mieszany załadunek składający się z tkanin bawełnianych i syntetycznych.                                                                                              |
| 14   | Szybki 45'                                                                                | 40°                 | 800                                    | 2.0                 | ✓                          |  |  | ✕                    | ●                    | ○                     | 00:45        | 0,342                | 34               | 2            | Ten program jest odpowiedni do prania niewielkiej ilości niezbyt mocno zabrudzonych ubrań np. odzież sportowa.                                                        |
| 15   | Odświeżanie 15'                                                                           | zimna woda          | 800                                    | 2.0                 |                            |  |  | ✕                    | ●                    | ○                     | 00:15        | 0,026                | 34               | 2            | Bardzo krótki program do prania niewielkiej ilości lekko zabrudzonej odzieży.                                                                                         |
|      |                                                                                           |                     |                                        |                     |                            |  |  |                      |                      |                       |              |                      |                  |              |                                                                                                                                                                       |

\* Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp. około 40 °C -60 °C.

\*\* Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

\*\*\* Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✕ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.