

Štovani Klijenti!

Brze upute za uporabu su isporučene s detaljnim uputama za uporabu sušilice rublja. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja u električnu mrežu treba izravnati sušilicu. Sušilicu pokrećemo tek nakon pravilne montaže.

Delikatne tkanine, sintetiku, vunu sušiti isključivo programima koji su za njih namijenjeni. Količina punjenja

više navedenih tkanina ne bi trebala biti veća od količine preporučene u tablici (vidi str. 2.).

Pravilno rukovanje sušilicom produžava njezin životni vijek i zato zapamtite da brtva bubnja treba biti suha (nakon sušenja ne zatvarati vrata do kraja). Sušilicu čistiti delikatnim sredstvima za čišćenje, ne ribati i ne koristiti abrazivna sredstva.

1. Pripremanje za sušenje

- Prije sušenja centrifugirati rublje u perilici. Visoka brzina centrifugiranja može skratiti vrijeme sušenja i uštedjeti energiju.
- Za jednoliki rezultat sušenja, potrebno je sortirati rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja. Prije sušenja potrebno je zatvoriti patentne zatvarače, zakačiti kukice, zakopčati gumb.
- Nije preporučljivo previše sušiti odjeću jer se može zgužvati. Ne sušiti proizvode od gume ili elastičnih materijala.
- Za izbjegavanje opekline kože prouzrokovanih parom ili vrućim elementima uređaja vrata otvoriti tek nakon kraja programa sušenja. Očistiti filter i isprazniti spremnik nakon svake uporabe, kako bi se izbjeglo produženje vremena sušenja a time i potrošnja energije. Ne sušiti odjeću nakon kemijskog čišćenja. Za osvježavanje vunene odjeće – da bi tkanina bila svježija i pahuljasta – izabrati odgovarajući program.

2. Regulator izbora programa


- Za izbor odgovarajućeg programa sušenja koristiti upravljački gumb za izbor programa.
- Dodatne funkcije: [Odgoda starta], [Razina Sušenja], [Delikatno], [Manje Nabora].
- Pritisnuti tipku .

3. Pokretanje programa


- Dioda Start/Pauza treperi tijekom izbora programa. Za početak programa pritisnuti tipku Start/Pauza. Dioda Start/Pauza pokazuje da je program počeo i pali se dioda sušenja.
- Ako otvorimo vrata tijekom trajanja programa, uređaj ulazi u stanje mirovanja. Za ponovno pokretanje programa nakon zatvaranja vrata pritisnuti tipku Start/Pauza.
- Ne otvarati vrata tijekom trajanja programa. Ako morate otvoriti vrata, ne držite vrata otvorena duže vrijeme.

4. Završetak programa

- Nakon završetka programa pale se diode za upozoravanje Start/Pauza, razine vode u spremniku, čišćenja filtra i čišćenja izmjenjivača topline.
- Dodatno, nakon završetka programa oglašava se zvučni signal.
- Možemo izvaditi rublje i pripremiti uređaj za novi ciklus sušenja.

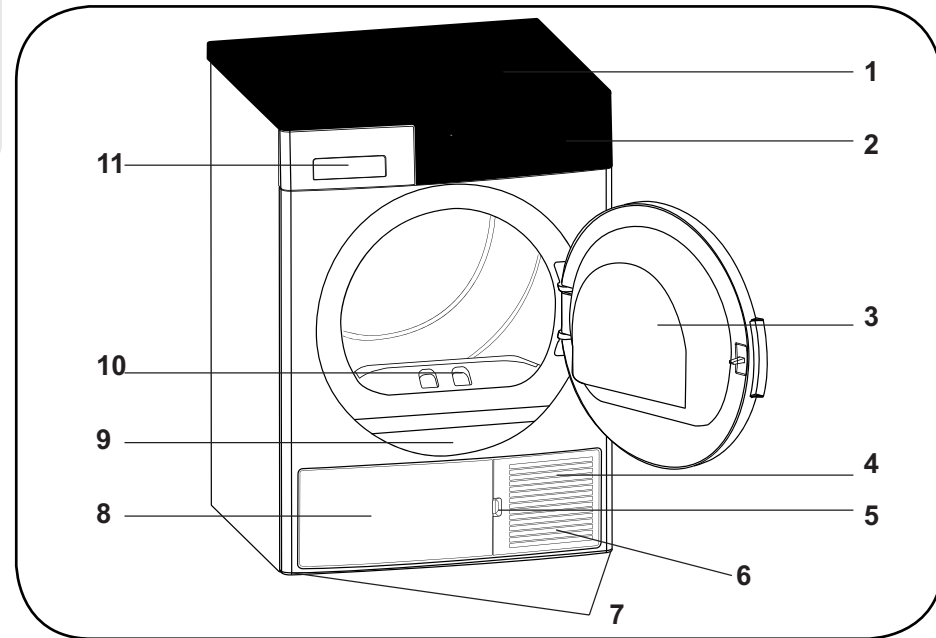

1. Gornja ploča
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Podnožje
5. Otvor za otvaranje podnožja
6. Ventilacijske rešetke
7. Regulacijske nožice
8. Poklopac podnožja
9. Natpisna pločica
10. Filter za vlakna i mucice
11. Poklopac ladice

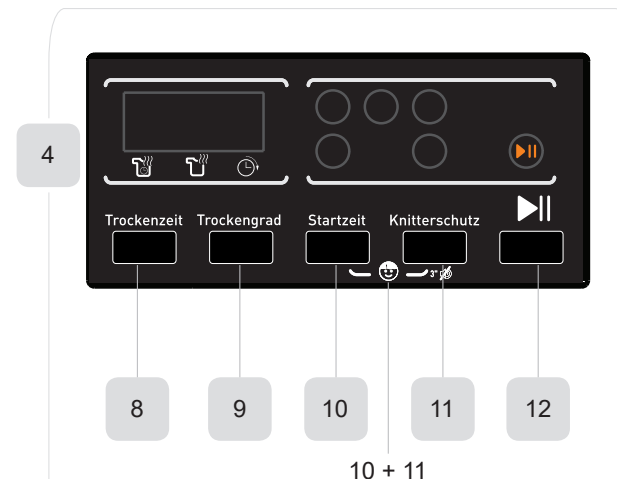

8. Tipka Vrijeme sušenja
9. Tipka Razina sušenja
10. Tipka Odgoda starta
11. Tipka Manje Nabora
12. Tipka Start/Pauza

10+11. Blokada za djecu Child Lock

TABLICA PROGRAMA: WTP 489 031

Red. br.	Naziv programa	Max. punjenje [kg]	Namjena / svojstva	Odgađanje starta	Poništavanje zvučnog signala	Child lock	Protiv gužvanja	Vrijeme sušenja	Nivo sušenja	Zadana brzina centrifugiranja [okr/min.]	Približna preostala vlažnost	Vrijeme [h:min]
1	Pamuk Extra suho	8,0	U ovom programu možemo sušiti na normalnoj temperaturi debele i višeslojne materijale kao što su: pamučni ručni, plahte, jastučnice, kućni ogrtači, koje nakon sušenja možemo staviti u ormar.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	03:05
2	Pamuk Za ormar 	8,0	U ovom programu sušimo pamučne pidžame, donje rublje, stolnjake itd., koje nakon sušenja možemo staviti u ormar.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:59
3	Pamuk Za glačanje	8,0	Ovaj program služi za sušenje pamučnih proizvoda koje pripremamo za glačanje. Rublje, koje je izvađeno iz uređaja, bit će vlažno.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	02:23
4	Sintetici Za ormar	4,0	U ovom programu sušimo rublje od sintetičkih tkanina, primjerice: košulje, majice, bluze, koje nakon sušenja možemo staviti u ormar.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	01:21
5	Sintetici Za glačanje	4,0	U ovom programu sušimo rublje od sintetičkih tkanina, primjerice: košulje, majice, bluze, koje pripremamo za glačanje. Rublje, koje je izvađeno iz uređaja, bit će vlažno.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40%	00:55
6	Delikatno	2,0	Ovaj program služi za sušenje na niskoj temperaturi tankog rublja, primjerice: košulja, majica i svilene odjeće, koje je nakon sušenja spremno za odijevanje.	Y	Y	Y	Y	-	-	600	50%	00:58
7	Vrijeme sušenja	--	Da biste postigli potrebnu razinu sušenja na niskoj temperaturi, možete koristiti vremenske programe od 20 min. do 200 min. Bez obzira na razinu sušenja, program se zaustavlja u željenom vremenu.	Y	Y	Y	Y	Y	-	--	--	--
8	Beba	3,0	Ovaj program suši osjetljivu odjeću za dojenčad na niskoj temperaturi kako bi bila spremna za nošenje.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60%	01:27
9	Duvet	2,5	Ovaj se program koristi za sušenje prekrivača.	Y	Y	Y	Y	-	-	800	60%	01:49
10	Sport	4,0	Sportski program koristi se za sintetičke sportske praonice poput kratkih hlača, majica na niskim temperaturama.	Y	Y	Y	Y	-	Y	800	40 %	01:18
11	Miješati	4,0	Ovaj program suši pamučno-sintetičke miješane odjeće koje ne mijenjaju boju kako bi bile spremne za nošenje.	Y	Y	Y	Y	-	Y	1000	60 %	01:52
12	Vuna Osvježavanje	-	Osvježavanje vune pomaže tekstilnoj vuni da ukloni višak vode nakon pranja primjenom niske temperature i nježnim pokretima bubnja.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:05
13	Osvježavanje	-	U ovom programu provjetravanje rublja traje 10 minuta, bez uporabe topline, a cilj je osvježavanje odjeće.	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	00:10
14	Ekspres 45'	1,0	1 kg pamučnih, delikatnih košulja, koje su centrifugirane u velikoj brzini u perilici, suši se 45 minute.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:45
15	Košulje 30'	0.5	2 ili 3 košulje su spremne za glačanje za 30 minuta.	Y	Y	Y	Y	-	-	1200	50%	00:30

Pozor:  Ovaj simbol prikazuje program koji je iskorišten za određivanje energetske učinkovitosti – „standardni program za pamuk“ – koji je najprikladniji za sušenje standardnog punjenja pamučnog rublja u skladu s Direktivom 392/2012/UE. Debele ili višeslojne tkanine, npr. posteljina, jeans, jakne i sl. nisu jednostavne za sušenje. Tada je bolje primijeniti program Extra Pamuk ili funkciju „Razina sušenja“. Nejednoliki materijal, debeli i višeslojni odjevni predmeti, teže se suše, pa je zato bolje odabrati program s odgovarajućim vremenom sušenja. Svi podaci su izmjereni u skladu s normom EN 61121. Stvarna potrošnja se može razlikovati od vrijednosti iz tablice, ovisno o količini punjenja, vrsti tkanine, preostaloj vlažnosti i izabranim funkcijama.