
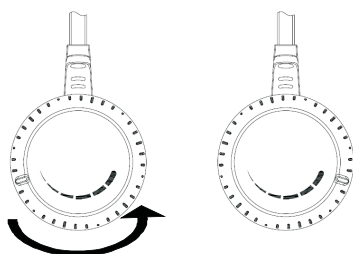
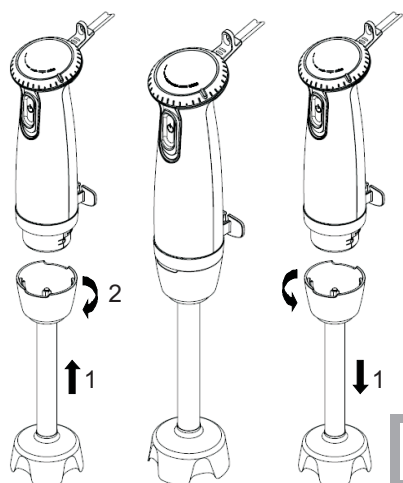
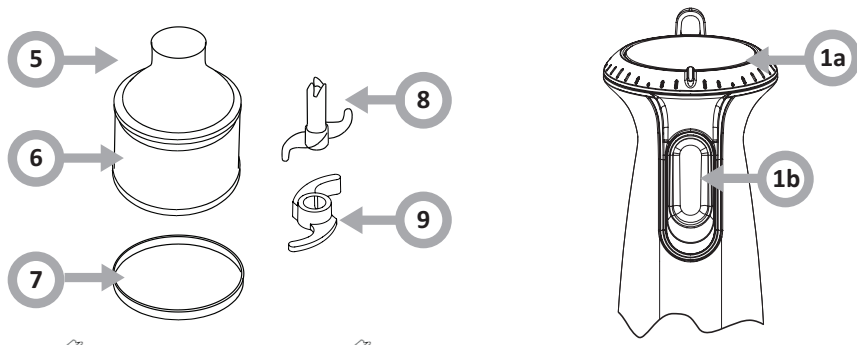


Amica

BK 3014

INSTRUKCJA OBSŁUGI - BLENDER

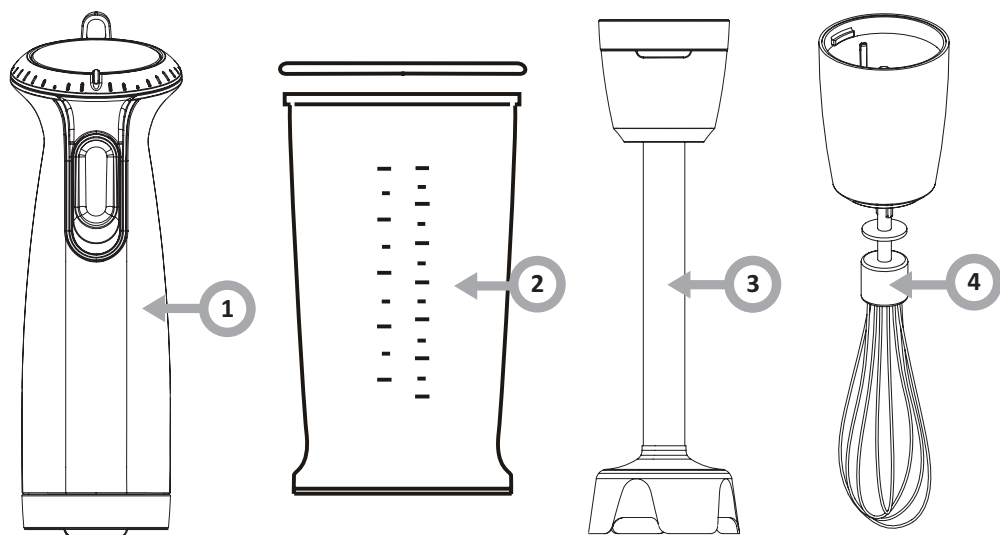

SZANOWNY KLIENCIE,

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji, obsługa urządzenia nie będzie problemem.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



Uwaga!

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.....	4
Obsługa.....	5
Czyszczenie i konserwacja.....	7
Dane techniczne.....	8
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....	9

*Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.*

tel. 801 801 800

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA



Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.
- Urządzenie jest wykonane w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.
- Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
- Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Należy zachować ostrożność przy myciu akcesoriów.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawili się urządzeniem.
- Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowego przed zmianą akcesoriów.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
- Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.
- Aby włączyć urządzenie przesunąć włącznik w pozycję dolną (∨) i przytrzymaj (Rys. 1b). Aby wyłączyć silnik urządzenia zwolnij przełącznik (□). Całkowite wyłączenie urządzenia jest możliwe poprzez odłączenie urządzenia od zasilania.
- Nie używaj urządzenia w połączeniu z gotującą się żywnością.
- W przypadku zablokowania elementów rozdrabniających / miksujących, przed usunięciem blokujących składników, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zachowaj szczególną ostrożność. Elementy rozdrabniające są bardzo ostre.
- Podczas pracy urządzenia nie dotykaj elementów mieszających lub rozdrabniających, zwróć szczególną uwagę na długie włosy i części garderoby.
- Niektóre elementy zestawu są wyposażone w ostre noże, używając ich zachowaj szczególną ostrożność.
- Nie przekraczaj czasu pracy oraz ilości produktów podanych w tabeli (str 8) przy przygotowywaniu.
- Nie miksuj bez przerwy więcej niż trzech porcji produktów. Odczekaj aż temperatura korpusu wyrówna się z temperaturą pokojową.
- Podczas pracy nie dotykaj żadnych elementów poza korpusem i/ lub pojemnikiem. Pozostałe elementy podczas pracy mogą powodować zagrożenie dla życia i/ lub zdrowia.
- Urządzenie to zostało zaprojektowane do rozdrabniania / mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).

ROZPAKOWANIE



Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrożący środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

OBSŁUGA

Elementy wyposażenia (Rys. 1)

- | | |
|---|---|
| 1 - Korpus | 5 - Osłona pojemnika z gniazdem na korpus |
| 1a - Pokrętko płynnej regulacji obrotów | 6 - Pojemnik do rozdrabniania |
| 1b - Przycisk włącz / wyłącz | 7 - Podstawa pojemnika |
| 2 - Pojemnik 1l z pokrywą | 8 - Ostrze |
| 3 - Nasadka rozdrabniająca | 9 - Osłona ostrza |
| 4 - Trzepaczka | |

Przed pierwszym użyciem

- Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że zestaw zawiera wszystkie akcesoria oraz czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie akcesoria mające kontakt z żywnością w gorącej wodzie.

Jak używać nasadki rozdrabniającej

Końcówka blendera do rozdrabniania jest idealna do przygotowania zup, sosów oraz do miksowania jedzenia dla małych dzieci.

- Połącz nasadkę rozdrabniającą wraz z korpusem urządzenia (Rys. 10). W korpusie znajdują się odpowiednie prowadnice, po złączeniu obu elementów należy przekręcić nasadkę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara w taki sposób, by nasadka rozdrabniająca połączyła się na stałe z korpusem urządzenia. Poprawny montaż będzie sygnalizowany pojawieniem się niebieskiego pola z przodu (zamknięte)
- Umieść końcówkę rozdrabniacza w naczyniu tak aby cała metalowa osłona ostrza była zanurzona w naczyniu. Inne ustawienie może spowodować pryskanie żywności.
- Wybierz odpowiednią prędkość rozdrabniania (płynna regulacja obrotów- Rys. 3) i włącz urządzenie przyciskiem włącz/ wyłącz (1b).
- Wykonuj urządzeniem wolne ruchy w górę i w dół oraz ruchy okrężne. Przyspieszy to znacznie proces rozdrabniania.
- Wyłącz blender po skończonej pracy i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

OBSŁUGA



Uwaga!

Nie używaj urządzenia dłużej niż 1 minutę a przy rozdrabnianiu twardych produktów dłużej niż 15 sekund. Po każdym użyciu pozostaw urządzenie w temperaturze pokojowej przez ok 5 minut.

Po skończonej pracy najpierw wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego, następnie wyciągnij urządzenie z naczynia. Zapobiegnie to przyskaniu rozdrobnionej żywności poza naczynie.

Ostrza końcówki rozdrabniającej są bardzo ostre, dlatego zachowaj szczególne środki ostrożności.

Jak używać trzepaczki

Trzepaczka jest idealna do ubijania śmietany oraz jajek, do przygotowywania kremu oraz podobnych potraw.

- Połącz trzepaczkę (4) wraz korpusem (1) postępując podobnie jak w przypadku nasadki rozdrabniającej (3). Poprawny montaż będzie sygnalizowany zrównaniem się znaku ✓ na korpusie blendera ze znakiem ⚙ na trzepaczce.
- Włóż składniki do pojemnika nie przekraczając maksymalnych wartości podanych w tabeli na następnej stronie.
- Aby zapobiec przyskaniu żywności trzymaj trzepaczkę prostopadłe do naczynia
- Po przygotowaniu pierwszej porcji żywności odczekaj, by temperatura korpusu wyrównała się z temperaturą otoczenia.
- Po skończonej pracy najpierw wyłącz urządzenie, następnie wyciągnij urządzenie z naczynia. Zapobiegnie to przyskaniu rozdrobnionej żywności poza naczynie.



Nie używaj trzepaczki dłużej niż 2,5 minuty. Odczekaj aż temperatura urządzenia wyrówna się z temperaturą pokojową, następnie użyj jej powtórnie. Po każdym użyciu pozostaw urządzenie w temperaturze pokojowej przez ok 10 minut.

Jak używać pojemnika do rozdrabniania

Pojemnik do rozdrabniania jest idealny do siekania twardej żywności takiej jak marchew, kostki lodu czy ziarna kawy.

- Umieść ostrze rozdrabniające (8) wewnątrz pojemnika do rozdrabniania (6). Gdy nóż znajdzie się w odpowiednim miejscu umieść w pojemniku produkty które chcesz rozdrobnić nie przekraczając wartości podanych w tabeli na następnej stronie a następnie nałóż na pojemnik pokrywę z gniazdem na korpus (5).
- Połącz pokrywę wraz z korpusem urządzenia (podobnie jak przy montażu nasadki rozdrabniającej (3). Poprawny montaż będzie sygnalizowany zrównaniem się znaku ✓ na korpusie blendera ze znakiem ⚙ na pokrywie pojemnika.
- Wybierz odpowiednią prędkość rozdrabniania (płynna regulacja obrotów) i włącz urządzenie przyciskiem włącz/ wyłącz.
- Wyłącz blender po skończonej pracy i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli na ściankach pojemnika osadzą się rozdrobnione części żywności zbierz je łyżeczką. Nie używaj do tego celu ręki ponieważ ostrza są bardzo ostre.
- Po przygotowaniu pierwszej porcji żywności zgodnie z poniższą tabelą odczekaj by temperatura korpusu wyrównała się z temperaturą otoczenia.



Uwaga!

Ostrze rozdrabniające jest bardzo ostre, dlatego zachowaj szczególne środki ostrożności przy wkładaniu i wyciąganiu go z pojemnika.

Nie używaj pojemnika do rozdrabniania dłużej niż 15 sekund, odczekaj aż temperatura urządzenia wyrówna się z temperaturą pokojową, następnie użyj go powtórnie.

OBSŁUGA

Czas potrzebny na przygotowanie żywności

Rodzaj żywności	ilość	czas przygotowywania
		pojemnik 500ml
mięso	250g	15 sekund
ziola	50g	10 sekund
orzechy	100g	15 sekund
ser	100g	10 sekund
chleb	80g	10 sekund
cebula	150g	12 sekund
biszkopty, herbatniki	150g	10 sekund
owoce	200g	10 sekund




Duże produkty należy pociąć na 1-2cm kawałki co znacznie ułatwi oraz przyspieszy rozdrabnianie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka
- Rozłącz elementy przekręcając nasadkę lub trzepaczkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Korpus wycieraj wilgotną ściereczką a następnie dokładnie osusz. Nie zanurzaj korpusu w wodzie lub innej cieczy.
- Pozostałe elementy myj w ciepłej wodzie w dodatkiem łagodnego detergentu a następnie dokładnie je osusz.
- Korpus urządzenia jest wyposażony w specjalny uchwyt służący do zwijania kabla.
- Niektóre elementy zestawu można myć w zmywarce (maksymalna temperatura zmywania to 45°C):

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Uwaga!

Ostrze rozdrabniające oraz głowica rozdrabniająca są bardzo ostre, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności przy wkładaniu i wyciąganiu ich z pojemnika oraz podczas mycia.

DANE TECHNICZNE I SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Typ	BK 3014
Napięcie znamionowe	220-240V ~50 Hz
Moc znamionowa	600W
Regulacja prędkości	Tak
Nasadka rozdrabniająca	Tak
Trzepaczka	Tak
Dzbanek	Tak / 1l
Pojemnik do rozdrabniania z ostrzem	Tak
Wskaźnik bezpiecznego zamknięcia	Tak
Przewód zasilający	1m

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek problemu związanego z użytkowaniem urządzenia Amica, nasze Centrum Serwisowe zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc.

Wszystkim, którzy zaufali marce Amica gwarantujemy pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.



Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2006/95/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2004/108/WE**,
- dyrektywy ekoprojektowania **2009/125/WE**

Dlatego też został on oznakowany symbolem **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Amica Wronki S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl

IO 00936
(08.2013)