


Amica

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG

IO-WMS-3689
(01.2025/1)

WA 461 022
PPS 61002 W
WA0S610D0

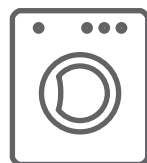

ВКЛЮЧЕТЕ УРЕДА СЛЕД КАТО СТЕ СЕ
ЗАПОЗНАЛИ С ИНСТРУКЦИЯТА

ПЕРАЛНИ МАШИНИ

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗНОСЕНИ УРЕДИ




Този уред е маркиран със задраскан контейнер за отпадъци в съответствие с Европейската директива 2012/19/UE и полския закон за електрическо и електронно оборудване. Тази маркировка показва, че това оборудване, след определен период на ползване, не може да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци.

Потребителят е длъжен да го предаде там, където се събират отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Събирателните пунктове, в това число местни пунктове за събиране, магазини или общински структури създават система, която позволява предаване на оборудването.

Подходящото третиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване помага за избягване на вредни за човешкото здраве и околната среда последици, произтичащи от наличието на опасни вещества, както и от неправилното съхранение и обработка на такова оборудване.

РАЗОПАКОВАНЕ

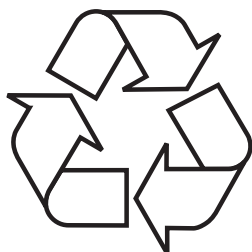

Устройството е защитено от повреди по време на транспорт. След разопаковане на устройството, моля, не забравяйте да премахнете опаковъчните материали по екологично съобразен начин.

Всички материали, използвани за опаковане, са безопасни за околната среда, 100% рециклируеми и са отбелязани със съответния символ.

Внимание! По време на разопаковане опаковъчните материали (торби от полиетилен, стиропор и т.н.) трябва да се държат далеч от деца.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕКОЛОГИЯТА НА ПРАКТИКА	4
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ	5
БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА ОБЛЕКЛОТО	6
ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА	13
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА	16
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	20
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПРАНЕТО	24
ГАРАНЦИЯ, СЛЕД ПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ	28

ЕКОЛОГИЯТА НА ПРАКТИКА

Фирма Hansa години наред последователно реализира проекологична политика. Грижата за околната среда за нас е също толкова важна, колкото и използването на модерни технологии.

Благодарение на развитието на технологиите нашите заводи станаха по-благоприятни за околната среда – при производството използваме все по-малко количество вода и електроенергия и се генерират все по-малки количества отпадни води и отпадъци.

Голямо внимание обръщаме също така и на използваните в производството материали. Стремим се да избираме само тези, които не съдържат вредни вещества и позволяват рециклиране и утилизация на оборудването след неговото изхвърляване.

Уважаеми клиент

Благодарим, че избрахте фирма Amica. Години наред ние доставяме висококачествени домакински уреди, благодарение на които домашните задължения се превръщат в истинско удоволствие.

Преди да напусне фабриката, всеки уред е бил старателно проверен от гледна точка на безопасност и функционалност. Полагаме всички усилия модерната технология в продуктите на Amica винаги да върви ръка за ръка с оригиналния дизайн.

Моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете използването на уреда. Спазването на указанията, посочени в нея, ще предотврати неправилно използване на уреда и ще осигури дълга и безпроблемна експлоатация. Познаването на правилата за безопасно използване на уреда ще позволи също така и предотвратяване на злополуки.

Инструкцията трябва да се запази и да се съхранява така, че при необходимост да може да се направи справка. В нея се съдържат всички необходими информации, благодарение на които обслужването и експлоатацията на уредите Amica е лесно и приятно. Каним Ви да се запознаете също така и с останалите уреди, които предлагаме.

Пожелаваме приятно използване,

Amica

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ



Пералната машина е предназначена за домашна употреба и се използва за пране на текстил и облекла, подходящи за машинно пране.

Преди да включите пералнята в мрежовия контакт, премахнете блокадата за транспорт и нивелирайте пералнята. Производителят запазва правото си да въвежда промени, не оказващи влияние върху действието на уреда.

УПОТРЕБА

- Пералната машина можете да включите само след като прочетете това ръководство.
- Никога не бива да използвате пералнята на открито или в помещения, в които могат да се появят отрицателни температури.
- Деца и лица, които не са запознати с инструкцията, не трябва да използват пералната машина.



Температура под 0°C може да доведе до увреждане на пералната машина! При съхранение или транспортиране на пералнята при отрицателни температури, използването на уреда може да започне след период на аклиматизация от 8 часа в помещение с положителна температура.

Декларация на производителя

Производителят декларира, че продуктът отговаря на съществените изисквания на европейските директиви, изброени по-долу:

- **Директива 2014/35/ЕО за ниско напрежение**
- **Директива 2014/30/ЕО за електромагнетична компатибилност**
- **Директива 2009/125/ЕО**
- **Директива RoHS 2011/65/ЕО**

и поради това продуктът е маркиран с **CE** и му е издадена декларация за съответствие на разположение на надзорните органи на пазара.

Прочетете инструкциите за безопасност, преди да използвате пералнята. Съхранявайте ги в близост до уреда за бъдеща употреба. Тази инструкция и самата пералня съдържат важни предупреждения за безопасност, които винаги трябва да се спазват. Производителят не носи отговорност за неспазване на посочените тук указания за безопасност, неправилна употреба на пералнята или неправилна настройка на елементите за управление.

Уредът не бива да се обслужва от: деца под 8-годишна възраст, лица с намалени физически или умствени способности, лица, непритежаващи достатъчен опит и умения за обслужването на този вид уреди. За такива лица трябва да бъде осигурен съответен надзор или инструктаж в областта на безопасното обслужване на оборудването и свързаните с това опасности. Трябва да внимавате децата да не си играят с уреда, както и да не извършват никакви дейности, свързани с обслужването и поддръжката на уреда. Достъпът до уреда на деца под 3-годишна възраст трябва да бъде възпрепятстван освен, ако те са под постоянен надзор на възрастен.

Децата могат да се заключат в уреда, с което се създава опасност за живота.

Трябва да обърнете внимание децата да не си играят с пералнята. Дейностите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор. Съхранявайте всички перилни препарати (включително детергенти, избелващи средства, омекотители и др.) далеч от деца.

Тази пералня е предназначена за битови и подобни приложения като: кухни за персонала в магазини, офиси и други работни места; селскостопански ферми; стаи за клиенти в хотели, мотели, къщи за гости и други апартаменти.

Не зареждайте дрехи в пералнята над максималния капацитет, посочен в таблицата с програмите.

Не използвайте пералнята на открито.

Не използвайте никакви разтворители (напр. терпентин, бензол), почистващи препарати, съдържащи разтворители, прах за почистване, стъклени или общи почистващи препарати или запалими течности. Не перете в пералня тъкани, които са третирани с разтворители или запалими течности.

Не перете в машина продукти от фибростъкло (като завеси и текстил за прозорци, които съдържат материали от фибростъкло).

Малки частици могат да останат в пералнята и да полепнат по тъканите по време на следващите пранета, причинявайки дразнене на кожата.

Трябва да се използват омекотители за тъкани или подобни продукти, както е указано на етикета на продукта.

Извадете от джобовете всички предмети като запалки, кибрит и т.н.

Преди да отворите вратата, се уверете, че в барабана няма вода.

Никога не перете килими в пералня.

Дръжте домашните любимци далеч от пералнята.

Бъдете внимателни, когато изпомпвате гореща вода с перилен препарат.

Не наливайте вода ръчно по време на програмата за пране. Затворете вратата правилно. Ако се затваря трудно, проверете дали прането не е заседнало във вратата.

По време на програмата за пране водата може да достигне много високи температури.

Не поставяйте ръцете си в пералнята, докато барабанът се върти.

Не манипулирайте елементите за управление.

Никога не отваряйте вратата насила.

Не позволявайте на никого да се катери, да се обляга или да виси на която и да е част от пералната машина, включително стърчащи части като вратата на уреда или издърпващото се чекмедже.

Пералнята трябва да се носи и монтира от най-малко двама души - риск от нараняване. Използвайте предпазни ръкавици при разопаковане и монтаж - риск от нараняване.

Пералната машина трябва да се монтира и да работи в помещение с връзка за отвеждане на вода.

Монтажът, включително водоснабдяването (ако има) и електрическите връзки, както и ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник. Дръжте децата далеч от мястото на инсталиране.

След като разопаковате пералнята, уверете се, че не е била повредена по време на транспортирането. В случай на проблеми, свържете се с продавача или най-близкия сервизен център.

След монтажа отпадъците от опаковки (пластмаси, елементи от стиропор и др.) трябва да се пазят далеч от деца - опасност от задушаване. Пералнята трябва да бъде изключена от електрическото захранване преди извършване на каквито и да е монтажни дейности - риск от токов удар.

По време на монтажа се уверете, че пералнята не поврежда захранващия кабел - риск от пожар или токов удар. Пуснете пералнята само след приключване на монтажа.

Не инсталирайте пералнята на места, където може да бъде изложена на екстремни условия, като: слаба вентилация, температури под 5°C или над 35°C.

Когато монтирате пералнята, уверете се, че четирите крачета са стъпили здраво на пода. Регулирайте ги, ако е необходимо, и използвайте нивелир, за да проверите дали устройството е идеално нивелирано.

След като инсталирате пералнята, изчакайте няколко часа, преди да я използвате, за да се адаптира към условията на околната среда в помещението.

Когато местите пералнята, не я повдигайте за копчетата или контейнера за перилен препарат, без да я повдигнете за плота или горния капак; никога не подпирайте вратата върху количката по време на транспортиране.

Пералнята е снабдена с транспортни винтове за предотвратяване на евентуална повреда на вътрешността при транспортиране. Преди да използвате устройството, не забравяйте да отстраните транспортните винтове. След като бъдат извадени, покрийте отворите с предоставените 4 пластмасови капачки.

Свържете маркучите за подаване на вода към крана за вода в съответствие с разпоредбите на местното ВиК предприятие.

За свързване на пералната машина към крана за вода, използвайте само нови маркучи за подаване на вода, доставени с пералната машина. Старите маркучи за подаване на вода не трябва да се използват повторно. Налягането на хранващата вода трябва да бъде в обхвата на 0,05–1 МПа.

Трябва да бъде възможно да изключите пералната машина от хранването чрез издърпване на щепсела, ако има такъв, или чрез многополюсен превключвател, монтиран пред контакта в съответствие с правилата за окабеляване. Пералната машина трябва да бъде заземена в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

След инсталиране на пералнята контактът трябва да бъде лесно достъпен.

При загряване на вода максималният ток, консумиран от пералнята е 10А, затова се уверете, че хранващата инсталация (напрежение, ток и кабел) е съобразена с натоварването на използваното устройство.

За осигуряване на безопасност свържете кабела към заземен контакт. Проверете контакта, за да се уверите, че е правилно свързан към надеждно заземяване.

Не използвайте удължители, разклонители или адаптери.

След инсталиране, потребителят не трябва да има достъп до електрическите компоненти.

Не използвайте пералнята, ако има повреден захранващ кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е била повредена или изпусната.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с нов идентичен, за да се предотврати евентуална опасност. Кабелът може да бъде сменен от оторизиран от производителя сервиз или друго съответно квалифицирано лице - риск от токов удар.

Изключвайте захранващия кабел, като хванете щепсела, а не кабела.

Пералнята не трябва да се монтира на открито, дори и на закътани места, тъй като излагането на влага, дъжд и бури може да бъде много опасно.

Преди извършването на каквито и да е дейности по поддръжката, уверете се, че пералнята е изключена и разединена от захранването и затворете крана на водата; никога не използвайте устройства за почистване с пара - риск от токов удар.

Трябва да се внимава при източване на гореща вода от барабана, например по време на поддръжка на помпата или по време на процедура за аварийно отваряне на вратата.

Не ремонтирайте и не подменяйте която и да е част от пералнята, освен ако това не е изрично указано в инструкциите. Използвайте само оторизиран сервиз за уредите. Самостоятелният или непрофесионален ремонт може да доведе до опасна ситуация, водеща до заплаха за живота или здравето или до сериозни материални щети.

В случай на повреда или неправилна работа, изключете пералнята, затворете крана за водата и не манипулирайте в пералнята. Незабавно се свържете с центъра за обслужване на клиенти и използвайте само оригинални резервни части. Неспазването на тези инструкции може да доведе до опасност при използване на устройството.

Някои вътрешни части са умишлено незаземени и могат да представляват риск от токов удар само по време на обслужване. Когато устройството е под напрежение не докосвайте следните части: контролна платка, мотор, входящ клапан и помпа.

Винаги изключвайте пералната машина от захранването, преди да извършите каквато и да е дейност по обслужване. Изключвайте захранващия кабел, като хванете щепсела, а не кабела.

Преди пералната машина да бъде извадена от употреба или изхвърлена, демонтирайте вратата, за да предотвратите игра или криене на деца вътре. Също така отрежете захранващия кабел/щепсел.

Фирмата отхвърля всякаква отговорност, ако и когато тези правила не са спазени.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ДРЕХАТА

Пране изваряване				
	темп. 90°	нормални темп. 60°C	нормални темп. 40°C	Да не се пере!
	деликатни		ръчно	
Химическо чистене				
	всички разтворители	всички освен TRI	само бензин	НЕ чистете химически!
Барабанна сушилня				
	нормални	ниски	високи	Да не се суши!
Гладене				
	110°C	150°C	200°C	Да не се глади!





При избора на програмата за пране обърнете внимание на символите върху етикетите на облеклото.

ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА

1

Отстраняване на блокадите при транспортиране

(запазете блокадите за следващо използване, например при смяна на жилището).

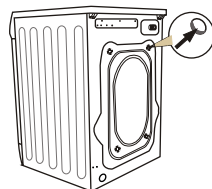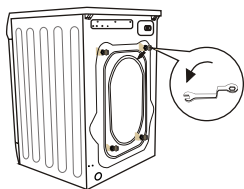

- отвъртете с ключ 4-те винта на блокадите,
- извадете от гнездата гумено-пластмасовите транспортни подпори заедно с шайбите и винтовете,
- маскирайте отворите с капачките, които се намират в чантичката с аксесоарите.





Не забравяйте: преди включването на пералнята безусловно трябва да отстраните блокадите за транспортиране!

2

Поставяне и нивелиране на пералнята

- поставете пералнята върху твърда, равна повърхност,
- разхлабете контрагайката с помощта на плосък ключ,
- нивелирайте чрез въртене на крачетата,
- блокирайте контрагайката.

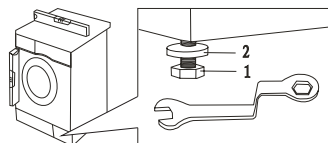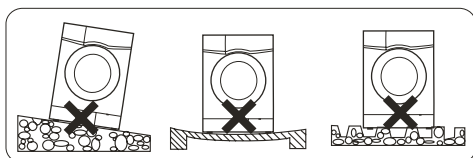


След поставяне и нивелиране на пералнята винаги проверявайте нейната стабилност чрез натискане на всеки ъгъл и проверка, дали се клати.



Трябва да запазите разстояние около 3 cm между пералнята и стената. Това разстояние позволява да се елиминира пренасянето на вибрации от корпуса на съседните стени, шкафове и др. и осигурява вентилация на уреда.

Свързване към водопроводната мрежа

- Използвайте само новите комплекти маркучи, доставени заедно с уреда. Използваните маркучи не трябва да се използват повторно.

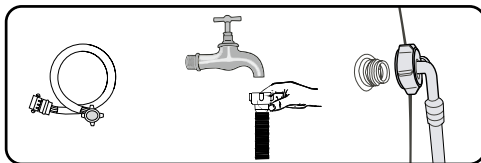

- Захранващият маркуч с уплътненията се намира в барабана. Налягане на водата минимум 0,05 MPa (0,5 бар), максимум 1 MPa (10 бара).


- 1). след свързването трябва да се уверите, че маркучът не е усукан,
- 2). след свързване на маркуча проверете неговата херметичност,
- 3). редовно проверявайте състоянието на захранващия с вода маркуч.




Захранвайте пералната машина само със студена вода.

Отвеждане на водата

- Маркучът за изпускане на мръсната вода се намира отзад на пералнята. Трябва да го обезопасите по такъв начин, че да не се премества по време на работа на пералнята. Обърнете внимание да не поставяте маркуча твърде дълбоко в отвеждащата тръба.

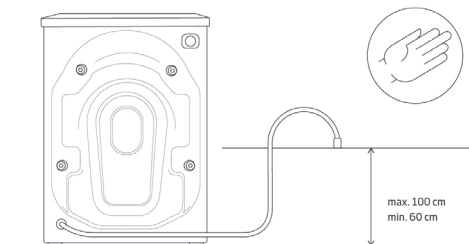

Свързване на електрическото захранване

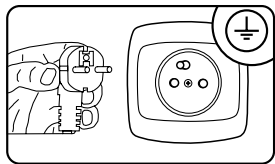


- Електрическият контакт, към който включвате пералната машина, трябва да бъде на видно и достъпно място,
- пералната трябва да се свърже към правилно инсталиран електрически контакт, оборудван със заземяващ щифт,
- не бива да използвате удължител,
- в случай на повреда на електрическия кабел той трябва да бъде сменен в оторизиран сервиз.
- електрическата инсталация, към която ще бъде свързана пералната машина, трябва да е защитена с предпазител 10 А.

Подготовка на прането:

- Дребни предмети като монети, кламери, игли и т.н. могат да увредят прането и елементите на пералната машина, поради което трябва да се спазват няколко много важни указания:
 - 1). изпразнете джобовете
 - 2). отстранете всички метални елементи
 - 3). деликатни тъкани като сутиени или чорапогащи да се перат в специални предпазни торбички за пране.
 - 4). закопчайте циповете и копчетата
 - 5). отстранете чуждите тела от уреда, напр. телове.


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА

ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНЯТА

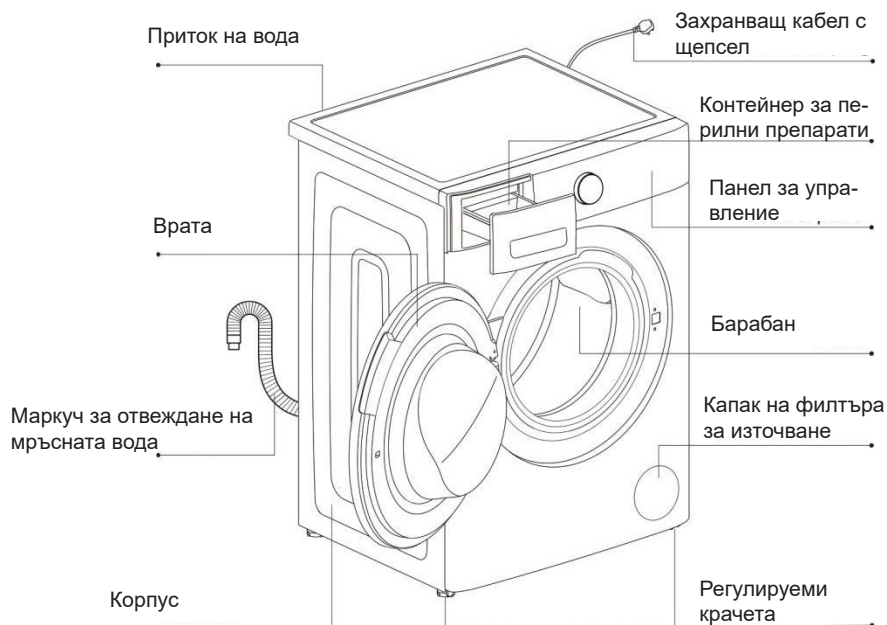

Акcesoари:



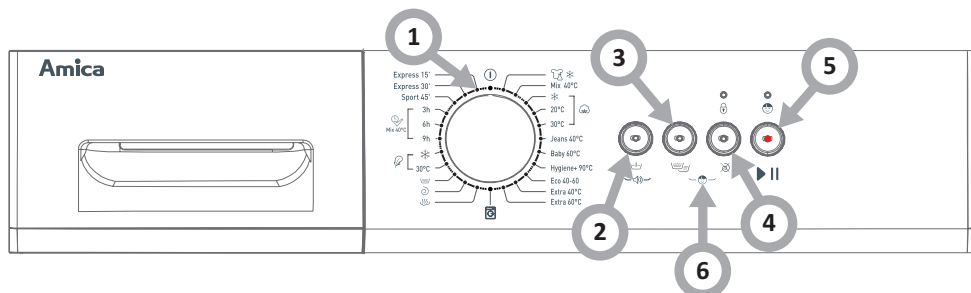

1

Въртящ бутон за избор на програма

- Потребителят може да избере желаната програма за пране, в зависимост от степента на замърсяване, вида и размера на прането, което осигурява по-ефективно и ефикасно изпиране. След стартиране на програмата, избирането на друга позиция на въртящия бутон не води до промяна на параметрите, зададени по-рано.

2

Бутон за предпране

- Функцията „Предпране“ осигурява един допълнителен цикъл на пране преди основното пране. Подходяща за пране на силно замърсено облекло. След избиране на тази функция трябва да добавите перилен препарат в отделение (I).

3

Бутон на допълнителна функция **Допълнително изплакване**

- Функцията добавя към цикъла на пране едно допълнително изплакване.

4

Бутон Подмине центрофугиране

- След избиране на тази функция не се извършва центрофугиране на прането.

5

Бутон Старт/Пауза

- Бутон [Старт/Пауза] служи за ръчно започване и прекъсване на работата на пералната. По време на работа на уреда свети индикаторът СТАРТ/ПАУЗА. В режим ПАУЗА диодът СТАРТ/ПАУЗА не свети. Функцията ПАУЗА може да бъде използвана за наkisване на прането. След стартиране на избраната програма, изчакайте около 10 минути и след това натиснете бутон Старт/Пауза. След изтичане на времето за наkisване е необходимо отново да натиснете бутона Старт/Пауза и пералната машина ще продължи програмата. Наkisването помага за подобряване на ефекта на прането на силно замърсени дрехи.



■ Включване/Изключване на звуковия сигнал

Изберете програма, натиснете бутон Предпране за 3 секунди. Звукът ще бъде изключен.

За да възстановите звуковия сигнал, трябва отново да натиснете и задръжите същия бутон в продължение на 3 секунди. Настройката ще бъде активна до ресетване.



След изключване на функцията звуков сигнал сигналите няма да бъдат активни, докато не бъдат активирани отново.

6

Родителски контрол (Child Lock)

- Тази функция блокира функционалните бутони, за да блокира на деца възможността да променят настройките или да прекъсват работата на устройството. Функцията можете да включите по време на работа на цикъла чрез едновременно натискане и задръжане за около 3 секунди на бутон Допълнително изплакване и бутон Подмини центрофугиране. За да изключите тази функция по време на работа на цикъла, отново натиснете и задръжете същите бутони за около 3 секунди.



Ако е активирана защитата за деца, върху дисплея ще бъде показан символ . Изключването на пералнята, изключването от източника на захранване и завършването на програмата за пране не деактивират блокадата.

ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБАТА

1

Избор на програма

- Завъртете копчето на програматора на желаната програма (вижте таблицата по-нататък в инструкцията).
- Натиснете бутона Старт/Пауза.

2

Завършване на прането

- Завършването на прането се сигнализира със звуков сигнал (ако е активиран), диодът СТАРТ/ПАУЗА мига.
- Затворете крана с водата.
- Изключете захранването чрез главния бутон за изключване.
- Разединете уреда от електрическата мрежа.
- Отворете вратата и извадете прането.

3

След завършване на прането

- Индикаторите за заключване на вратата и [Старт/Пауза] мигат и се чува звуков сигнал или две малки точки мигат на дисплея.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Уредът не се включва или не се изключва по време на работа.
Първо трябва да опитате да намерите решение на проблема. Ако това е невъзможно, свържете се със сервиз.

Описание	Причина	Решение
Пералнята не се включва	Вратата не е затворена правилно.	Включете отново след затваряне на вратата. Проверете дали облеклото не блокира вратата
Вратата не може да се отвори	Активна е функцията за защита на уреда.	Разединете захранването, включете отново уреда
Изтичане на вода	Връзката между захранващия с вода маркуч и крана или отвеждащия мръсната вода маркуч и пералнята не е уплътнена.	Проверете и монтирайте правилно маркучите за водата. Почистете маркуча за отвеждане на мръсната вода.
Остатъци от перилен препарат в контейнера	Перилният препарат е овлажнен или сбит	Почистете и избършете контейнера за перилен препарат
Индикаторът или дисплеят не свети	Разединете захранването Няма връзка с електронната система или кабелите не са свързани правилно	Проверете, дали не е изключено захранването и дали щепселът е правилно включен в контакта.
Неправилен шум		Проверете, дали са отстранени блокадите за транспорт (транспортните болтове). Проверете дали уредът стои върху стабилен, равен под

Описание					Причина	Решение	
		Пауза/Старт	Изключена центрoфуга	Допълнително изплакване	Предпране		
Изключено	Изключено	Мига	Изключено	Изключено	Изключено	Вратата не е затворена правилно.	Включете отново след затваряне на вратата. Проверете, дали облеклото не блокира вратата.
Изключено	Изключено	Мига	Изключено	Изключено	Изключено	Проблем с напълването с вода по време на пране	Проверете, дали налягането на водата не е твърде ниско Изправете тръбата, захранваща с вода Проверете дали филтърът на входния вентил не е замърсен.
Изключено	Изключено	Мига	Изключено	Изключено	Изключено	Твърде дълго време за изпомпване на водата	Проверете, дали маркучът за отвеждане на водата не е блокиран.
Изключено	Изключено	Мига	Изключено	Мига	Изключено	Препълване с вода	Включете пералната машина отново.
Проверете отново и ако проблемите все още са налице, свържете се със сервиз.							

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



За почистване на корпуса и пластмасовите части на уреда никога не използвайте разтворители и остри абразивни почистващи средства (например прахове или почистващо мляко)! Да се използват само деликатни течни почистващи средства и меки кърпи. Не използвайте гъби.

1

Почистване на корпуса

- Правилната поддръжка на пералната машина позволява удължаване на експлоатационния живот на уреда. При необходимост повърхността може да се почисти с разредени неутрални, не абразивни препарати. Ако се стигне до изливане на вода, трябва незабавно да я изтриете с мокра кърпа. Не използвайте остри инструменти.



Да не се използва мравчена киселина и нейни разредени разтвори или препарати с подобен ефект като например алкохол, разтворители и химикали.

2

Почистване на барабана

- Ръждата вътре в барабана, появила се в резултат на наличието на метални предмети, трябва да бъде незабавно почистена с препарати, не съдържащи хлор.

Никога не бива да използвате стоманена вълна.




По време на действие на програмата за почистване на барабана не бива да поставяте пране в него.

3

Почистване на стъклото и уплътнението на вратата

- След всяко пране трябва да изтриете стъклото и уплътнението, за да отстраните останалите влакна и петна. Натрупването на влакна може да доведе до неуплътненост. След всяко пране извадете от уплътнението монети, копчета и други предмети, които биха могли да бъдат там.

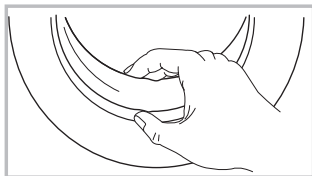

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ







За почистване на корпуса и пластмасовите части на уреда никога не използвайте разтворители, нито остри, абразивни почистващи средства (например прахове или почистващо мляко)! Използвайте само деликатни течни почистващи средства и меки кърпи. Не използвайте гъби.

Почистване на филтъра на помпата

1

■ Филтърът на помпата трябва да бъде почистван на всеки 20 пранета. Ако почистването на филтъра бъде занемарено, това ще доведе до затрудняване на отвеждането на водата от пералнята.

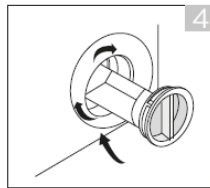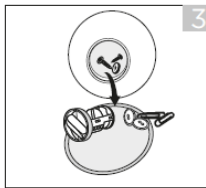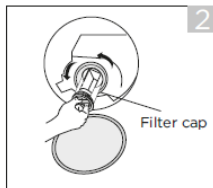
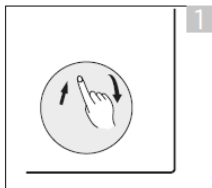


- 1). отворете долната капачка
- 2). отворете филтъра като го завъртите обратно на часовниковата стрелка
- 3). отстранете чуждите тела (напр. монети)
- 4). затворете долната капачка

2

Почистване на крана за захранващата вода

■ Монтирайте филтъра в обратна последователност на демонтирането.



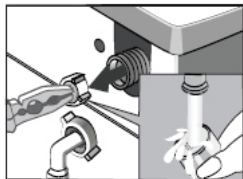
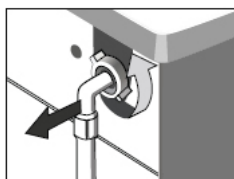


- 1). отворете маркуча, довеждащ водата,
- 2). хванете с клещи щифта на мрежата на филтъра,
- 3). извадете и измийте филтъра.

3

Почистване на отделенията за препарати

■ Трябва да ги почиствате поне веднъж месечно.

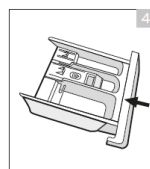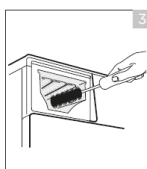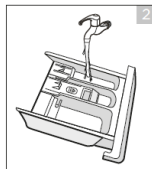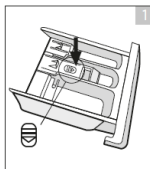

- 1). Отворете напълно контейнера за перилен препарат. Натиснете щифта на контейнера (1) и извадете тавата (2) от корпуса на пералнята.
- 2). Отстранете капака на течния перилен препарат (3), като го хванете и издърпате нагоре от чекмеджето за перилен препарат.
- 3). Почистете капака на течния перилен препарат и тавата за перилен препарат под течаща вода. Внимателно избършете всички остатъци от препарат.
- 4). Поставете обратно капака на течния перилен препарат и поставете тавата за дозиране на перилен препарат обратно на мястото ѝ и я затворете здраво.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПРАНЕТО

ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ




Препоръчваме използване на перилни препарати за общо предназначение (на прах) за пълния температурен обхват, съгласно препоръките на производителя на препарат, посочени върху опаковката.

1

Перилни препарати

- Перилният препарат трябва да сипете в отделението на контейнера, обозначено с 1.

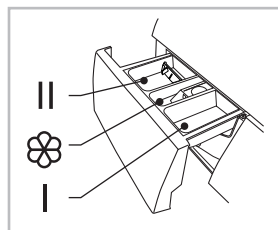

2

Течни перилни препарати

- Течният перилен препарат трябва да се излее в отделението на контейнера, обозначено с 2.
- Течният перилен препарат не трябва да надвишава нивото „MAX“.

3

Омекотители, използвани при изплакване

- Омекотителят трябва да се изсипе в средното отделение на контейнера, обозначено с 3.
- Омекотителят не трябва да надвишава нивото „MAX“.



За бяло пране се препоръчва използване на перилен препарат в твърдо състояние - като прах за пране. Течните перилни препарати не съдържат избелващи вещества. Бялото облекло не бива да се изплаква с препарати за изплакване, тъй като това може да доведе до пожълтяване на изпраното бяло облекло.

ПЪРВО ПРАНЕ

- Преди първото пране трябва да извършите един цикъл при висока температура без дрехи в съответствие със следната процедура:

- 1). свържете пералнята към захранването,
- 2). отворете крана на водата,
- 3). регулирайте бутона на програматора за пране във висока температура, добавете подходящ перилен препарат и натиснете бутон Старт/Пауза.

ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1

Упорити петна

- преди прането на дрехите използвайте препарат за отстраняване на пета съгласно инструкцията за употреба.

2

Силни замърсявания

- С цел постигане на по-добър ефект трябва да перете по-малко количество дрехи наведнъж, добавете повече перилен препарат,
- след прането на силно замърсени облекла (напр. работно облекло) или на облекло, което губи влакна, трябва да изплакнете пералнята.
- За тази цел включете програма пране при 60°C без зареждане, например Памук или Синтетика.

3

Малки замърсявания

- Вижте „Спестяване“.

СПЕСТЯВАНЕ

Намаляване на разхода на енергия и вода

- Малки количества леко замърсени дрехи трябва да се перат с подходяща програма за пране, напр. Express 15'.
- Допълнително, за повечето програми, пералнята открива големината на зареждането. В програмата Памук, при малко зареждане пералнята ще намали разхода на вода и на енергия и ще съкрати времето за пране.
- Най-ефективните програми по отношение на консумацията на енергия и вода обикновено са тези, които работят при по-ниски температури и за по-дълго време.
- Зареждането на домакинската пералня до пълния капацитет, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за спестяването на енергия и вода.

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

- Твърдата вода е причина за отлагане на котлен камък. Информация за твърдостта на водата можете да получите от най-близката водоснабдителна станция. Препоръчваме използване на препарати за омекотяване на водата при всяко пране.

ОТПАДАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО (ПАМЕТ НА ПРОГРАМАТА)

- Изключването на пералнята от захранването или отпадане на напрежението не води до ресетване на програмата. Стартираната програма е запаметена и ще бъде продължена след възстановяване на напрежението. По време на прекъсване на захранването не бива да отваряте вратата на пералнята.

ЗАРЕЖДАНЕ

- Максималната вместимост на барабана е 6 kg.
- Зареждането на дрехите в барабана трябва да се извърши съгласно следните препоръки:
 - 1). памучни, спортни, антиалергични - максимум 1/2 барабан (не натискайте дрехите в барабана, защото това ще влоши качеството на пране),
 - 2). синтетични – максимално 1/2 от барабана,
 - 3). вълна, ръчно пране – максимално 1/3 от барабана.



Не бива да претоварвате пералнята. Претоварването на пералнята може да доведе до увреждане на праните облека. В случай на претоварване върху дисплея ще се появи съобщение OVL - трябва да извадите излишното количество дрехи от барабана и отново да включите пералнята. Максималното количество за зареждане за всяка програма ще намерите в Таблицата с програмите.

КОНТРОЛ НА РАЗПОЛАГАНЕ НА ДРЕХИТЕ

- Електронният контролер на пералната машина е оборудван със система за контрол на балансирането.

Преди да започне центрофугиране, системата проверява разположението на дрехите в барабана. В случай на констатирана голяма диспропорция системата няколкократно опитва да промени разположението на дрехите в пералнята.

Понякога тези проби не са достатъчни за правилното подреждане на прането. Трудности могат да създават например пенъоари frotté, изпрани заедно с други видове облекло, чаршафи, които са се свили на топка около други облека и т.н.
- Система може да реагира по два начина:
 - 1). да приеме неравномерното разпределение на дрехите, но да намали скоростта на центрофугиране,
 - 2). да не позволи центрофугиране.

И в двата случая след завършване на прането трябва да отворите вратата на пералнята и ръчно да подредите прането, да затворите вратата и да изберете произволна програма.

БЛОКАДА НА ВРАТАТА

- Пералната машина е снабдена с блокада, която предотвратява отварянето на вратата по време на работа. След завършване на програмата за пране пералната машина автоматично отключва вратата.



Ако в барабана се намира вода или температурата е твърде висока, отварянето на вратата е невъзможно.

Отварянето на вратата е невъзможно по време на някои от етапите на прането.

ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ

1

Избор на програма

- Изберете съответна програма за пране Синтетика, Вълна, Ръчно пране.

2

Зареждане

- Избягвайте претоварване на пералнята, при деликатните тъкани максималното зареждане е 2,5 kg, вижте „Зареждане”.

ДОЗИРАНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

1

Твърде малко количество перилен препарат

- Прането сивее
- Формират се бучки с мазнини, появява се котлен камък

2

Твърде голямо количество перилен препарат

- прането генерира голяма пяна,
- Ниска ефективност на пране, недостатъчно изплакване на препарата за пране.

Повече информация за продукта е налична в Продуктовата База Данни на EPREL в уебсайта <https://eprel.ec.europa.eu>. Информация можете да получите чрез сканиране на QR кода от етикета или като въведете модела на продукта от етикета в браузъра EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ГАРАНЦИЯ, СЛЕД ПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранция

Гаранционна поддръжка според гаранционната карта. Производителят не отговаря за повреди и каквито и да било щети, настъпили в резултат от неправилното използване на уреда.

Сервиз

- Производителят на оборудването препоръчва всички ремонти и дейности по настройка да се извършват от Фабричния Сервиз или от Оторизиран Сервиз на Производителя. С оглед на безопасност не бива да ремонтирате уреда самостоятелно.
- Ремонти, изпълнени от неквалифицирани лица, могат да представляват сериозна опасност за потребителя на уреда.
- Минималният срок, през който са достъпни резервните части, необходими за ремонт на уреда, е 7 или 10 години, в зависимост от вида и предназначението на резервната част и е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията.
- Списъкът с резервните части и процедурата за тяхната поръчка са достъпни в уебсайта на производителя, вносителя или упълномощения представител.
- Минималният срок на валидност на гаранцията на уреда, предоставена от производителя, вносителя или упълномощения представител е посочен в гаранционната карта.
- Уредът губи своята гаранция в случай на извършени самостоятелни адаптации, модификации, нарушения на пломбите или на други обезопасителни средства на съоръжението или на негови части и на други своеволно въведени промени в съоръжението, които са в несъответствие с инструкцията за обслужване.

Заявка за ремонт и помощ в случай на повреда

Ако уредът изисква ремонт, трябва да се свържете със сервиз. Адресните данни на сервиза, както и телефонният номер за контакт са посочени в гаранционната карта. Преди да се свържете със сервиза, трябва да пригответе серийния номер на уреда, посочен върху информационната табелка. За Ваше удобство можете да го запишете по-долу:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL