

Vážený kliente!


Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před použitím výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubny bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhněte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní

- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pračičího pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztržidlené prádlo do pračky:
 - bavlna – zcela plný bubn.
 - syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pračičího prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
 - Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - ⊗ Přihrádka na aviváž a další speciální kapaliné produkty
 - ┐ Přihrádka na prostředek pro PŘEDPIRKU

3 Výběr pracího programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstřeďování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsané v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

4 Start praní


- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Hotovo za v rozsahu od 0 do 24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní


- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda Blokování dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubny. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben pračky
3. Knoflík programátoru
4. Ovládací panel / Displej
5. Úchyt okna
6. Víko filtru čerpadla

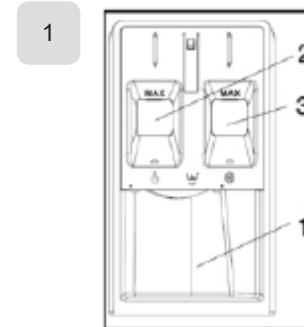

Displej:

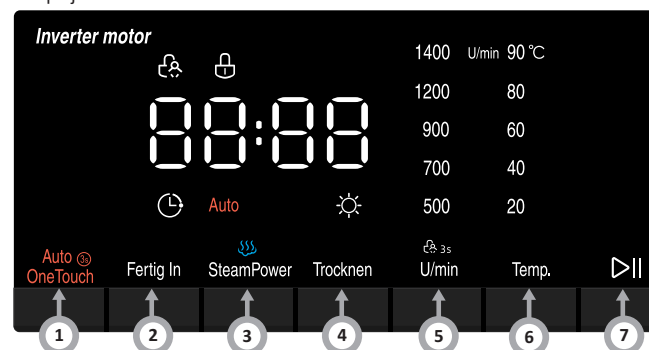

1. Tlačítko Auto One Touch
2. Tlačítko Hotovo za
3. Tlačítko SteamPower
4. Tlačítko Sušení
5. Tlačítko Odstřeďování
6. Tlačítko Teplota vody
7. Tlačítko Start/Pauza

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: WAT 404 050 / WAT 404 600

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Max. rychlost odstředování [ot./min.]	Max. náplň Praní/ Sušení [kg]	Dostupné dodatečné funkce				Násypka na prací prostředky			Čas [h:min]	Spotřeba energie v [kWh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Doporučení týkající se druhu náplně
					Auto One Touch	Hotovo za	Sušení	Steam Power	Předpírka I	Hlavní praní II	Změkčovací přípravek III					
1	Eko 40-60 	40°	1400	8,0/5,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.
2	Bavlna 20°	Normální	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Na malé množství oblečení, které snadno ztrácí barvu.
3	 Krátké praní 	Normální	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Velmi krátký program, vhodný na lehké zašpiněné prádlo, např. malé množství prádla.
4	Sušení 	--	1400	--/5,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Pro sušení mokrých bavlněných tkanin.
5	Péřové 	40°	900	2,0/2,0		✓	✓		✗	●	○	01:43	0,290	67,0	3	Pro praní péřových bund, které lze prát v pračce.
6	Máchání + odstředování 	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Kombinuje máchání a odstředování pro náplně, které vyžadují dodatečný cyklus máchání. Navíc pro náplně, které vyžadují pouze máchání.
7	Odstředování 	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Tento cyklus využívá odstředění ke zkrácení doby sušení u těžkých tkanin nebo předmětů, které vyžadují zvláštní péči a perou se ručně.
8	Čištění bubnu 	90°	700	--/--		✓	✓		✗	●	○	02:49	0,673	49,5	1	Čistí buben odstraněním nečistot a bakterií. Ujistěte se, že je buben prázdný.
9	 Lůžkoviny	20°	1200	6,0/--		✓		✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Pro velké předměty, jako jsou přikrývky, závěsy a přehozy.
10	Sport	20°	900	3,0/--		✓			✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Sportovní a rekreační oblečení z mikrovlákn.
11	 Baby Pro 	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Praní dětského oblečení může způsobit, že bude čistší a zlepší účinnost máchání, aby byla chráněna dětská pokožka.
12	Vlna	Normální	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.
13	Antialergický	80°	1200	3,0/--		✓			✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Pračka dokáže účinně zabit některé alergenů a dosáhnout antialergického účinku nastavením vysoké teploty 60° pro sterilizaci.
14	 Bavlna 	20°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Odolné tkaniny, tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo spodní prádlo.
15	 Mix 	20°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Pro smíšené tkaniny, např. bavlnu, len a syntetická vlákna.
16	Auto One Touch	20°	900	5,0/--					✗	●	○	00:35	0,067	49,6	2	Speciální program, který lze spustit jednoduše stisknutím tlačítka Auto One Touch.

* Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

** Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.

*** Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atd. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskočení.

○ Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,

● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné.

✗ Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek.