

Sehr geehrte Damen und Herren,

Diese Kurzanleitung liegt der ausführlichen Bedienungsanleitung für die Waschmaschine bei. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vor dem Anschließen der Waschmaschine an den Netzstrom müssen unbedingt alle Transportsicherungen entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn sie ordnungsgemäß installiert wurde.

Waschen Sie Feinwäsche, Synthetik und Wolle

ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Programmen. Halten Sie sich bei der Beladung der Waschmaschine mit solchen Textilien an die Mengenangaben in der Tabelle auf Seite 2.

Die richtige Bedienung der Waschmaschine ist ausschlaggebend für ihre Lebensdauer. Sorgen Sie daher dafür, dass die Dichtung trocken ist (lassen Sie die Waschmaschinentür nach dem Waschen leicht offen stehen). Die Waschmaschine darf nur mit sanften Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

1 Vorbereitung der Wäsche



- Taschen der Kleidungsstücke leeren.
- Schließen Sie alle Reißverschlüsse und Knöpfe an Bettbezügen.
- Stecken Sie empfindliche und kleine Kleidungsstücke zum Waschen in Waschnetze.
- Öffnen Sie die Waschmaschinentür, indem Sie von der Innenseite gegen den Griff drücken.
- Legen Sie die sortierte Wäsche in die Waschmaschine:
 - Baumwolle - max. volle Trommel.
 - Synthetik - max. 1/2 Trommel.
 - Seide, Wolle – max. bis zu 1/3 gefüllte Trommel.
- Schließen Sie die Tür, indem Sie sie fest gegen die Dichtung drücken.

2 Füllen Sie das Waschmittel ein

- Öffnen Sie die Waschmittelschublade. Ziehen Sie am Griff.
- Schütten Sie das Waschmittel in der vom Hersteller empfohlenen Menge in das entsprechende Fach in der Waschmittelschublade.
- Gießen Sie den Weichspüler in das entsprechende Fach in der Waschmittelschublade.
 - II Waschmittelfach für die HAUPTWÄSCHE
 - ⊗ Weichspüler oder andere flüssige Spezialmittel.
 - I Waschmittelfach für die VORWÄSCHE.

3 Programmwahl


- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm.
- Stimmen Sie nun das Programm auf Ihre Bedürfnisse ab – Sie können die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und Zusatzfunktionen einschalten.
- Wählen Sie die Zusatzfunktionen. Die Zusatzfunktionen sind im Bedienfeld und in der „Waschprogrammtabelle“ (Seite 2) beschrieben .

4 Start des Waschvorgangs


- Schließen Sie die Tür der Waschmaschine.
- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm (Seite 2).
- Wählen Sie je nach Bedarf die Zusatzfunktionen oder die entsprechenden Waschparameter.
- Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 23 Stunden.
- Drücken Sie die START/PAUSE-Taste.

5 Ende des Waschvorgangs

- Ihr Gerät stoppt von selbst, sobald das gewählte Programm beendet ist.
- Im Display leuchten die Buchstaben „ENDE“ auf.
- Sie können die Einfülltür öffnen und die Wäsche entnehmen.
- Lassen Sie die Tür des Geräts geöffnet, damit das Geräteinnere trocknen kann.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position „AUS“.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu.

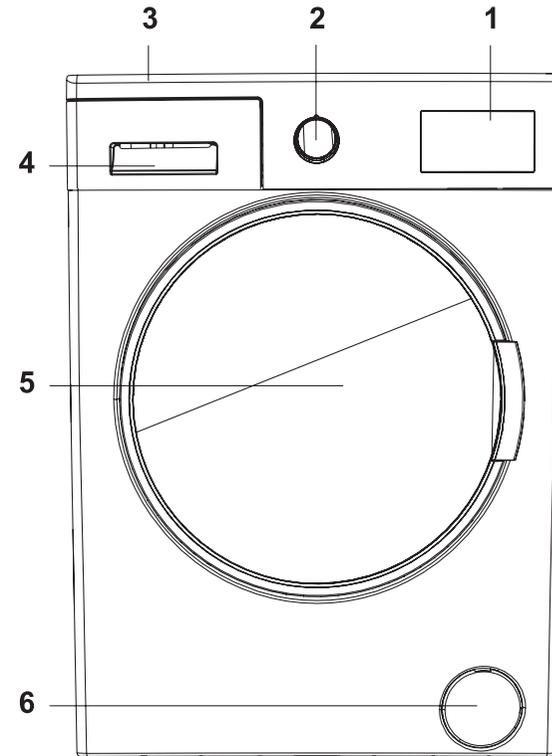

1. Elektronische Anzeige
2. Programmwahlschalter
3. Obere Abdeckplatte
4. Waschmittelschublade
5. Trommel
6. Abdeckung des Pumpenfilters

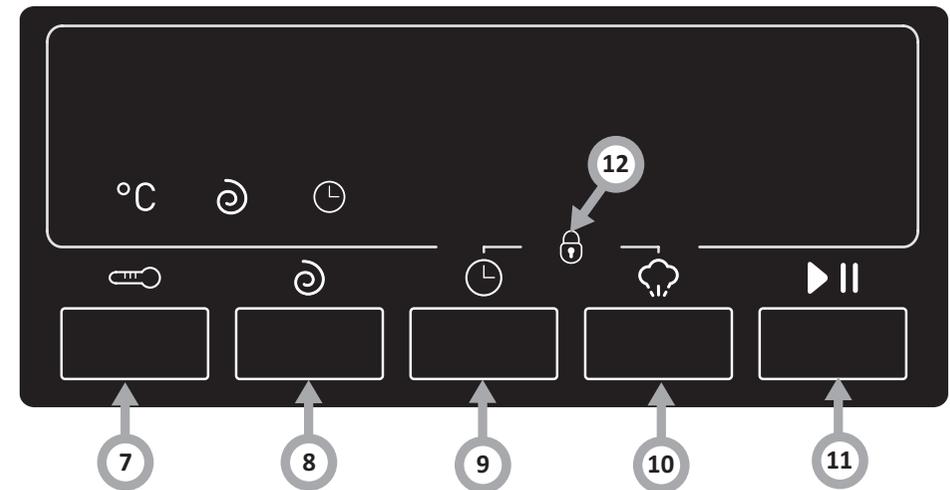

7. Temperaturwahl taste
8. Schleudertaste U/min
9. Startzeit taste
10. Dampftaste
11. Start/Pause taste
12. Kindersicherung (Child Lock) / (Startzeit taste + Dampftaste)

TABELLE DER WASCHPROGRAMME: UWA 474 040

Nr.	Bezeichnung des Programms	Voreingestellte Temperatur [°C]	Max. Schleudergeschwindigkeit [U/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare Zusatzfunktionen			Waschmittelschublade			Zeit [h:min]	Energieverbrauch [kwh]	Wasserverbrauch [l]	Anzahl der Spülgänge	Art der Wäsche
					Dampf	Startzeit		Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichspüler III					
1	Kochwäsche	90°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	03:00	2,24	69	3	Stark verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen. (Unterwäsche, Bettzeug, Tischdecken, Handtücher (maximal 3,5 kg), Bettlaken etc.)
2	Baumwolle +Vorwäsche	60°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	02:44	1,6	62	3	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen. (Unterwäsche, Bettzeug, Tischdecken, Handtücher (maximal 3,5 kg), Bettlaken etc.)
3	Baumwolle 60°C	60°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	02:25	0,74	52	1	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen. (Unterwäsche, Bettzeug, Tischdecken, Handtücher (maximal 3,5 kg), Bettlaken etc.)
4	Baumwolle 20°C	20°	1400	3,5	✓	✓		○	●	○	00:59	0,2	41	1	Leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle oder Leinen (Unterwäsche, Betttücher, Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher (max. 2 kg), etc.)
5	Eco 40-60	40°	1400	7,0	✓	✓		○	●	○	03:28	0,935	51	2	Das Programm „Eco 40-60“ ist zum Waschen normal verschmutzter Baumwolltextilien bei einer Temperatur von 40°C bis 60°C in einem Waschgang bestimmt.
6	Wolle	30°	800	2,5	✓	✓		⊗	●	○	00:43	0,09	43,54	3	Textilien aus Wolle, die gemäß Pflegeetikett maschinell waschbar sind
7	Spülen	Kaltes Wasser	1400	7,0	✓	✓		⊗	⊗	⊗	00:42	0,06	39,18	1	Zusätzliches Spülen beliebiger Wäsche nach dem Waschgang.
8	Anti-Allergie	60°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	03:17	2,89	103,4	4	Kinderkleidung
9	Schleudern	Kaltes Wasser	1400	7,0	✓	✓		⊗	⊗	⊗	00:17	0,04	--	-	Zusätzlicher Schleudergang für jede Art von Wäsche, im Anschluss an den gewählten Waschgang.
10	Handwäsche	30°	800	2,5	✓	✓		⊗	●	○	01:30	0,37	67,22	3	Empfohlen für empfindliche oder nur für Handwäsche geeignete Wäsche.
11	Sportwäsche	40°	1200	3,5	✓	✓		○	●	○	02:15	0,57	42	3	Sehr verschmutzte Textilien oder Textilien aus Synthetik-Mischfasern (Nylonsocken, Hemden, Blusen, Hosen mit einem Anteil an Synthetikfasern etc.).
12	Mixwäsche	40°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	01:20	0,25	43,65	3	Gemischte Beladung mit Baumwoll-, Synthetik-, Leinentextilien und Buntwäsche
13	Hemden	60°	800	3,5	✓	✓		○	●	○	01:52	0,39	49,98	2	Gemischte Beladung mit Hemden und Blusen aus Baumwolle, Synthetik und Synthetik-Mischfasern.
14	Kurzwäsche 60'	60°	1400	3,5	✓	✓		⊗	●	○	01:00	1,00	32	1	Verschmutzte Baumwollkleidung, bunte Leinenstoffe zum Waschen bei 60°C in 60 Minuten.
15	Express 15'	30°	800	2,0	✓	✓		⊗	●	○	00:15	0,1	29,9	1	Zum schnellen Durchwaschen von leicht verschmutzter Baumwollkleidung und farbiger Leinenstoffe in 15 Minuten.

* Das Programm „Eco 40-60“ ist zum Waschen normal verschmutzter Baumwolltextilien bei einer Temperatur von 40°C bis 60°C in einem Waschgang bestimmt.

** Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für Wäsche dieser Art. Die sparsamsten Waschprogramme in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch sind diejenigen, die lange Zeit bei niedrigen Temperaturen waschen.

*** Wenn Sie die Waschmaschine bis zu der vom Hersteller für ein bestimmtes Waschprogramm angegebenen Höchstmenge beladen, sparen Sie Energie und Wasser.

○ Je nach Bedarf Waschmittel oder Weichspüler verwenden.

● Ein Waschmittel ist nötig, um Waschergebnisse zu erzielen.

⊗ Keinerlei Waschmittel oder Weichspüler verwenden.

HINWEIS:

Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

HINWEIS:

Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschkdauer je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Waschgutes usw. abweichen. Die Zeitangabe wird während des Waschvorgangs automatisch aktualisiert. Die Anzeige derselben Zeitangabe über einen längeren Zeitraum und plötzliche Änderungen sind normal.

TABELLE DER WASCHPROGRAMME						
Waschgang	Nennbelastung in kg	Dauer des Waschgangs in Stunden und Minuten	Energieverbrauch in kWh/Waschgang	Wasserverbrauch in Litern/Waschgang	Höchsttemperatur °C ¹⁾	Restfeuchte in %/ /Schleuderdrehzahl ²⁾
Kochwäsche	7,0	3:00	2,24	69	81	53%/1400
Baumwolle 60°C	7,0	4:00	0,74	52	53	53%/1400
Sportwäsche	3,5	1:50	0,57	42	42	53%/1400
Kurzwäsche 60'	3,0	1:00	1,00	32	58	53%/1400
Baumwolle 20°C	3,5	1:35	0,2	41	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	7,0	3:28	0,93	51	44	53%/1330
	3,5	2:42	0,47	41	35	53%/1330
	2,0	2:42	0,24	40	24	53%/1330

- Die obigen Angaben dienen nur zur Information und können bei unterschiedlichen tatsächlichen Betriebsbedingungen Änderungen unterliegen.
- Die für andere Programme als Eco 40-60 angegebenen Werte sind nur Richtwerte.
- Mit dem Programm Baumwolle 20°C können leicht verschmutzte Baumwolltextilien bei einer Nenntemperatur von 20°C gewaschen werden, was der Verordnung (EU) 2019/2023 entspricht.
- Gemäß EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Energieeffizienzklasse für EU-Länder: C

Waschprogramm zur Prüfung des Energieverbrauchs: Eco 40-60. Andere Standardfunktionen.

Halbe Beladung bei einer Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 7,0 kg: 3,5 kg.

Viertelbeladung bei einer Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 7,0 kg: 2,0 kg.

¹⁾ Die höchste Temperatur, die während des Waschens in einem bestimmten Waschgang für mindestens 5 Minuten erreicht wird.

²⁾ Restfeuchte nach einem Waschgang in Prozent des Wassergehalts und die Schleuderdrehzahl, bei der sie erreicht wurde.

³⁾ Mit dem Programm ECO 40-60 können normal verschmutzte Baumwolltextilien, die für das Waschen bei 40 bis 60°C geeignet sind, in einem einzigen Waschgang gewaschen werden. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Verordnung (EU) 2019/2023 zu bewerten.

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und über einen längeren Zeitraum laufen.

Die Beladung der Haushaltswaschmaschine mit der für jedes Programm angegebenen Menge trägt dazu bei, Energie und Wasser zu sparen.

Die Schleuderdrehzahl hat einen Einfluss auf die Geräusche und die Restfeuchte: Je höher die Drehzahl während der Schleuderphase, desto höher der Geräuschpegel und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.

