


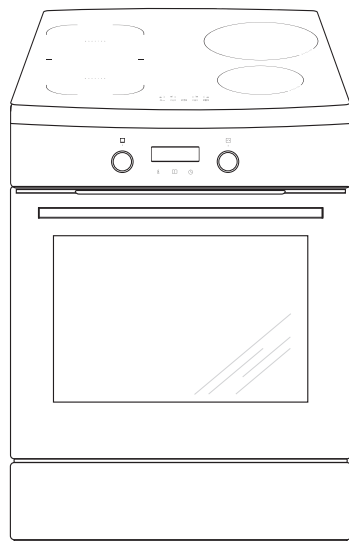

6222IE3.392eHTshPrPiDXx / SHPIX 918 110 E

---

|    |                       |
|----|-----------------------|
| DE | BEDIENUNGSANLEITUNG   |
| FR | NOTICE D'UTILISATION  |
| EN | INSTRUCTION MANUAL    |
| NL | GEBRUIKERSHANDLEIDING |

---

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
|                                         | <b>DE</b> |
| SICHERHEITSHINWEISE                     | 4         |
| UNSERE ENERGIESPARTIPPS                 | 7         |
| BEDIENELEMENTE                          | 9         |
| INSTALLATION                            | 11        |
| BEDIENUNG                               | 14        |
| BACKEN UND BRATEN - PRAKTISCHE HINWEISE | 39        |
| ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE               | 44        |
| TECHNISCHE DATEN                        | 50        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
|                                           | <b>FR</b> |
| CONSEILS DE SÉCURITÉ                      | 52        |
| COMMENT ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE           | 56        |
| DESCRIPTION DU PRODUIT                    | 58        |
| INSTALLATION                              | 60        |
| FONCTIONNEMENT                            | 63        |
| CUISSON DANS LE FOUR – CONSEILS PRATIQUES | 88        |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE   | 94        |
| COMMENT PROCÉDER EN CAS DE PANNE          | 99        |
| DONNÉES TECHNIQUES                        | 100       |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
|                                      | <b>EN</b> |
| SAFETY INSTRUCTIONS                  | 102       |
| HOW TO SAVE ENERGY                   | 105       |
| DESCRIPTION OF THE APPLIANCE         | 107       |
| INSTALLATION                         | 109       |
| OPERATION                            | 112       |
| BAKING IN THE OVEN – PRACTICAL HINTS | 136       |
| CLEANING AND MAINTENANCE             | 142       |
| OPERATION IN CASE OF EMERGENCY       | 147       |
| TECHNICAL DATA                       | 148       |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
|                                        | <b>NL</b> |
| VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES                | 150       |
| ENERGIEBESPARING                       | 153       |
| BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL           | 155       |
| INSTALLATIE                            | 157       |
| BEDIENING                              | 160       |
| BAKKEN IN DE OVEN – PRAKTISCHE TIPS    | 185       |
| REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET FORNUIS | 191       |
| REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE OVEN     | 193       |
| HANDELSWIJZE BIJ PROBLEEMSITUATIES     | 196       |
| TECHNISCHE GEGEVENS                    | 197       |

## SEHR GEEHRTER KUNDE,

---

*Der Elektroherd verbindet außergewöhnliche Bedienungsfreundlichkeit mit perfekter Kochwirkung. Wenn Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben, wird die Bedienung des Geräts kein Problem sein.*

*Bevor der Elektroherd das Herstellerwerk verlassen konnte, wurde er eingehend auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit überprüft.*

*Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Durch Befolgung der darin enthaltenen Hinweise vermeiden Sie Bedienungsfehler.*

*Diese Bedienungsanleitung ist so aufzubewahren, dass sie im Bedarfsfall jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie ihre Hinweise sorgfältig, um mögliche Unfälle zu vermeiden.*

### **Achtung!**

*Gerät nur bedienen, wenn Sie sich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.*

*Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.*

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben.*

## SICHERHEITSHINWEISE

---

**Achtung.** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während der Benutzung heiß. Seien Sie beim Berühren sehr vorsichtig. Kinder unter 8 Jahren sollten sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Das Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht benutzt werden.

Das Gerät darf von Kindern (ab einem Alter von 8 Jahren) sowie von Personen, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sind nur unter Aufsicht und gebrauchsanweisungsgemäß benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen Reinigungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bedienen.

**Achtung!** Erhitzen Sie Fett oder Öl niemals unbeaufsichtigt (Brandgefahr!).

Versuchen Sie Flammen niemals mit Wasser zu löschen. Schalten Sie das Gerät aus und ersticken Sie die Flammen z.B. mit einem Topfdeckel oder einer nichtentflammbaren Decke.

**Achtung!** Verwenden Sie die Kochfläche nicht als Ablagefläche (Brandgefahr!).

**Achtung!** Sollten Sie auf der Kochfläche Beschädigungen bemerken (Sprünge oder Brüche), schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Stromversorgung (Stromschlaggefahr!).

## SICHERHEITSHINWEISE

---

Achtung! Legen Sie keine Metallgegenstände (Messer, Gabeln, Löffel, Topfdeckel, Alufolie) auf die Kochfläche, da sie sich erhitzen können (Verbrennungsgefahr!).

Schalten Sie nach Gebrauch die Kochzonen mit den Reglern aus und verlassen Sie sich nicht allein auf die automatische Topferkennung, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden.

Starke Erhitzung des Geräts während des Betriebs. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie das Berühren der heißen Innenteile des Geräts.

Zugängliche Teile können bei Benutzung heiß werden. Kinder fern halten.

**Achtung.** Verwenden Sie zur Reinigung der Kochfläche keine aggressiven Putzmittel oder scharfen Metallgegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten (Entstehung von Sprüngen oder Brüchen).

Während der Pyrolyse kann der Kochherd sehr hohe Temperaturen erreichen. Aus diesem Grunde können die Außenflächen des Kochherdes heißer als gewöhnlich werden und daher ist es dafür zu sorgen, dass die Kinder sich dann in der Nähe des Kochherdes nicht aufhalten.

Verbrühungsgefahr! Heißer Dampf kann beim Öffnen der Gerätetür entweichen. Während oder nach dem Garbetrieb die Gerätetür vorsichtig öffnen. Beim Öffnen nicht über die Gerätetür beugen. Beachten Sie, dass Dampf je nach Temperatur nicht sichtbar ist.

**Achtung.** Um Stromschläge zu vermeiden, muss man sich vor dem Wechsel die Glühlampe vergewissern, dass das Gerät abgeschaltet ist.

Zur Reinigung des Geräts keine Dampfreiniger verwenden.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an den Herd! Gefahr von Verbrennungen bei direktem Kontakt mit dem eingeschalteten Herd!
- Andere Haushaltsgeräte samt ihren Anschlusskabeln dürfen den Backofen nicht berühren oder auf den Kochflächen aufliegen, da deren Isolierung nicht hitzebeständig ist.
- Beim Braten den Herd nicht ohne Aufsicht lassen! Öl und Fett können sich durch Überhitzen oder Überlaufen selbst entzünden.
- Kochplatte von Verschmutzungen und übergelaufenem Kochgut freihalten. Dies betrifft insbesondere Zucker, der mit dem Glaskeramik-Kochfeld reagiert und dadurch eine bleibende Beschädigung verursachen kann. Etwaige Verschmutzungen sind laufend zu beseitigen.
- Zur Vermeidung von irreversiblen Veränderungen des Kochfelds darf Geschirr mit feuchtem Boden nicht auf warme Kochflächen gestellt werden.
- Nur Kochgeschirr verwenden, das nach Herstellerangaben für die Verwendung auf Glaskeramik-Kochfeldern geeignet ist.
- Bei Feststellung einer Beschädigung des Kochfelds – Kratzern, Rissen oder Absplittierungen – ist der Betrieb des Herdes sofort abzubrechen und die Reparatur bei der Kundendienststelle zu melden.
- Das Kochfeld nicht einschalten, ohne vorher ein Kochgeschirr darauf zu stellen.
- Scharfkantiges Geschirr, das eine Beschädigung des Kochfelds verursachen kann, darf nicht benutzt werden.
- Nicht auf die sich vorheizenden (nicht mit Geschirr überdeckten) Halogen-Kochflächen schauen.
- Kochgeschirr mit einem Gewicht über 15 kg darf nicht auf die geöffnete Backfentür und Kochgeschirr mit einem Gewicht über 25 kg auf die Kochflächen gestellt werden.
- Keine Scheuermittel oder scharfen Metallgegenstände zur Glasreinigung verwenden; sie können die Oberfläche zerkratzen, was dazu führen kann, dass das Glas springt.
- In nicht betriebsfähigem Zustand darf der Herd nicht benutzt werden. Sämtliche Mängel dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft beseitigt werden.
- Bei Betriebsstörungen, die durch technische Mängel verursacht sind, muss unbedingt die Stromzufuhr unterbrochen und eine Reparatur veranlasst werden.
- Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- **Personen mit eingesetzten Geräten zur Unterstützung der Lebensfunktionen (z.B. Herzschrittmacher, Insulinpumpe, Gehörapparat) müssen sicherstellen, dass die Arbeit dieser Geräte nicht durch die Induktionsplatte gestört wird (Der Frequenzbereich der Funktion der Platte reicht von 20 bis 60 kHz).**
- Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen im haushaltsüblichen Rahmen ausgelegt. Ein anderweitiger Gebrauch jeder Art (z.B. zur Raumbeheizung) ist nicht bestimmungsgemäß und kann gefährlich sein.

# UNSERE ENERGIESPARTIPPS



Wer Energie verantwortlich verbraucht, der schont nicht nur die Haushaltskasse, sondern handelt auch umweltbewusst. Seien Sie dabei! Sparen Sie Elektroenergie! Folgendes können

Sie tun:

## ●Das richtige Kochgeschirr benutzen.

Töpfe mit flachem und dickem Boden sparen bis zu 1/3 an Strom. Deckel nicht vergessen, sonst ist der Stromverbrauch 4-mal so hoch!

## ●Kochgeschirr auf die Kochfläche abstimmen.

Das Kochgeschirr sollte nie kleiner als die Kochfläche sein.

## ●Kochflächen und Topfböden stets sauber halten.

Verschmutzungen stören die Wärmeübertragung – sind sie erst einmal stark eingebrannt, ist die Reinigung oft nur noch mit umweltbelastenden Mitteln möglich.

## ●Unnötiges „Topfgucken“ vermeiden.

Auch die Backofentür nicht unnötig oft öffnen.

## Rechtzeitig herunterschalten und Restwärme nutzen.

Bei langen Garzeiten 5-10 Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten. Sie sparen bis zu 20% an Strom.

## ●Backofen nur bei größeren Mengen einsetzen.

Fleisch mit einem Gewicht bis zu 1 kg lässt sich sparsamer im Topf auf dem Herd garen.

## ●Nachwärme des Backofens nutzen.

Bei Garzeiten von mehr als 40 Minuten den Backofen unbedingt 10 Minuten vor dem Ende der Garzeit ausschalten.

**Wichtig!** Bei Betrieb mit Zeitschaltuhr entsprechend kürzere Garzeiten einstellen.

## ●Backofentür gut geschlossen halten.

Durch Verschmutzungen an den Türdichtungen geht Wärme verloren. Deshalb: Am besten sofort beseitigen!

## ●Herd nicht direkt neben Kühl- oder Gefrieranlagen einbauen.

Deren Stromverbrauch steigt dadurch unnötig.

## AUSPACKEN



Für den Transport haben wir das Gerät durch die Verpackung gegen Beschädigung gesichert. Nach dem Auspacken entsorgen Sie bitte umweltfreundlich die Verpackungs-

teile.

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich, hundertprozentig wieder zu verwerten und wurden mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

**Achtung!** Die Verpackungsmaterialien (Polyäthylenbeutel, Polystyrolstücke etc.) sind beim Auspacken von Kindern fern zu halten.

## AUSSERBETRIEBNAHME



Nach Beendigung der Benutzung des Geräts darf es nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden, sondern ist an eine Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und elektronische Geräte abzugeben.

Darüber werden Sie durch ein Symbol auf dem Gerät, auf der Bedienungsanleitung oder der Verpackung informiert.

Die bei der Herstellung dieses Geräts eingesetzten Materialien sind ihrer Kennzeichnung entsprechend zur Wiederverwendung geeignet. Dank der Wiederverwendung, der Verwertung von Wertstoffen oder anderer Formen der Verwertung von gebrauchten Geräten leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Über die zuständige Recyclingstelle für die gebrauchten Geräte werden Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung informiert.

# BEDIENELEMENTE

5


1

6

2

3

4

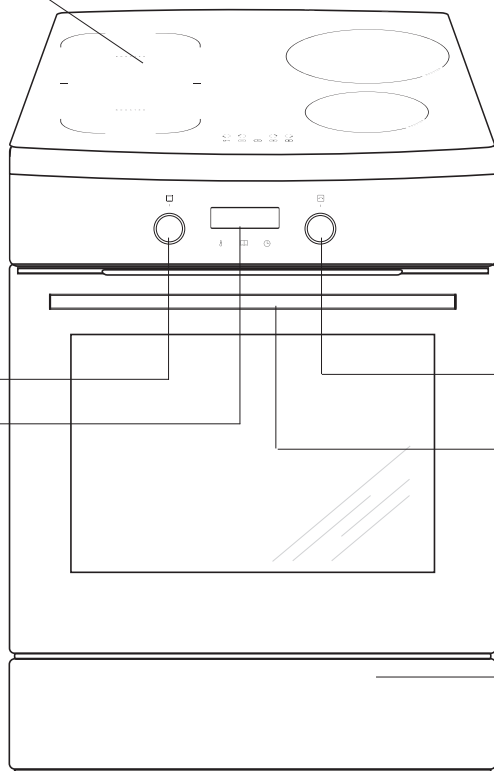


- 1 Backofen-Funktionsregler
- 2 Backofen-Temperaturregler
- 3 Türgriff
- 4 Geschirrkasten
- 5 Glaskeramik-Kochfeld
- 6 Zeit schaltuhr


# IHR HERD STELLT SICH VOR

---


Ausstattung des Herdes – Zusammenstellung:

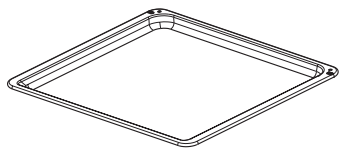

*Backblech\**

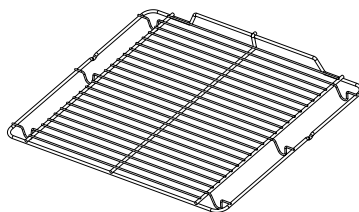


*Grillrost  
(Gitterrost)*

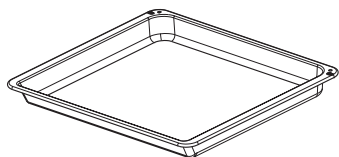

*Bratblech\**

*Backblechträger*

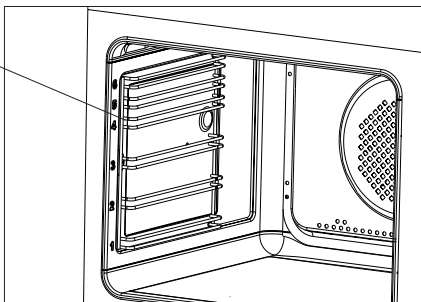

\*vorhanden nur bei einigen Modellen




# INSTALLATION

## Der richtige Einbauort

- Der Küchenraum sollte trocken und luftig sein und eine gute Belüftung haben; die Aufstellung des Gerätes sollte einen freien Zugang zu allen Steuerelementen sicherstellen.
- Der Herd entspricht der Wärmeschutzklasse Y, d.h. er darf nur auf einer Seite neben höheren Küchenmöbeln oder Wänden eingebaut werden. Die Einbaumöbel müssen Beläge haben und die verwendeten Kleber müssen hitzebeständig sein (100°C). Ist das nicht der Fall, so kann dies eine Verformung der Belagfläche oder deren Ablösung verursachen. Falls Sie die thermische Widerstandsfähigkeit Ihrer Küchenmöbel nicht kennen, sind zwischen den Möbeln und dem Herd ca. 2 cm Abstand zu belassen.
- Abzugshauben sind gemäß den Anweisungen aus den ihnen beigefügten Bedienungsanleitungen einzubauen.
- Der Herd ist auf einer harten und ebenen Bodenfläche (nicht auf einem Untersatz) aufzustellen.
- Vor Beginn der Nutzung, ist der Herd in der Ebene auszujustieren, was besonders wichtig für die gleichmäßige Verteilung von Fett in den Bratpfannen ist. Dazu sind die Regelfüße vorgesehen; sie sind zugänglich, wenn man die Schublade herauszieht. Regelbereich +/- 5 mm.

## Montage der Sicherung gegen Umkippen des Kochherdes

Die Sicherung wird montiert, um das Umkippen des Kochherdes zu verhindern. Dank der Sicherung, mit der gegen Umkippen des Kochherdes geschützt wird, sollte das Kind nicht im Stande sein, z.B. auf die Backofentür zu klettern und dadurch den Kochherd zum Umkippen zu bringen.

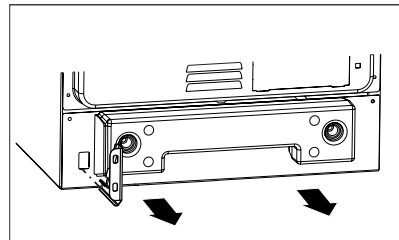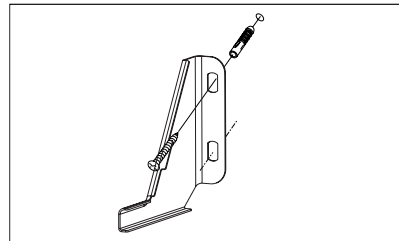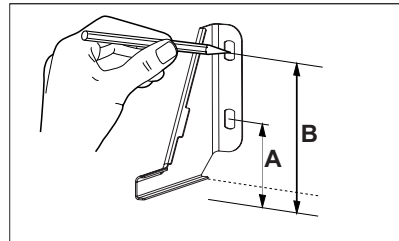

Kochherd, Höhe 850 mm  
A=80 mm  
B=123 mm

Kochherd, Höhe 900 mm  
A=123 mm  
B=166 mm

# INSTALLATION

## Hinweise für die Elektrofachkraft

### Achtung!

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um Grate und scharfe Kanten an diesem Gerät zu beseitigen, sollte bei der Handhabung Vorsicht gewahrt werden. Wir empfehlen, bei der Installation Schutzhandschuhe zu tragen.

### Achtung!

Der Anschluss an das Stromnetz darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen, die beim örtlichen Energieversorgungsunternehmen zugelassen ist. Nicht autorisierte Personen dürfen keine willkürlichen Veränderungen oder Änderungen an der Elektroinstallation vornehmen.

## Hinweise für die Elektrofachkraft


Das Gerät ist für den Anschluss an Dreh- und Wechselstrom (400V 3N~50Hz) ausgelegt. Die Nennspannung der Heizelemente beträgt 230 V. Der Herd kann durch eine entsprechende Überbrückung an der Anschlussklemmenleiste gemäß dem folgenden Anschlussplan für die Speisung mit zweiphasigem Strom (400V 2N~50 Hz) angepasst werden. Als Netzanschlussleitung ist ein entsprechend ausgelegter Leitungstyp unter Berücksichtigung der Anschlussart und Nennleistung des Herdes zu wählen.

Die Anschlussleitung ist in der Entlastungseinrichtung zu befestigen.

### Achtung!

Es ist zu beachten, dass der Schutzleiter an die Klemme der mit gekennzeichneten Anschlussleiste angeschlossen werden muss. Die Elektroinstallation des Herdes sollte mit einem Notschalter ausgestattet sein, der im Notfall das ganze Gerät vom Netz abschaltet. Der Abstand zwischen den Arbeitskontakten des Notschalters muss mind. 3 mm betragen.


Vor Anschluss des Herdes an das Stromnetz sind die Informationen auf Typenschild und Schaltplan durchzulesen.

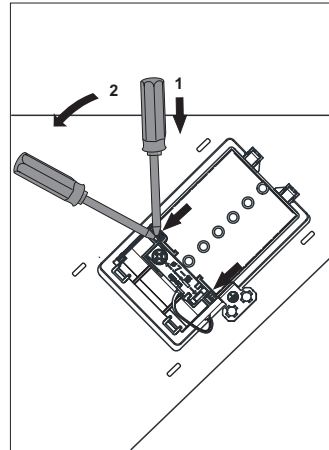

Anschlussdose öffnen: Zum Entriegeln Schraubendreher ansetzen (1) und geringfügig nach unten bewegen (2).

# INSTALLATION

## Anschluss-Schaltplan

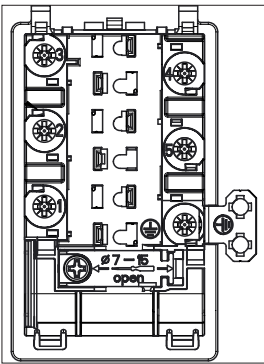

### Schema möglicher Anschlüsse

Achtung! Spannung der Heizelemente 230V.

Achtung! Im Falle jedes der Anschlüsse ist der Schutzleiter vom Netz mit der Klemme  $\oplus$  PE verbunden werden.

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |     |  | Empfohlene Art der Anschlussleitung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                                              | Für ein Netz mit 400V 2N~50Hz: zweiphasiger Anschluss mit Nullleiter; Brücken verbinden die Klemmen 2-3 und 4-5, Phasendrähte an 1 und 2-3, Nullleiter an 4-5, Schutzleiter an $\oplus$ . | 2N~ |  | H05VV-F4G4                          |
| 2                                                                                                                                              | Für ein Netz mit 400V 3N~50Hz: dreiphasiger Anschluss mit Nullleiter; eine Brücke verbindet die Klemmen 4-5, Phasendrähte an 1, 2 und 3, Nullleiter an 4-5, Schutzleiter an $\oplus$ .    | 3N~ |  | H05VV-F5G1,5                        |
| L1, L2, L3 - Außenleiter; N - Neutraleiter; PE - Schutzleiter<br>Die Pfeile in den obigen Diagrammen zeigen, wo die Leiter angeschlossen sind. |                                                                                                                                                                                           |     |  |                                     |

# BEDIENUNG

## Vor dem ersten Einschalten des Backofens



- Vorhandene Verpackungsteile entfernen, den Backofen-Innenraum von Konservierungsmitteln reinigen,
- Ausstattungselemente des Backofens herausnehmen und mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen,
- Raumlüftung einschalten oder ein Fenster öffnen,
- Den Regler leicht drücken und nach rechts auf  oder  drehen (siehe Kapitel: Funktionsweise des Programmierers und die Backofen-Steuerung),
- Backofen (bei 250°C circa 30 Minuten lang) aufheizen, Verschmutzungen entfernen und genau reinigen.

### Wichtig!

Backofen-Innenraum nur mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.

Die Regler sind im Bedienfeld „versenkt“. Um die gewünschte Funktion zu wählen:


1. den Regler leicht eindrücken und loslassen,
2. auf die gewünschte Funktion drehen. Die Kennzeichnung des Reglers an dessen Rand entspricht den jeweiligen nacheinander folgenden Funktionen des Backofens.

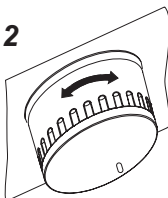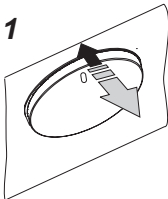

# BEDIENUNG

## Funktionen des Bedienfelds

Nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wurde, muss zuerst die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden. Erst im Anschluss an diesen Schritt kann der Backofen benutzt werden.

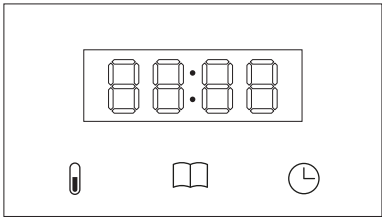

Das Bedienfeld ist mit einem LED-Display und 3 Berührungssensoren ausgestattet.


| Sensor | Beschreibung |
|--------|--------------|
|        | Temperatur*  |
|        | Rezepte      |
|        | Uhr          |

Hinweis: Jede Bedienung einer Sensortaste wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Diese Signaltöne können nicht ausgeschaltet werden.

## Funktionswahlschalter


Der Backofen kann mit der unteren Heizspirale, mit der oberen Heizspirale, mit der Umluftheizung oder mit dem Grill beheizt werden. Die gewünschte Funktion wird mit dem Funktionswahlschalter gewählt. Die untenstehende Zeichnung zeigt die Funktionen auf dem Drehschalter (in entsprechender Reihenfolge):

Position „AUS“

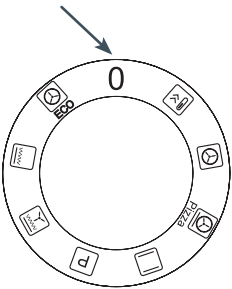

## Einstellschalter +/-

Der Einstellschalter +/- ist kein Drehschalter, sondern ein Wippschalter. Er dient zum Einstellen der Betriebsparameter wie der Temperatur und der Zeit. Indem Sie den Schalter nach rechts, können Sie den Wert des betreffenden Parameters erhöhen. Indem Sie ihn auf die andere Seite kippen, können Sie den Parameterwert verringern. Mit diesem Schalter können Sie die Temperatur, die Zeit und auch die aktuelle Uhrzeit in der Anzeige einstellen. Wenn Sie den Einstellschalter in der gekippten Position halten, ändert sich der Parameterwert schneller.

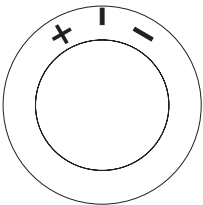

\*Die aufgedruckten Piktogramme hängen vom Design des Modells ab.

# BEDIENUNG

## Symbole auf dem Bedienfeld

| Symbol                                                                           | Beschreibung                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Backfunktion                                  |
|  | Thermometer angeschlossen                     |
|  | Schnelles Aufheizen                           |
|  | Betriebsanzeige der Heizung                   |
|  | Uhr                                           |
|  | Timer                                         |
|  | Pyrolyse eingeschaltet, Tür verriegelt*       |
|  | Zeigt an, dass Wasser abgelassen werden muss* |
|  | Zeigt an, dass Wasser eingefüllt werden muss* |

## Einschalten der Stromversorgung

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet oder wiederhergestellt wird, blinkt 0:00 auf der Anzeige. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit mit dem +/- -Einstellknopf ein und bestätigen Sie diese anschließend durch Berühren des Sensors  oder indem sie 10 Sekunden warten.

Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn sich der Funktionswahlknopf in der Position AUS befindet. Bei einem Stromausfall geht die Uhrzeit verloren.

Wenn die Stromversorgung während eines pyrolytischen Reinigungsvorgangs unterbrochen wurde, kann die Zeit nach Rückkehr der Stromversorgung erst eingestellt werden, nachdem sich der Backofen abgekühlt hat und die Tür entriegelt wurde.

\*Die Verfügbarkeit der Funktionen ist vom Gerätemodell abhängig.

# BEDIENUNG

## Standby-Modus

Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit mit reduzierter Helligkeit an. Die übrigen Gerätefunktionen sind nicht aktiv. In diesem Modus steht ein Sensor (Uhr) zur Verfügung, mit dem der Timer eingestellt oder nach längerem Drücken die aktuelle Uhrzeit geändert werden kann. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn der Funktionswahlknopf auf die Position AUS gestellt ist.

Der Standby-Modus wird aktiviert nachdem:

- der Funktionswahlknopf in die AUS-Position gestellt wurde,
- die Stromversorgung wiederhergestellt und die Uhrzeit eingestellt wurde,
- Der Timer abgelaufen ist.

Bei Geräten mit Pyrolysefunktion: Während des Reinigungszyklus wird durch Einstellen des Funktionswahlknopfes in die Position AUS der Vorgang unterbrochen. Nachdem der Backofen abgekühlt ist, wird die Tür entriegelt und der Backofen schaltet in den Standby-Modus.

## Endmodus

In diesem Modus bleibt die Beleuchtung eingeschaltet, Heizung und Ventilator sind ausgeschaltet.

Die Aktivierung erfolgt nachdem:

- die eingestellte Backzeit abgelaufen ist,
- die maximale Betriebszeit des Ofens erreicht ist.

Das Bedienfeld kann erneut aktiviert werden, indem zuerst der Funktionswahlknopf in die Position AUS gedreht und anschließend eine beliebige Funktion ausgewählt wird.

## Nachtmodus

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wird die Displayhelligkeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr automatisch reduziert.

## Aktivmodus.

Ermöglicht die Nutzung der Back- oder Reinigungsfunktionen je nach Einstellung des Funktionswahlknopfes. In diesem Modus leuchtet das Display mit voller Helligkeit.

## Beleuchtung

Die Ofenbeleuchtung ist während des Backvorgangs standardmäßig eingeschaltet. Die Beleuchtung funktioniert in den Modi AUS, Pyrolyse und ECO nicht.

Bei Geräten mit Pyrolysefunktion wird durch das Öffnen der Tür die Beleuchtung eingeschaltet und der Betrieb der Heizung und des Umluftventilators unterbrochen. Nachdem die Tür wieder geschlossen wurde, wird der Betrieb dieser Elemente fortgesetzt.

Im Standby-Modus schaltet sich die Beleuchtung aus, nachdem die Tür geschlossen wurde oder automatisch nach 5 Minuten. Im ECO-Modus schaltet sich die Beleuchtung aus, wenn die Tür geschlossen wird.

Wenn während des Betriebs die Tür länger als 5 Minuten geöffnet bleibt, schaltet sich die Beleuchtung aus, ertönt ein doppelter Piepton und das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

# BEDIENUNG

## Kühlung

Das Kühlsystem schaltet sich automatisch ein, wenn die Temperatur im Garraum 80°C übersteigt oder die Heizfunktion aktiviert ist. Der Ventilator schaltet sich ab, wenn die Temperatur unter 75°C fällt.

Die Kühlintensität hängt von der gewählten Ofenfunktion ab.

Bei Modellen mit pyrolytischer Reinigungsfunktion läuft der Lüfter während des Pyrolysezyklus mit erhöhter Drehzahl. Bei anderen Funktionen und wenn der Drehknopf auf AUS steht, läuft der Ventilator mit einer niedrigeren Drehzahl.

## Thermostatsymbol (Heizung eingeschaltet)

Die Thermostatanzeige  zeigt an, dass die Heizelemente in Betrieb sind. Das Symbol leuchtet auf, wenn mindestens ein Heizelement aktiv ist, und erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, d.h. wenn die Heizelemente vorübergehend abgeschaltet werden. Sobald die Temperatur unter einen bestimmten Wert gesunken ist, werden die Heizelemente wieder eingeschaltet.

## Timer

Der Timer kann sowohl im Standby-Modus als auch während des Betriebs des Ofens verwendet werden.

Im Standby-Modus: Berühren Sie den Sensor , um den Timer zu aktivieren. Auf dem Display wird die aktuell eingestellte Zeit des Timers oder 0:00 angezeigt, falls kein Timer eingestellt wurde.

Im Aktivmodus: Drücken Sie zweimal das Symbol , um den Timer einzuschalten. Auf dem Bedienfeld wird das Symbol  angezeigt.

Den Timerwert mithilfe des +/- -Einstellknopfes einstellen. Berühren Sie den Sensor  oder warten Sie 10 Sekunden, um die Einstellung zu bestätigen.

Während des Countdowns zeigt das Display die verbleibende Zeit und ein Timer-Symbol an. Diese Zeit kann auch bei Verwendung der Backfunktion angezeigt werden.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton. Der Alarm kann durch Berühren einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.


Wichtig: Mit dem Symbol  kann der Timer und die Backzeit eingestellt werden (Beschreibung siehe weiter unten im Handbuch).

# BEDIENUNG

## Begrenzung der Betriebsdauer des Backofens

Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist der Backofen mit einer automatischen Betriebszeitbegrenzungsfunktion ausgestattet.

Die Funktion beruht auf der automatischen Abschaltung der Heizfunktion nach Überschreiten der zulässigen Betriebszeiten für eine bestimmte Temperatur – siehe untenstehenden Tabelle.

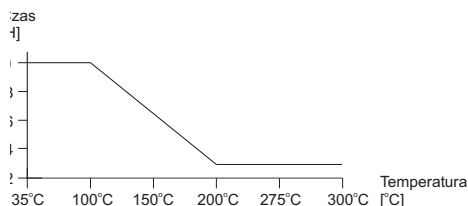

Nach Beendigung des Betriebs schaltet der Ofen auf die Anzeige der aktuellen Zeitanzeige um. Die Beleuchtung des Garraums bleibt eingeschaltet, während Heizung und Ventilator ausgeschaltet sind.

Bei der Einstellung der Backzeit (siehe weiter unten im Handbuch) lässt das Bedienfeld nicht zu, dass die maximal zulässige Betriebszeit für die gewählte Temperatur überschritten wird. Wird die Temperatur während des Backvorgangs erhöht, passt sich die maximal zulässige Betriebszeit automatisch an die neuen Einstellungen an.

## Einschalten der Backfunktion

Um die Backfunktion zu aktivieren, muss der Funktionswahlknopf von der Position AUS auf die gewünschte Heizfunktion eingestellt werden.

Nachdem eine Funktion ausgewählt wurde, wird auf dem Display die dieser Funktion zugewiesene Standardtemperatur angezeigt. Der Temperaturwert und das Symbol  blinken, um anzuzeigen, dass die Einstellung geändert werden kann.

Stellen Sie mit dem +/- -Einstellknopf die gewünschte Temperatur ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend durch Drücken des Sensors . Der Backofen schaltet in den Aktivmodus und beginnt mit dem Betrieb.

Wenn nach dem Drehen des Drehknopfes von der AUS-Position auf die gewählte Heizfunktion innerhalb von 5 Sekunden keine Aktion erfolgt, werden die Einstellungen nicht gespeichert und der Backofen nimmt den Betrieb nicht auf. Die Anzeige kehrt zur aktuellen Uhrzeit zurück und die Beleuchtung des Garraums bleibt eingeschaltet, es sei denn, der Funktionswahlknopf befindet sich in der Position AUS.

# BEDIENUNG

## Einstellen der Temperatur

Die Temperatur kann in einem Bereich von 30-300 °C eingestellt werden.

Wählen Sie zuerst die Backfunktion durch Drehen des Funktionswahlknopf aus, bestätigen Sie anschließend die empfohlene Temperatur mithilfe des Sensors  oder ändern Sie den Wert mithilfe des +/- -Einstellknopfes und bestätigen Sie anschließend mithilfe des Sensors .

Die Temperatur lässt sich in 5°C Schritten innerhalb des für die jeweilige Funktion vorgegebenen Bereichs ändern.

Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine Aktion, kehrt das Bedienfeld automatisch in den Endmodus zurück (Beleuchtung eingeschaltet, Heizung und Ventilator ausgeschaltet).

Standardmäßig zeigt das Display die aktuelle Temperatur im Inneren des Garraums an. Wenn Sie die eingestellte Temperatur kontrollieren möchten, drücken Sie die Taste . Nun kann die Temperatur mit dem +/- -Einstellknopf geändert werden. Ausnahmen: Wenn die eingestellte Backzeit und die pyrolytische Reinigungsfunktion aktiviert sind, zeigt das Display die verbleibende Dauer des Vorgangs an.

Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein doppelter Piepton.

## Ändern der Temperatureinstellungen

Während der Ofen in Betrieb ist, kann die Temperatur durch Drücken des Sensors  geändert werden. Nach dem Wechsel in den Einstellmodus beginnt der Temperaturwert zu blinken.

Durch Drehen des +/- -Einstellknopfes kann die eingestellte Temperatur erhöht oder verringert werden.

Der neue Temperaturwert wird nach dem Drücken des Sensors  gespeichert. Anschließend wird je nach den aktuellen Einstellungen entweder die aktuelle Ofentemperatur oder die verbleibende Backzeit angezeigt.

Sobald die neu eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein doppelter Piepton, um anzuzeigen, dass der Heizvorgang abgeschlossen ist.

\* Gilt nur für bestimmte Modelle

# BEDIENUNG

**Tabelle der Backofenfunktionen**

| Beschreibung der Funktion                                                                  |                                    | Oberhitze | Grill | Umluft | Unterhitze | Ventilator | Soft Steam | Temperatur [°C] |               | Standardtemperatur [°C] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                            |                                    |           |       |        |            |            |            | min.            | max.          |                         |
|           | Schnelles Aufheizen                |           | √     | √      |            | √          |            | 30              | 280<br>(300*) | 170                     |
|           | Turbogrill                         | √         | √     |        |            | √          |            | 30              | 280           | 190                     |
|           | Verstärkter Grill                  | √         | √     |        |            |            |            | 30              | 280           | 210                     |
|           | Ober- und Unterhitze               | √         |       |        | √          |            |            | 30              | 280<br>(300*) | 180                     |
|           | Ober- und Unterhitze + Ventilator* | √         |       |        | √          | √          |            | 30              | 280<br>(300*) | 170                     |
|           | Umluft                             |           |       | √      |            | √          |            | 30              | 280<br>(300*) | 170                     |
| <br>Pizza | Pizza                              |           |       | √      | √          | √          |            | 30              | 280<br>(300*) | 220<br>(300*)           |
|            | Umluft mit Soft Steam              |           |       | √      |            | √          | √          | 30              | 280<br>(300*) | 170                     |
|            | Normaler Soft Steam*               | √         |       |        | √          |            | √          | 30              | 280<br>(300*) | 180                     |
|          | ECO-Garen                          |           |       | √      |            | √          |            | 150             | 230           | 170                     |
|         | Pyrolytische Reinigung             | √         | √     |        |            | √          |            | -               | -             | -                       |
| 0                                                                                          | OFF.                               |           |       |        |            |            |            | -               | -             | -                       |

\* Gilt nur für bestimmte Modelle

# BEDIENUNG

## Ändern der Backfunktion während des Backofenbetriebs

Während der Backofen in Betrieb ist, können Sie die Heizfunktion ändern, indem Sie den Funktionswahlknopf in eine neue Einstellung drehen.

Der Backofen arbeitet mit der neu gewählten Funktion weiter und die zuvor eingestellte Temperatur wird beibehalten.

Bei Modellen, die mit der pyrolytischen Reinigungsfunktion ausgestattet sind, erfolgt das Umschalten zur oder von der Pyrolysefunktion nach den im Abschnitt Pyrolytische Reinigung beschriebenen Regeln.

Falls die neu gewählte Funktion die zuvor eingestellte Temperatur nicht unterstützt, stellt der Backofen automatisch die für diese Funktion verfügbare Höchsttemperatur ein.

## Beenden des Backofenbetriebs

Zum ausschalten des Backofens den Funktionswahlknopf in die Position AUS drehen.

Wenn keine Backzeit eingestellt wurde, läuft der Backofen so lange, bis er von Hand ausgeschaltet wird oder sich automatisch über das Sicherheitssystem abschaltet, dessen Auslösezeit von der eingestellten Temperatur abhängt.

Nach Beendigung eines Backvorgangs mit der Backzeitfunktion oder dem Bratenthermometer schaltet der Ofen die Heizung und den Ventilator automatisch ab. Die Beleuchtung des Garraums bleibt eingeschaltet und die aktuelle Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt.

## Einstellen der Backzeit

Die Backzeit ist eine Funktion, mit der die Zeit festgelegt werden kann, für die der Ofen die ausgewählte Heizfunktion ausführt. Die Dauer kann von 2 Minuten bis 10 Stunden eingestellt werden.

Es ist nicht möglich, die Timer- und Garzeitfunktionen gleichzeitig zu nutzen. Es kann jeweils nur eine dieser Funktionen aktiv sein.

Einstellen der Backzeit:

- Die Backfunktion durch drehen des Funktionswahlknopfes aus auswählen.
- Die Temperatur mithilfe des +/- -Einstellknopfes einstellen und mit  bestätigen.
- Einmal auf den Sensor  drücken.
- Mithilfe des +/- -Einstellknopfes kann die Backzeit eingestellt werden.
- Den Sensor  drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Wenn nach dem Drücken des Symbols  die ausgewählte Backzeit nicht eingegeben und einfach erneut auf das Symbol  gedrückt wird, gelangt man zu den Timer-Einstellungen.

Nach Aktivierung der Backzeitfunktion wird auf dem Display das Symbol  und die verbleibende Backzeit angezeigt. Die Temperatur wird nicht angezeigt.

Zum kontrollieren oder ändern der Temperatur muss auf das Symbol  gedrückt werden.

# BEDIENUNG

Während des Countdowns kann die Heizfunktion und die Temperatur geändert werden, ohne die eingestellte Backzeit zu beeinflussen.

Nach Ablauf der eingestellten Backzeit wird die Heizung und der Ventilator automatisch abgeschaltet. Die Beleuchtung des Garraums leuchtet weiter. Außerdem ertönt ein Piepton, der nach 30 Sekunden oder bei Berührung eines Sensors verstummt.

Um die Backzeitfunktion zu deaktivieren und auf Dauerbetrieb umzuschalten, muss die Zeit auf 0:00 eingestellt und die Einstellung durch einmaliges drücken von  oder warten von 10 Sekunden bestätigt werden. Der Backofen bleibt so lange in Betrieb, bis er von Hand ausgeschaltet wird.

## Bratenthermometer

Wenn das Bratenthermometer an den dafür vorgesehenen Anschluss des Backofens angeschlossen wird, erscheint das Symbol des Bratenthermometers.

Wenn das Thermometer im aktiven Modus geschlossen wird (der Funktionswahlknopf befindet sich in einer anderen Position als AUS), wird automatisch die Temperatur des jeweiligen Gerichts eingestellt.

Mithilfe des +/- -Einstellknopfes die gewünschte Innentemperatur des Gerichts einstellen und die Einstellung anschließend über den Sensor  bestätigen. Auf dem Display werden gleichzeitig zwei durch einen Doppelpunkt getrennte Temperaturen angezeigt:

Aktuelle vom Bratenthermometer gemessene Temperatur \_\_:\_\_ Solltemperatur.

Um die eingestellte Temperatur des Garraums zu kontrollieren, kurz auf den Sensor  drücken.

Ändern der Temperatur (zum Beschleunigen oder Verlangsamen des Backvorgangs):

- Den Sensor  gedrückt halten
- Die Einstellung mithilfe des +/- -Einstellknopfes ändern
- Kurz auf den Sensor  drücken, um die neuen Einstellungen zu speichern.

Bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, hält der Ofen die eingestellten Backparameter aufrecht. Nachdem die Zieltemperatur des Gerichts erreicht ist, werden die Heizelemente und der Ventilator automatisch abgeschaltet, und das Gerät signalisiert das Ende des Garvorgangs durch ein akustisches Signal und Blinken des Symbols des Bratenthermometers und der Temperaturanzeige.

# BEDIENUNG

Der Alarm kann durch Berühren eines beliebigen Sensors ausgeschaltet werden. Wird das akustische Signal nicht von Hand ausgeschaltet, schaltet es sich nach 30 Sekunden automatisch ab.

Das Symbol des Bratenthermometers und die Temperaturanzeige blinken, bis die Funktion durch Drehen des Funktionswahlknopfes in die Position OFF ausgeschaltet wird.

Ändern der eingestellten Temperatur des Bratenthermometers:

Den Sensor  gedrückt halten, bis die eingestellte Temperatur des Bratenthermometers zu blinken beginnt.

- Die Einstellung mithilfe des +/- -Einstellknopfes ändern
- Kurz auf den Sensor (Thermometer) drücken, um die neue Einstellung zu speichern.

Wichtig:

- Bei Verwendung des Bratenthermometers kann die Backzeit nicht eingestellt werden.
- Durch das Anschließen des Bratenthermometers werden alle zuvor eingestellten Garzeiten oder Timer abgebrochen.
- Bei Verwendung des Bratenthermometers können während des Betriebs die Heizfunktion oder die Temperatur des Garraums weiterhin geändert werden.
- Die Bratenthermometerfunktion bleibt so lange aktiv, bis das Bratenthermometer entfernt oder der Backofen ausgeschaltet wird.

## Rezepte

Die voreingestellten Programme enthalten werkseitig festgelegte Einstellungen für Heizfunktionen, Temperatur und Backzeit, die auf die ausgewählten Gerichte abgestimmt sind.

Ausführen eines voreingestellten Programms:

- Den Funktionswahlknopf in die Position AUS drehen.
- Den Sensor  drücken.
- Mithilfe des +/- -Einstellknopfes das Programm auswählen (die Liste der Programme befindet sich weiter unten im Handbuch).
- Die Auswahl durch Drücken des Sensors  bestätigen.
- Den Funktionswahlknopf auf die vom Gerät angezeigte Position (z. B. ) stellen.

Nach 10 Sekunden Inaktivität wechselt das Gerät wieder in den Standby-Modus.

Nach Aktivierung des voreingestellten Programms werden auf dem Display die Backfunktion und die verbleibende Zeit bis zum Ende des Modus angezeigt. Durch Drücken des Sensors  wird die Nummer des aktiven voreingestellten Programms angezeigt.

Temperatur oder Backzeit können frei angepasst werden. In diesem Fall schaltet der Ofen jedoch in den Standard-Backmodus mit von Hand eingestellten Parametern um, und auf der Anzeige wird nicht mehr die Nummer des voreingestellten Programms angezeigt.

## BEDIENUNG

---

Das Bratenthermometer kann während der Ausführung eines voreingestellten Programms nicht verwendet werden. Wird das Bratenthermometer im Laufe des Programms angeschlossen, wird das Programm unterbrochen und in den Garmodus mit Bratenthermometer umgeschaltet.

Einige Programme nutzen die schnelle Aufheizfunktion . Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, erscheint die Aufforderung, auf die entsprechende Backfunktion umzuschalten. Die entsprechende Funktion blinkt auf dem Display und das Programm startet automatisch.

Sobald das voreingestellte Programm abgeschlossen ist, werden die Heizelemente ausgeschaltet und es ertönt ein Piepton. Nachdem der Alarm bestätigt wurde, wird auf dem Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt und die Beleuchtung des Garraums bleibt eingeschaltet. Um in den Standby-Modus zu wechseln, muss der Funktionswahlknopf in die Position AUS gestellt werden.

# BEDIENUNG

## Rezepte - Programmliste

| Nr. | Programm          | Ablauf                                                                | Voreingestellte Temperatur | Schnelles Aufheizen |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | Rindfleisch       | Umluft – Stufe 2, 120 Minuten                                         | 180 °C                     |                     |
| 2   | Schweinefleisch   | Umluft – Stufe 2, 120 Minuten                                         | 180 °C                     |                     |
| 3   | Lammfleisch       | Umluft – Stufe 2, 120 Minuten                                         | 180 °C                     |                     |
| 4   | Hähnchen 1,5 kg   | Grill + Ventilator – Stufe 2, 85 Minuten                              | 190 °C                     |                     |
| 5   | Ente 1,8 kg       | Grill + Ventilator – Stufe 2, 90 Minuten                              | 180 °C                     |                     |
| 6   | Gans 3,0 kg       | Grill + Ventilator – Stufe 1, 130 Minuten                             | 170 °C                     |                     |
| 7   | Pute 2,5 kg       | Grill + Ventilator – Stufe 1, 155 Min.                                | 170 °C                     |                     |
| 8   | Pizza             | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, Zeit: 15 min.                         | 220 °C                     | JA                  |
| 9   | Lasagne           | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, 25 Min., schnelles Aufheizen          | 200 °C                     | JA                  |
| 10  | Focaccia          | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, 15 Minuten, schnelles Aufheizen       | 230 °C                     | JA                  |
| 11  | Nudelauflauf      | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, 15 Minuten, schnelles Aufheizen       | 220 °C                     | JA                  |
| 12  | Gemüsegratin      | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, 35 Minuten                            | 180 °C                     | JA                  |
| 13  | Biskuitteig       | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, Zeit: 45 min. (Vorgeheizter Backofen) | 160 °C                     |                     |
| 14  | Muffins           | Umluft - Stufe 3, Zeit: 35 min.                                       | 160 °C                     |                     |
| 15  | Plätzchen         | Umluft - Stufe 3, 20 Minuten                                          | 150 °C                     |                     |
| 16  | Obstkuchen        | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, 55 Minuten                            | 175 °C                     | JA                  |
| 17  | Brot              | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, Zeit: 60 min.                         | 180 °C                     |                     |
| 18  | Teig gehen lassen | Ober- und Unterhitze - Stufe 2, Zeit: 20 min.                         | 30 °C                      |                     |
| 19  | Trocknen          | Umluft – Stufe 2, 3, 4; 5 Stunden                                     | 50 °C                      |                     |

# BEDIENUNG

## Pyrolytische Reinigung

Wenn die pyrolytische Reinigungsfunktion ausgewählt ist, wird auf dem Display der blinkende Wert P 2:00 und das Symbol  angezeigt.

Mithilfe des +/- -Einstellknopfes kann eine der verfügbaren Reinigungszeiten von 2:00 h, 2:30 h oder 3:00 h ausgewählt werden. Durch Drücken des Sensors  wird die Auswahl bestätigt und das Programm gestartet.

Wenn die Ofentür beim Programmstart geöffnet ist, erscheint die Meldung „DOOR“ auf dem Display und das Symbol  beginnt zu blinken. Das Gerät wartet maximal 10 Minuten auf das Schließen der Tür. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Programm abgebrochen und auf dem Display erscheint END, gefolgt von der aktuellen Uhrzeit.

Nach dem Start des pyrolytischen Reinigungsprogramms wird die Backofentür automatisch verriegelt und das Symbol  erscheint auf dem Display. Während des Reinigungsprogramms wird die bis Ende des gewählten Programms verbleibende Zeit angezeigt.

Eine Stunde vor Programmende werden die Heizelemente ausgeschaltet und der Ofen beginnt mit dem Abkühlvorgang. Sobald die Temperatur in der Kammer auf etwa 150°C gesunken ist, wird die Tür entriegelt. Das Ende der Verriegelung wird durch das Erlöschen des Pyrolysesymbols angezeigt. Während das Pyrolyseprogramm läuft, können die Einstellungen nicht geändert oder die aktuelle oder die eingestellte Temperatur angezeigt werden.

Sobald das Programm abgeschlossen ist und das Informationssignal gelöscht wurde,

wird auf dem Bedienfeld wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Im Falle eines Stromausfalls während der Pyrolyse geht der Ofen nach Wiederherstellung der Stromversorgung in den Abkühlzyklus über und entriegelt anschließend die Tür gemäß der Sicherheitsprozedur.

Wird der Funktionswahlknopf während der Pyrolyse in eine andere Position, einschließlich AUS, gedreht, geht der Ofen in einen Abkühlzyklus über und die Tür wird entriegelt. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

## Demo-Modus

Der Demo-Modus wird durch die kombinierte Betätigung der Sensoren  und  aktiviert.

In diesem Modus bleiben Heizung und Ventilator ausgeschaltet, die Beleuchtung funktioniert jedoch normal. Bei Modellen mit Pyrolysefunktion wird die Tür beim Aktivieren dieser Funktion nicht verriegelt.

Die Aktivierung des Demo-Modus wird durch die Meldung "tEst" signalisiert, die abwechselnd mit der aktuellen Uhrzeit oder Temperatur angezeigt wird.

# BEDIENUNG

## Auswahl des Tonsignals

Über das Bedienfeld kann eines von mehreren verfügbaren Tonsignalen ausgewählt werden. Die Änderung kann im Standby-Modus vorgenommen werden.

Durchführung der Änderung:

- Den Sensor  gedrückt halten, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
- Den Sensor  drücken.
- Es wird „tonX“ angezeigt, wobei X das aktuell ausgewählte Signal angibt.
- Den gewünschten Ton mithilfe des +/- -Einstellknopfes auswählen.
- Die Bestätigung erfolgt automatisch nach 5 Sekunden.

## Einstellen der Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann von 0 bis 7 eingestellt werden. Bei Stufe 0 wird das Display im Standby-Modus ausgeschaltet, Stufe 4 ist die Standardeinstellung.

Änderungen können im Standby-Modus vorgenommen werden.

Durchführung der Änderung:

- Den Sensor  gedrückt halten, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
- Den  Sensor zweimal drücken.
- Es wird „brIX“ angezeigt, wobei X die Helligkeit auf einer Skala von 1-7 angibt.
- Die gewünschte Helligkeit mithilfe des +/- -Einstellknopfes auswählen.
- Die Bestätigung erfolgt automatisch nach 5 Sekunden.

## Soft Steam Funktion

Bei der Soft Steam Funktion wird in der Anfangsphase Wasserdampf verwendet, was sich positiv auf das Aussehen und die Qualität bestimmter Gerichte auswirkt.


Vor dem Backen 150 ml sauberes, kaltes Wasser in die Mulde am Boden des Ofens gießen. Keine Gewürze oder andere Substanzen hinzufügen.

Anschließend die Soft Steam Funktion auswählen und die Temperatur entsprechend den Empfehlungen für die Zubereitung des Gerichts einstellen. Etwa 5 Minuten Vorheizen und das Gericht in den Ofen stellen und die Tür schließen.

Hinweis:

- Nach dem Backen darf kein Wasser in der Vertiefung im Backofen zurückbleiben.
- Eventuelle Wasserreste dürfen erst entfernt werden, nachdem der Ofen abgekühlt ist.
- Aufgrund des Wasserdampfs kann sich Kondenswasser an der Innenseite der Tür und an den Wänden des Garraums bilden. Nach Beendigung des Betriebs zurückgebliebenes Wasser mit einem weichen Tuch abwischen.

## Wirkungsweise des induktiven Feldes

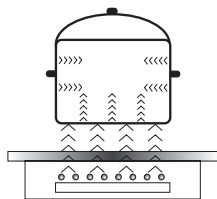

Der Stromgenerator versorgt die im Inneren des Geräts befindliche Spule.

Diese Spule erzeugt ein magnetisches Feld, das ans Kochgeschirr übertragen wird.

Das magnetische Feld bewirkt, dass das Kochgeschirr erhitzt wird.

Zum Kochen mit Induktion ist die Verwendung von Kochgeschirr, dessen Boden für die Wirkung des magnetischen Feldes geeignet sind, erforderlich.

Im Allgemeinen weist die Induktionstechnik zwei Vorteile auf:

- Da die Wärme ausschließlich mit Hilfe des Kochgeschirrs abgegeben wird, ist eine maximale Wärmenutzung möglich.
- Der Effekt der Wärmeträgheit kommt nicht vor, denn der Kochvorgang beginnt automatisch in dem Zeitpunkt, in dem das Kochgeschirr auf die Kochzone gestellt, und endet in dem Zeitpunkt, in dem der Topf davon weggenommen wird.

Bei gewöhnlichem Gebrauch des Induktionskochfeldes können Geräusche verschiedener Art auftreten, die für den Betrieb des Induktionskochfeldes keine Bedeutung haben.

- Pfeifen von niedriger Frequenz Dieses Geräusch entsteht, wenn das Kochgeschirr leer ist, und verschwindet wieder, sobald man Wasser oder Lebensmittel ins Kochgeschirr gibt.
- Pfeifen von hoher Frequenz Das Geräusch entsteht im Kochgeschirr, das aus mehreren Schichten verschiedener Werkstoffe gefertigt sind und die maximale Leistung eingeschaltet wurde. Das Geräusch wird stärker auch dann, wenn zugleich zwei oder mehrere Kochzonen bei maximaler Leistung genutzt werden. Das Geräusch verschwindet oder ist weniger intensiv, nachdem die Leistungsstufe gemindert worden ist.
- Knarren Das Geräusch entsteht im Kochgeschirr, das aus mehreren Schichten verschiedener Werkstoffe gefertigt wurden. Die Geräuschintensität hängt von der Art des Kochens ab.
- Summen Das Geräusch entsteht, wenn der Ventilator läuft, mit dem elektronische Systeme gekühlt werden.

Die Geräusche, die bei ordnungsgemäßem Betrieb hörbar sind, sind auf den Betrieb des Ventilators, die Größe des Kochgeschirrs und auf Werkstoffe, aus denen dieses gefertigt ist, die Art des Kochens und die eingeschaltete Leistung zurückzuführen.

Die Geräusche sind eine normale Erscheinung und weisen nicht auf eine Störung des Induktionskochfeldes hin.

# BEDIENUNG

## Schutzeinrichtungen:

Wenn das Kochfeld richtig installiert und ordnungsgemäß benutzt wird, sind die Schutzeinrichtungen selten nötig.

**Ventilator:** Dient zum Schutz und zur Abkühlung von Steuer- und Versorgungselementen. Er kann mit zwei verschiedenen Drehgeschwindigkeiten arbeiten und funktioniert automatisch. Der Ventilator arbeitet nur dann, wenn die Kochzonen eingeschaltet sind, und bleibt bei einem ausgeschalteten Kochfeld in Betrieb, bis die Elektronik ausreichend abgekühlt ist.

**Transistor:** Die Temperatur der elektronischen Ausrüstungselemente wird mit einer Sonde ununterbrochen gemessen. Steigt die Wärme gefährlich an, verringert das System die Leistung der Kochzone automatisch oder schaltet die Kochzonen, die sich direkt an den erwärmten elektronischen Elementen befinden, ab.

**Topferkennung:** Die Topferkennung gibt die Kochfeldfunktion und somit auch die Heizung frei. Kleine Gegenstände, die auf die Kochzonen gelegt werden (wie z.B. Teelöffel, Messer, Ringe ...), werden als Töpfe nicht erkannt und das Kochfeld wird nicht eingeschaltet.

## Topferkennung im Induktionskochfeld

Die Topferkennung ist in den Kochfeldern installiert, die mit den Induktionskochzonen ausgestattet sind. Wird das Kochfeld genutzt, beginnt die Topferkennung automatisch die Wärmeerzeugung, wenn der Topf in der jeweiligen Kochzone aufgestellt wird, oder beendet sie, wenn der Topf weggenommen wird. Dadurch kann also die Energie gespart werden.

- Wird die Kochzone zusammen mit einem geeigneten Topf benutzt, wird die Wärmeleistung angezeigt.
- Zum Kochen auf dem Induktionskochfeld sind entsprechende Töpfe erforderlich, deren Böden aus einem magnetischen Material hergestellt sind (siehe: Tabelle).

Steht auf der Kochzone kein Topf oder ist der Topf ungeeignet, erscheint das

Symbol  in der Anzeige. Die Kochzone wird nicht eingeschaltet. Wird ein Topf innerhalb von 1 Minuten nicht erkannt, wird der Vorgang der Einschaltung des Kochfeldes gelöscht.

Um die Kochzone einzuschalten, muss sie mittels Sensorsteuerung und nicht nur durch Wegnehmen des Topfes ausgeschaltet werden.



**Die Topferkennung funktioniert nicht als eine Ein-/Ausschalttaste des Gerätes.**

Das Induktionskochfeld ist mit Sensoren ausgerüstet, die durch die Berührung von markierten Flächen mit dem Finger bedient werden.

Jede Umsteuerung des Sensors wird mit einem akustischen Signal bestätigt.


**Es muss beachtet werden, dass sowohl beim Ein- und Ausschalten, als auch bei der Einstellung der Heizleistungsstufe immer nur ein Sensor gleichzeitig gedrückt wird. Falls mehrere Sensoren gleichzeitig gedrückt werden (mit Ausnahme von Timer und Schlüssel, ignoriert das System die eingegebenen Steuersignale und beim dauerhaften Drücken wird eine Fehlermeldung ausgelöst.**

**Die Kochzone ist nach dem Gebrauch mittels Regel- und Steuereinrichtung, und aufgrund der Anzeige der Topferkennung alleine auszuschalten.**

# BEDIENUNG


Eine richtige Topfqualität gilt als Grundlage für Sicherstellung einer guten Heizleistung des Gerätes.

## Auswahl der Kochtöpfe zum induktiven Kochen



### Charakteristik des Kochgeschirrs.

- Es sollten immer Töpfe hoher Qualität, mit ideal flachem Boden verwendet werden: Bei der Verwendung solcher Töpfe wird die Entstehung von Stellen von zu hoher Temperatur verhindert, an denen die Speisen beim Kochen anhaften könnten. Die Töpfe und Pfannen mit dicken Metallwänden garantieren für eine perfekte Wärmeverteilung.
- Es ist darauf zu achten, dass die Topfböden stets sauber bleiben: Beim Auffüllen eines Topfes oder bei der Verwendung eines aus dem Kühlschrank genommenen Topfes ist es vor dem Aufstellen des Topfes auf dem Kochfeld zu überprüfen, ob die Oberfläche des Topfbodens ganz trocken ist. Dadurch lässt sich die Verschmutzung der Oberfläche des Kochfeldes vermeiden.
- Der Topfdeckel verhindert, dass die Wärme aus dem Topf unnötig entweicht, wodurch die Kochzeit verkürzt und der Energieverbrauch reduziert wird.
- Um festzustellen, ob das Kochgeschirr geeignet ist, ist es zu prüfen, ob der Boden des Kochgeschirrs ein Magnet anzieht.
- **Zur Sicherstellung einer optimalen Kontrolle der Temperatur durch das Induktionsmodul muss der Topfboden flach sein.**
- **Ein konvexer Topfboden oder ein Topfboden mit einem tief geprägten Logo des Herstellers beeinträchtigen die Kontrolle der Temperatur durch das Induktionsmodul und können zur Überhitzung des Kochgeschirrs führen.**
- **Kein beschädigtes Kochgeschirr verwenden - z.B. mit einem Kochboden, der durch übermäßige Temperatur verformt wurde.**
- Wird das Kochgeschirr mit ferromagnetischem Boden verwendet, dessen Durchmesser geringer als der gesamte Durchmesser des Kochgeschirrs ist, wird nur der ferromagnetische Teil des Kochgeschirrs erhitzt. Dies bewirkt, dass eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Kochgeschirr nicht möglich ist. Der ferromagnetische Bereich wird im Boden des Kochgeschirrs wegen der darin befindlichen Aluminiuelemente gemindert und daher kann die gelieferte Wärmemenge geringer sein. Es kann zu Problemen mit der Dektection des Kochgeschirrs kommen oder dieses wird überhaupt nicht erkannt. Der Durchmesser des ferromagnetischen Teils im Kochgeschirr sollte der Größe der Kochzone entsprechen, damit optimale Kochergebnisse erzielt werden können. Sollte das Kochgeschirr auf der Kochzone nicht erkannt werden, wird empfohlen, dass dieses auf der Kochzone mit einem entsprechend geringeren Durchmesser ausprobiert wird.

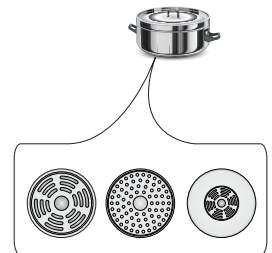

# BEDIENUNG

Zum Kochen mit Induktion sollte ausschließlich ferromagnetisches Kochgeschirr verwendet werden, das aus folgenden Werkstoffen hergestellt ist:

- emaillierter Stahl
- Gusseisen
- spezielles Kochgeschirr aus nichtrostendem Stahl zum Kochen mit Induktion.


|                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kennzeichnung am Kochgeschirr</b> |                                                                            | <b>Überprüfen, ob auf dem Etikett ein Zeichen enthalten ist, das darüber informiert, dass der Topf induktionsgeeignet ist.</b> |
|                                      | Töpfe aus magnetischem Material verwenden (aus emailliertem Blech, ferritischem Nirostahl, Gusseisen). Überprüfen, ob ein Magnet am Topfboden haften bleibt |                                                                                                                                |
| <b>Nichtrostender Stahl</b>          | Der Topf wird nicht erkannt.                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|                                      | Mit Ausnahme von Töpfen aus ferromagnetischem Stahl                                                                                                         |                                                                                                                                |
| <b>Aluminium</b>                     | Der Topf wird nicht erkannt.                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| <b>Gusseisen</b>                     | Hohe Leistungsfähigkeit                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|                                      | Achtung! Durch die Töpfe können auf der Kochfeldoberfläche Kratzer entstehen.                                                                               |                                                                                                                                |
| <b>Emaillierter Stahl</b>            | Hohe Leistungsfähigkeit                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|                                      | Gefäße mit flachem, dickem und glattem Boden werden empfohlen.                                                                                              |                                                                                                                                |
| <b>Glas</b>                          | Der Topf wird nicht erkannt.                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| <b>Porzellan</b>                     | Der Topf wird nicht erkannt.                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| <b>Gefäße mit Kupferböden</b>        | Der Topf wird nicht erkannt.                                                                                                                                |                                                                                                                                |

Mindestgröße des Kochgeschirrs für das Kochfeld:

| Durchmesser des Kochfelds | Minstdurchmesser für Kochgeschirrböden aus emailliertem Stahl |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (mm)                      | (mm)                                                          |
| 160 - 180                 | 110                                                           |
| 180 - 200                 |                                                               |
| 210 - 220                 | 125                                                           |
| 220 x 190                 |                                                               |
| 260 - 280                 |                                                               |


Für Kochgeschirr aus einem anderen Material als emailliertem Stahl können andere Minstdurchmesser gelten.

# BEDIENUNG

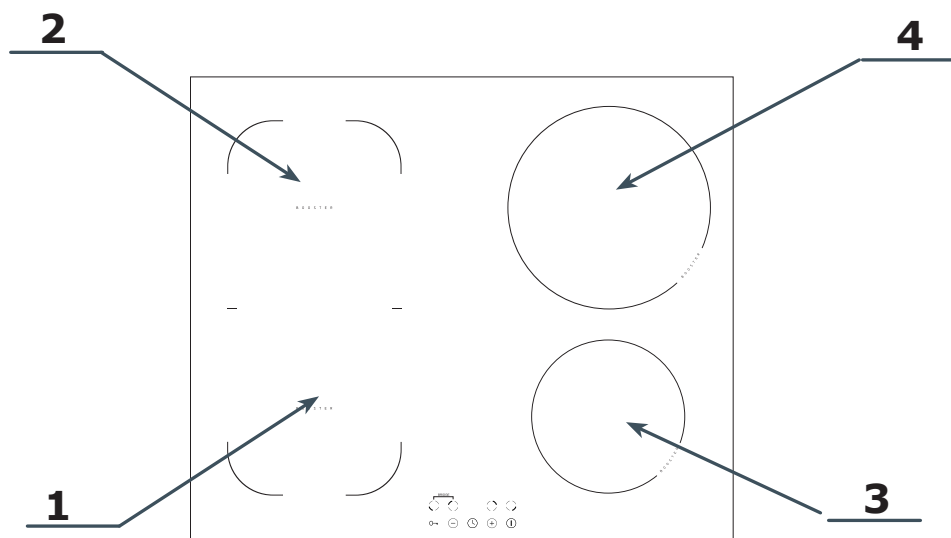

- |                                                                         |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Induktionskochzone Booster<br>Ø 180 mm (vorne links)-<br>1800/2100W  | 3. Induktionskochzone Booster<br>Ø 160 mm (vorne rechts)-<br>1200/1500W  |
| 2. Induktionskochzone Booster<br>Ø 180 mm (hinten links)-<br>1800/2100W | 4. Induktionskochzone Booster<br>Ø 210 mm (hinten rechts)-<br>1800/2100W |

## Bedienfeld

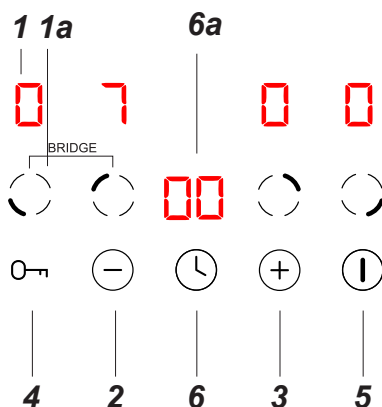

- |                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - Kochzonenanzeige                    | 4 - Sensor der Bedienfeldverriegelung |
| 1a - Kochzonensensor                    | 5 - Sensor Ein/Aus                    |
| 2 - Sensor für die Leistungsreduzierung | 6 - Uhrensensoren                     |
| 3 - Sensor für die Leistungssteigerung  | 6a - Uhranzeige                       |

# BEDIENUNG

## Bedienfeld

- Sobald das Kochfeld an das Stromnetz angeschlossen ist, ertönt ein Piepton und alle Kontrollleuchten leuchten für 1 Sekunde auf und erlöschen anschließend. Dies zeigt an, dass sich das Kochfeld im Standby-Modus befindet.
- Das Kochfeld verfügt über elektronische Sensoren. Um sie zu benutzen, müssen Sie sie mindestens 1 Sekunde lang mit dem Finger berühren.
- Jedes Mal, wenn der Benutzer den Sensor berührt, ertönt ein Piepton. Diese Signaltöne können nicht ausgeschaltet werden.



Stellen Sie keine Gegenstände auf die Sensoren des Bedienfelds. Achten Sie beim Kochen besonders darauf, dass das Kochgeschirr nicht über den Rand der Kochzone hinausragt. Wenn das Kochgeschirr zu nahe am Bedienfeld steht oder es vollständig abdeckt, wird die Sicherheitsfunktion ausgelöst und das Kochfeld automatisch ausgeschaltet.

## Einschalten des Kochfelds

Halten Sie den Ein-/Aus-Sensor  mindestens 3 Sekunden lang mit dem Finger gedrückt. Alle Anzeigen zeigen „–“ an und das Kochfeld befindet sich im Standby-Modus.

## Einschalten einer Kochzone und Einstellung der Leistung

- Schalten Sie das Kochfeld mit dem Sensor  ein.
- Stellen Sie das Kochgeschirr auf die ausgewählte Kochzone und berühren Sie den Sensor der jeweiligen Zone.
- Das Kochgeschirr wird automatisch erkannt und die Anzeige  für die betreffende Kochzone beginnt zu blinken und zeigt „0“ an. Das bedeutet, dass die Kochzone aktiv ist und die Leistung eingestellt werden kann.
- Die Leistung kann mit den Sensortasten  und  eingestellt werden, indem Sie den gewünschten Wert auf der Kochzonenanzeige auswählen.
- Um die gewählte Leistungsstufe zu bestätigen, drücken Sie erneut die Sensortaste dieser Kochzone oder warten Sie 3 Sekunden auf die automatische Aktivierung.
- Die Kochzone ist jetzt eingeschaltet.



Wenn innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten des Kochfelds keine Leistungsstufe für die Kochzone eingestellt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.

## Booster-Funktion

Die Booster-Funktion erhöht die Leistung der Kochzone wie folgt: Ø 160 mm von 1200 W auf 1500 W, Ø 180 mm von 1800 W auf 2100 W, Ø 210 mm von 1800 W auf 2100 W.

Für die Betätigung der Booster-Funktion muss die gewünschte Kochzone gewählt, die Kochstufe auf „9“ eingestellt und erneut der Sensor  gedrückt werden, was mit dem Erscheinen des Buchstabens „P“ in der Kochzonenanzeige signalisiert wird.

# BEDIENUNG

---

Das Ausschalten der Booster-Funktion erfolgt durch erneutes Drücken des Sensors  bei aktiver Induktionskochzone oder durch Wegnehmen des Topfes von der Induktionskochzone.



Die Booster-Funktion kann maximal 5 Minuten lang betrieben werden, danach wird die Leistungsstufe automatisch auf Stufe 9 reduziert.

## Ausschalten der Kochzonen

Die Kochzonen können auf einem der folgenden Wege ausgeschaltet werden:

1. Schalten Sie das Kochfeld mit Sensor  aus.
2. Berühren Sie den Sensor der aktiven Kochzone und stellen Sie anschließend mit der entsprechenden Sensortaste  die Leistung auf „0“ ein.

## Ausschalten des ganzen Kochfelds

Das Kochfeld ist in Betrieb, wenn zuvor mindestens eine Kochzone eingeschaltet wurde.

- Das Ausschalten des Kochfelds erfolgt durch längeres Drücken des Sensors .



Wenn die Kochzone heiß ist, erscheint in der Anzeige der Kochzone der Buchstabe „H“ – das Symbol für die Restwärme. Eine Beschreibung des Symbols finden Sie weiter unten in der Anleitung.

## Verriegelungsfunktion des Bedienfelds

Mit dieser Verriegelungsfunktion kann die Steuerung des Kochfelds blockiert werden, so dass sie beispielsweise von Kindern oder während der Reinigung nicht versehentlich betätigt wird. Wenn das Bedienfeld verriegelt ist, sind alle Bedienelemente außer dem entsprechenden Sensor  deaktiviert. Zum Aktivieren der Verriegelung drücken Sie den Sensor ; zum Deaktivieren halten Sie ihn gedrückt. Ist die Verriegelungsfunktion aktiviert, zeigt die Anzeige „Lo“ an.



**Bei eingeschaltetem und verriegeltem Kochfeld kann das Gerät durch längeres Drücken des Sensors  dennoch sofort ausgeschaltet werden.**

## Restwärmeanzeige

Nach Ende des Kochvorgangs bleibt die Glasplatte des Induktionskochfelds im Bereich der benutzten Kochzone weiterhin heiß, das nennt man Restwärme.



Wenn die Temperatur der Glaskeramik hoch ist, erscheint auf der Anzeige der betreffenden Kochzone das Symbol „H“.

**Ist die Restwärmeanzeige aktiviert, darf die Kochzone wegen Verbrennungsgefahr nicht berührt werden und es dürfen auch keine wärmeempfindlichen Gegenstände darauf gestellt werden!**

# BEDIENUNG

## Betriebsdauerbegrenzung

Die Kochzone schaltet sich nach einer bestimmten Zeitspanne, die von der eingestellten Leistungsstufe abhängt, automatisch ab. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, die nicht deaktiviert werden kann.

Die maximale Betriebsdauer wird individuell, je nach Leistungsniveau beim Kochen, eingestellt. Wenn Sie nur ein Leistungsniveau für eine längere Kochzeit nutzen, wird die maximale Betriebsdauer gemäß der folgenden Tabelle begrenzt:

| Heizleistungsstufe | Maximale Betriebsdauer |
|--------------------|------------------------|
| 1                  | 8 Std.                 |
| 2                  | 8 Std.                 |
| 3                  | 8 Std.                 |
| 4                  | 4 Std.                 |
| 5                  | 4 Std.                 |
| 6                  | 4 Std.                 |
| 7                  | 2 Std.                 |
| 8                  | 2 Std.                 |
| 9                  | 2 Std.                 |

Wenn die maximale Betriebsdauer erreicht ist, schaltet sich die Induktionskochzone automatisch aus und in der Anzeige für die Zone erscheint das Symbol für die Restwärme. Die maximale Betriebsdauer betrifft jeweils eine einzelne Zone.

## Timer-Funktion

Die Uhr erleichtert das Kochen, denn sie ermöglicht das Programmieren der Betriebsdauer der Kochzonen.

Die Timer-Funktion kann nur während des Kochens eingeschaltet werden (bei einer Heizleistung von über „0“). Die Timer -Funktion kann für mehrere Kochzonen gleichzeitig verwendet werden.

Einstellen der Timer-Funktion:

- Berühren Sie den Sensor der Kochzone, für die Sie den Timer einstellen möchten.
- Berühren Sie den Uhrensensoren  – auf dem Display erscheint „00“ und die Ziffer, die die Einer angibt (d. h. die letzte Ziffer), beginnt zu blinken.
- Verwenden Sie die Sensortasten  und , um den Wert der blinkenden Einerziffer einzustellen.
- Berühren Sie den Uhrensensoren  erneut – die Zehnerziffer beginnt zu blinken.
- Verwenden Sie die Sensortasten  und , um den Wert der blinkenden Zehnerziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit dem Sensor .
- Auf dem Display wird die verbleibende Zeit angezeigt.

In der unteren rechten Ecke der Leistungsanzeige für die Kochzone leuchtet eine rote LED auf, die anzeigt, dass der Timer für diese Zone aktiviert wurde .

- Wenn die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist, schaltet sich die Kochzone automatisch aus, ein 30-sekündiges akustisches Signal ertönt und die Timeranzeige zeigt „–“ an. Andere Kochzonen bleiben weiterhin in Betrieb, wenn sie zuvor eingeschaltet wurden.
- Um die Zeitfunktion für die nächste Kochzone einzustellen, wählen Sie eine andere Kochzone und befolgen Sie die oben genannten Schritte. Die Timer-Funktion kann für jede Kochzone einzeln eingestellt werden.
- Sie können die programmierte Zeit jederzeit mit Hilfe des Uhrensensors  ändern und dann die Zeit mit dem Schieberegler einstellen.

# BEDIENUNG

Ist die Timerfunktion für mehrere Kochzonen aktiviert, wird die kürzeste Zeit angezeigt und die LED der entsprechenden Zone blinkt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die entsprechende Kochzone ausgeschaltet, anschließend wird die neue kürzeste Timerzeit angezeigt und die LED der betreffenden Zone beginnt zu blinken.

Die Zeit kann im Bereich von 1 bis 99 Minuten eingestellt werden.

Durch Berühren eines Sensors der Kochzone wird die zugehörige Timerzeit angezeigt.

Den Timer vorzeitig ausschalten :

- Berühren Sie den Sensor der Kochzone, für die Sie den Timer einstellen möchten .
- Berühren Sie den Uhrensensoren  – die Anzeige beginnt zu blinken.
- Stellen Sie den Schieberegler auf „00“ – dadurch wird der Timer ausgeschaltet.

## Minutenzähler

Der Minutenzähler dient zum Herunterzählen der programmierten Zeit. Die Funktion dient nicht zum Steuern der Kochzonen.

So stellen Sie den Timer ein:

- Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld eingeschaltet ist und der Kochzonensensor nicht aktiv ist (die Zonenanzeige „-“ blinkt nicht).


Sie können den Timer einstellen, bevor oder nachdem Sie die Leistung der Kochzone eingestellt haben.

- Berühren Sie den Uhrensensoren  – auf dem Display erscheint „00“ und die Ziffer, die die Einer angibt (d. h. die letzte Ziffer), beginnt zu blinken.
- Verwenden Sie die Sensortasten  und , um den Wert der blinkenden Einerziffer einzustellen.
- Berühren Sie den Uhrensensoren  erneut – die Zehnerziffer beginnt zu blinken.
- Verwenden Sie die Sensortasten  und , um den Wert der blinkenden Zehnerziffer einzustellen.
- Sobald die Zeit eingestellt ist, startet der Countdown automatisch. Auf dem Display wird die verbleibende Zeit angezeigt.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein 30 Sekunden lang andauernder Signalton und die Uhranzeige zeigt "- -" an.
- Sie können die programmierte Zeit jederzeit mit Hilfe des Uhrensensors  ändern und dann die Zeit mit dem Schieberegler einstellen.


# BEDIENUNG

## Bridge


Mit der Brückenfunktion können Sie 2 Kochzonen des Kochfelds als eine vergrößerte Kochzone steuern. Die Brückenfunktion ist sehr praktisch, wenn Sie in großem Kochgeschirr wie einem Bräter kochen möchten.

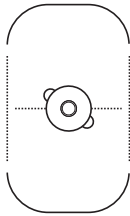

**FALSCH**

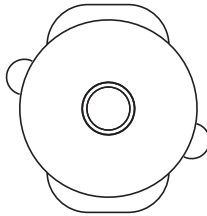

**FALSCH**

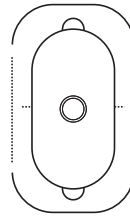

**RICHTIG**

Einschalten der Brückenfunktion:

- Schalten Sie das Kochfeld ein.
- Berühren Sie die Sensoren, die die linke vordere und die linke hintere Kochzone aktivieren, um die Bridge-Funktion einzuschalten. Stellen Sie anschließend mit den Sensortasten  $\oplus$  und  $\ominus$  eine beliebige Leistungsstufe ein.



Nun können zwei Kochzonen mit einem Sensor gesteuert werden.

Um die Bridge-Funktion zu deaktivieren, berühren Sie die Sensoren der linken vorderen und linken hinteren Kochzone. In den Anzeigen leuchtet die Ziffer „0“ auf.



Ab jetzt arbeiten die jeweiligen Kochzonen getrennt.

# BACKEN UND BRATEN - PRAKTISCHE HINWEISE

## Braten von Fleisch

- Im Backofen sollte nur Fleisch mit einem Gewicht von über 1 kg zubereitet werden, kleinere Portionen empfiehlt es sich auf den Gasherdblechern zu garen.
- Zum Braten empfiehlt sich die Verwendung von feuerfestem Geschirr, das auch hitzebeständige Griffe haben sollte.
- Beim Braten auf dem Gitter- oder Grillrost empfiehlt es sich ein Blech mit etwas Wasser in die untere Einschubleiste einzuschieben.
- Mindestens einmal, nach der Hälfte der Garzeit, sollte der Braten gewendet werden; den Braten während der Garzeit ab und zu mit der entstehenden Soße oder mit heißem, gesalzenem Wasser begießen, dabei kein kaltes Wasser verwenden.

## Heizfunktion Heißluft ECO

- Mit der Heizfunktion Heißluft ECO wird eine optimierte Heizart gestartet, um Energie bei der Zubereitung der Speisen zu sparen,
- die Backzeit lässt sich durch die Einstellung höherer Temperaturen nicht verkürzen, es wird auch nicht empfohlen, das Vorwärmen des Backofens zuvor einzuschalten,
- man sollte beim Backen weder die Einstellungen der Temperatur zu ändern noch die Backofentür zu öffnen.

## Empfohlene Parameter bei der Heizfunktion Heißluft ECO

| Art Gebäck                 | Backofenfunktionen | Temperatur (°C) | Einschubhöhe | Garzeit (Min.) |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Biskuitgebäck              | Eco                | 180 - 200       | 2 - 3        | 50 - 70        |
| Hefekuchen /<br>Rührkuchen | Eco                | 180 - 200       | 2            | 50 - 70        |
| Fisch                      | Eco                | 190 - 210       | 2 - 3        | 45 - 60        |
| Rindfleisch                | Eco                | 200 - 220       | 2            | 90 - 120       |
| Schweinefleisch            | Eco                | 200 - 220       | 2            | 90 - 160       |
| Hähnchen                   | Eco                | 180 - 200       | 2            | 80 - 100       |

# BACKEN UND BRATEN - PRAKTISCHE HINWEISE

## Pizzafunktion

Stellen Sie die entsprechende Funktion ein   und schieben Sie das Blech auf Stufe 3; optional können Sie einen Pizzastein verwenden. Heizen Sie den Backofen auf 300 °C vor, legen Sie die frische Pizza auf das Blech und nach ca. 4 min. ist die Pizza fertig. Wenn Sie einen Pizzastein verwenden, legen Sie ihn in den kalten Backofen und heizen Sie den Backofen mit dem Pizzastein etwa 30 Minuten lang auf 300 °C vor. Legen Sie dann die Pizza für 4-6 Minuten auf den Stein.

| Art des Lebensmittels          | Zubehör              | Einschubhöhe | Heizfunktion                                                                                                                                                                 | Temperatur [°C]   | Zeit [Min.] |
|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Pizza                          |                      |              |                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Frisch, mit dünnem Boden       | Backblech oder Stein | 2-3          |  <br>Pizza | 300 <sup>1)</sup> | 4 – 6       |
| Tiefkühlpizza mit dünnem Boden | Grillrost            | 2-3          |  <br>Pizza | 2)                | 2)          |
| Tiefkühlpizza mit dickem Boden | Grillrost            | 2-3          |  <br>Pizza | 2)                | 2)          |

- <sup>1)</sup> Den leeren Backofen vorheizen
- <sup>2)</sup> Die Hinweise auf der Verpackung beachten

Wichtig! Die Angaben in der Tabelle sind nur Anhaltspunkte und können je nach Ihren eigenen Erfahrungen und Kochvorlieben angepasst werden.

# BACKEN IM BACKOFEN – PRAKTISCHE HINWEISE

Backofen mit Umluft (Heißluftheizung + Ventilator)

| Art des Backens oder Bratens | Backofen-Funktion                                                                   | Temperatur (°C)         | Stufe | Zeit [Min.]           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| Biskuitgebäck                |    | 160 - 200               | 2 - 3 | 30 - 50               |
| Hefekuchen /<br>Rührkuchen   |    | 160 - 170 <sup>1)</sup> | 3     | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Hefekuchen /<br>Rührkuchen   |    | 155 - 170 <sup>1)</sup> | 3     | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Pizza                        |    | 200 - 230 <sup>1)</sup> | 2 - 3 | 15 - 25               |
| Fisch                        |    | 210 - 220               | 2     | 45 - 60               |
| Fisch                        |    | 160 - 180               | 2 - 3 | 45 - 60               |
| Fisch                        |    | 190                     | 2 - 3 | 60 - 70               |
| Würstchen                    |    | 220                     | 4     | 14 - 18               |
| Rindfleisch                  |    | 225 - 250               | 2     | 120 - 150             |
| Rindfleisch                  |    | 160 - 180               | 2     | 120 - 160             |
| Schweinefleisch              |    | 160 - 230               | 2     | 90 - 120              |
| Schweinefleisch              |    | 160 - 190               | 2     | 90 - 120              |
| Hähnchen                     |   | 180 - 190               | 2     | 70 - 90               |
| Hähnchen                     |  | 160 - 180               | 2     | 45 - 60               |
| Hähnchen                     |  | 175 - 190               | 2     | 60 - 70               |
| Gemüse                       |  | 190 - 210               | 2     | 40 - 50               |
| Gemüse                       |  | 170 - 190               | 3     | 40 - 50               |

Soweit anders nicht angegeben wurde, gelten die Zeitangaben für einen nicht vorgeheizten Backofen. Für einen vorgeheizten Backofen sind die Zeitangaben um ca. 5-10 Minuten zu verkürzen.

<sup>1)</sup> Den leeren Backofen vorheizen

<sup>2)</sup> Diese Zeitangaben gelten fürs Backen in keinen Backformen

Hinweis: Die Angaben in der Tabelle gelten nur der Orientierung und können nach eigener Erfahrung und Kochvorlieben berichtigt werden.

# TESTGERICHTE. Nach Norm EN 60350-1.

## Backen

| Gericht                 | Zubehör                                                             | Stufe                                                                                                                | Heizfunktion                                                                        | Temperatur (°C)         | Backdauer (Min.) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Kleine Kuchen           | Gebäckblech                                                         | 3                                                                                                                    |    | 155 <sup>1)</sup>       | 29 - 32          |
|                         | Gebäckblech                                                         | 3                                                                                                                    |    | 155 <sup>1)</sup>       | 31 - 34          |
|                         | Gebäckblech                                                         | 3                                                                                                                    |    | 150 <sup>1)</sup>       | 34 - 37          |
|                         | Gebäckblech<br>Bratenblech                                          | 2 + 4<br>2 - Gebäck-<br>blech oder<br>Bratenblech<br>4 - Gebäck-<br>blech                                            |    | 150 <sup>1)</sup>       | 40 - 43          |
| Mürbeteig<br>(Streifen) | Gebäckblech                                                         | 3                                                                                                                    |    | 150 - 160 <sup>1)</sup> | 30 - 40          |
|                         | Gebäckblech                                                         | 3                                                                                                                    |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35          |
|                         | Gebäckblech                                                         | 3                                                                                                                    |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35          |
|                         | Gebäckblech<br>Bratenblech                                          | 2 + 4<br>2 - Gebäck-<br>blech oder<br>Bratenblech<br>4 - Gebäck-<br>blech                                            |    | 160 - 175 <sup>1)</sup> | 25 - 35          |
| Fettfreier Biskuit      | Grillrost +<br>schwarz<br>beschichtete<br>Backform<br>Ø 26 cm       | 2                                                                                                                    |    | 170 - 180 <sup>1)</sup> | 38 - 46          |
| Apfelkuchen             | Grillrost +<br>zwei schwarz<br>beschichtet<br>Backformen<br>Ø 20 cm | 2<br>Die Formen<br>wurden auf<br>dem Grillrost<br>diagonal recht<br>Hinterseite lin-<br>ke Vorderseite<br>platziert. |  | 180 - 200 <sup>1)</sup> | 50 - 65          |

<sup>1)</sup> Den leeren Backofen vorheizen, die Funktion der Schnellaufheizung nicht verwenden ca. 5 Minuten

# TESTGERICHTE Nach Norm EN 60350-1.

## Grillen

| Gericht            | Zubehör                                                                        | Stufe                            | Heizfunktion                                                                      | Temperatur (°C)   | Zeit (Min.)                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Weißbrot-Toasts    | Grillrost                                                                      | 4                                |  | 220 <sup>1)</sup> | 3 - 7                              |
| Rindfleisch-Burger | Grillrost +<br>Bratenblech<br>(Zum Auf-<br>fangen von<br>abtropfendem<br>Fett) | 4 - Grillrost<br>3 - Bratenblech |  | 220 <sup>1)</sup> | 1 Seite 13 - 18<br>2 Seite 10 - 15 |

<sup>1)</sup> Den leeren Backofen über 8 Minuten vorheizen, die Funktion der Schnellaufheizung nicht verwenden.

## Braten

| Gericht              | Accessoires                                                                    | Stufe                            | Heizfunktion                                                                        | Temperatur (°C) | Zeit (Min.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Ganzes Hähn-<br>chen | Grillrost +<br>Bratenblech<br>(Zum Auf-<br>fangen von<br>abtropfendem<br>Fett) | 2 - Grillrost<br>1 - Bratenblech |    | 180 - 190       | 70 - 90     |
|                      | Grillrost +<br>Bratenblech<br>(Zum Auf-<br>fangen von<br>abtropfendem<br>Fett) | 2 - Grillrost<br>1 - Bratenblech |  | 180 - 190       | 80 - 100    |

Soweit anders nicht angegeben wurde, gelten die Zeitangaben für einen nicht vorgeheizten Backofen. Für einen vorgeheizten Backofen sind die Zeitangaben um ca. 5-10 Minuten zu verkürzen.

# ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE


Die Pflege und ständige Reinhaltung des Herdes sowie dessen richtige Wartung haben einen wesentlichen Einfluss auf die Verlängerung der einwandfreien Funktionstüchtigkeit des Gerätes.



**Vor der Reinigung Herd ausschalten. Dabei nicht vergessen sicherzustellen, dass sich alle Schalter in Position „●“/„0“ befinden. Lassen Sie den Herd vollständig auskühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.**

## Glaskeramik-Kochfeld

- Das Kochfeld regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen. Es empfiehlt sich, das Kochfeld nach Möglichkeiten im warmen Zustand (nach dem Erlöschen der Restwärmanzeige) zu reinigen. Eine starke Verschmutzung des Kochfeldes, insbesondere das Einbrennen von überlaufenem Kochgut vermeiden.
- Keine aggressiven Scheuermittel, wie z.B. Scheuerpulver mit Schleifmitteln, Scheuerpasten, -steine, Bimssteine, Stahlwolle usw. verwenden. Diese können die Kochfeld-Oberfläche verkratzen und bleibende Beschädigung verursachen.
- Grobe, fest an das Kochfeld anliegende Verschmutzungen können mit einem speziellen Klingenschaber beseitigt werden, dabei muss darauf geachtet werden, dass der Rahmen des Glaskeramik-Kochfeldes nicht beschädigt wird.

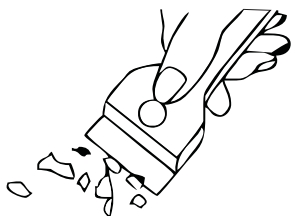

**Achtung! Die scharfe Schneide ist immer durch die Verschiebung des Halters (Daumendruck) zu sichern. Beim Benutzen vorsichtig vorgehen – Verletzungsgefahr! Von Kindern fernhalten.**


- Schonende Reinigungs- und Waschmittel gemäß den Anweisungen verwenden, z.B. Fett lösende Flüssigkeiten oder Emulsionen aller Art. Sind keine dieser Mittel erhältlich, empfiehlt sich eine Lösung aus warmem Wasser mit Zugabe von Spülmitteln oder Spezialreinigern für Spülen aus Edelstahl.
- Zum Waschen und Reinigen der Kochfeld-Oberfläche ein weiches Tuch mit guter Saugkraft verwenden. Glaskeramik-Kochfeld nach jeder Reinigung trockenreiben.
- Besonders darauf achten, dass das Kochfeld nicht beschädigt wird und keine tiefen Kratzer und Absplitterungen entstehen, wie sie durch das Herunterfallen von Metalldeckeln oder anderen Gegenständen mit scharfen Rändern verursacht werden.

## Backofen

- Den Backofen nach jedem Gebrauch reinigen. Bei der Reinigung die Backofen-Beleuchtung einschalten, um dadurch eine bessere Sicht im Arbeitsbereich zu bekommen.
- Den Backofen-Innenraum nur mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- **Steam Clean-Dampfreinigung:**
  - In eine in die erste Einschubleiste von unten gestellte Schüssel 0,25 l Wasser (1 Glas) gießen,
  - Backofentür schließen,
  - Backofen-Temperaturregler auf „50°C“ und Backofen-Multifunktionsregler auf „Unterhitze“ drehen ☐.

# ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

- Backofen-Innenraum ca. 30 Minuten vorheizen,
- Backofentür öffnen, Innenraum mit Tuch oder Schwamm auswischen und dann mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
- Nach der Reinigung Backofen-Innenraum trockenreiben.
- Die Backöfen, die mit dem Buchstaben **D** gekennzeichnet wurden, wurden mit leicht ausbaubaren Blechträgern ausgerüstet. Um diese reinigen zu können, die Schrauben von den Befestigungshaltern der Blechträger mit dem Inbusschlüssel Größe 4 entfernen. Nach der Reinigung die Blechträger im Backofen wieder einsetzen. Vor dem Festschrauben prüfen, ob die Befestigungshalter sich in den Öffnungen in der Seitenwand des Backofens befinden.

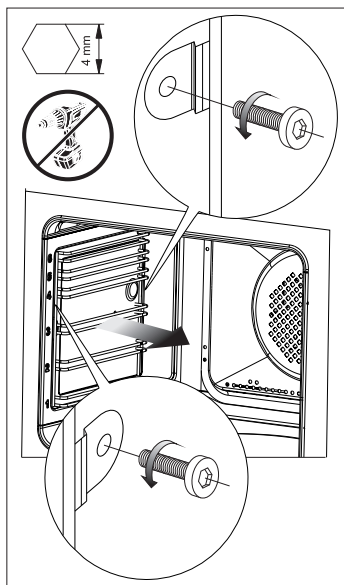

Herausnehmen der Blechträger

## Wechsel der Halogenleuchte im Backofen

**Um Stromschläge zu vermeiden, muss man sich vor dem Wechsel der Halogenleuchte vergewissern, dass das Gerät abgeschaltet ist.**

1. Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
2. Die Bleche herausnehmen.
3. Wenn der Backofen über Teleskop-Führungsschienen verfügt, müssen sie herausgenommen werden.
4. Die Abdeckung mit einem flachen Schraubendreher anheben, abnehmen, reinigen und unbedingt trocken wischen.
5. Die Halogenleuchte nach unten ziehen und herausnehmen. Es ist dabei ein Tuch oder Papier zu verwenden. Die Leuchte bei Bedarf durch eine neue Halogenleuchte G9 ersetzen.  
-Spannung 230V  
-Leistung 25W
6. Die Halogenleuchte sorgfältig in die Fassung setzen.
7. Die Abdeckung einsetzen.

# ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

## Pyrolytische Reinigung

Pyrolytische Selbstreinigung des Backofens. Der Backofen wird auf die Temperatur von ca. 480 °C vorgeheizt. Die Grill- oder Bratüberreste werden in Asche verwandelt, die sich leicht beseitigen lässt und die man nach dem Vorgang herauskehren oder mit feuchtem Tuch wegwischen sollte.

### Vor Einschalten der Funktion Pyrolyse.

#### **Hinweis!**

Das gesamte Zubehör aus dem Innenraum des Backofens entfernen (Bleche, Blechträger, seitlichen Führungsschienen, Teleskop-Führungsschienen). Das während der Pyrolyse im Backofen befindliche Zubehör wird dauerhaft beschädigt.

- Starke Verschmutzungen aus dem Backofen-Innenraum entfernen.
- Die Außenflächen des Backofens mit feuchtem Tuch reinigen.
- Die Hinweise befolgen.

### Während der Reinigung.

- Die Tücher am heißen Backofen nicht liegen lassen.
- Das Kochfeld nicht einschalten.
- Die Backofen-Beleuchtung nicht einschalten.
- Die Backofentür wurde mit einer Sicherung ausgestattet, die das Öffnen des Backofens während des Vorgangs verhindert. Die Tür nicht öffnen, um den Reinigungsvorgang nicht unterbrechen.

#### **Hinweis!**

Während der Pyrolyse kann der Backofen sehr hohe Temperaturen erreichen. Aus diesem Grunde können die Außenflächen des Backofens heißer als gewöhnlich werden und daher ist es dafür zu sorgen, dass die Kinder sich dann in der Nähe des Backofens nicht aufhalten.

Wegen der Dämpfe, die bei der Reinigung entstehen, muss die Küche gut gelüftet werden.

### Vorgang der pyrolytischen Reinigung:

- Die Backofentür schließen.
- Die Hinweise im Kapitel *Hauptmenü / Reinigung* befolgen.


#### **Hinweis!**

Gibt es im Backofen eine hohe Temperatur (höher als während der üblichen Nutzung) bleibt die Tür gesperrt.

Nach dem Auskühlen kann man die Tür öffnen und die Asche mit weichem, feuchtem Tuch entfernen. Die seitlichen Führungsschienen und anderes vorhandenes Zubehör einsetzen. Der Backofen ist betriebsbereit.

## Backofentür aushängen



Zum Reinigen und für einen besseren Zugang zum Backofen-Innenraum lässt sich die Backofentür aushängen. Backofentür öffnen, die Klappbügel an den Scharnieren an beiden Seiten nach oben drücken (Abb. A). Tür leicht zudrücken, anheben und nach vorne herausziehen. Das Einsetzen der Backofentür erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim Einsetzen sicherstellen, dass die Aussparung des Scharniers richtig zu dem Haken des Scharnierhalters passt. Danach sind die beiden Klappbügel unbedingt wieder nach unten zu legen. Ist das nicht der Fall, können Scharniere beim Schließen der Backofentür beschädigt werden.

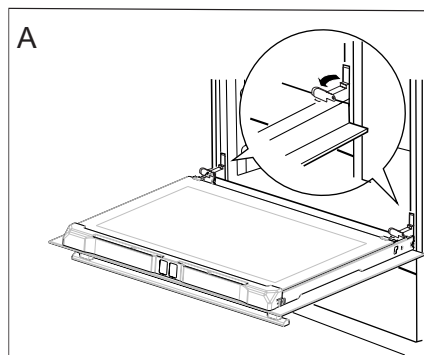

*Klappbügel nach oben drücken*

## Herausnahme der inneren Scheibe

1. Mit dem Kreuzschraubendreher die Schrauben in der oberen Türleiste aus-schrauben (Abb.B).
2. Mit dem flachen Schraubendreher die obere Türleiste herausschieben, indem sie an den Seiten leicht angehoben wird (Abb. B, C).

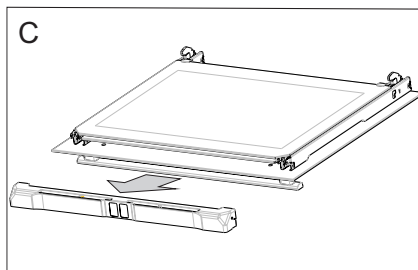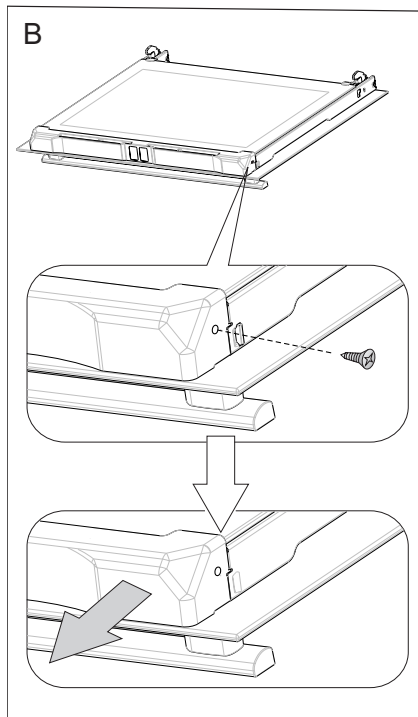

# ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

3. Innere Scheibe aus den Befestigungen (im unteren Bereich der Tür) nehmen. (Zeichnung D).

**Hinweis! Gefahr der Beschädigung der Scheibenbefestigung. Die Scheibe einschieben und nicht nach oben heben.**

Mittlere Scheibe herausnehmen (Zeichnung D).

4. Die Scheibe mit warmem Wasser und einer kleinen Menge Reinigungsmittel abwaschen.

Zwecks erneuter Montage der Scheibe sind oben genannte Handlungen in umgekehrter Reihenfolge auszuführen. Der glatte Teil der Scheibe muss sich im oberen Teil befinden.


## Technische Kontrollüberprüfungen

Außer der Sauberhaltung des Herdes ist auf folgendes zu achten:

- Funktionsprüfungen für Steuerelemente und Baugruppen des Geräts durchführen. Nach Ablauf der Garantiezeit mindestens alle zwei Jahre eine technische Kontrollüberprüfung des Geräts in einer Kundendienst-Servicewerkstatt durchführen lassen.
- Festgestellte Betriebsstörungen beheben.
- Eine regelmäßige Wartung der Baugruppen gemäß den Wartungsintervallen durchführen.

## Achtung!

Sämtliche Reparaturen und Regulierungen sind durch eine zuständige Kundendienst-Servicewerkstatt oder einen autorisierten Installateur vorzunehmen.

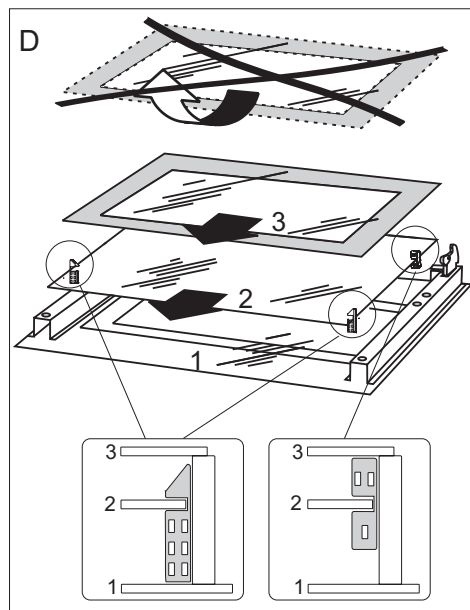

*Herausnahme der inneren Scheibe*

## WENN'S MAL EIN PROBLEM GIBT

In jedem Notfall:

- Baugruppen des Gerätes ausschalten
- Stromzufuhr des Geräts abschalten
- Reparatur anmelden
- Einige kleine Störungen können vom Benutzer gemäß den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Anweisungen selbst behoben werden: Bevor Sie sich an den Kundendienst oder an die Kundendienst-Servicewerkstatt wenden, lesen Sie bitte die in der Tabelle dargestellten Probleme durch.

| PROBLEM                                                                                 | URSACHE                                                                                                                                                                          | MASSNAHMEN                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Elektroteile funktionieren nicht                                                     | Stromausfall                                                                                                                                                                     | Sicherungen im Haus prüfen, durchgebrannte Sicherungen ersetzen                                                           |
| 2. Auf der Zeit-Anzeige erscheint die Uhrzeit „0.00“                                    | Die Stromzufuhr für das Gerät wurde abgeschaltet oder es gab einen kurzzeitigen Stromausfall.                                                                                    | Aktuelle Uhrzeit einstellen (siehe <i>Bedienung Zeitschaltuhr</i> )                                                       |
| 3. Backofen-Beleuchtung ist ausgefallen                                                 | Glühlampe gelockert oder beschädigt                                                                                                                                              | Glühlampe zudrehen oder durchgebrannte Backofen-Beleuchtung auswechseln (siehe Kapitel <i>Allgemeine Pflegehinweise</i> ) |
| 4. Eine Kochzone schaltet automatisch ab und auf dem Display erscheint die Anzeige „H“. | - Betriebsdauerbegrenzung                                                                                                                                                        | - die Kochzone erneut einschalten                                                                                         |
| 5. Die Restwärmeanzeige leuchtet nicht, obwohl die Kochfelder noch heiß sind.           | Stromausfall, Gerät vom Energieversorgungsnetz getrennt.                                                                                                                         | Die Restwärmeanzeige wird erst nach dem nächsten Ein- und Ausschalten der Bedienblende wieder ansprechen.                 |
| 6. Das Induktionskochfeld gibt Schnarchtöne aus                                         | Diese Erscheinung ist normal. Es funktioniert der Ventilator, der die elektronischen Systeme kühlt.                                                                              |                                                                                                                           |
| 7. Das Induktionskochfeld gibt Pfeiftöne aus.                                           | Diese Erscheinung ist normal. Bei der Betriebsfrequenz der Induktionsspulen wird bei der Benutzung von mehreren Kochzonen mit maximaler Leistung ein leiser Pfeifton ausgegeben. |                                                                                                                           |
| 8. Ein Riss im Kochfeld.                                                                | Gefahr! Das Kochfeld sofort vom Netz trennen (Sicherung). Sich mit dem nächstgelegenen Servicepunkt in Verbindung setzen.                                                        |                                                                                                                           |

# TECHNISCHE DATEN

Nennspannung 400V 3N~50Hz / 400V 2N~50Hz

Nennleistung max. 10,8 kW

Ausmaße des Geräts (HxBxT) 85 x 60 x 60 cm

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Normen EN 60335-1; EN 60335-2-6, die in der Europäischen Union gelten.

Die Angaben auf den Energieeffizienzkennzeichnung für elektrische Backöfen erfolgen nach der Norm EN 60350-1 / IEC 60350-1. Diese Werte werden bei Standardbelastung durch aktive Funktionen: Unterhitze und Oberhitze (konventioneller Modus) und Unterstützung der Beheizung mit dem Ventilator ermittelt (soweit diese Funktionen verfügbar sind).

Die Ermittlung der Energieeffizienzklasse erfolgte je nach der verfügbaren Funktion gemäß der nachstehenden Priorität:

|                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umluft ECO (Heißluftheizung + Ventilator)                | <br>ECO |
| Umluft ECO (Unterhitze + Oberhitze + Grill + Ventilator) | <br>ECO |
| Konventioneller Modus ECO (Unterhitze + Oberhitze)       | <br>ECO |

Bei der Ermittlung des Stromverbrauchs sind die Teleskop-Führungsschienen auszubauen (soweit diese im Produkt verfügbar sind).

Leistungsaufnahme im Standby-Modus [W] 0,8

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand [W] -

Leistungsaufnahme im Standby-Modus bei Netzanschluss [W] -

Zeit bis zum automatischen Umschalten in den Standby-Modus/Aus-Zustand [min] 1

## Übereinstimmungserklärung des Herstellers

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät grundsätzlich den folgenden EU Richtlinien entspricht:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC,
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EC,
- ErP Richtlinie 2009/125/EC,

Dem Gerät wurde deshalb das  Zeichen zugewiesen und es erhielt die **Konformitätserklärung** vorgesehen für die Marktaufsichtsbehörde.

## CHER CLIENT,

---

*La cuisinière est un mariage réussi de facilité d'utilisation et d'efficacité. Après avoir lu la présente notice, vous pourrez utiliser votre cuisinière en toute simplicité.*

*Chaque cuisinière qui sort de notre usine est soigneusement contrôlée avant son emballage. Nos employés vérifient leur sécurité et fonctionnalité sur les postes de contrôle.*

*Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'installer la cuisinière.  
Suivez les instructions de la notice pour éviter une mauvaise utilisation de l'appareil.*

*Conservez la notice dans un endroit facilement accessible.  
Suivez les consignes de sécurité pour éviter les accidents.*

### **Attention !**

*Lisez attentivement la présente notice avant d'utiliser la cuisinière.*

*La cuisinière est uniquement destinée à l'usage domestique habituel.*

*Le producteur se réserve le droit d'effectuer toute modification n'affectant pas le fonctionnement de l'appareil.*

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

---

**Attention.** L'appareil ainsi que ses parties accessibles sont chauds durant l'utilisation. Face au risque de brûlure par simple contact, l'utilisateur doit faire preuve d'une vigilance particulière. En l'absence de personnes responsables, les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil.

Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes handicapées physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou alors des débutants si ces personnes sont encadrées ou si elles se conforment aux consignes d'utilisation de l'appareil communiquées par une personne responsable de leur sécurité. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage ainsi que la maintenance de l'appareil ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

**Attention.** Sans surveillance, toute cuisson de graisse ou d'huile sur une plaque de cuisine chauffante comporte une certaine dangerosité avec un risque d'incendie.

Ne JAMAIS essayer d'éteindre le feu avec de l'eau, mais débrancher l'appareil et couvrir la flamme avec un couvercle ou une couverture ininflammable.

**Attention.** Risque d'incendie: ne pas accumuler d'objets sur la surface de cuisson.

**Attention.** Si la surface est fissurée, couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout danger d'électrocution.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

---

Il est déconseillé de poser sur la surface de la plaque des objets en métal tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ainsi que du papier aluminium, car ils peuvent devenir chauds.

Après son utilisation débrancher la plaque chauffante et ne tenir en aucun cas comptes des indications fournies par le détecteur d'ustensiles.

Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Il est recommandé de ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

Quand vous utilisez l'appareil, les parties accessibles peuvent devenir très chaudes. Gardez les enfants à distance .

**Attention.** Ne pas utiliser des toiles abrasives ou des outils métalliques coupants pour le nettoyage de la porte en verre, cette pratique entraînant le rayage de la surface, voire à terme la fissuration du verre.

**Attention.** Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de remplacer la lampe pour éviter le risque d'un choc électrique.

**Attention.** Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de remplacer la lampe pour éviter le risque d'un choc électrique.

L'utilisation d'appareils de nettoyage fonctionnant à la vapeur est formellement proscrite en hygiène de l'appareil.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

---

Risque de brûlure ! De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture de la porte du four. Ouvrez la porte du four avec précaution lors de la cuisson ou à la fin de la cuisson. Ne vous penchez pas au-dessus de la porte du four lors de son ouverture. Rappelez-vous qu'en fonction de la température, la vapeur peut être invisible.

Au cours du processus de nettoyage pyrolytique le four peut atteindre des températures très élevées, pour cette raison les surfaces externes du four peuvent se chauffer plus que d'habitude il est donc essentiel de prendre soin afin que les enfants ne se trouvent pas alors à proximité du four.

- Faites particulièrement attention aux enfants qui sont à proximité de la cuisinière. Ne touchez pas l'appareil en fonctionnement pour éviter des brûlures !
- En branchant les appareils électriques sur une prise de courant située à proximité, assurez-vous que leurs éléments ou le câble d'alimentation ne soient pas en contact avec le four ou la plaque en fonctionnement car l'isolation de ces appareils ne protège pas contre les hautes températures.
- Les cuissons doivent être réalisées sous votre surveillance. Les huiles et les matières grasses peuvent prendre feu suite au surchauffage ou débordement.
- Il faut empêcher que la table de cuisson devienne sale. Ce point concerne en particulier le sucre qui réagit avec la plaque vitrocéramique et peut l'endommager définitivement. Il est nécessaire d'enlever les taches éventuelles au fur et à mesure.
- Il est interdit de mettre des récipients avec le fond mouillé sur les foyers chauds ; cela risque d'endommager définitivement l'appareil (taches indélébiles).
- Les récipients utilisés doivent être conçus pour la plaque céramique.
- Si vous constatez que la plaque céramique est endommagée, qu'elle présente des rayures profondes, des fissures ou des éclats, arrêtez d'utiliser l'appareil et avertissez un point de Service Après Vente.
- Avant de mettre les foyers en fonctionnement, mettez des récipients dessus.
- Il est interdit d'utiliser les récipients à arêtes vives qui risquent d'endommager la plaque céramique.
- Ne regardez pas fixement les foyers halogènes en fonctionnement (sans récipient dessus).

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

---

- Ne posez pas de récipients dont le poids dépasse 15 kg sur la porte ouverte du four ni de récipients dont le poids dépasse 25 kg – sur la vitrocéramique.
- Évitez d'utiliser des poudres de nettoyage ou une éponge abrasive pour nettoyer la vitre de la porte ; cela risquerait de rayer la surface provoquant les fissures du verre.
- Il est interdit d'utiliser la cuisinière dont le fonctionnement technique est incorrect. Toutes les réparations doivent être effectuées par des personnes ayant des qualifications adéquates.
- En cas de détection d'une défaillance technique, il faut débrancher obligatoirement l'appareil et avvertir un point de Service Après Vente.
- Faites particulièrement attention aux enfants et tenez-les éloignés de l'appareil en fonctionnement.
- **Les personnes porteuses des appareils implantés qui assistent les fonctions vitales (par exemple le stimulateur cardiaque, la pompe à insuline ou l'appareil auditif) doivent s'assurer que le travail de ces appareils ne sera pas perturbé par la plaque à induction (la zone de fréquence de l'activité de la plaque à induction est de 20-50 kHz).**
- L'appareil a été conçu uniquement en tant que l'appareil destiné à la cuisson. Toute autre utilisation (par exemple pour le chauffage d'ambiances) est contraire à sa destination et peut être dangereuse.

## COMMENT ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE



L'utilisation responsable de l'énergie apporte non seulement des économies au budget du ménage mais permet aussi de préserver l'environnement. C'est pourquoi, il est important d'économiser l'énergie électrique. Comment utiliser économiquement la cuisinière :

- **Utilisez des récipients appropriés.**

Les récipients à fond plat permettent d'économiser jusqu'à 1/3 d'énergie électrique. Mettez le couvercle, sans quoi la consommation d'énergie est quatre fois plus grande !

- **Utilisez les casseroles dont le diamètre du fond correspond aux surfaces chauffantes.**

Évitez d'utiliser des récipients plus petits.

- **Veillez à la propreté des surfaces chauffantes et des fonds de casseroles.**

Les surfaces sales perturbent le passage de la chaleur ; certaines brûlures ne peuvent être éliminées qu'à l'aide des produits de nettoyage polluants.

- **Évitez d'enlever le couvercle, si cela n'est pas nécessaire.**

Évitez d'ouvrir la porte du four, si cela n'est pas nécessaire.

- **Éteignez les foyers avant la fin de la cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.**

Si le temps de la cuisson est long, éteignez les foyers 5–10 minutes avant la fin de la cuisson. Ceci permet d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie.

- **Utilisez le four pour préparer des quantités de plats assez grandes.**

Pour préparer 1 kg de viande, utilisez plutôt la vitrocéramique ; ceci est plus économique.

- **Utilisez la chaleur accumulée du four.**

Si le temps de préparation dépasse 40 minutes, il faut éteindre le four 10 minutes avant la fin de cuisson.

- **Pour les grillades, utilisez une chaleur tournante et fermez la porte du four.**

- **Veillez à bien fermer la porte du four.**

Les salissures sur les joints de la porte font perdre la chaleur. Il est recommandé de les éliminer immédiatement.

- **Évitez d'encastrer la cuisinière à proximité des réfrigérateurs/congélateurs.**

Vous risquez de faire augmenter la consommation de l'énergie.

## DÉBALLAGE



L'appareil a été mis sous emballage pour éviter les endommagements pendant le transport. Après avoir déballé l'appareil, veuillez enlever les éléments d'emballage de façon à assurer la préservation

de l'environnement.

Tous les matériaux utilisés pour emballer l'appareil ne nuisent pas à l'environnement, ils sont entièrement recyclables et ont été marqués d'un symbole approprié.

Attention ! Lors du déballage, ne pas laisser les éléments d'emballage (sachets plastiques, morceaux de polystyrène, etc.) à la portée des enfants.

## RETRAIT D'EXPLOITATION



Après la fin de la période d'utilisation, l'appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager normal ; il doit être transmis au point de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole

approprié a été apposé sur le produit et reproduit dans l'instruction et sur l'emballage pour en informer.


L'appareil est fabriqué à partir de matières recyclables qui peuvent être réutilisées conformément à leur étiquetage. Les recyclages et autres formes d'utilisation des appareils hors exploitation permettent de contribuer à la préservation de l'environnement.

Les informations sur les points de ramassages des appareils hors exploitation sont fournies par les autorités communales.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

---

**5**

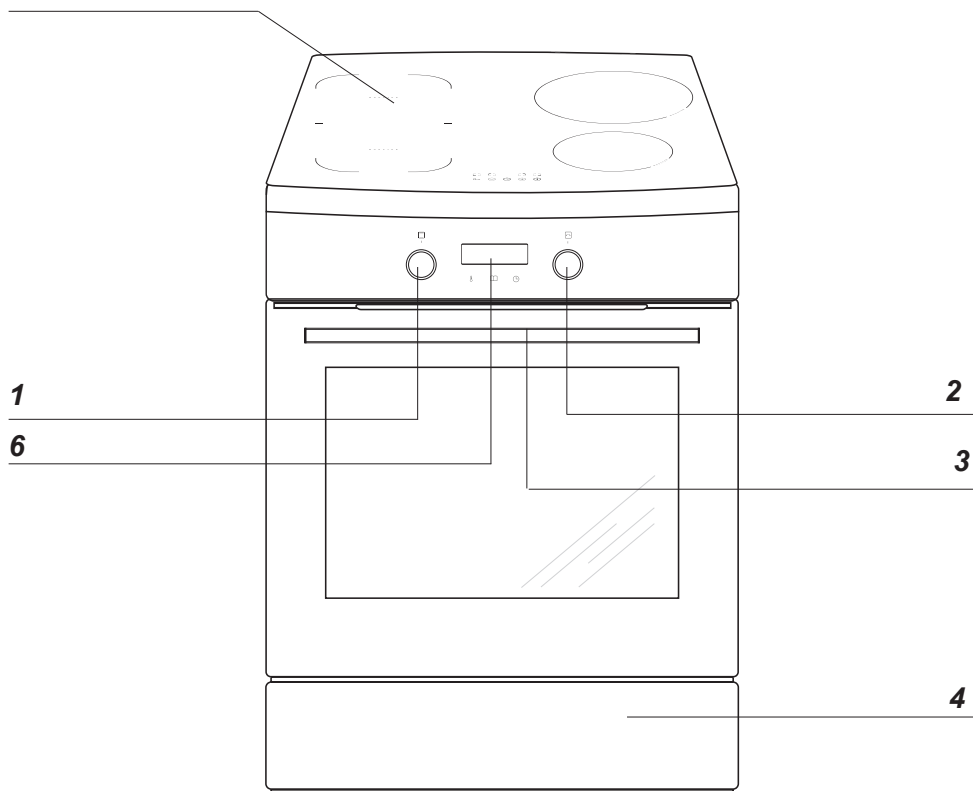

**1** Manette de sélection des fonctions du four

**2** Manette de régulation de la température

**3** Poignée de la porte du four

**4** Tiroir


**5** Plaque vitrocéramique

**6** Programmeur électronique


## CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

---


Équipement de la cuisinière – récapitulatif :

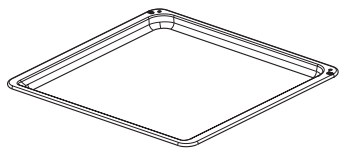

*Plat à pain\**

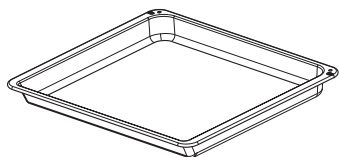


*Plat à rôtissage\**

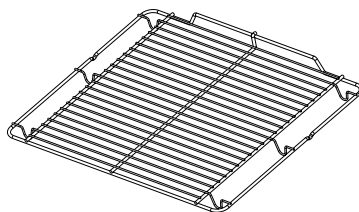

grille pour grillades  
(grille à gratiner)

Gradins fils  
de la paroi latérale

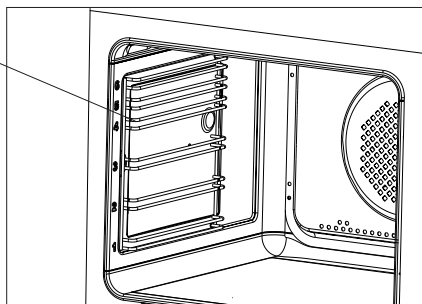

*\*en fonction du modèle*




# INSTALLATION

## Encastrement

- La cuisine devrait être un endroit sec et aéré et être équipée d'une ventilation efficace, conformément aux consignes techniques.
- Les revêtements et les colles utilisés pour fabriquer les meubles où la cuisinière sera encastree doivent résister à une température de 100 °C. Si cette condition n'est pas remplie, les surfaces des meubles risquent d'être déformées et les revêtements – de se détacher. En cas de doute sur la résistance thermique de meubles, il faut encastrer la cuisinière dans les meubles, en gardant une distance d'environ 2 cm.
- Il faut poser la cuisinière sur un sol dur et plat (ne pas placer sur une base élevée).
- Avant toute utilisation, il est nécessaire de niveler la cuisinière, ceci est particulièrement important pour une répartition uniforme de l'huile dans une poêle. Les pieds réglables, que vous trouverez dans le tiroir, le permettent. Zone de réglage +/- 5 mm.

## Montage du système de blocage protégeant contre le basculement de la cuisinière.

Le système de blocage est monté afin d'empêcher le basculement de la cuisinière. Grâce au système de blocage protégeant contre le basculement de la cuisinière l'enfant ne devrait pas être en mesure par exemple de grimper sur la porte du four et de cette façon basculer la cuisinière.

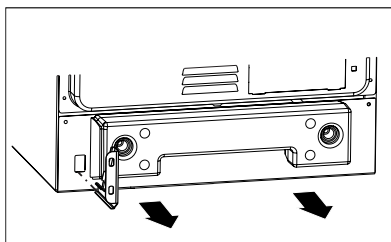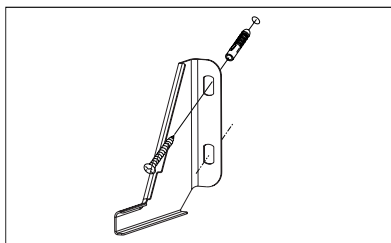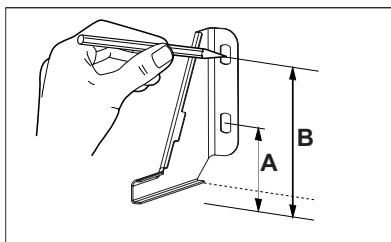

Cuisinière, hauteur 850 mm  
A=80 mm  
B=123 mm

Cuisinière, hauteur 900 mm  
A=123 mm  
B=166 mm

# INSTALLATION

## Attention !


Bien que tout ait été mis en œuvre pour éliminer les bavures et les arêtes vives dans l'appareil, il faut prendre les précautions nécessaires lors de son utilisation.

Il est recommandé d'utiliser des gants de protection lors de l'installation.

## Raccordement électrique

### Attention !

L'installation ne peut être effectuée que par un installateur qualifié. Les modifications de l'installation électrique effectuées de façon autonome sont à proscrire.

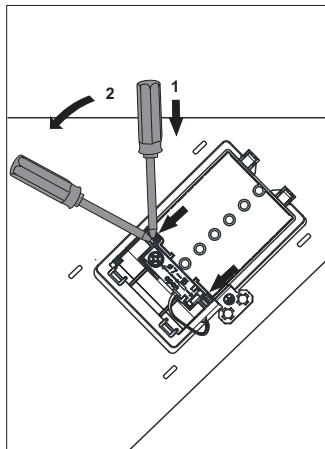

## Consignes pour l'installateur

La cuisinière doit être alimentée par un courant alternatif triphasé (400V 3N~50Hz). La tension nominale des éléments chauffants est de 230 V. L'adaptation de la cuisinière au courant biphasé (400V 2N~50 Hz) est possible par la réalisation d'un pont sur la barre de raccordement des broches selon le schéma des raccordements. Le schéma des jonctions est également indiqué dans la trappe de protection. Pour accéder au bornier, ôtez la trappe. Veuillez choisir correctement le câble de raccordement compte tenu du type de jonction et de la puissance nominale de la cuisinière.

### Attention !

Veuillez raccorder le câble de protection au serre-câble sur le bornier selon le marquage .

L'installation électrique qui alimente la cuisinière doit avoir un interrupteur de sécurité permettant de couper l'alimentation en cas de panne. La distance entre les joints de travail de l'interrupteur de sécurité doit s'élever au minimum à 3 mm.

Avant de brancher la cuisinière à l'installation électrique, lisez les informations sur la plaque signalétique et sur le schéma de jonction.

# INSTALLATION

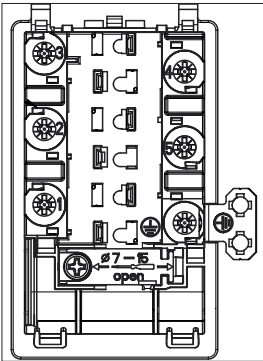


Schéma des jonctions possibles  
Attention ! Tension des éléments chauffants 230 V

Attention ! Pour chaque jonction, le câble de protection doit être mis dans le serre-câble (⊕) PE.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |     |  | Type de câble de raccordement recommandé |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | Pour un réseau électrique de 400V 2N~50Hz, branchement biphasé avec câble neutre, les ponts raccordent les broches 2-3 et 4-5, les conducteurs de phase sont raccordés à 1 et 2-3, le câble neutre à 4-5, le câble de protection à (⊕). | 2N~ |  | H05VV-F4G4                               |
| 2                                                                                                                                                                         | Pour un réseau 400V 3N~50Hz, branchement triphasé avec câble neutre, le pont raccorde les bornes 4-5, les conducteurs de phase sont raccordés 1, 2 et 3, le câble neutre à 4-5, le câble de protection à (⊕).                           | 3N~ |  | H05VV-F5G1,5                             |
| L1, L2, L3 - conducteurs de phase; N - câble neutre; PE - câble de protection<br>Les flèches sur les schémas ci-dessus indiquent les endroits de raccordement des câbles. |                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |                                          |

# FONCTIONNEMENT



## Avant la première mise en route du four

- enlever tous les éléments d'emballage, nettoyer le caisson du four des produits de conservation,
- enlever l'équipement du four et le laver dans de l'eau chaude en ajoutant du liquide de vaisselle,
- mettre en route la ventilation dans la pièce ou ouvrir une fenêtre
- pousser délicatement le sélecteur rotatif et le tourner à droite sur la position  ou  (voir chapitre : Fonctionnement du programmeur et commande du four),
- chauffer le four (dans une température de 250°C, environ 30 min.), enlever les saletés et nettoyer correctement.

Pour laver la cavité du four, utilisez de l'eau chaude avec du liquide vaisselle.

Les sélecteurs rotatifs se trouvent dans le panneau de commande, afin de choisir une fonction, il faut :


1. délicatement pousser le sélecteur rotatif et le lâcher,
2. mettre sur la fonction choisie. Le marquage du sélecteur rotatif sur son pourtour répond aux fonctions réalisées par le four.

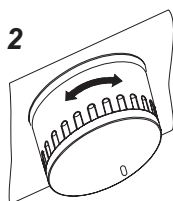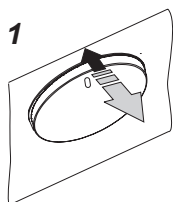

# 

### 

Après avoir branché l'appareil à l'alimentation électrique, vous devez d'abord régler l'heure. Ce n'est qu'après avoir effectué cette opération qu'il sera possible d'utiliser le four.

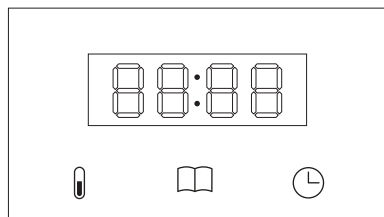

Le panneau de commande est équipé d'un afficheur LED et de 3 touches sensibles.

Touche  
sensi-  
ve

Description



Température\*



Recettes



Horloge

Note : Chaque utilisation du touche sensitive est confirmée par un bip.


Il n'est pas possible de désactiver les signaux sonores

### 

Le four peut être chauffé à l'aide de l'élément chauffant inférieur, de l'élément chauffant supérieur, de la chaleur tournante et de l'élément chauffant du gril. Sélectionner une fonction appropriée avec la manette des fonctions.


La figure ci-dessous présente les fonctions (dans un ordre spécifié) sur la manette :

Position d'arrêt

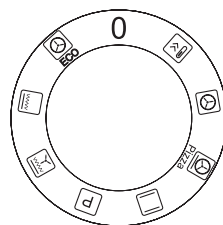

### 

On ne tourne pas le bouton de réglage, mais on le tire dans les deux sens. Il sert à régler les paramètres de fonctionnement tels que la température et la durée Tirer le bouton vers la droite, pour augmenter la valeur du paramètre. Tirer dans le sens opposé pour diminuer la valeur du paramètre. Avec ce bouton il est possible de modifier les paramètres tels que la température, la durée ou l'heure actuelle sur l'afficheur. Lorsqu'on maintient le bouton en position retirée, la vitesse de modification de la valeur du paramètre est augmentée.

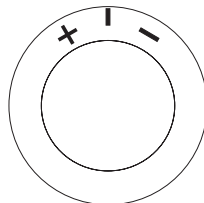

\*Les pictogrammes imprimés dépendent du design du modèle.

# 

## 

Symbo-  
le

Description



Fonction de cuisson



Sonde thermique connecté



Réchauffement rapide



Indicateur de fonctionnement du chauffage



Horloge



Minuterie de cuisine



Pyrolyse activée, porte verrouillée\*



Signalant la nécessité de vider l'eau\*



Signalant la nécessité de verser de l'eau\*

## 

Lorsque l'alimentation est activée ou rétablie, l'affichage clignote en indiquant 0:00. Réglez l'heure actuelle à l'aide du bouton de réglage (+/-), puis confirmez-la en touchant la touche sensitive  ou en attendant 10 secondes.

Le réglage de l'heure n'est possible que lorsque le bouton de fonction est en position OFF. En cas de coupure de courant, les réglages de l'horloge sont effacés.

Si le courant est rétabli pendant un cycle de nettoyage pyrolytique interrompu, la durée ne peut être réglée qu'une fois le four refroidi et la porte déverrouillée.

\*La disponibilité de fonction dépend du modèle de l'appareil.

# 

### **Mode veille (standby).**

En mode veille, l'écran affiche l'heure actuelle, avec une luminosité réduite. Les autres fonctions de l'appareil restent inactives. Dans ce mode, la touche sensitive (horloge) permet de régler la minuterie ou, en maintenant la touche enfoncée, de modifier l'heure actuelle. Ces opérations ne sont disponibles que lorsque le bouton de fonction est réglé sur la position OFF.

Le mode veille est activé après :

- régler le bouton de fonction sur la position OFF,
- rétablir le courant et régler l'heure,
- La minuterie arrivée à sa terme.

Sur les appareils équipés de pyrolyse : pendant le cycle de nettoyage, le réglage du bouton de fonction sur la position OFF interrompt le processus, puis refroidit le four, déverrouille la porte et passe en mode veille.

### **Mode actuel**

Dans ce mode, l'éclairage reste allumé mais les éléments chauffants et le ventilateur sont éteints.

L'activation se produit après :

- une fois le temps de cuisson programmé écoulé,
- de l'atteinte de la durée maximale de fonctionnement du four.

Le panneau de commande peut être réactivé en tournant d'abord le bouton de fonction sur la position OFF, puis en sélectionnant une fonction quelconque.

### **Mode nocturne**

Si l'appareil est en mode veille, la luminosité de l'écran est automatiquement réduite au niveau nocturne entre 22h et 6h.

### **Mode actif**

Permet d'utiliser les fonctions de cuisson ou de nettoyage, selon le réglage du bouton de sélection. Dans ce mode, l'écran fonctionne à pleine luminosité.

### **Éclairage**

La lumière du four est allumée par défaut pendant la cuisson. Ne fonctionne pas dans les modes : OFF, Pyrolyse et ECO

Sur les appareils équipés de la fonction pyrolyse, l'ouverture de la porte allume l'éclairage et arrête le fonctionnement des résistances et du ventilateur de chaleur tournante. Une fois la porte fermée, le fonctionnement de ces éléments reprend.

En mode veille, la lumière s'éteint lorsque la porte est fermée ou automatiquement après 5 minutes. En mode ECO, l'éclairage s'éteint à la fermeture de la porte.

Si vous laissez la porte ouverte pendant plus de 5 minutes pendant le fonctionnement de l'appareil, l'éclairage s'éteindra, un double bip retentira et l'appareil passera en mode veille.

# 

### 

Le système de refroidissement se met en marche automatiquement lorsque la température dans la chambre du four dépasse 80°C ou lorsque la fonction de chauffage est activée. Le ventilateur s'arrête lorsque la température descend en dessous de 75°C.

L'intensité du refroidissement dépend de la fonction du four sélectionnée.

Sur les modèles équipés de la fonction de nettoyage pyrolytique, le ventilateur fonctionne à une vitesse plus élevée pendant le cycle de pyrolyse. Dans les autres fonctions et lorsque le bouton est en position OFF, le ventilateur fonctionne à une vitesse inférieure.

### 

L'indicateur du thermostat  informe sur le fonctionnement des éléments chauffants. Le symbole s'allume lorsqu'au moins un élément chauffant est actif et s'éteint lorsque la température réglée est atteinte, c'est-à-dire lorsque les éléments chauffants sont temporairement éteints. Une fois la température baissée, les radiateurs sont remis en marche.

### 

La minuterie de cuisine est disponible aussi bien en mode veille que pendant le fonctionnement du four.

En mode veille : Pour activer la minuterie de cuisine, appuyer sur la touche sensitive . L'écran affichera la durée de la minuterie actuellement réglée ou 0:00 si aucune minuterie n'a été réglée.

En mode actif : Pour activer la minuterie, appuyez deux fois sur le symbole .  apparaîtra sur le panneau de commande.

Réglez la valeur de la minuterie à l'aide du bouton de réglage (+/-). Pour confirmer le réglage, touchez la touche sensitive  ou attendez 10 secondes.

Pendant le compte à rebours, l'écran affiche le temps restant et un symbole de minuterie. Ce temps peut également être affiché lors de l'utilisation de la fonction de cuisson.

Une fois le temps écoulé, un signal sonore retentira. L'alarme peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton.


Important : l'icône  est utilisée pour régler la minuterie et le temps de cuisson (décrit plus loin dans le manuel).

# 

### Durée de fonctionnement du four limitée

Pour garantir la sécurité, le four est équipé d'une fonction de limitation automatique du temps de fonctionnement.

Son fonctionnement repose sur l'arrêt automatique de la fonction de chauffage après dépassement des durées de fonctionnement autorisées à une température donnée, conformément au tableau ci-dessous.

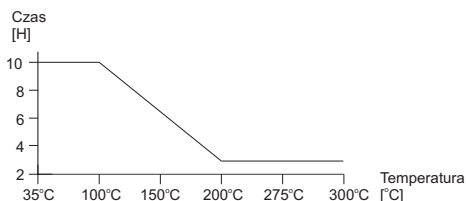

Une fois l'opération terminée, le four passe en mode d'affichage de l'heure actuelle : la lumière de la chambre reste allumée, tandis que les éléments chauffants et le ventilateur sont éteints.

Lors du réglage du temps de cuisson (décrit plus loin dans le manuel), le panneau de commande ne vous permet pas de dépasser la durée de fonctionnement maximale autorisée pour la température sélectionnée. Si la température augmente pendant la cuisson, la durée de fonctionnement maximale autorisée s'ajustera automatiquement aux nouveaux paramètres.

### Activation de la fonction de cuisson

Pour activer la fonction de cuisson, tournez le bouton de fonction de la position OFF jusqu'à la fonction de chauffage souhaitée.

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran affichera la température par défaut qui lui est associée. La valeur de la température et le symbole  clignoteront pour indiquer que le réglage peut être modifié.

Utilisez le bouton de réglage (+/-) pour régler la température souhaitée, puis confirmez votre sélection en appuyant sur la touche sensitive . Le four passera en mode actif et commencera à fonctionner.

Si aucune action n'est entreprise pendant 5 secondes après avoir tourné le bouton de la position OFF à la fonction de chauffage sélectionnée, les réglages ne seront pas enregistrés et le four ne démarrera pas. L'affichage reviendra à l'heure actuelle et la lumière de la chambre restera allumée sauf si le bouton de fonction est en position OFF.

# 

### Réglage de la température

La plage de températures est de 30-300°C. Tout d'abord, sélectionnez la fonction de cuisson (tournez le bouton de fonction depuis la position OFF), puis confirmez la température suggérée avec la touche sensitive  ou modifiez sa valeur (+/-) et confirmez ensuite .

La température varie tous les 5°C, dans la plage prévue pour une fonction donnée.

Si aucune action n'est effectuée dans les 5 secondes, le panneau de commande revient automatiquement au mode actuel (lumières allumées, chauffage et ventilateur éteints).

Par défaut, l'écran affiche la température actuelle à l'intérieur de la chambre du four. Si vous souhaitez vérifier la température réglée, appuyez sur le bouton  – à partir de là, vous pouvez la modifier à l'aide du bouton +/- . Les exceptions sont : le temps de cuisson programmé et le nettoyage pyrolytique\* activé - alors l'affichage indique la durée restante du processus.

Lorsque la température réglée est atteinte, un signal sonore sera émis.

### Modification des réglages de température

Pendant le fonctionnement du four, la température peut être modifiée en appuyant sur la touche sensitive . Une fois en mode édition, la valeur de la température se met à clignoter.

Tourner le bouton de réglage (+/-) permet d'augmenter ou de diminuer la température réglée.

La nouvelle valeur de température est enregistrée après avoir appuyé sur la touche sensitive . L'affichage revient ensuite à la température actuelle du four ou au temps de cuisson restant, selon les réglages en cours.

Une fois la température réglée atteinte, le four émet un double signal sonore pour indiquer que le processus de chauffage est terminé.

\* S'applique à certains modèles.

# **FONCTIONNEMENT**

Tableau des fonctions de chauffe

| Description des fonctions                                                                 |                                                  | Élément chauffant supérieur | Élément chauffant grill | Élément chauffant ventilateur | Élément chauffant inférieure | Ventilateur | Élément chauffant soft steam | Température [°C] |            | Température par défaut [°C] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                           |                                                  |                             |                         |                               |                              |             |                              | min.             | max.       |                             |
|           | Chauffage rapide                                 |                             | √                       | √                             |                              | √           |                              | 30               | 280 (300*) | 170                         |
|           | Turbo grill                                      | √                           | √                       |                               |                              | √           |                              | 30               | 280        | 190                         |
|           | Grille renforcée                                 | √                           | √                       |                               |                              |             |                              | 30               | 280        | 210                         |
|           | Conventionnelle (Chaleur brassée)                | √                           |                         |                               | √                            |             |                              | 30               | 280 (300*) | 180                         |
|           | Conventionnelle (Chaleur brassée) + ventilateur* | √                           |                         |                               | √                            | √           |                              | 30               | 280 (300*) | 170                         |
|           | Chaleur tournante                                |                             |                         | √                             |                              | √           |                              | 30               | 280 (300*) | 170                         |
| <br>Pizza | Pizza                                            |                             |                         | √                             | √                            | √           |                              | 30               | 280 (300*) | 220 (300*)                  |
|           | Chaleur tournante soft steam                     |                             |                         | √                             |                              | √           | √                            | 30               | 280 (300*) | 170                         |
|           | Conventionnelle soft steam*                      | √                           |                         |                               | √                            |             | √                            | 30               | 280 (300*) | 180                         |
| <br>ECO   | Rôtissage ECO                                    |                             |                         | √                             |                              | √           |                              | 150              | 230        | 170                         |
|          | Nettoyage pyrolytique                            | √                           | √                       |                               |                              | √           |                              | -                | -          | -                           |
| 0                                                                                         | OFF                                              |                             |                         |                               |                              |             |                              | -                | -          | -                           |

\* S'applique à certains modèles

# 

### **Modification des fonction de cuisson pendant le fonctionnement du four**

Pendant le fonctionnement du four, vous pouvez modifier la fonction de chauffage en tournant le bouton de fonction sur un nouveau réglage.

Le four continuera de fonctionner avec la fonction nouvellement sélectionnée, en maintenant la température précédemment réglée.

Sur les modèles équipés de la fonction de nettoyage pyrolytique, le passage à ou depuis la fonction Pyrolyse s'effectue selon les principes décrits dans la section Nettoyage pyrolytique.

Si la fonction nouvellement sélectionnée ne prend pas en charge la température précédemment réglée, le four réglera automatiquement la température la plus élevée disponible pour cette fonction.

### **Fin du fonctionnement du four**

Pour arrêter le four, tournez le bouton de fonction sur la position OFF.

Si aucune durée de cuisson n'est réglée, le four fonctionne jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement ou automatiquement par le système de sécurité, dont la durée de fonctionnement dépend de la température réglée.

Après la cuisson, en utilisant la fonction de minuterie ou la sonde à viande, le four éteint automatiquement les résistances et le ventilateur. La lumière de la chambre reste allumée et l'heure actuelle est affichée sur l'écran.

### **Réglage du temps de cuisson**

La fonction « Temps de cuisson » vous permet de spécifier la durée pendant laquelle le four effectuera la fonction de chauffage sélectionnée. Il peut être réglé de 2 minutes à 10 heures.

Veuillez noter que les fonctions de minuterie et de temps de cuisson ne peuvent pas fonctionner simultanément. Une seule de ces fonctions peut être active à la fois.

Pour régler le temps de cuisson :

- Sélectionnez la fonction de cuisson (tournez le bouton de fonction depuis la position OFF).
- Réglez (+/-) et confirmez la température .
- Appuyer une fois sur la touche sensitive .
- Utilisez le bouton de réglage (+/-) pour régler le temps de cuisson.
- Appuyez sur la touche sensitive  pour confirmer le réglage.

Si après avoir appuyé sur le symbole  vous n'entrez pas le temps de cuisson sélectionné et que vous cliquez seulement à nouveau sur le symbole , vous accéderez aux paramètres de la minuterie.

Après avoir activé la fonction de temps de cuisson, l'écran affiche l'icône  et le temps de cuisson restant - la température n'est pas affichée.

Pour le vérifier ou le modifier : appuyez sur le symbole .

## FONCTIONNEMENT

Pendant le compte à rebours, vous pouvez modifier la fonction de chauffage et la température sans affecter le temps de cuisson programmé.

Une fois le temps de cuisson programmé écoulé, le four éteindra automatiquement les résistances et le ventilateur. La lumière de la chambre restera allumée. Un signal sonore retentira également, qui s'arrêtera après 30 secondes ou lorsqu'une touche sensitive sera touchée.

Pour désactiver la fonction de temps de cuisson et passer en mode continu, réglez la valeur sur 0:00 et confirmez le réglage (appuyez une fois sur  ou attendez 10 secondes). Le four continuera de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement.

### Sonde thermique

Lorsque vous insérez la sonde à viande dans la prise du four, le symbole de la sonde thermique apparaît.

Si vous le branchez en mode actif (bouton de fonction dans une position autre que OFF), vous procéderez automatiquement au réglage de la température à cœur souhaitée.

À l'aide du bouton (+/-), réglez la température souhaitée à l'intérieur de l'aliment, puis confirmez le réglage avec la touche sensitive . L'écran affiche simultanément deux températures, séparées par deux points :

Température actuelle mesurée par la sonde thermique : température à cœur cible.

Pour vérifier la température réglée de la chambre, appuyez brièvement sur la touche sensitive .

Et pour la modifier (pour accélérer ou ralentir la cuisson) :

- Maintenir la touche  enfoncée.
- Modifiez les réglages à l'aide du bouton +/-

- Appuyez brièvement sur la touche  pour enregistrer les nouveaux paramètres.

Le four maintient les paramètres de cuisson définis jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. Une fois la température cible des aliments atteinte, les éléments chauffants et le ventilateur s'éteignent automatiquement, et l'appareil signale la fin de la cuisson par un signal sonore et le clignotement des icônes de la sonde à viande et de la température.

L'alarme peut être désactivée en touchant n'importe quelle touche. S'il n'est pas désactivé manuellement, le signal sonore s'éteindra automatiquement après 30 secondes.

Le symbole de la sonde thermique et les relevés de température clignoteront jusqu'à ce que la fonction soit désactivée en tournant le bouton de fonction sur la position OFF.

Si vous souhaitez modifier la température de consigne de la sonde thermique :

- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la température de la sonde thermique réglé commence à clignoter.

- Modifiez les réglages à l'aide du bouton +/-

- Appuyez brièvement sur la touche sensitive (thermomètre) pour enregistrer les nouveaux paramètres.

### Important :

- L'utilisation d'une sonde à viande (thermique) exclut la possibilité de régler le temps de cuisson.
- L'insertion de la sonde à viande annule tout temps de cuisson ou minuterie préalablement réglé.
- L'utilisation de la sonde thermique ne limite pas la possibilité de modifier la fonction de chauffage ni la température de la chambre du four pendant son fonctionnement.
- La fonction de sonde à viande reste active jusqu'à ce que la sonde soit retirée ou que le four soit éteint.

# 

### 

Les programmes automatique contiennent des réglages d'usine pour les fonctions de chauffage, la température et le temps de cuisson, adaptés aux plats sélectionnés.

Pour exécuter le programme automatique :

- Tournez le bouton de fonction sur la position OFF.
- Appuyez sur la touche sensitive 
- Utilisez le bouton +/- pour sélectionner le programme (la liste des programmes est fournie plus loin dans le manuel).
- Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche 
- Réglez le bouton de fonction sur la position indiquée par l'appareil (par exemple ).

Une inactivité de 10 secondes entraîne le retour en mode veille.

Une fois le programme automatique activé, l'écran affichera la fonction de cuisson et le temps restant avant la fin du mode. Appuyer sur la touche sensitive  affiche le numéro du programme automatique actif.

Vous pouvez modifier librement la température ou le temps de cuisson selon vos préférences. Cependant, le four passe alors en mode de cuisson standard avec des paramètres réglés manuellement, et l'afficheur cesse d'indiquer le numéro du programme automatique.

La sonde thermique ne peut pas être utilisée pendant l'exécution du

programme automatique. L'insertion de la sonde à viande pendant l'exécution du programme l'interrompra et passera en mode de cuisson avec sonde à viande.

Certains programmes utilisent un chauffage rapide . Une fois la température requise atteinte, le four vous indiquera de sélectionner la fonction de cuisson appropriée (un voyant clignotera sur l'écran) et démarrera automatiquement le programme.

Une fois le programme automatique terminé, le four éteindra les résistances et émettra un signal sonore. Une fois l'alarme désactivée, l'heure actuelle s'affichera et la lumière de la chambre restera allumée. Pour passer en mode veille, tournez le bouton de fonction sur la position OFF.

# **FONCTIONNEMENT**

## **Recettes - liste des programmes**

| No d'ordre | Programme             | Réalisation                                                                       | Température réglée | Chauf-<br>fage<br>rapide |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1          | Bœuf                  | Chaleur tournante - niveau 2, 120 min                                             | 180°C              |                          |
| 2          | Porc                  | Chaleur tournante - niveau 2, 120 min                                             | 180°C              |                          |
| 3          | Agneau                | Chaleur tournante - niveau 2, 120 min                                             | 180°C              |                          |
| 4          | Poulet 1,5kg          | Grill + ventilateur - niveau 2, 85 min                                            | 190°C              |                          |
| 5          | Canard 1,8kg          | Grill + ventilateur - niveau 2, 90 min                                            | 180°C              |                          |
| 6          | Oie 3,0kg             | Grill + ventilateur - niveau 1, 130 min                                           | 170°C              |                          |
| 7          | Dinde 2,5kg           | Grill + ventilateur - niveau 1, 155 min                                           | 170°C              |                          |
| 8          | Pizza                 | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, durée : 15 min.                 | 220°C              | Oui                      |
| 9          | Lasagne               | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, 25 min, réchauffement rapide    | 200°C              | Oui                      |
| 10         | Focaccia              | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, 15 min, réchauffement rapide    | 230°C              | Oui                      |
| 11         | Gratin de pâtes       | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, 15 min, réchauffement rapide    | 220°C              | Oui                      |
| 12         | Légumes rôtis au four | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, 35 min,                         | 180°C              | Oui                      |
| 13         | Biscuit               | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, durée : 45 min. (le four chaud) | 160°C              |                          |
| 14         | Muffins               | Chaleur tournante - niveau 3, durée : 35 min.                                     | 160°C              |                          |
| 15         | Petits gâteaux        | Chaleur tournante - , niveau 3, 20 min                                            | 150°C              |                          |
| 16         | Gâteau aux fruits     | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, 55 min,                         | 175°C              | Oui                      |
| 17         | Pain                  | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, durée : 60 min.                 | 180°C              |                          |
| 18         | Levage de la pâte     | Élément chauffant supérieur + inférieur niveau 2, durée : 20 min.                 | 30°C               |                          |
| 19         | Séchage               | Chaleur tournante - niveau 2, 3, 4 ; 5 h                                          | 50°C               |                          |

# 

### Nettoyage pyrolytique

Lorsque la fonction de nettoyage pyrolytique est sélectionnée, l'écran affiche la valeur clignotante P2:00 et le symbole .

Le bouton de réglage +/- permet de sélectionner l'une des durées de nettoyage disponibles : 2h00, 2h30 ou 3h00. Appuyer sur la touche  confirme la sélection et lance le programme.

Si la porte du four est ouverte au démarrage du programme, le message « DOOR » apparaît sur l'écran et le symbole  commence à clignoter. L'appareil attend la fermeture de la porte pendant 10 minutes maximum. Passé ce délai, le programme est annulé : l'écran affiche END, suivi de l'heure actuelle.

Dès le lancement du programme de nettoyage par pyrolyse, la porte du four est automatiquement verrouillée et un symbole  s'affiche à l'écran. Pendant le déroulement du processus, le temps restant avant la fin du programme est affiché.

Une heure avant la fin du programme, les résistances sont éteintes et le four entame son cycle de refroidissement. Une fois que la température de la chambre est descendue à environ 150 °C, le processus de déverrouillage de la porte commence. La fin du cycle est signalée par la disparition du symbole de pyrolyse.

Pendant l'exécution du programme de pyrolyse, il est impossible de modifier ses paramètres ou de visualiser la température actuelle ou la température réglée.

Une fois le programme terminé et le signal d'information effacé, le panneau de commande affiche à nouveau l'heure actuelle.

En cas de coupure de courant pendant la pyrolyse, une fois le courant rétabli, le four entrera dans un cycle de refroidissement puis déverrouillera la porte conformément à la procédure de sécurité.

Si le bouton de fonction est tourné sur une autre position, y compris sur OFF, pendant la pyrolyse, le four entrera dans un cycle de refroidissement et déverrouillera la porte. Une fois ce processus terminé, l'appareil passera en mode veille.

### Mode démo

Le mode démo est activé en combinant les touches :  et .

Dans ce mode, les éléments chauffants et le ventilateur restent éteints, mais l'éclairage fonctionne normalement. Sur les modèles dotés de la fonction pyrolyse, la porte n'est pas verrouillée lorsqu'elle est sélectionnée. L'activation du mode démo est indiquée par l'inscription « tEst », affichée alternativement avec l'heure ou la température actuelle.

# 

### Sélection du signal sonore

Le panneau de commande vous permet de sélectionner l'un des nombreux signaux sonores disponibles. Des modifications peuvent être apportées en mode veille.

Pour apporter un changement :

- appuyez et maintenez la touche  pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
- Appuyez sur la touche sensitive .
- « tonX » s'affichera, où X indique le signal actuellement sélectionné.
- Utilisez le bouton +/- pour sélectionner le son que vous préférez.
- L'approbation se fait automatiquement après 5 secondes.

### Réglage de la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être réglée de 0 à 7. Le niveau 0 désactive l'écran en mode veille, et le niveau 4 est le réglage par défaut.

Des modifications peuvent être apportées en mode veille.

Pour apporter des modifications :

- appuyez et maintenez la touche  pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
- appuyez deux fois sur la touche .
- « briX » s'affichera, où X représente la luminosité sur une échelle de 1 à 7.
- Utilisez le bouton +/- pour sélectionner le son que vous préférez.
- L'approbation se fait automatiquement après 5 secondes.

### Fonction Soft Steam

La fonction Soft Steam utilise la vapeur en début de cuisson, ce qui a un effet positif sur l'aspect et la qualité des plats sélectionnés. Avant la cuisson, versez 150 ml d'eau propre et froide dans le puits situé au fond du four. N'ajoutez pas d'épices ni d'autres substances.

Sélectionnez ensuite la fonction Soft Steam et réglez la température selon les recommandations pour les aliments que vous préparez. Après environ 5 minutes de préchauffage, placez le plat au four et fermez la porte.

Note :

- Après la cuisson, ne laissez pas d'eau dans la cavité du four.
- Retirez l'eau restante uniquement après que le four refroidi.
- En raison de la présence de vapeur, il est possible que de la condensation se forme sur la partie intérieure de la porte et sur les parois de la chambre du four. Après avoir terminé le travail, essuyez de vapeur excédent avec un chiffon doux.

# FONCTIONNEMENT

---

## Utilisation du grilloir

---

Beim Grillen wird das Gericht mittels der Infrarotstrahlen vom erhitzten Grillheizelement zubereitet.

Pour mettre en marche le grilloir :

Immettez la manette du four sur la position

- marquée du symbole   
- chauffez le four pendant environ 5 minutes (la porte du four doit être fermée),
- mettez le plat au four, dans les gradins appropriés ; lorsque vous utilisez une grille pour les grillades, insérez un plat lèche-frites
- directement sous la grille, il recueille les graisses des grillades,

**Pour la fonction gril et supergril nous vous conseillons de régler votre thermostat sur 220°C et pour la fonction sur 190°C.**

### Attention !


Pour la cuisson en fonction , la porte du four doit être fermée.

Quand vous utilisez la fonction, les parties accessibles peuvent devenir très chaudes.

Gardez les enfants à distance !

# 

### 

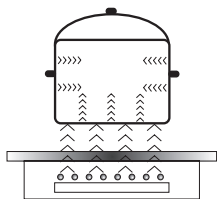

Le générateur électrique alimente la bobine placée à l'intérieur de l'appareil.

Cette bobine génère un champ magnétique qui est transmis vers le récipient.

Le champ magnétique provoque le chauffage du récipient.

Ce système prévoit l'utilisation de récipients dont les fonds sont réceptifs au fonctionnement du champ magnétique.

En général, la technologie inductive se caractérise par deux qualités:

- la chaleur est émise uniquement par le récipient, elle est ainsi exploitée au maximum,
- il n'y a pas de phénomène d'inertie thermique, car la cuisson commence automatiquement au moment où le récipient est placé sur la plaque et se termine au moment où il en est retiré.

Au cours de l'utilisation normale de la plaque d'induction différents types de sons peuvent être émis qui n'ont aucune influence sur le fonctionnement correct de la plaque.

- Sifflement à basse fréquence. Le son apparaît lorsque le récipient est vide, il disparaît après l'avoir rempli avec de l'eau ou d'y avoir mis le plat.
- Sifflement à haute fréquence. Le son apparaît dans des récipients qui ont été fabriqués à partir de plusieurs couches de matériaux différents et après la mise en marche de la puissance maximale de chauffage. Ce son s'intensifie également lorsqu'on utilise simultanément deux champs de chauffage ou plus à pleine puissance. Le son disparaît ou est moins intensif après la réduction de la puissance.
- Bruit de grincement. Le son apparaît dans des récipients qui ont été fabriqués à partir de plusieurs couches de matériaux différents. L'intensité du son dépend du moyen de cuisson.
- Bruit de bourdonnement. Le son apparaît au cours du travail du ventilateur de refroidissement des systèmes électroniques.

Les sons qui peuvent être audibles lors de l'exploitation correcte résultent du travail du ventilateur de refroidissement, des dimensions du récipient et du matériau dont il est fait, du moyen de cuisson des plats et de la puissance de chauffage mise en marche.

Ces sons sont un phénomène normal et ne signifient pas une panne de la plaque d'induction.

# 

### **Appareil de protection :**

Si la plaque a été correctement installée et si elle est bien utilisée, les appareils de protection sont rarement nécessaires.

**Ventilateur :** sert à la protection et au refroidissement des éléments de commande et d'alimentation. Il peut travailler à deux vitesses différentes ; il fonctionne de façon automatique. Le ventilateur fonctionne jusqu'au refroidissement suffisant du système électronique, que les zones de cuisson soient activées ou non.

**Transistor :** La température des éléments électroniques est continuellement mesurée à l'aide de la sonde. Si la chaleur augmente d'une façon dangereuse, ce circuit réduit automatiquement la puissance du foyer ou déconnecte les foyers se trouvant le plus près des éléments électroniques chauffés.

**Détection :** le détecteur de présence d'une casserole permet le fonctionnement de la plaque, et donc le chauffage. Les petits objets placés sur la surface chauffante (p. ex. une petite cuillère, un couteau, une bague...) ne seront pas considérés comme une casserole et la plaque ne se mettra pas en marche.

### **Détecteur de présence d'une casserole dans le champ d'induction.**

Un détecteur de présence de casserole est installé dans les plaques possédant les champs d'induction. Lors du fonctionnement de la plaque, le détecteur de présence de casserole commence puis arrête automatiquement l'émission de chaleur dans le foyer de cuisson quand la casserole est placée sur la plaque puis quand elle en est retirée. Cela garantit donc des économies d'énergie.

- Si le foyer de cuisson est utilisé avec une casserole appropriée, le niveau de chaleur s'affiche sur l'afficheur.
- L'induction exige l'utilisation de casseroles adaptées, dont le fond est en matériau magnétique (Tableau).

Si, sur le foyer de cuisson, on n'a pas placé de casserole ou placé une casserole inappropriée, le symbole  s'affiche sur l'afficheur. Le foyer ne s'allume pas. Si au bout de 1 minutes aucune casserole n'est détectée, l'opération de mise en marche de la plaque est supprimée.

L'extinction du foyer de cuisson s'effectue à l'aide du senseur de commande, retirer la casserole n'est pas suffisant.



### **Le détecteur de casserole ne fonctionne pas comme le senseur principal de la plaque.**

La plaque chauffante à induction est équipée de senseurs qui fonctionnent par le toucher du doigt des surfaces marquées. Tout réglage du senseur est confirmé par un signal sonore.


Lors de la mise en marche et de l'extinction ainsi que lors du réglage de niveau de puissance de cuisson, faire attention à n'appuyer que sur un seul senseur. Si on appuie simultanément sur plusieurs senseurs (à l'exception de l'horloge et de la clef), le système ignore les signaux de commande introduits, et si les senseurs restent longtemps appuyés, le signal d'anomalie retentit.

Une fois l'utilisation terminée, éteindre le foyer de cuisson avec le régulateur et ne pas tenir compte des indications du détecteur d'ustensiles.

## FONCTIONNEMENT


La qualité des ustensiles de cuisine est une condition de base pour que le fonctionnement de la plaque soit efficace.

### Le choix de récipients de cuisson sur le champ à induction



#### Caractéristique des récipients.

- Utiliser toujours des casseroles de haute qualité, avec un fond idéalement plat : l'utilisation de ce type de casseroles empêche la formation de points de température trop élevée, où la nourriture pourrait coller pendant la cuisson. Les casseroles et les poêles avec des parois métalliques épaisses assurent une parfaite répartition de la chaleur.
- Faire attention à ce que les fonds de casseroles soient secs : lors du remplissage d'une casserole ou de l'utilisation d'une casserole sortie du réfrigérateur et avant de la placer sur la plaque, vérifier si son fond est complètement sec. Cela empêchera de salir la surface de la plaque.
- Un couvercle sur la casserole évite les pertes de chaleur et réduit ainsi la durée de cuisson et donc la consommation d'énergie.
- Afin de constater si les récipients sont adéquats il faut vérifier si la base du récipient attire un aimant.
- **Afin d'assurer un contrôle optimal de la température par le module d'induction, le fond du récipient doit être plat.**
- **Les fonds de casserole bombés en creux ou avec un logo du fabricant profondément gravé ont une influence négative sur le contrôle de la température par le module d'induction et peuvent causer une surchauffe des récipients.**
- **Ne pas utiliser de récipients endommagés, p. ex. avec un fond déformé par une température trop élevée.**
- En utilisant de grands récipients avec un fond ferromagnétique dont le diamètre est inférieur au diamètre total du récipient, seul la partie ferromagnétique du récipient se réchauffe. Ceci provoque une situation où il est impossible de répartir uniformément la chaleur dans le récipient. La zone ferromagnétique est réduite dans la base du récipient en raison des éléments en aluminium qu'y sont placés, c'est pourquoi la quantité de chaleur fournie peut être inférieure. Des problèmes avec la détection du récipient ou l'absence de son détection peuvent apparaître. Le diamètre de la partie ferromagnétique du récipient devrait être adapté à la dimension de la zone de chauffage afin d'obtenir des résultats optimaux de cuisson. Dans le cas où le récipient n'est pas détecté sur la zone de chauffage il est conseillé de le tester sur une zone de chauffage avec un diamètre respectivement inférieur.

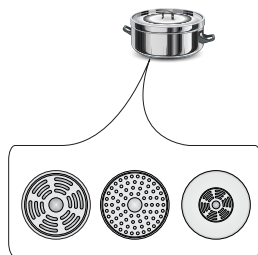

## **FONCTIONNEMENT**

Pour la cuisson à induction il faut utiliser uniquement des récipients ferromagnétiques en matériaux tels que :

- l'acier émaillé
- la fonte
- les récipients spéciaux en acier inoxydable pour la cuisson à induction.


|                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symboles sur les ustensiles de cuisine</b>            |                                                                                            | <b>Vérifier si sur l'étiquette se trouve le symbole informant que la casserole est appropriée aux plaques à induction.</b> |
|                                                          | Utiliser les casseroles magnétiques (en fer émaillé, en acier ferrite inoxydable, en fonte) vérifier en appliquant un aimant sur le fond de casserole (il doit s'y coller). |                                                                                                                            |
| <b>Acier inoxydable</b>                                  | Ne détecte pas la présence de la casserole<br>A l'exception des casseroles en acier ferromagnétique                                                                         |                                                                                                                            |
| <b>Aluminium</b>                                         | Ne détecte pas la présence de la casserole                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| <b>Fonte</b>                                             | Haute efficacité                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|                                                          | Attention : les casseroles peuvent rayer la plaque                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| <b>Acier émaillé</b>                                     | Haute efficacité                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|                                                          | Les ustensiles de cuisson recommandés devraient posséder un fond plat, épais et lisse                                                                                       |                                                                                                                            |
| <b>Verre</b>                                             | Ne détecte pas la présence de la casserole                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| <b>Porcelaine</b>                                        | Ne détecte pas la présence de la casserole                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| <b>Ustensiles de cuisson possédant un fond en cuivre</b> | Ne détecte pas la présence de la casserole                                                                                                                                  |                                                                                                                            |

Les dimensions du plus petit ustensile utile pour la zone de cuisson est de :

| Diamètre de la zone de cuisson | Diamètre minimale du fond de récipient en acier émaillé |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (mm)                           | (mm)                                                    |
| 160 - 180                      | 110                                                     |
| 180 - 200                      |                                                         |
| 210 - 220                      | 125                                                     |
| 220 x 190                      |                                                         |
| 260 - 280                      |                                                         |


Les diamètres minimaux pour les récipients fabriqués en d'autres matériaux que l'acier émaillé peuvent être différents.

# **FONCTIONNEMENT**

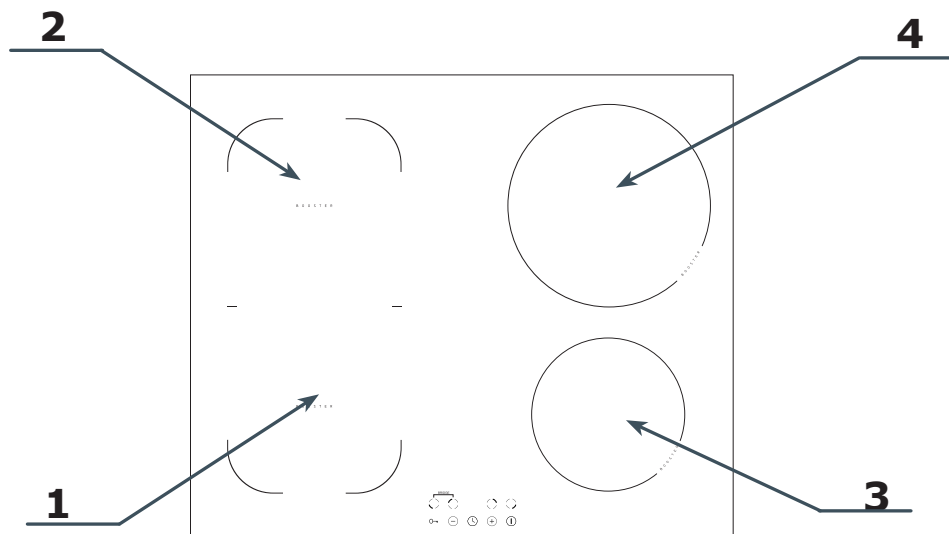

- |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Foyer de cuisson à induction booster<br>Ø 180 mm (avant gauche)-1800/2100W   | 3. Foyer de cuisson à induction booster<br>Ø 160 mm (avant droit)- 1200/1500W   |
| 2. Foyer de cuisson à induction booster<br>Ø 180 mm (arrière gauche)-1800/2100W | 4. Foyer de cuisson à induction booster<br>Ø 210 mm (arrière droit)- 1800/2100W |

## **Panneau de commande**

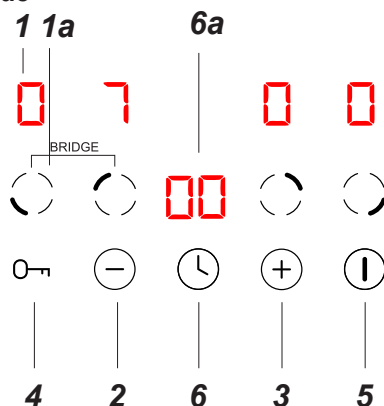

- |                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 – Indicateur de foyer de cuisson       | 4 – Touche de verrouillage du panneau de commande |
| 1a– Touche de zone de cuisson            | 5 – Touche marche / arrêt                         |
| 2 – Touche de réglage de puissance « – » | 6 – Touche de Minuterie                           |
| 3 – Touche de réglage de puissance « + » | 6a – Indicateur de Minuterie                      |

# 

### 

- Après raccordement de la plaque au réseau électrique, un bip retentit et tous les indicateurs s'allument pendant une seconde puis s'éteignent, indiquant que la plaque de cuisson est passée en mode veille.
- La plaque de cuisson est équipée de touches sensibles électroniques ; pour les utiliser, il suffit de les toucher pendant au moins 1 seconde.
- À chaque fois que l'utilisateur touchera la touche, il entendra un bip. Il n'est pas possible de désactiver les signaux sonores.



Ne poser aucun objet sur les touches du panneau de commande. Veiller à ce que pendant la cuisson les récipients ne dépassent pas le contour du foyer. Le positionnement d'un récipient trop près du panneau de commande ou sa couverture complète enclenchent la procédure de sécurité et l'arrêt automatique de la plaque.

### 

Toucher et maintenir pressée pendant au moins 3 secondes la touche sensitive marche/arrêt . Tous les indicateurs afficheront « – » et la plaque de cuisson sera en mode prêt.

### 

- Allumer la plaque à l'aide du senseur .
- Placez l'ustensile de cuisine sur la zone de cuisson sélectionnée et touchez la touche de la zone indiquée.
- La casserole est automatiquement détectée et l'indicateur  correspondant au foyer choisi commence à clignoter en indiquant « 0 », ceci signifie que le foyer sélectionné est actif et qu'il est possible de régler la puissance.
- La puissance peut être réglée à l'aide des touches  et , en sélectionnant la valeur souhaitée sur l'indicateur de la zone.
- Pour confirmer la puissance choisie, touchez à nouveau la touche de cette zone ou attendez 3 secondes pour l'activation automatique
- Le foyer est ainsi mis en marche.



Si la puissance du foyer de cuisson n'est pas réglée dans les 1 secondes à partir du moment de la mise en marche de la plaque, celle-ci s'éteint automatiquement.

### 

La fonction Booster permet d'augmenter la puissance du foyer : Ø 160 mm : de 1200 W à 1500 W, Ø 180 mm : de 1800 W à 2100 W, Ø 210 mm : de 1800 W à 2100 W.

Afin de mettre en marche la fonction Booster, sélectionner une zone de cuisson, régler le niveau de cuisson à « 9 » et appuyer de nouveau sur le senseur  ce qui est signalé par l'apparition de la lettre « P » sur l'afficheur du foyer.

## FONCTIONNEMENT

L'extinction de la fonction Booster se fait après avoir appuyé de nouveau sur le senseur  lorsque le foyer à induction est actif ou après l'enlèvement de la casserole du foyer à induction.



La fonction Booster peut fonctionner pendant 5 minutes maximum, après quoi le niveau de puissance est automatiquement réduit au niveau 9.

### Arrêt des foyers de cuisson

Le foyer de cuisson peut être éteint des manières suivantes :

1. Éteindre la plaque de cuisson à l'aide de touche .
2. Touchez la touche du foyer actif, puis réglez la puissance sur « 0 » à l'aide du capteur .

### Arrêt complet de la plaque de cuisson

La plaque de cuisson fonctionne tant qu'au moins un des foyers de cuisson est allumé.

- La plaque de cuisson est éteinte en maintenant la touche .



Si le foyer de cuisson est chaud, son indicateur affiche la lettre « H » - symbole de chaleur résiduelle. La description du symbole est présentée plus loin dans le mode d'emploi.

### Verrouillage du panneau de commande

Grâce à la fonction verrouillage, la commande de la plaque peut être verrouillée, pour assurer par exemple une protection contre l'utilisation de la plaque par des enfants ou pendant le nettoyage. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, toutes les commandes, à l'exception de touche  sont désactivées. Pour activer le verrou, appuyez sur la touche , pour le désactiver, maintenez-le enfoncé. Lorsque la fonction de verrouillage est activée, l'indicateur de l'horloge affichera « Lo ».



**Quand la plaque est allumée et verrouillée, il est possible de l'éteindre immédiatement en maintenant la touche  enfoncée.**

### Indicateur de chaleur résiduelle

Une fois la cuisson terminée, la surface de la plaque à induction dans la zone du foyer activé est encore chaude, cela est appelé chaleur résiduelle.



Si le vitre est chaud, le symbole « H » est affiché sur l'indicateur de ce foyer.



**Tant que s'affiche la lettre « H », ne pas toucher le foyer (risques de brûlures !) et n'y déposer aucun objet sensible à la chaleur !**

# 

### Limitation du temps de travail

La zone de cuisson s'arrête automatiquement après une durée déterminée qui dépend de la puissance de chauffe. C'est une fonction de sécurité qui ne peut pas être désactivée.

Le temps de fonctionnement maximal est fixé individuellement selon les puissances utilisées lors de la cuisson. Si un seul niveau de puissance est utilisé pendant une longue période de cuisson, le temps de fonctionnement maximal est limité comme suit (indications dans le tableau) :

| Niveau de puissance de chauffe (suite de la cuisson) | Temps de travail maximal |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                    | 8h                       |
| 2                                                    | 8h                       |
| 3                                                    | 8h                       |
| 4                                                    | 4h                       |
| 5                                                    | 4h                       |
| 6                                                    | 4h                       |
| 7                                                    | 2h                       |
| 8                                                    | 2h                       |
| 9                                                    | 2h                       |

Une fois le temps de cuisson maximal atteint, le foyer s'éteint automatiquement et l'indicateur du foyer affiche le symbole de la chaleur résiduelle. Le temps de fonctionnement maximal concerne chaque foyer individuellement.

### Minuterie

La minuterie facilite la cuisson grâce à la possibilité de programmation de la durée de fonctionnement des foyers de cuisson.

La fonction Minuterie peut être activée uniquement lors de la cuisson (lorsque la puissance de chauffe pour la zone est supérieure à « 0 »). La fonction Minuterie peut être utilisée simultanément pour plusieurs zones de cuisson.

Pour régler le temps de la Minuterie :

- Appuyer sur la touche sensitive de la zone de cuisson, pour laquelle la Minuterie doit être réglée.
- Appuyer sur la touche de la minuterie  – l'affichage indiquera « 00 » et le chiffre des unités (le dernier chiffre) commencera à clignoter.
- Utilisez les touches  et  pour régler la valeur du chiffre des unités qui clignote.
- Appuyer de nouveau sur la touche de la minuterie  – le chiffre des dizaines commencera à clignoter.
- Utilisez les capteurs  et  pour régler la valeur du chiffre des dizaines qui clignote, puis confirmez à l'aide du capteur .
- L'indicateur affiche le temps restant.

Une LED rouge apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'indicateur de niveau de puissance de la zone de cuisson, indiquant que la minuterie a été activée pour cette zone.

- Lorsque le temps de cuisson réglé est écoulé, la zone de cuisson s'éteint automatiquement, un signal sonore de 30 secondes retentit et l'indicateur de la minuterie affiche « -- ». Les autres zones de cuisson continuent à fonctionner, si elles ont été mises en marche au préalable.
- Pour régler la fonction minuterie sur le foyer suivant, suivre les consignes ci-dessus, en choisissant d'abord un autre foyer que celui qui a été choisi précédemment. La fonction minuterie peut être réglée pour chaque zone.
- Il est possible de modifier le temps programmé à tout moment en appuyant sur la touche de la minuterie , puis en réglant le temps à l'aide du curseur.

## FONCTIONNEMENT

Si la fonction minuterie est réglée pour plusieurs zones de cuisson, la durée la plus courte sera affichée et la LED située à côté de l'indicateur de la zone de cuisson concernée clignotera. Une fois le temps écoulé, la zone de cuisson correspondante s'éteint, puis la nouvelle durée de minuterie la plus courte s'affiche et l'indicateur de la zone correspondante se met à clignoter.

La durée peut être réglée entre 1 et 99 minutes.

En touchant n'importe quel touche de zone de cuisson, le temps correspondant s'affichera sur l'indicateur de la minuterie.

Pour éteindre la minuterie prématurément :

- Appuyer sur la touche sensitive de la zone de cuisson, pour laquelle la Minuterie doit être désactive.
- Appuyer sur la touche de la minuterie  – l'indicateur se mettra à clignoter.
- Utilisez le curseur pour régler la minuterie sur « 00 » – cela l'éteindra.

### Minuterie

La fonction chronomètre permet de faire le décompte du temps programmé. La fonction ne commande pas les foyers.

Pour régler le minuteur :

- Assurez-vous que la plaque est allumée et que la touche de la zone de cuisson n'est pas active (l'indicateur de la zone « - » ne clignote pas).


Vous pouvez régler la minuterie avant ou après avoir réglé la puissance de la zone de cuisson.

- Appuyer sur la touche de la minuterie  – l'affichage indiquera « 00 » et le chiffre des unités (le dernier chiffre) commencera à clignoter.
- Utilisez les touches  et  pour régler la valeur du chiffre des unités qui clignote.
- Appuyer de nouveau sur la touche de la minuterie  – le chiffre des dizaines commencera à clignoter.
- Utilisez les touches  et  pour régler la valeur du chiffre des dizaines qui clignote.
- Une fois le temps réglé, le compte à rebours commence automatiquement. L'indicateur affiche le temps restant.
- Lorsque le temps réglé est écoulé, un signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'indicateur de la minuterie affiche « - - ».
- Il est possible de modifier le temps de la minuterie programmé à tout moment en appuyant sur la touche de la minuterie , puis en réglant le temps à l'aide du curseur.


# **FONCTIONNEMENT**

## **Bridge**


La fonction Bridge permet de commander 2 foyers comme une seule zone de cuisson élargie. La fonction Bridge est très pratique et permet d'utiliser des ustensiles comme les grands plats à rôtir.

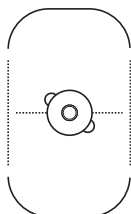

**INCORRECT**

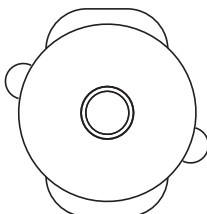

**INCORRECT**

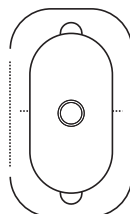

**CORRECT**

Pour activer la fonction Bridge :

- Allumer la plaque
- Pour activer la fonction Bridge, touchez les touches des foyers avant gauche et arrière gauche. Ensuite, réglez la puissance souhaitée à l'aide des touches (+) et (-).



À partir de ce moment vous commandez deux foyers à l'aide d'une seule touche sensitive.

Pour désactiver la fonction Bridge, touchez de nouveau les touches des foyers avant gauche et arrière gauche. Sur les écrans s'allume le chiffre « 0 ».



À partir de ce moment les foyers fonctionnent séparément.

# CUISSON DANS LE FOUR – CONSEILS PRATIQUES

---

## Cuissons

- il est recommandé d'utiliser les plats fournis avec la cuisinière pour la cuisson des pâtisseries,
- les cuissons peuvent être aussi effectuées dans les moules disponibles sur le marché (il faut les poser sur la grille), **pour les cuissons, optez plutôt pour les moules noirs qui permettent de réduire le temps de cuisson**,
- il n'est pas recommandé d'utiliser les moules à surface claire et brillante en mode de cuisson conventionnelle (chaleur de voûte + de sole), avec ce type des moules, les plats risquent de ne pas être assez cuits en dessous,
- vous utilisez la fonction de la chaleur tournante, le préchauffage du four n'est pas nécessaire, en ce qui concerne les autres modes de cuisson, il faut préchauffer le four avant d'y mettre le plat,
- avant de sortir une pâtisserie du four, vérifiez la qualité de la cuisson à l'aide d'une baguette en bois (si la pâtisserie est prête, la baguette doit en ressortir propre et sèche),
- il est recommandé de laisser la cuisson au four pendant environ 5 minutes après avoir arrêté le four,
- si vous utilisez la fonction de la chaleur tournante, les températures de cuisson sont d'habitude de 20–30 degrés plus basses que pendant le mode de cuisson conventionnel (avec la chaleur de voûte et de sole),
- les paramètres des cuissons dans les tableaux sont indiqués à titre d'exemple et peuvent être modifiés selon l'expérience et les goûts culinaires de l'utilisateur,
- si les informations précisées dans les recettes diffèrent considérablement des valeurs indiquées dans la notice d'utilisation, veuillez suivre les consignes de la notice.

## Rôtissage

- les viandes dont le poids excède 1 kg doivent être préparées dans le four, il est recommandé de préparer les morceaux plus petits sur les brûleurs gaz de la cuisinière,
- utilisez les récipients résistants à la chaleur pour le rôtissage, les poignées de ces récipients doivent être également résistantes aux hautes températures,
- si vous utilisez les grilles pour le rôtissage, placez le plat à rôtissage avec une petite quantité d'eau au niveau le plus bas,
- au moins une fois pendant la cuisson, tournez la viande, nappez-la avec du jus ou de l'eau chaude et salée (n'ajoutez pas d'eau froide dans le plat).

# CUISSON DANS LE FOUR – CONSEILS PRATIQUES

## La fonction de cuisson – chaleur tournante ECO

- en utilisant la fonction chaleur tournante ECO, la cuisson optimisée se met en route pour économiser de l'énergie lors de la préparation des aliments.
- la durée de cuisson ne peut être réduite par un réglage plus élevé de la température, le préchauffage du four avant la cuisson est également déconseillé
- ne pas modifier le réglage de la température ni ouvrir la porte pendant la cuisson.

## Paramètres recommandés lors de l'utilisation de la fonction chaleur tournante ECO

| Type de cuissons<br>Plat                     | Fonction du four                                                                  | Température (°C) | Niveau | Durée (min.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|
| Biscuit                                      |  | 180 - 200        | 2 - 3  | 50 - 70      |
| Gâteau à la levure<br>/ gâteau quatre-quarts |  | 180 - 200        | 2      | 50 - 70      |
| Poisson                                      |  | 190 - 210        | 2 - 3  | 45 - 60      |
| Bœuf                                         |  | 200 - 220        | 2      | 90 - 120     |
| Porc                                         |  | 200 - 220        | 2      | 90 - 160     |
| Poulet                                       |  | 180 - 200        | 2      | 80 - 100     |

# CUISSON DANS LE FOUR – CONSEILS PRATIQUES

## Fonction pizza

Utiliser la fonction dédiée  , insérer la plaque sur le niveau 3, vous pouvez éventuellement utiliser la pierre à pizza. Chauffer le four à 300°C, y placer la pizza fraîche et, après env. 4 min., le plat sera prêt.

Si vous utilisez une pierre à pizza, il faut d’abord la placer dans le four froid et chauffer les deux éléments à 300°C pendant env.30 min., après vous chauffer la pizza pendant les 4-6min. suivantes.

| Types d produits<br>Pizza | Accessoires                | Niveau | Fonctions de cuisson                                                                                                                                                         | Température [°C]  | Temps [min.] |
|---------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Fraîche pâte fine         | Plaque pour pain ou pierre | 2-3    |  <br>Pizza | 300 <sup>1)</sup> | 4 – 6        |
| Surgelée pâte fine        | Grille                     | 2-3    |  <br>Pizza | 2)                | 2)           |
| Surgelée pâte épaisse     | Grille                     | 2-3    |  <br>Pizza | 2)                | 2)           |

- <sup>1)</sup> Préchauffer le four vide
- <sup>2)</sup> Suivre les consignes sur l’emballage

Important ! Les paramètres sont indiqués dans le tableau à titre indicatif et peuvent être modifiés selon votre propre expérience et préférences.

## CUISSON DANS LE FOUR – CONSEILS PRATIQUES

Four avec circuit d'air forcé (chaleur tournante + ventilateur)

| Type de plat/<br>cuisson                        | Fonction du four                                                                    | Température (°C)        | Niveau | Temps (min.)          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| Biscuit                                         |    | 160 - 200               | 2 - 3  | 30 - 50               |
| Gâteau à la<br>levure / gâteau<br>quatre-quarts |    | 160 - 170 <sup>1)</sup> | 3      | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Gâteau à la<br>levure / gâteau<br>quatre-quarts |    | 155 - 170 <sup>1)</sup> | 3      | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Pizza                                           |    | 200 - 230 <sup>1)</sup> | 2 - 3  | 15 - 25               |
| Poisson                                         |    | 210 - 220               | 2      | 45 - 60               |
| Poisson                                         |    | 160 - 180               | 2 - 3  | 45 - 60               |
| Poisson                                         |    | 190                     | 2 - 3  | 60 - 70               |
| Saucisses                                       |    | 220                     | 4      | 14 - 18               |
| Bœuf                                            |    | 225 - 250               | 2      | 120 - 150             |
| Bœuf                                            |    | 160 - 180               | 2      | 120 - 160             |
| Porc                                            |    | 160 - 230               | 2      | 90 - 120              |
| Porc                                            |    | 160 - 190               | 2      | 90 - 120              |
| Poulet                                          |   | 180 - 190               | 2      | 70 - 90               |
| Poulet                                          |  | 160 - 180               | 2      | 45 - 60               |
| Poulet                                          |  | 175 - 190               | 2      | 60 - 70               |
| Légumes                                         |  | 190 - 210               | 2      | 40 - 50               |
| Légumes                                         |  | 170 - 190               | 3      | 40 - 50               |

Sauf indication contraire, les durées sont indiquées pour un four non préchauffé. Raccourcir les durées d'environ 5-10 minutes pour un four préchauffé.

<sup>1)</sup> Préchauffer le four vide

<sup>2)</sup> Les durées sont indiquées pour des produits dans de petits moules

Attention : Les paramètres sont indiqués dans le tableau à titre indicatif et peuvent être modifiés selon votre propre expérience et préférences.

## PLATS DE TEST. Conformément à la norme EN 60350-1.

### Cuisson de gâteaux

| Type de plat         | Accessoires                                              | Niveau                                                                                    | Fonctions de cuisson                                                                | Température (°C)        | Temps de cuisson (min.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Petits gâteaux       | Plaque pour pain                                         | 3                                                                                         |    | 155 <sup>1)</sup>       | 29 - 32                 |
|                      | Plaque pour pain                                         | 3                                                                                         |    | 155 <sup>1)</sup>       | 31 - 34                 |
|                      | Plaque pour pain                                         | 3                                                                                         |    | 150 <sup>1)</sup>       | 34 - 37                 |
|                      | Plaque pour pain<br>Plaque pour rôti                     | 2 + 4<br>2 – plaque pour pain ou pour rôti<br>4 – plaque pour pain                        |    | 150 <sup>1)</sup>       | 40 - 43                 |
| Pâte Brisée (bandes) | Plaque pour pain                                         | 3                                                                                         |    | 150 - 160 <sup>1)</sup> | 30 - 40                 |
|                      | Plaque pour pain                                         | 3                                                                                         |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35                 |
|                      | Plaque pour pain                                         | 3                                                                                         |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35                 |
|                      | Plaque pour pain<br>Plaque pour rôti                     | 2 + 4<br>2 – plaque pour pain ou pour rôti<br>4 – plaque pour pain                        |    | 160 - 175 <sup>1)</sup> | 25 - 35                 |
| Génoise sans graisse | Grille + moule pour gâteau revêtu de noir Ø 26 cm        | 2                                                                                         |  | 170 - 180 <sup>1)</sup> | 38 - 46                 |
| Tarte aux pommes     | Grille + deux moules pour gâteau revêtus de noir Ø 20 cm | 2<br>Les moules ont été disposés sur la grille en diagonale, droite arrière, gauche avant |  | 180 - 200 <sup>1)</sup> | 50 - 65                 |

<sup>1)</sup> Préchauffer le four vide, ne pas utiliser la fonction de réchauffement rapide d'environ 5 minutes.

# PLATS DE TEST. Conformément à la norme EN 60350-1.

## Mode gril

| Type de plat       | Accessoires                                               | Niveau                             | Fonctions de cuisson | Température (°C)  | Durée (min.)                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| Pain blanc grillé  | Grille                                                    | 4                                  |                      | 220 <sup>1)</sup> | 3 - 7                            |
| Hamburgers de bœuf | Grille + plaque pour rôti (pour récupérer les égouttages) | 4 - grille<br>3 – plaque pour rôti |                      | 220 <sup>1)</sup> | 1 page 13 - 18<br>2 page 10 - 15 |

<sup>1)</sup> Préchauffer le four vide en l'allumant pour 8 minutes, ne pas utiliser la fonction de réchauffement rapide.

## Cuisson

| Type de plat  | Accessoires                                               | Niveau                             | Fonctions de cuisson | Température (°C) | Durée (min.) |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Poulet entier | Grille + plaque pour rôti (pour récupérer les égouttages) | 2 - grille<br>1 – plaque pour rôti |                      | 180 - 190        | 70 - 90      |
|               | Grille + plaque pour rôti (pour récupérer les égouttages) | 2 - grille<br>1 – plaque pour rôti |                      | 180 - 190        | 80 - 100     |

Sauf indication contraire, les durées sont indiquées pour un four non préchauffé. Raccourcir les durées d'environ 5-10 minutes pour un four préchauffé.


# NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE

Le nettoyage régulier et l'entretien approprié de la cuisinière permettent de rallonger la période de son exploitation.

**Avant de commencer le nettoyage, débranchez la cuisinière et mettez toutes les manettes sur la position « ● »/« 0 ». Avant de procéder au nettoyage, laissez refroidir l'appareil.**

## Plaque vitrocéramique

- La plaque doit être nettoyée régulièrement après chaque usage. Si possible, il est conseillé de nettoyer la plaque lorsqu'elle est chaude (p.ex. après que l'indicateur du chauffage des foyers ne s'éteigne). Évitez une accumulation excessive des salissures sur la plaque et en particulier les incrustations suite aux débordements.
- N'utilisez pas de produits abrasifs forts, tels que poudres, pâtes, pierres abrasives, éponges abrasives ou métalliques, etc. Ils peuvent rayer la plaque et endommager définitivement l'appareil.
- Pour nettoyer des accumulations des salissures recuites, utilisez un grattoir spécial pour dégrossir. Procéder avec attention pour ne pas endommager la plaque vitrocéramique.

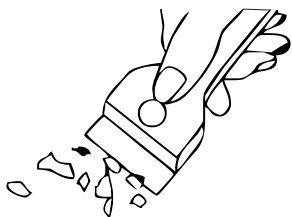

*Grattoir à nettoyer la plaque vitrocéramique*

**Attention ! Protégez la lame vive du grattoir en positionnant la protection (il suffit d'appuyer avec le pouce). Faites attention en utilisant le grattoir – il y a un risque de blessure. Eloignez les enfants.**

- Il est conseillé d'utiliser les produits de nettoyage doux, les produits spéciaux de commerce, tels que liquides ou crèmes pour enlever les matières grasses. Si les produits ci-dessus ne sont pas disponibles, utilisez de l'eau chaude avec du liquide vaisselle ou des produits de nettoyage pour les surfaces en inox.
- Pour le lavage et le nettoyage, utilisez des chiffons doux et hygroscopiques. Après le nettoyage, essuyez bien la plaque vitrocéramique.
- Procédez avec attention pour ne pas endommager la plaque vitrocéramique, la rayer ou provoquer des éclats suite aux chutes de couvercles en métal et d'objets pointus ou tranchants.


## Four

- Nettoyez le four après chaque utilisation. Pour nettoyer la cavité, allumez l'éclairage du four. Vous aurez ainsi une meilleure visibilité de l'espace de travail.
- Pour laver la cavité du four, utilisez de l'eau chaude avec du liquide vaisselle.
- **Nettoyage à la vapeur – Steam Clean:**
  - versez 0,25 l d'eau (1 verre) dans un récipient et posez-le sur la grille au niveau le plus bas,
  - fermez la porte du four,
  - mettez la manette de régulation de la température sur la position 50° C et la manette de fonctions sur la position ,
  - faites chauffer le four pendant environ 30 minutes,

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE

- ouvrez la porte du four, essuyez la cavité avec un chiffon ou une éponge, ensuite lavez la en utilisant de l'eau chaude avec du liquide vaisselle.

- Essuyez la cavité du four.
- Les fours marqués par la lettre **D** ont été équipés de glissières en grille(échelles) pour les inserts du four facilement retirables. Afin de les retirer pour le nettoyage il faut dévisser à l'aide d'une clef Allen de taille 4 les vis à partir des accroches fixant l'échelle. Après le nettoyage monter les glissières dans le compartiment du four. Vérifier avant le serrage si les accroches de fixation se trouvent dans les orifices sur la paroi latérale du compartiment du four.

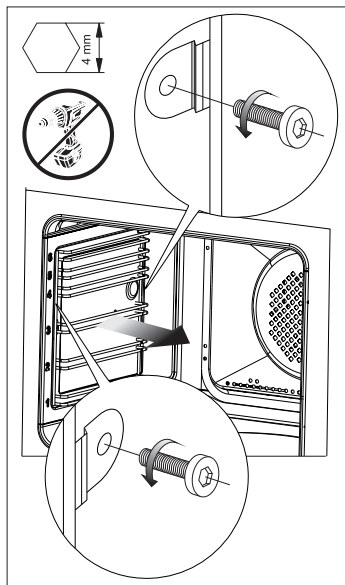

Retirement des glissières en grille

### Remplacement de l'ampoule halogène de l'éclairage du four

**Afin d'éviter la possibilité d'électrocution il faut s'assurer avant le remplacement de l'ampoule halogène que l'équipement est éteint.**

1. Couper l'alimentation du four
2. Retirer les plaques du four.
3. Si le four possède des glissières télescopiques il faut les retirer.
4. En utilisant un tournevis plat soulever l'accroche du globe, l'enlever, le nettoyer en n'oubliant pas de l'essuyer à sec.
5. Retirer l'ampoule halogène en la glissant vers le bas en utilisant pour cela un chiffon ou du papier, en cas de besoin il faut remplacer l'ampoule halogène par une nouvelle G9
  - tension 230V
  - puissance 25W
6. Placer précisément l'ampoule halogène dans le siège d'encastrement.
7. Placer le globe d'éclairage

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE

## Nettoyage pyrolytique

Auto-nettoyage pyrolytique du four. Le four est chauffé à une température d'environ 480 °C. Les restes de grillage ou de cuisson sont transformés en cendres faciles à nettoyer qui faut balayer ou retirer à l'aide d'un chiffon humide après le processus.

Avant la mise en marche de la fonction de pyrolyse.

### Attention!

Retirez tous les accessoires de l'intérieur du four (plaques, grilles de séchage, rails latéraux, rails télescopiques). Les accessoires laissés au cours de la pyrolyse à l'intérieur du four seront endommagés de façon définitive.

- Nettoyez les fortes salissures de l'intérieur du four.
- Nettoyez les surfaces externes du four à l'aide d'un chiffon humide.
- Suivez les instructions.

Au cours du processus de nettoyage.

- Ne laissez pas de chiffons à proximité du four chauffé.
- Ne mettez pas en marche la plaque de cuisson.
- N'allumez pas l'éclairage du four.
- La porte du four est équipée d'un système de blocage qui empêche son ouverture durant le processus. N'ouvrez pas la porte afin de ne pas interrompre le processus de nettoyage.

### Attention!

Au cours du processus pyrolytique le four peut atteindre des températures très élevées pour cette raison les surfaces externes du four peuvent se chauffer plus que d'habitude, il est donc essentiel de prendre soin afin que les enfants ne se trouvent pas alors à proximité du four.

En raison des fumées qui émanent au cours du processus de nettoyage la cuisine doit être bien aérée.

Processus de nettoyage pyrolytique :

- Fermez la porte du four.
- Procédez conformément aux indications dans le chapitre *Menu principal / nettoyage*.

### Attention!


Si la température dans le four est très élevée (plus élevée par rapport à une utilisation normale) la porte ne se débloquent pas.

Après le refroidissement la porte peut être ouverte et les cendres peuvent être retirées à l'aide d'un chiffon mou et humide. Montez les glissières latérales et les autres accessoires disponibles. Le four est prêt à l'emploi.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE

## Retrait de la porte



Vous pouvez retirer la porte du four pour avoir un meilleur accès à la cavité lors du nettoyage. Pour ce faire, il faut ouvrir la porte et soulever le dispositif de verrouillage dans la charnière (fig.A). Soulevez légèrement la porte et tirez-la vers vous sous l'angle d'environ 45 ° par rapport au niveau horizontal. Afin de remonter la porte, procédez dans l'ordre inverse. Faites attention à mettre correctement le cran de la charnière sur l'ergot de la porte-charnière. Après avoir remis la porte du four, baissez obligatoirement le dispositif de verrouillage. Si vous ne le faites pas, vous risqueriez d'endommager la charnière lors de la fermeture de la porte.

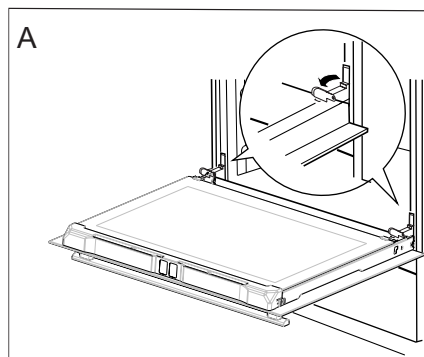

*Écartement des dispositifs de verrouillage des charnières*

## Démontage de la vitre intérieure

1. Il faut dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme les vis qui se trouvent sur la plinthe supérieure de la porte (des. B).
2. Il faut glisser la plinthe supérieure de la porte à l'aide d'un tournevis plat, en la soulevant délicatement sur les côtés (des. B, C).

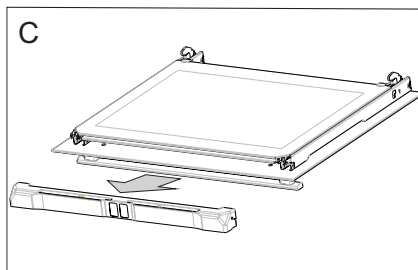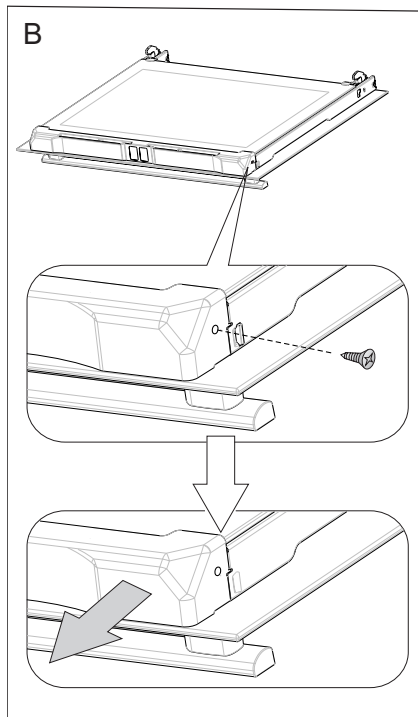

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA CUISINIÈRE


3. Décrochez la vitre intérieure de sa fixation (en partie inférieure de la porte).

**Attention ! Risque de dommages à la fixation des vitres. Enlever la vitre en la glissant, ne pas la soulever en haut.**

Extraire la vitre intérieure (schéma D).

4. Laver la vitre à l'eau chaude avec un peu de produit de nettoyage.

La repose de la vitre se fait dans l'ordre inverse des opérations du démontage. La partie lisse doit se trouver en haut.

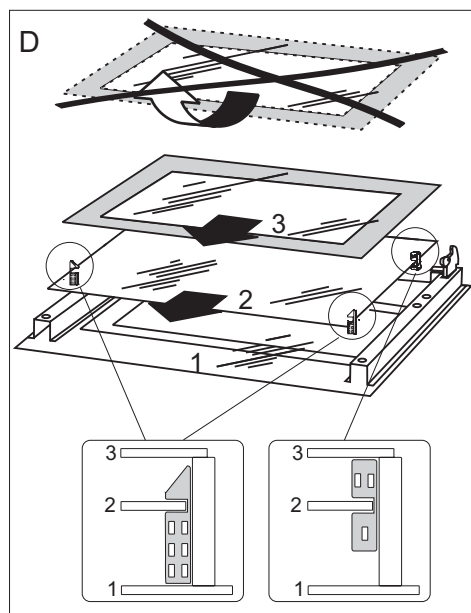

*Démontage de la vitre intérieure*

### Contrôles périodiques

En dehors de l'entretien et du nettoyage courant de la cuisinière, il est nécessaire de :

- Procéder aux contrôles périodiques de fonctionnement des dispositifs électroniques et mécaniques de la cuisinière. A l'expiration du délai de garantie, et tous les deux ans au minimum, il est nécessaire de prévoir une maintenance technique de la cuisinière,
- réparer les éventuels défauts constatés,
- procéder à la maintenance des dispositifs mécaniques de la cuisinière.



**Note :** les réparations et réglages doivent être effectués par un professionnel agréé ou par le service après-vente.

## COMMENT PROCÉDER EN CAS DE PANNE

En cas de panne, il faut :

- éteindre les éléments de travail de la cuisinière
- couper l'alimentation électrique
- avertir le service après vente
- l'utilisateur peut réparer certaines petites pannes en suivant les indices dans le tableau ci-dessous. Avant de vous adresser au service après vente, vérifiez les points présentés dans le tableau.

| PROBLÈME                                                                                           | CAUSE                                                                                                                                                                                           | PROCÉDURE                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. l'appareil ne fonctionne pas                                                                    | coupure de courant                                                                                                                                                                              | vérifiez le coupe-circuit dans votre installation, si nécessaire, changez-le                                         |
| 2. l'afficheur du programmeur indique les chiffres „0.00” clignotant à intervalles réguliers       | l'appareil a été débranché ou il y avait une coupure momentanée de courant                                                                                                                      | programmez l'heure actuelle (cf. <i>commande du programmeur</i> )                                                    |
| 3. L'éclairage du four ne fonctionne pas                                                           | l'ampoule est dévissée ou défectueuse                                                                                                                                                           | vissez ou changez l'ampoule (cf. <i>chapitre Nettoyage et entretien</i> )                                            |
| 4. Un foyer s'éteint et sur l'afficheur apparaît la lettre „H”.                                    | limitation de la durée du travail                                                                                                                                                               | remettre en marche le foyer                                                                                          |
| 5. L'indicateur de chaleur résiduelle ne s'allume pas, même lorsque les foyers sont encore chauds. | coupure d'électricité, l'appareil a été débranché du réseau.                                                                                                                                    | l'indicateur de chaleur résiduelle se remettra à fonctionner seulement après le ré-allumage du panneau de commandes. |
| 6. La plaque à induction émet des bruits de ronflement.                                            | C'est un phénomène normal. Le ventilateur refroidissant les circuits électroniques fonctionne.                                                                                                  |                                                                                                                      |
| 7. La plaque à induction fait des bruits faisant penser à un sifflement..                          | C'est un phénomène normal. Lors de l'utilisation de plusieurs zones de cuisson à la puissance maximale et selon la fréquence de fonctionnement des bobines, la plaque émet un léger sifflement. |                                                                                                                      |
| 8. Fissure dans la plaque céramique                                                                | Danger! Débrancher immédiatement la plaque du réseau électrique (fusible). S'adresser au service de réparation le plus proche.                                                                  |                                                                                                                      |

# DONNÉES TECHNIQUES

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tension nominale             | 400V 3N~50Hz / 400V 2N~50Hz |
| Puissance nominale           | max. 10,8 kW                |
| Dimensions de la cuisinière  |                             |
| (Largeur/Hauteur/Profondeur) | 85 x 60 x 60 cm             |

Le produit est conforme aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-6, en vigueur dans l'Union européenne.

Les données sur l'étiquetage énergétique des fours électriques sont indiquées conformément à la norme EN 60350-1 /CEI 60350-1. Ces données sont définies pour des charges standard avec les fonctions actives : éléments chauffants inférieur et supérieur (mode conventionnel) et réchauffement avec l'assistance du ventilateur (si ces fonctions sont accessibles).

La classe d'efficacité énergétique est définie selon la fonction accessible dans le produit conformément à la priorité ci-dessous :

|                                                                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit d'air forcé ECO (chaleur tournante + ventilateur)                               | <br>ECO |
| Circuit d'air forcé ECO (élément chauffant inférieur + supérieur + grill + ventilateur) | <br>ECO |
| Mode conventionnel ECO (élément chauffant inférieur + supérieur)                        | <br>ECO |

Pour définir la consommation d'énergie, démonter les glissières télescopiques (si le produit dispose de cet équipement).

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Consommation électrique en mode veille [W]                          | 0,8 |
| Consommation électrique en mode arrêt [W]                           | -   |
| Consommation électrique en mode veille avec connexion au réseau [W] | -   |
| Temps de passage automatique en mode veille/arrêt [min]             | 1   |

## Déclaration du producteur

Le producteur déclare que le produit est conforme aux exigences déterminées dans les directives UE :

- directive « basse tension » 2014/35/EC,
- directive « compatibilité électromagnétique » 2014/30/EC,
- directive « ErP » 2009/125/EC,

c'est pourquoi, le produit porte une marque appropriée **CE** et est accompagné d'une **déclaration de conformité** destinée aux autorités de surveillance du marché.

## DEAR CUSTOMER,

---

*The cooker is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading the instruction manual, operating the cooker will be easy.*

*Before being packaged and leaving the manufacturer, the cooker was thoroughly checked with regard to safety and functionality.*

*Before using the appliance, please read the instruction manual carefully.*

*By following these instructions carefully you will be able to avoid any problems in using the appliance.*

*It is important to keep the instruction manual and store it in a safe place so that it can be consulted at any time.*

*It is necessary to follow the instructions in the manual carefully in order to avoid possible accidents.*

### **Caution!**

*Do not use the cooker until you have read this instruction manual.*

*The cooker is intended for household use only.*

*The manufacturer reserves the right to introduce changes which do not affect the operation of the appliance.*

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

**Warning:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**Warning:** Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.

NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

**Warning:** Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.

**Warning:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

Metallic objects, such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector.

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

**Warning:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

**Warning:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

You should not use steam cleaning devices to clean the appliance.

During the pyrolytic oven cleaning process the oven chamber can reach a very high temperature. Consequently, the appliance outer surfaces can heat up more than usual, so keep children away at all times.

Danger of burns! Hot steam may escape when you open the oven door. Be careful when you open the oven door during or after cooking. Do NOT lean over the door when you open it. Please note that depending on the temperature the steam can be invisible.

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Always keep children away from the cooker.  
While in operation direct contact with the cooker may cause burns!
- Ensure that small items of household equipment, including connection leads, do not touch the hot oven or the hob as the insulation material of this equipment is usually not resistant to high temperatures.
- Do not leave the cooker unattended when frying. Oils and fats may catch fire due to overheating or boiling over.
- Do not allow the hob to get soiled and prevent liquids from boiling over onto the surface of the hob. This refers in particular to sugar which can react with the ceramic hob and cause irreversible damage. Any spillages should be cleaned up as they happen.
- Do not place pans with a wet bottom on the warmed up heating zones as this can cause irreversible changes to the hob (irremovable stains).
- Use pans that are specified by the manufacturer as designed for use with a ceramic hob.
- If any defects, deep scratches, cracks or chips appear on the ceramic hob, stop using the cooker immediately and contact the service centre.
- Do not switch on the hob until a pan has been placed on it.
- Do not use pans with sharp edges that may cause damage to the ceramic hob.
- Do not look directly at the halogen heating zones (not covered by a pan) when they are warming up.
- Do not put pans weighing over 15 kg on the opened door of the oven and pans over 25 kg on the hob.
- Do not use harsh cleaning agents or sharp metal objects to clean the door as they can scratch the surface, which could then result in the glass cracking.
- Do not use the cooker in the event of a technical fault. Any faults must be fixed by an appropriately qualified and authorised person.
- In the event of any incident caused by a technical fault, disconnect the power and report the fault to the service centre to be repaired.
- Never allow children to remain unattended near the cooktop nor to play with the control panel.
- **People with life function support implants (such as a heart pacemaker, an insulin pump, or a hearing aid) must make sure that the operation of these devices is not disturbed by the induction plate (induction plate frequency range is 20 to 50 kHz).**
- The appliance has been designed only for cooking. Any other use (for example for heating) does not comply with its operating profile and may cause danger.

## HOW TO SAVE ENERGY



Using energy in a responsible way not only saves money but also helps the environment. So let's save energy! And this is how you can do it:

- **Use proper pans for cooking.**

Pans with thick, flat bases can save up to 1/3 on electric energy. Remember to cover pans if possible otherwise you will use four times as much energy!

- **Match the size of the saucepan to the surface of the heating zone.**

A saucepan should never be smaller than a heating zone.

- **Ensure heating zones and pan bases are clean.**

Soils can prevent heat transfer – and repeatedly burnt-on spillages can often only be removed by products which cause damage to the environment.

- **Do not uncover the pan too often (a watched pot never boils!).**

Do not open the oven door unnecessarily often.

- **Switch off the oven in good time and make use of residual heat.**

For long cooking times, switch off heating zones 5 to 10 minutes before finishing cooking. This saves up to 20% on energy.

- **Only use the oven when cooking larger dishes.**

Meat of up to 1 kg can be prepared more economically in a pan on the cooker hob.

- **Make use of residual heat from the oven.**

If the cooking time is greater than 40 minutes switch off the oven 10 minutes before the end time.

**Important!** When using the timer, set appropriately shorter cooking times according to the dish being prepared.

- **Only grill with the ultrafan after closing the oven door.**

- **Make sure the oven door is properly closed.**

Heat can leak through spillages on the door seals. Clean up any spillages immediately.

- **Do not install the cooker in the direct vicinity of refrigerators/freezers.**

Otherwise energy consumption increases unnecessarily.

## UNPACKING



During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause

damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Caution! During unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept out of reach of children.

## DISPOSAL OF THE APPLIANCE



Old appliances should not simply be disposed of with normal household waste, but should be delivered to a collection and recycling centre for electric and electronic equipment. A symbol shown on the product, the in-

struction manual or the packaging shows that it is suitable for recycling.


Materials used inside the appliance are recyclable and are labelled with information concerning this. By recycling materials or other parts from used devices you are making a significant contribution to the protection of our environment.

Information on appropriate disposal centres for used devices can be provided by your local authority.

## DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

---

**5**

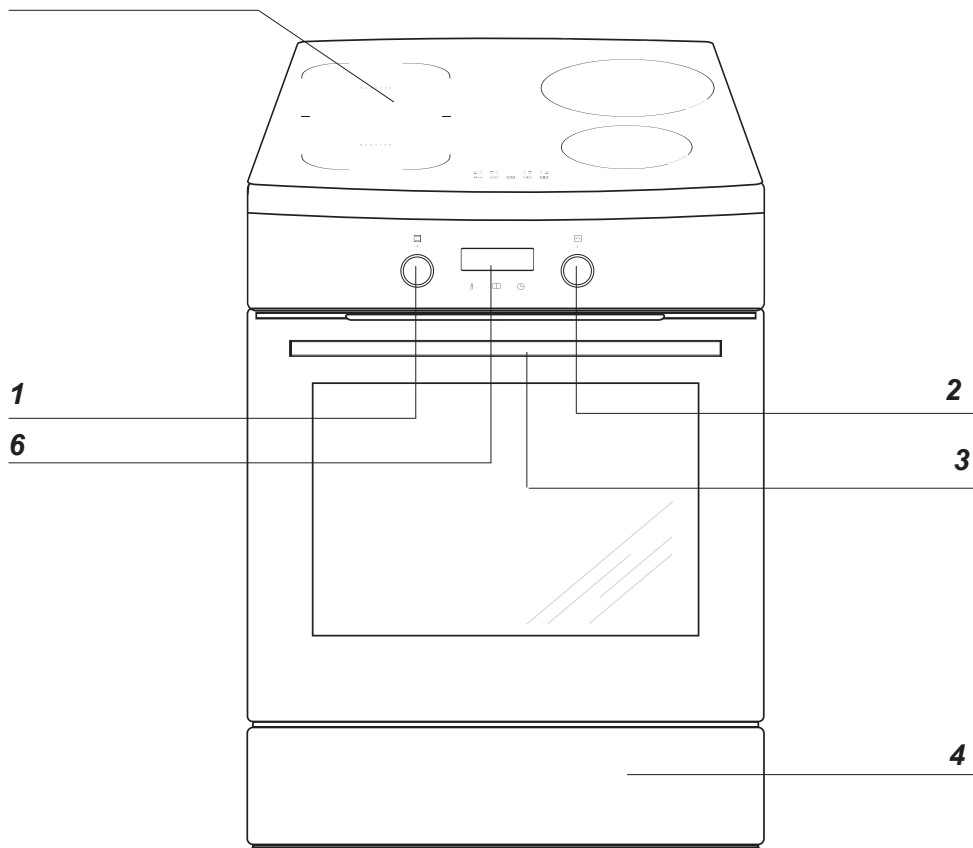

**1** Oven function selection knob

**2** Temperature control knob

**3** Oven door handle

**4** Drawer


**5** Ceramic hob

**6** Electronic programmer


## SPECIFICATIONS OF THE APPLIANCE

---


Cooker fittings:

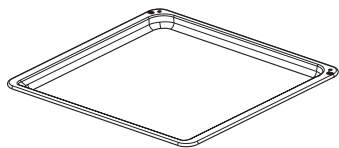

*Baking tray\**

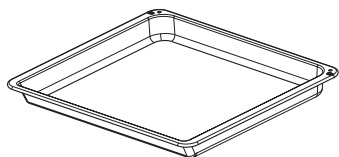


*Roasting tray\**

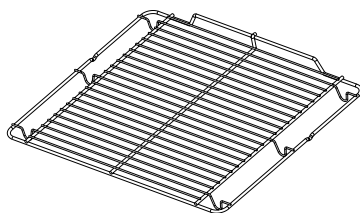

*Grill grate  
(drying rack)*

*Sideracks*

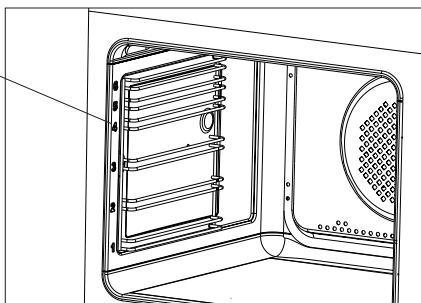

\*optional




# INSTALLATION

## Installing the cooker

- The kitchen should be dry and airy and have effective ventilation according to the existing technical provisions.
- The room should be equipped with a ventilation system that pipes away exhaust fumes created during combustion. This system should consist of a ventilation grid or hood. Hoods should be installed according to the manufacturer's instructions. The cooker should be placed so as to ensure free access to all control elements.
- Coating or veneer used on fitted furniture must be applied with a heat resistant adhesive (100°C). This prevents surface deformation or detachment of the coating. If you are unsure of your furniture's heat resistance, you should leave approximately 2 cm of free space around the cooker. The wall behind the cooker should be resistant to high temperatures. During operation, its back side can warm up to around 50°C above the ambient temperature.
- The cooker should stand on a hard, even floor (do not put it on a base).
- Before you start using the cooker it should be leveled, which is particularly important for fat distribution in a frying pan. To this purpose, adjustable feet are accessible after removal of the drawer. The adjustment range is +/- 5 mm.

## Mounting the overturning prevention bracket.

The bracket is mounted to prevent overturning of the cooker. When the overturning prevention bracket is installed, a child who climbs on the oven door will not overturn the appliance.

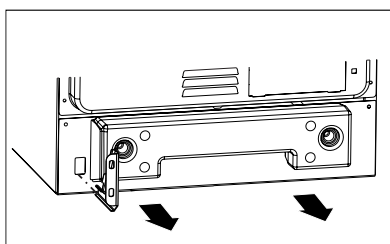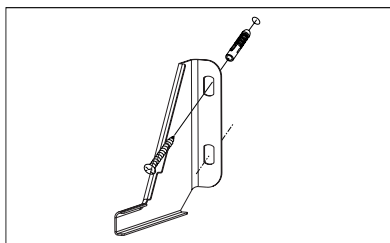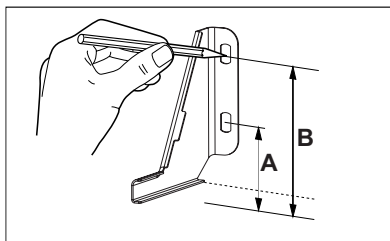

Cooker, height 850 mm  
A=80 mm  
B=123 mm

Cooker, height 900 mm  
A=123 mm  
B=166 mm

# INSTALLATION

## Warning!

Although every effort has been made to eliminate burrs and sharp edges in this device, care should be taken when handling.

We recommend wearing protective gloves during installation.

## Electrical connection

### Warning!

All electrical work should be carried out by a suitably qualified and authorised electrician.

No alterations or wilful changes in the electricity supply should be carried out.

## Fitting guidelines


The cooker is manufactured to work with three-phase alternating current (400V 3N~50Hz). The voltage rating of the cooker heating elements is 230V. The appliance can be configured for two phase power supply (400V 2N~50 Hz) by bridging the appropriate terminals according to wiring diagram. The connection diagram is also found on the cover of the connection box. Remember that the connection wire should match the connection type and the power rating of the cooker.

The connection cable must be secured in a strain-relief clamp.


### Warning!

Remember to connect the safety circuit to the connection box terminal marked with  $\oplus$ . The electricity supply for the cooker must have a safety switch which enables the power to be cut off in case of emergency. The distance between the working contacts of the safety switch must be at least 3 mm.

Before connecting the cooker to the power supply it is important to read the information on the data plate and the connection diagram.

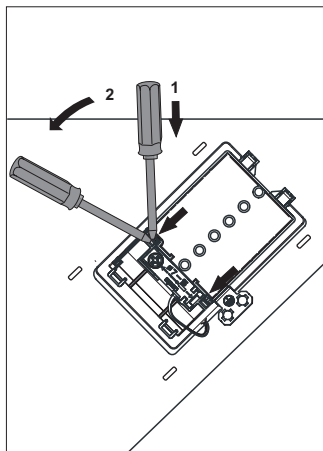

# INSTALLATION

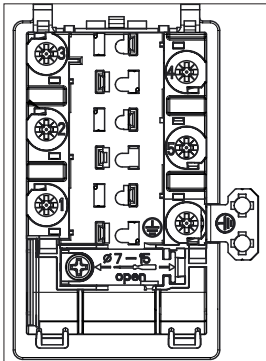

## Connection diagram

Caution! Voltage of heating elements 230V

Caution! In the event of any connection the safety wire must be connected to the  $\oplus$  PE terminal.

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | Recommended type of connection lead    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | For 400 V 2N~50Hz two-phase connection with a neutral conductor, terminals 2-3 are bridged and terminals 4-5 are bridged, individual phase conductors are connected to terminals 1 and 2-3 respectively, neutral conductor is connected to bridged terminals 4-5, and the protective earth conductor is connected to the earthing terminal $\oplus$ . | 2N~ |  | H05VV-F4G4<br>4x 4 mm <sup>2</sup>     |
| 2                                                                                                                                                                                                         | For 400 V 3N~50Hz three-phase connection with a neutral conductor, terminals 4-5 are bridged, individual phase conductors are connected to terminals 1, 2, and 3 respectively, neutral conductor is connected to bridged terminals 4-5, and the protective earth conductor is connected to the earthing terminal $\oplus$ .                           | 3N~ |  | H05VV-F5G1,5<br>5x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| L1, L2, L3 - phase conductors; N - neutral conductor; PE - protective earth (grounding) conductor<br>The arrows in the above diagrams indicate where you need to connect the individual cable conductors. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |                                        |

# OPERATION

## Before using the oven for the first time

- Remove packaging, clean the interior of the oven,
- Take out and wash the oven fittings with warm water and a little washing-up liquid,
- Switch on the ventilation in the room or open a window,
- Gently press the knob and turn it right to position  or  (see section: electronic programmer operation and oven control),
- Heat up the oven (to a temperature of 250°C for approximately 30 minutes), remove any stains and wash the interior carefully.



### Important!

To clean the oven, only use a cloth well rang out with warm water to which a little washing-up liquid has been added.

The oven is equipped with a retractable knobs. In order to select a function do the following:

1. Gently press and release a knob which will pop out,
2. Turn the oven functions selection knob to the desired function.


Symbols printed around the knob indicate available oven functions.

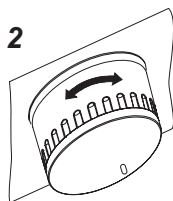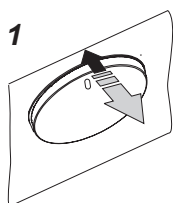

# OPERATION

## Control panel operation

After connecting the appliance to the power supply, you must first set the current time. Only after completing this step will you be able to use the oven.

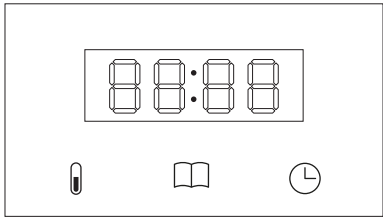


The control panel features a LED display and 3 touch sensors.

| Sensor                                                                           | Description  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Temperature* |
|  | Recipes      |
|  | Clock        |

Note! You will hear a beep each time you touch a sensor.  
The feedback beeps cannot be disabled.


## Oven function knob

The oven can be heated using the lower heater, upper heater, fan heater or grill. Select the function using the function knob. The figure below shows the functions located on the knob in their defined order:

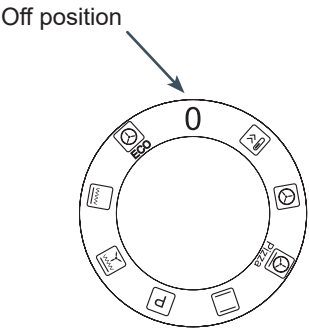

## Adjust settings knob +/-

The adjust settings knob is a swivel type which does not rotate fully and can only be turned slightly to the left or right. Use this knob to adjust temperature and time. Turn slightly right to increase value. Turn slightly left toward the “-” to decrease value. Use this knob to adjust temperature and current time. If you keep the knob turned left or right from its default position the rate of value changes will increase.

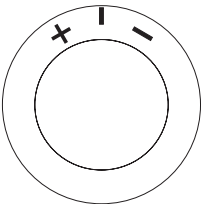

\*The printed pictograms depend on the model design.

# OPERATION

## Indicators on the control panel

## Power on/off

Indicator Description



Baking



Meat probe connected\*



Rapid preheating



Heating element operation indicator



Clock



Minute Minder



Pyrolysis on, door locked\*



Drain water indicator\*



Add water indicator\*

After switching on or restoring power, 0:00 flashes on the display. Set the current time using the setting selection knob (+/-), then confirm it by touching the  sensor or wait for 10 seconds.

The time can only be set when the function knob is in the OFF position. Following a power cut, the clock settings are cleared.

If power is restored during an interrupted pyrolytic cleaning cycle, setting the time will only be possible once the oven has cooled down and the door is unlocked.

\* Function availability depends on the appliance model

# OPERATION

---

## Off mode

In off mode, the current time is shown on the display with reduced brightness. All other appliance functions remain inactive. In this mode, the clock touch sensor is available, allowing you to set the minute minder or, by pressing and holding it longer, change the current time. You can do the above only available when the function knob is set to the OFF position.

Off mode is activated when you:

- set the function knob to the OFF position,
- restore power and set the time,
- finish using the minute minder.

For appliances equipped with pyrolysis: during the cleaning cycle, turning the function knob to the OFF position interrupts the process, followed by cooling down the oven, unlocking the door and switching to clock mode.

## Ready mode

In ready mode, the lighting stays on while the heating elements and fan are switched off. The appliance is in ready mode when:

- the set cooking time has elapsed,
- the maximum oven operating time has been reached.

The control panel can be reactivated by turning the function knob to the OFF position first and then selecting any function.

## Night Mode

When the appliance remains in clock mode between 22:00 and 06:00, the display brightness is automatically reduced to the night-time brightness.

## Activated appliance

When the appliance is activated you can use the cooking or cleaning functions, according to the setting of the function selector knob. The display operates at full brightness.

## Lighting

Oven lighting is switched on by default during cooking. It does not operate in the OFF, Pyrolysis and ECO modes.

In appliances equipped with the pyrolysis function, opening the door turns on the lighting and stops the heating elements and the fan. After closing the door, the operation of heating elements is resumed.

In off mode, the lighting switches off after closing the door or automatically after 5 minutes. In ECO mode, the light turns off once the door is closed.

Leaving the door open for longer than 5 minutes while the appliance is operating results in the lighting switching off, a double acoustic signal sounding and the appliance entering clock mode.

# OPERATION

## Cooling

The cooling system starts automatically when the temperature in the oven cavity exceeds 80°C or when a heating function is active. The fan switches off once the temperature drops below 75°C.

Cooling intensity depends on the selected oven function.

In models equipped with the pyrolytic cleaning function, the fan operates at a higher speed during the pyrolysis cycle. When other functions are selected and when the knob is set to the OFF position, the fan operates at a lower speed.

## Heater on indicator

The heater indicator  shows when the heating elements are operating. The symbol illuminates when at least one heating element is active, and turns off once the set temperature is reached - when the heating elements are temporarily switched off. After the temperature drops, the heating elements are activated again.

## Minute Minder

The minute minder is available both in stand-by mode and during oven operation.

In stand-by mode: To use on the minute minder, touch the  sensor. The display will show the currently set minute minder time or 0:00 if no minute minder was set.

When the appliance is activated: To use the minute minder, press the  symbol twice. The  indicator will show on the panel.

Adjust the minute minder duration using the (+/-) knob. To save the setting, tap the  sensor or wait for 10 seconds.

The remaining time and minute minder indicator will show on the display throughout the countdown. This time can also stay on display while a cooking function is in use.


Once the time is up, a buzzer will sound. You can silence the alarm by pressing any button.

It important to note that the  indicator is used for both minute minder and cooking time settings, as detailed further on in the manual.

## Oven operating time limit

To ensure safety, the oven is equipped with an automatic operating time limitation feature.

Its function is to automatically stop heating once the maximum allowable operating time for a given temperature has been exceeded, as shown in the chart below.

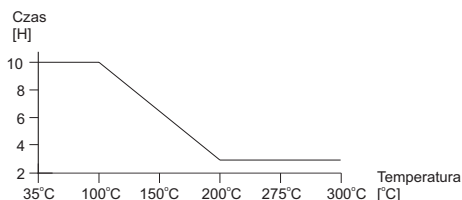

Once operation has finished, the oven switches to current time display mode: the cavity lighting remains on, while the heating elements and fan are switched off.

When setting the cooking time (described later in the manual), the control panel prevents you from exceeding the maximum operating time allowed for the chosen temperature. If the temperature is increased during cooking, the maximum allowable operating time will automatically adjust to the new settings.

# OPERATION

## Activate a heating function

To start the cooking function, turn the function selector knob from the OFF position to your chosen heating function.

Once a function is selected, the default temperature assigned to it will appear on the display. The temperature value and the  symbol will flash to indicate that the setting can be changed.

Use the adjustment knob (+/-) to set the desired temperature, then confirm your choice by pressing the  sensor. The oven will activate and begin operation.

If no action is taken within 5 seconds of turning the knob from the OFF position to a heating function, the settings will not be saved and the oven will not start. The display will return to showing the current time, and the oven cavity lighting will remain on as long as the function knob is not in the OFF position.

## Set temperature

You can adjust temperature in the range 30-300°C.

First, select the cooking function (turn the function knob from the OFF position), then confirm the suggested temperature using the  sensor or change its value (+/-) and then confirm with .

Temperature adjustments are made in 5°C increments, within the range specified for each function.

If no action is taken within 5 seconds, the control panel automatically returns to the current mode (lighting on, heating elements and fan off).

temperature inside the oven cavity. If you wish to check the set temperature, press the  button – from this menu you can change it using the +/- knob. Exceptions include the set cooking time and active pyrolytic cleaning\* – in these cases, the display shows the remaining duration of the process. Once the target temperature is reached, a double acoustic signal is emitted.

## Adjust the temperature

During oven operation, the temperature can be changed by pressing the  sensor. Once you enter editing mode, the temperature value begins to flash.

Turning the adjustment knob (+/-) allows you to increase or decrease the target temperature.

The new temperature value is saved when you press the  sensor. The display then returns to showing the current temperature inside the oven cavity or the remaining cooking time, depending on the current settings. Once the newly set temperature is reached, the oven emits a double acoustic signal to indicate that the heating process is complete.

By default, the display shows the current

\* applies to selected models

# OPERATION

Table of heating functions

| Function Description                                                                |                          | Top heater | Roaster heater | Fan heater | Bottom heater | Fan | Soft Steam Heater | Temperature [°C] |            | Default temperature setting [°C] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|---------------|-----|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                     |                          |            |                |            |               |     |                   | min.             | max        |                                  |
|    | Quick oven pre-heat      |            | √              | √          |               | √   |                   | 30               | 280 (300*) | 170                              |
|    | Turbo grill              | √          | √              |            |               | √   |                   | 30               | 280        | 190                              |
|    | Power grill              | √          | √              |            |               |     |                   | 30               | 280        | 210                              |
|    | Conventional             | √          |                |            | √             |     |                   | 30               | 280 (300*) | 180                              |
|    | Conventional + fan*      | √          |                |            | √             | √   |                   | 30               | 280 (300*) | 170                              |
|    | Fan cooking              |            |                | √          |               | √   |                   | 30               | 280 (300*) | 170                              |
|    | Pizza                    |            |                | √          | √             | √   |                   | 30               | 280 (300*) | 220 (300*)                       |
|     | Soft steam fan heater*   |            |                | √          |               | √   | √                 | 30               | 280 (300*) | 170                              |
|     | Soft Steam conventional* | √          |                |            | √             |     | √                 | 30               | 280 (300*) | 180                              |
|   | ECO baking               |            |                | √          |               | √   |                   | 150              | 230        | 170                              |
|  | Pyrolytic cleaning       | √          | √              |            |               | √   |                   | -                | -          | -                                |
| 0                                                                                   | OFF                      |            |                |            |               |     |                   | -                | -          | -                                |

\* applies to selected models

## OPERATION

### Adjust coking function during oven operation.

During oven operation, the heating function can be changed by turning the function selector knob to a new setting.

The oven will continue operating with the newly selected function while maintaining the previously set temperature.

In models equipped with the pyrolytic cleaning feature, switching to or from the pyrolysis function must be carried out in accordance with the guidelines described in the Pyrolytic cleaning chapter.

If the newly selected function does not support the previously set temperature, the oven will automatically switch to the highest temperature available for that function.

### End a heating function

To switch off the oven, turn the function selector knob to the OFF position.

If no cooking time has been set, the oven will continue to operate until it is switched off manually or reaches its operating time limit, the duration of which depends on the set temperature.

Once cooking is finished using either the cooking time function or the meat probe, the oven automatically turns off the heating elements and the fan. The oven cavity lighting remains on, and the current time is shown on the display.

### Set the cooking duration

The cooking function duration is a feature that allows you to specify how long the oven will run the chosen heating function. It can be set from 2 minutes up to 10 hours.

Please remember that the minute minder and cooking time functions cannot operate simultaneously. Only one of them can be active at any given time.

To set the cooking duration:

- Select the cooking function (turn the function knob from the OFF position).
- Set (+/-) and confirm the temperature using .
- Press the  sensor once.
- Use the adjustment knob (+/-) to set the cooking duration.
- Press the  sensor to confirm the setting.

If, after pressing the  symbol, you do not enter the desired cooking time and instead click the  symbol again, you will switch to the minute minder settings.

Once the cooking time function is activated, the display shows the  indicator and the remaining cooking time—the temperature is not displayed.

If you wish to check or change it, press the  symbol.

During the countdown, you can change the heating function and temperature without affecting the set cooking time.

## OPERATION

Once the set cooking time has elapsed, the oven will automatically turn off the heating elements and the fan. The cavity lighting will remain switched on. An acoustic signal will also sound, which will stop after 30 seconds or when any sensor is touched.

To disable the cooking time function and switch to continuous operation, set the value to 0:00 and confirm the setting (press  once or wait for 10 seconds). The oven will continue to operate until switched off manually.

### Meat probe

Inserting the meat probe into the oven socket causes the meat probe symbol to appear. If you connect it while the oven is active (function knob in any position other than OFF), you will automatically switch to setting the target food temperature.

Use the knob (+/-) to set the required core temperature of the dish, then confirm the setting with the  sensor. The display simultaneously shows two temperatures separated by a colon:

the current temperature measured by the meat probe \_:\_ the target set temperature.

If you want to check the set cavity temperature, briefly press the  sensor.

To change it (in order to speed up or slow down the cooking process):

- Hold down the  sensor.
- Change the settings using the +/- knob.
- Briefly press the  sensor to save the new settings.

Until the target temperature is reached, the oven maintains the set cooking settings. Once the target core temperature of the dish is reached, the heating elements and fan automatically switch off, and the appliance

signals the end of cooking with beeping and a flashing meat probe and temperature indicator.

You can mute the alarm by touching any sensor. If not manually switched off, the alarm will automatically stop after 30 seconds.

The meat probe symbol and temperature readings will continue to flash until the function is turned off by setting the function knob to the OFF position.

If you want to change the target meat probe temperature:

- Press and hold the  sensor until the target meat probe temperature starts to flash.
- Change the settings using the +/- knob.
- Briefly press the (thermometer) sensor to save the new settings.

Important:

- Using the meat probe prevents you from setting a cooking duration.
- Inserting the meat probe cancels any previously set cooking duration or minute minder.
- Using the meat probe does not restrict your ability to change the heating function or the oven cavity temperature during operation.
- The meat probe function remains active until the meat probe is unplugged or the oven is switched off.

## OPERATION

---

### Preset-programmes

Preset programmes feature factory-preset heating functions, temperatures, and cooking duration tailored to specific dishes.

To start a preset programme:

- Set the function knob to the OFF position.
- Press the  sensor.
- Use the +/- knob to select a programme (the programme list is provided later in the manual).
- Confirm your choice by pressing the  sensor.
- Turn the function knob to the position indicated by the appliance, such as .

The appliance will automatically deactivate after 10 seconds of inactivity.

Once a preset programme is running, the display shows the heating function and the time remaining. Press the  sensor to display the number of the active preset programme.

You can freely change the temperature or cooking duration to suit your preferences. However, doing so switches the oven to standard manual operation, and the display will no longer show the preset programme number.

The meat probe cannot be used while a preset programme is running. Inserting the meat probe during a programme will interrupt it and switch the oven to meat probe mode.

Some programmes utilise the rapid preheating feature . Once the required temperature is reached, the oven will prompt you to switch to the correct heating function (which will flash on the display) and will automatically begin running the programme.

Once the preset programme finishes, the oven will turn off the heating elements and sound an acoustic alarm. After clearing the alarm, the current time will appear on the display, and the cavity lighting will remain on. To switch to standby mode, turn the function knob to the OFF position.

# OPERATION

## Pre-set programmes

| Item | Programme            | Oven elements                                              | Set temperature | Quick oven pre-heat |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | Beef                 | Fan cooking - level 2, 120 min.                            | 180 °C          |                     |
| 2    | Pork                 | Fan cooking - level 2, 120 min.                            | 180 °C          |                     |
| 3    | Lamb                 | Fan cooking - level 2, 120 min.                            | 180 °C          |                     |
| 4    | Chicken 1.5 kg       | Grill + fan - level 2, 85 min.                             | 190 °C          |                     |
| 5    | Duck 1.8 kg          | Grill + fan - level 2, 90 min.                             | 180 °C          |                     |
| 6    | Goose 3.0 kg         | Grill + fan - level 1, 130 min.                            | 170 °C          |                     |
| 7    | Turkey 2.5 kg        | Grill + fan - level 1, 155 min.                            | 170 °C          |                     |
| 8    | Pizza                | Top heater + lower level 2, time: 15 min.                  | 220 °C          | Yes                 |
| 9    | Lasagne              | Top heater + lower level 2, 25min, rapid preheating        | 200 °C          | Yes                 |
| 10   | Focaccia             | Top heater + lower level 2, 15min rapid preheating         | 230 °C          | Yes                 |
| 11   | Casserole with pasta | Top heater + lower level 2, 15min rapid preheating         | 220 °C          | Yes                 |
| 12   | Baked vegetables     | Top heater + lower level 2, 35min,                         | 180 °C          | Yes                 |
| 13   | Sponge cake          | Top heater + lower level 2, time: 45 min. (oven preheated) | 160 °C          |                     |
| 14   | Muffins              | Fan cooking - level 3, time: 35 min.                       | 160 °C          |                     |
| 15   | Cookies              | Fan cooking - level 3, 20min.                              | 150 °C          |                     |
| 16   | Fruitcake            | Top heater + lower level 2, 55min,                         | 175 °C          | Yes                 |
| 17   | Bread                | Top heater + lower level 2, time: 60 min.                  | 180 °C          |                     |
| 18   | Dough proving        | Top heater + lower level 2, time: 20 min.                  | 30 °C           |                     |
| 19   | Drying               | Fan cooking - level 2, 3, 4; 5h                            | 50 °C           |                     |

## OPERATION

### Pyrolytic cleaning

Once you select the pyrolytic cleaning function, the display will show a flashing P2:00 value alongside the  symbol.

Use the +/- adjustment knob to choose from the available cleaning durations: 2:00 h, 2:30 h or 3:00 h. Press the  sensor to confirm your selection and start the programme.

If the oven door is open when starting the pyrolytic cleaning function, the message "DOOR" appears on the display and the  symbol starts flashing. The appliance will wait for the door to be closed for up to 10 minutes. Then the pyrolytic cleaning function is cancelled and END will appear on the display, followed by the current time.

Once the pyrolytic cleaning function starts, the oven door locks automatically and the  symbol appears on the display. The time remaining until the end of the pyrolytic cleaning function is shown throughout the process.

One hour before the end of the pyrolytic cleaning function, the heating elements are switched off and the oven begins its cooling cycle. Once the cavity temperature drops to approximately 150°C, the door unlatching process starts. The release of the lock is indicated by the pyrolytic symbol turning off. During the pyrolytic cleaning function, it is not possible to change its settings or view the current or target temperature.

Once the pyrolytic cleaning completes and the notification is cleared, the control panel displays the current time.

In the event of a power failure during the pyrolytic cleaning, once power is restored, the

oven starts to cool down and then unlocks the door in accordance with safety procedures.

If the function knob is moved to another position, including OFF, during the pyrolytic cleaning function, the oven will start cooling and eventually unlock the door. Once this process is complete, the appliance will turn off.

### The demonstration mode

Press the  and  sensors together to activate the demonstration mode.

In demo mode, the heating elements and fan remain turned off, while the lighting works normally. In models featuring pyrolytic cleaning, the door does not lock when this function is selected.

Activation of the demo mode is indicated by the "tEST" message displayed alternately with the current time or temperature.

## OPERATION

### Change the tone of audible beeps

The control panel allows you to select one of several audible beeps. You can adjust the tone of audible beeps in stand-by mode.

To make the adjustment:

- Press and hold the  sensor to enter the time settings mode.
- Press the  sensor.
- "tonX" will be displayed, where X indicates the currently selected tone.
- Use the +/- knob to select your preferred tone.
- Wait 5 seconds to confirm the selected setting.

### Adjust display brightness

Display brightness can be adjusted within a range of 0 to 7. Level 0 turns off the display when the appliance is off, and level 4 is the default setting.

Changes can be made when the appliance is off.

To make the adjustment:

- Press and hold the  sensor to enter the time settings mode.
- Press the  sensor twice.
- "briX" will be displayed, where X indicates the brightness within a range of 1 to 7.
- Use the +/- knob to select your preferred display brightness.
- Wait 5 seconds to confirm the selected setting.

### The Soft Steam function

The Soft Steam function uses steam during the initial stage of baking, which improves the appearance and quality of selected dishes.

Before starting, pour 150 ml of clean, cold water into the cavity located at the bottom of the oven. Do not add spices or other substances to the water.

Next, select the Soft Steam function and set the temperature according to the instructions for the dish you are preparing. After about 5 minutes of preheating, place the food in the oven and close the door.

Note!

- After cooking, do not leave water in the cavity well.
- Remove any remaining water only after the oven has cooled down.
- Due to the presence of steam, condensed moisture may appear on the inner side of the door and the cavity walls. After finishing, wipe away any excess moisture with a soft cloth.

# OPERATION

---

## Use of the grill

---

The grilling process operates through infra-red rays emitted onto the dish by the incandescent grill heater.

In order to switch on the grill you need to:

- Set the oven knob to the position marked grill   .
- Heat the oven for approx. 5 minutes (with the oven door shut).
- Insert a tray with a dish onto the appropriate cooking level; and if you are grilling on the grate insert a tray for dripping on the level immediately below (under the grate).
- Close the oven door.


**For grilling with the function grill and combined grill the temperature must be set to 220°C, but for the function fan and grill it must be set to a maximum of 190°C.**

### **Warning!**

When using function grill it is recommended that the oven door is closed. When the grill is in use accessible parts can become hot. It is best to keep children away from the oven.

## OPERATION

### ► Induction cooking zone operation principle

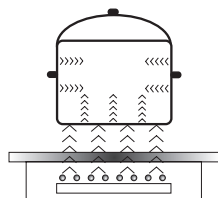

Electric oscillator powers a coil placed inside the appliance. This coil produces a magnetic field, which induces eddy currents in the cookware.

These eddy currents induced by the magnetic field cause the cookware to heat up.

This requires the use of pots and pans whose base is ferromagnetic, in other words susceptible to magnetic fields.

Overall, induction technology is characterized by two advantages:

- the heat is only emitted by the cookware and its use is maximised,
- there is no thermal inertia, since the cooking starts immediately when the pot is placed on the hob and ends once it is removed.

Certain sounds can be heard during normal use of the induction hob, which do not affect its correct operation.

- Low-frequency humming. This noise arises when the cookware is empty and stops when water is poured or food is placed in the cookware.
- High-frequency whizz. This noise arises in cookware made of multiple layers of different materials at maximum heat setting. The noise intensifies when using two or more cooking zones at maximum heat setting. The noise will stop or reduce when heat setting is reduced.
- Creaking noise. This noise arises in cookware made of multiple layers of different materials. The noise intensity depends on how the food is cooked.
- Buzzing. Buzzing can be heard when electronics cooling fan operates.

The noises that can be heard during the normal appliance operation are the result of the cooling fan operation, cooking method, cookware dimensions, cookware material and the heat setting. These noises are normal and do not indicate a fault.

## OPERATION

---

### The protective device:

If the hob has been installed correctly and is used properly, any protective devices are rarely required.

**Fan:** protects and cools controls and power components. It can operate at two different speeds and is activated automatically. Fan runs until the electronic system has sufficiently cooled down regardless of the appliance or the cooking zones being turned on or off.

**Temperature sensor:** Temperature of electronic circuits is continuously monitored by a temperature sensor. If temperature is raised beyond a safe level, this protection system will reduce cooking zone heat setting or shut down the cooking zones adjacent to the overheated electronic circuits.

**Pan detection:** allows the hob to detect pans placed on a cooking zone. Small objects placed on the cooking zone (eg, spoon, knife, ring ...) will not be recognised as pans and the hob will not operate.

### Pan detector

Pan detector is installed in induction hobs. Pan detector starts heating automatically when a pan is detected on a cooking zone and stops heating when it is removed. This helps save electricity.

- When an suitable pan is placed on a cooking zone, the display shows the heat setting.
- Induction requires the use of suitable cookware with ferromagnetic base (see Table).

If a pan is not placed on a cooking zone or the pan is unsuitable, the  symbol is displayed. The cooking zone will not operate. If a pan is not detected within 1 minutes, the cooking zone will be switched off.

Switch off the cooking zone using the touch control sensor field rather than by removing the pan.



### Pan detector does not operate as the on/off sensor.

The induction hob is equipped with electronic touch control sensor fields, which are operated by touching the marked area with a finger.

Each time a sensor field is touched, an acoustic signal can be heard.


When switching the appliance on or off or changing the heat setting, attention should be paid that only one sensor field at a time is touched. When two or more sensor fields are touched at the same time (except timer and child lock), the appliance ignores the control signals and may trigger a fault indication if sensor fields are touched for a long time.

When you finish cooking switch off the cooking zone using touch control sensor fields and do not rely solely on the pan detector.

## OPERATION


The high-quality cookware is an essential condition for efficient induction cooking.

### Select cookware for induction cooking



#### Cookware characteristics.

- Always use high quality cookware, with perfectly flat base. This prevents the formation of local hot spots, where food might stick. Pots and pans with thick steel walls provide superior heat distribution.
- Make sure that cookware base is dry: when filling a pot or when using a pot taken out of the refrigerator make sure its base is completely dry before placing it on the cooking zone. This is to avoid soiling the surface of the hob.
- Lid prevents heat from escaping and thus reduces heating time and lowers energy consumption.
- To determine if cookware is suitable, make sure that its base attracts a magnet.
- **Cookware base has to be flat for optimal temperature control by the induction module.**
- **The concave base or deep embossed logo of the manufacturer interfere with the temperature induction control module and can cause overheating of the pot or pan.**
- **Do not use damaged cookware such as cookware with deformed base due to excessive heat.**
- When you use large ferromagnetic base cookware, whose diameter is less than the total diameter of the cookware, only the ferromagnetic base heats up. This results in a situation where it is not possible to uniformly distribute the heat in the cookware. If the ferromagnetic area is reduced due to inclusion of aluminium parts then the effective heated area can be reduced. Problems with the detection of the cookware could arise or cookware may not be detected at all. To achieve optimum cooking results, the diameter of the ferromagnetic base should match that of the cooking zone. If cookware is not detected in a given cooking zone, it is advisable to try it in a smaller cooking zone.

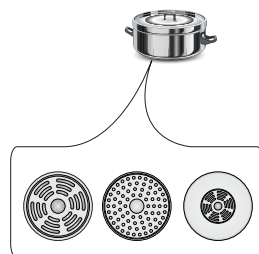

## OPERATION

For induction cooking us only ferromagnetic base materials such as:

- enamelled steel
- cast iron
- special stainless steel cookware designed for induction cooking.


|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marking of kitchen cookware</b> |                                                                                                                                                                  | <b>Check for marking indicating that the cookware is suitable for induction cooking.</b> |
|                                    | Use magnetic cookware (enamelled steel, ferrite stainless steel, cast iron). The easiest way to determine if your cookware is suitable is to perform the „magnet test“. Find a generic magnet and check if it sticks to the base of the cookware. |                                                                                          |
| <b>Stainless Steel</b>             | Cookware is not detected                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|                                    | With the exception of the ferromagnetic steel cookware                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Aluminium</b>                   | Cookware is not detected                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Cast iron</b>                   | High efficiency                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                    | Caution: cookware can scratch the hob surface                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| <b>Enamelled steel</b>             | High efficiency                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|                                    | Cookware with a flat, thick and smooth base is recommended                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| <b>Glass</b>                       | Cookware is not detected                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Porcelain</b>                   | Cookware is not detected                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Cookware with copper base</b>   | Cookware is not detected                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |

The smallest useful diameter of cookware for a cooking zone:

| Cooking zone diameter | The minimum diameter of the bottom of an enamelled steel cookware |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (mm)                  | (mm)                                                              |
| 160 - 180             | 110                                                               |
| 180 - 200             |                                                                   |
| 210 - 220             | 125                                                               |
| 220 x 190             |                                                                   |
| 260 - 280             |                                                                   |


The minimum diameter of cookware made of materials other than enamelled steel may vary.

## OPERATION

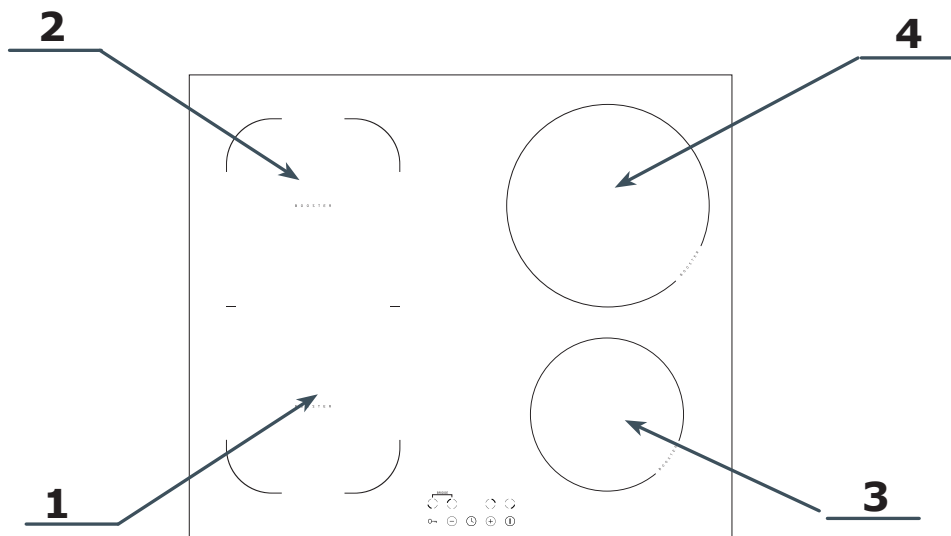

1. Booster induction cooking zone  
Ø 180 mm (front left)-1800/2100W
2. Booster induction cooking zone  
Ø 180 mm (rear left) - 1800/2100W
3. Booster induction cooking zone  
Ø 160 mm (front right)- 1200/1500W
4. Booster induction cooking zone  
Ø 210 mm (rear right)- 1800/2100W

### Control Panel

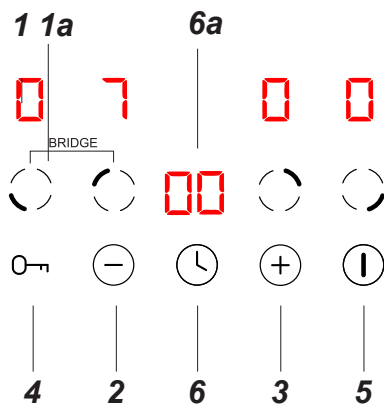

- 1 - Cooking zone indicator
- 1a - Cooking zone selection sensor
- 2 - Power minus
- 3 - Power plus
- 4 - Child Lock touch sensor
- 5 - On/Off
- 6 - Timer sensor
- 6a - Timer display

# OPERATION

## Control Panel

- Upon connection to the mains, the hob will beep, and all indicators will briefly illuminate for one second before turning off, signalling standby mode.
- The induction hob is equipped with electronic touch control sensors, which are operated by touching with a finger for at least 1 second.
- Each time you touch the sensor, you will hear a beep. It is not possible to turn off the acoustic beeps.



Do not place any objects on the sensors of the control panel. Make sure that cookware is not placed beyond the outline of the cooking zone. If you place cookware too close to the control panel or you cover any sensors, the hob will automatically turn off for safety.

## Turn on the appliance

Touch and hold the on/off  sensor for at least 3 seconds. All indicators will show “–” and the hob will be in standby mode.

## Activate cooking zone and set the heat setting.

- Turn on the hob with the  sensor.
- Place the cookware on the selected cooking zone, then touch the corresponding sensor.
- The cookware will be automatically detected and the relevant display  will show flashing “0.” This means that the selected cooking zone is active and you can set the power.
- The power can be set using the  and  sensors to select the preferred value on the cooking zone display.
- Touch the cooking zone selector sensor again to confirm the selected power or simply wait 3 seconds for the cooking zone to activate automatically.
- The cooking zone operates.



If you do not set the desired heat setting of the cooking zone within 1 minute of activating the appliance, it will turn off automatically.

## Booster function

The Booster Function increases the nominal power of the Ø 160 mm cooking zone from 1200 W to 1500 W, Ø 180 mm cooking zone from 1800 W to 2100 W and Ø 210 mm cooking zone from 1800 W to 2100 W.

In order to activate the Booster function, select the cooking zone, set the heat setting to “9” and then touch the  sensor again and the letter “P” will be shown on the display.

To deactivate the Booster function, touch the  sensor to reduce the heat setting or lift the cookware from the cooking zone.



The Booster function is limited to 5 minutes of continuous operation, at which point the heat setting automatically drops to 9.

# OPERATION

## Deactivate cooking zones

Deactivate cooking zone by doing one of the following:

1. Turn off the hob with the  sensor.
2. Touch the cooking zone selector sensor of the active cooking zone and then use  to reduce the power setting to "0."

## Turn off the appliance

The appliance operates when at least one cooking zone is on.

- Touch and hold the  sensor to turn off the appliance.



If a cooking zone is still hot, the relevant display will show the letter "H" to indicate residual heat. For description of the symbol, see below.

## Child Lock

The Child Lock function disables all hob controls for cleaning or to prevent children from using the appliance. When the Child Lock function is enabled, all controls are disabled except the  sensor. Touch  briefly to activate the Child Lock function or touch and hold it to deactivate the Child Lock function. When the Child Lock function is activated, the timer indicator will display "Lo."



**When the hob is turned on and locked, you can turn it off immediately by touching the  sensor.**

## Residual heat indicator

When you have finished cooking, the cooking zones' glass is still hot and this is known as residual heat.

If the glass surface is hot, the "H" is shown on the cooking zone display.



**When the residual heat indicator is on, do not touch the cooking zone! There's a serious risk of burns. Also, avoid placing any heat-sensitive items on it until the residual heat indicator turns off.**

# OPERATION

## Limit the operating time

The cooking zone will turn off automatically after a certain period of time, which depends on the heat setting set. This is a safety feature that cannot be disabled.

The maximum operating time is determined individually depending on the heat setting when cooking. If you only use one heat setting for an extended period of time, the maximum cooking time is given in the table:

| Cooking heat setting | Maximum operating time |
|----------------------|------------------------|
| 1                    | 8h                     |
| 2                    | 8h                     |
| 3                    | 8h                     |
| 4                    | 4h                     |
| 5                    | 4h                     |
| 6                    | 4h                     |
| 7                    | 2h                     |
| 8                    | 2h                     |
| 9                    | 2h                     |

After reaching the maximum cooking time, the induction zone deactivates automatically, and the display shows residual heat symbol. The maximum working time applies to a single cooking zone.

## Cooking Duration Timer

Timer function makes cooking easier by making it possible to set Duration. You can activate the Timer function only when cooking (when heat setting is greater than "0"). The Timer function can be used for several cooking zones simultaneously.

To set the timer:

- To set the timer, touch the sensor for your desired cooking zone.
- Touch the  timer sensor and the display will show "00" and the right digit will flash.
- Use the  and  sensor to set the value of the flashing unit digit.
- Touch the  timer sensor again and the left digit will flash.
- Use the  and  sensor to set the value of the flashing digit and touch  to confirm.
- The display will show the remaining time.

Once timer is activated, a red dot will appear in the lower right corner of the cooking zone heat setting indicator.

- When the set cooking time elapses, the cooking zone will automatically turn off, a 30-second beeping will sound, and the timer indicator will show " - - ". Other cooking zones will continue to operate if they are already on.
- To set the Timer for the next cooking zone, follow the above steps by selecting a different cooking zone. The Timer function can be set for each cooking zone.
- You can adjust the programmed time at any point by touching the  timer sensor, then using the slider sensor to set the new time.

## OPERATION

If multiple zones have a timer set, the display shows only the shortest time and the dot next to that cooking zone's indicator will flash. After the set time has elapsed, the corresponding cooking zone will turn off and the new shortest remaining time of the timer will be displayed and the dot of the corresponding cooking zone will flash.

The timer can be set from 1 to 99 minutes.

Touch any cooking zone sensor and the corresponding time will be displayed on the timer indicator.

To deactivate the Timer immediately:

- To deactivate the timer, touch the sensor for your desired cooking zone.
- Touch the  timer sensor – the indicator will start flashing.
- To turn off the timer use the slider to set the time to “00.”

### Minute Minder

Use Minute Minder to count down time. The Minute Minder does not affect the operation of cooking zones.

To set minute minder:

- Make sure that the hob is turned on and the cooking zone sensor is not active (the “-” zone indicator is not flashing).

You can set the timer before or after you have finished setting the cooking zone heat setting.


- Touch the  timer sensor and the display will show “00” and the right digit will flash.
- Use the  and  sensor to set the value of the flashing unit digit.
- Touch the  timer sensor again and the left digit will flash.
- Use the slider  and  sensor to set the value of the flashing digit.
- Once the time is set, the countdown will begin immediately. The display will show the remaining time.
- When the set time elapses, a 30-second beeping will sound, and the timer indicator will show “- -”.
- You can adjust the programmed Minute Minder time at any point by touching the  timer sensor, then using the slider sensor to set the new time.

## OPERATION


---

### Bridge


The Bridge function allows you to pair two cooking zones into a single combined cooking zone. The Bridge function is very convenient and allows you to use casserole dishes.

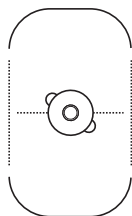

**INCORRECT**

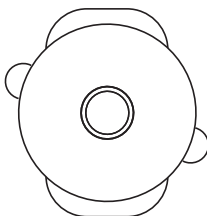

**INCORRECT**

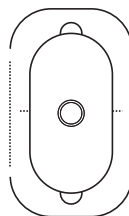

**CORRECT**

To use the Bridge function:

- Turn on the hob.
- To activate the Bridge function, touch the sensors of the front left and rear left cooking zones. Then touch  and  to select the preferred heat setting.



Now both cooking zones can be controlled as one.

To deactivate the Bridge function, touch the sensors of the front left and rear left cooking zones. The respective cooking zone displays will show "0".



Now both cooking zones can be controlled independently.

## BAKING IN THE OVEN – PRACTICAL HINTS

---

### Baking

- we recommend using the baking trays which were provided with your cooker;
- it is also possible to bake in cake tins and trays bought elsewhere which should be put on the drying rack; for baking it is better to use black trays which conduct heat better and shorten the baking time;
- shapes and trays with bright or shiny surfaces are not recommended when using the conventional heating method (top and bottom heaters), use of such tins can result in undercooking the base of cakes;
- when using the ultra-fan function it is not necessary to initially heat up the oven chamber, for other types of heating you should warm up the oven chamber before the cake is inserted;
- before the cake is taken out of the oven, check if it is ready using a wooden stick (if the cake is ready the stick should come out dry and clean after being inserted into the cake);
- after switching off the oven it is advisable to leave the cake inside for about 5 min.;
- temperatures for baking with the ultra-fan function are usually around 20 – 30 degrees lower than in normal baking (using top and bottom heaters);
- the baking parameters given in Table are approximate and can be corrected based on your own experience and cooking preferences;
- if information given in recipe books is significantly different from the values included in this instruction manual, please apply the instructions from the manual.

### Roasting meat

- cook meat weighing over 1 kg in the oven, but smaller pieces should be cooked on the gas burners.
- use heatproof ovenware for roasting, with handles that are also resistant to high temperatures;
- when roasting on the drying rack or the grate we recommend that you place a baking tray with a small amount of water on the lowest level of the oven;
- it is advisable to turn the meat over at least once during the roasting time and during roasting you should also baste the meat with its juices or with hot salty water – do not pour cold water over the meat.

## BAKING IN THE OVEN – PRACTICAL HINTS

### ECO Fan Heater

- ECO Fan Heater is an optimised heating function designed to save energy when preparing food.
- You cannot reduce the cooking time by setting a higher temperature; preheating the oven is not recommended.
- Do not change the temperature setting and do not open the oven door during cooking.

#### Recommended setting for ECO Fan Heater

| Type of dish              | Oven functions                                                                    | Temperature (°C) | Level | Time in minutes |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------|
| Sponge cake               |  | 180 - 200        | 2 - 3 | 50 - 70         |
| Yeast cake/<br>Pound cake |  | 180 - 200        | 2     | 50 - 70         |
| Fish                      |  | 190 - 210        | 2 - 3 | 45 - 60         |
| Beef                      |  | 200 - 220        | 2     | 90 - 120        |
| Pork                      |  | 200 - 220        | 2     | 90 - 160        |
| Chicken                   |  | 180 - 200        | 2     | 80 - 100        |

# BAKING IN THE OVEN – PRACTICAL HINTS

## Pizza

Use the dedicated Pizza function  , insert the tray on level 3. Optionally you can use a pizza stone. Preheat the oven to 300°C, put a fresh pizza into the oven and it will be ready after about 4 minutes.

For best results with a pizza stone, place the stone in the cold oven, preheat the oven to 300°C for 30 minutes and then bake your pizza for 4-6 minutes.

| Type of food       | Accessories                         | Level | Heating function                                                                                                                                                          | Temperature [°C]  | Time [min] |
|--------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Pizza              |                                     |       |                                                                                                                                                                           |                   |            |
| Fresh, thin base   | Bread baking tray or a baking stone | 2-3   |   Pizza | 300 <sup>1)</sup> | 4 – 6      |
| Frozen, thin base  | Wire grid                           | 2-3   |   Pizza | 2)                | 2)         |
| Frozen, thick base | Wire grid                           | 2-3   |   Pizza | 2)                | 2)         |

- <sup>1)</sup> Pre-heat the empty oven  
<sup>2)</sup> Observe the directions on the packaging

**Important!** Settings given in the table are reference only and may be adapted based on your own experience and cooking preferences.

## BAKING IN THE OVEN – PRACTICAL HINTS

Oven with automatic air circulation (including a fan and ring heater)

| Type of dish              | Type of heating                                                                     | Temperature (°C)        | Level | Time (min.)           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| Sponge cake               |    | 160 - 200               | 2 - 3 | 30 - 50               |
| Yeast cake/<br>Pound cake |    | 160 - 170 <sup>1)</sup> | 3     | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Yeast cake/<br>Pound cake |    | 155 - 170 <sup>1)</sup> | 3     | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Pizza                     |    | 200 - 230 <sup>1)</sup> | 2 - 3 | 15 - 25               |
| Fish                      |    | 210 - 220               | 2     | 45 - 60               |
| Fish                      |    | 160 - 180               | 2 - 3 | 45 - 60               |
| Fish                      |    | 190                     | 2 - 3 | 60 - 70               |
| Sausages                  |    | 220                     | 4     | 14 - 18               |
| Beef                      |    | 225 - 250               | 2     | 120 - 150             |
| Beef                      |    | 160 - 180               | 2     | 120 - 160             |
| Pork                      |    | 160 - 230               | 2     | 90 - 120              |
| Pork                      |    | 160 - 190               | 2     | 90 - 120              |
| Chicken                   |    | 180 - 190               | 2     | 70 - 90               |
| Chicken                   |   | 160 - 180               | 2     | 45 - 60               |
| Chicken                   |  | 175 - 190               | 2     | 60 - 70               |
| Vegetables                |  | 190 - 210               | 2     | 40 - 50               |
| Vegetables                |  | 170 - 190               | 3     | 40 - 50               |

The times are apply to dish that is placed into a cold oven. For the preheated oven, the times should be reduced by about 5-10 minutes.

<sup>1)</sup> Preheat

<sup>2)</sup> Baking smaller items

Note: The figures given in Tables are approximate and can be adapted based on your own experience and cooking preferences.

## TEST DISHES. According to standard EN 60350-1.

### Baking

| Type of dish        | Accessory                                           | Level                                                                             | Type of heating                                                                     | Temperature (°C)        | Baking time (min.) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Small cakes         | Baking tray                                         | 3                                                                                 |    | 155 <sup>1)</sup>       | 29 - 32            |
|                     | Baking tray                                         | 3                                                                                 |    | 155 <sup>1)</sup>       | 31 - 34            |
|                     | Baking tray                                         | 3                                                                                 |    | 150 <sup>1)</sup>       | 34 - 37            |
|                     | Baking tray<br>Roasting tray                        | 2 + 4<br>2 - baking tray<br>or roasting tray<br>4 - baking tray                   |    | 150 <sup>1)</sup>       | 40 - 43            |
| Shortbread          | Baking tray                                         | 3                                                                                 |    | 150 - 160 <sup>1)</sup> | 30 - 40            |
|                     | Baking tray                                         | 3                                                                                 |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35            |
|                     | Baking tray                                         | 3                                                                                 |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35            |
|                     | Baking tray<br>Roasting tray                        | 2 + 4<br>2 - baking tray<br>or roasting tray<br>4 - baking tray                   |    | 160 - 175 <sup>1)</sup> | 25 - 35            |
| Fatless sponge cake | Wire rack +<br>black baking tin<br>diameter 26cm    | 2                                                                                 |    | 170 - 180 <sup>1)</sup> | 38 - 46            |
| Apple pie           | Wire rack + 2<br>black baking tins<br>diameter 20cm | 2<br>black baking tins placed<br>after the diagonal,<br>back right,<br>front left |  | 180 - 200 <sup>1)</sup> | 50 - 65            |

<sup>1)</sup>Preheat, do not use Rapid preheat function about 5 minutes

## TEST DISHES. According to standard EN 60350-1.

### Grilling

| Type of dish      | Accessory                                   | Level                              | Type of heating                                                                   | Temperature (°C)  | Time (min.)                          |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| White bread toast | Wire rack                                   | 4                                  |  | 220 <sup>1)</sup> | 3 - 7                                |
| Beef burgers      | Wire rack + roasting tray (to gather drops) | 4 - wire rack<br>3 - roasting tray |  | 220 <sup>1)</sup> | 1st side 13 - 18<br>2nd side 10 - 15 |

<sup>1)</sup>Preheat for 8 minutes, do not use Rapid preheat function.

### Roasting

| Type of dish  | Accessory                                   | Level                              | Type of heating                                                                   | Temperature (°C) | Time (min.) |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Whole chicken | Wire rack + roasting tray (to gather drops) | 2 - wire rack<br>1 - roasting tray |  | 180 - 190        | 70 - 90     |
|               | Wire rack + roasting tray (to gather drops) | 2 - wire rack<br>1 - roasting tray |  | 180 - 190        | 80 - 100    |

The times are apply to dish that is placed into a cold oven. For the preheated oven, the times should be reduced by about 5-10 minutes.


## CLEANING AND MAINTENANCE

By ensuring proper cleaning and maintenance of your cooker you can have a significant influence on the continuing fault-free operation of your appliance.

**Before you start cleaning, the cooker must be switched off and you should ensure that all knobs are set to the “●”/“0” position. Do not start cleaning until the cooker has completely cooled.**

### Ceramic hob

- The hob should be cleaned regularly after each use. If possible, it is recommended that the hob is washed while still warm (after the heating zone indicator goes off). Do not allow the hob to get heavily stained; particularly from burnt-on spillages from boiled over liquids.
- When cleaning do not use cleaning agents with a strong abrasive effect, such as e.g. scouring powders containing an abrasive, abrasive compounds, abrasive stones, pumice stones, wire brushes and so on. They may scratch the hob surface, causing irreversible damage.
- Large spillages that are firmly stuck to the hob can be removed by a special scraper; but be careful not to damage the ceramic hob frame when doing this.

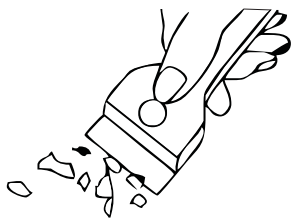

*Scraper for cleaning the hob*

**Caution! The sharp blade should always be protected by adjusting the cover (just push it with your thumb). Injuries are possible so be careful when using this instrument – keep out of reach of children.**

- Appropriate light cleaning or washing products are recommended, such as e.g. any kind of liquids or emulsions for fat removal. If the recommended products are not available, it is advisable to use a solution of warm water with a little washing-up liquid or cleaning products for stainless steel sinks.

### Oven

- The oven should be cleaned after every use. When cleaning the oven the lighting should be switched on to enable you to see the surfaces better.
- The oven chamber should only be washed with warm water and a small amount of washing-up liquid.
- **Steam Cleaning function:**
  - pour 250ml of water (1 glass) into a bowl placed in the oven on the first level from the bottom,
  - close the oven door,
  - set the temperature knob to 50°C, and the function knob to the bottom heater position 
  - heat the oven chamber for approximately 30 minutes,
  - open the oven door, wipe the chamber inside with a cloth or sponge and wash using warm water with washing-up liquid.,


### Caution!

Do not use cleaning products containing abrasive materials for the cleaning and maintenance of the glass front panel.


## CLEANING AND MAINTENANCE

### Replacing the halogen bulb in the oven

Before replacing the halogen bulb, make sure the appliance is disconnected from the electric mains to avoid a possible electric shock.

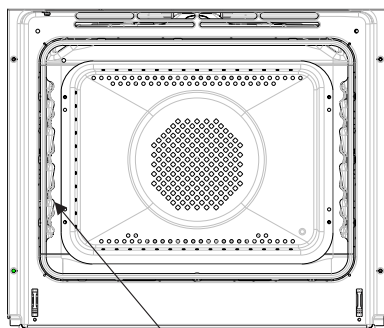


Oven lighting

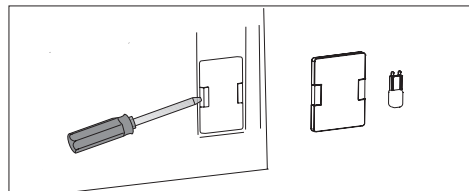

1. Unplug the appliance
2. Remove shelves and trays from the oven.
3. If the oven has telescopic runners, remove them also.
4. Use a flat screwdriver to pry the lamp cover loose, remove it, wash and carefully wipe it dry.
5. Pull the halogen bulb out by sliding it down using a cloth or paper. If necessary, replace the halogen bulb with a new one.
  - voltage 230V
  - power 25W
6. Replace the halogen bulb in its socket.
7. Replace the lamp cover

- Ovens marked with the letter **D** are equipped with easily removable wire shelf supports. To remove them for cleaning use size 4 Allen key to undo the fixing screws from shelf support holders. Once cleaned, replace the shelf supports in oven chamber. Before tightening, make sure the shelf support holders are secure in the holes provided in oven chamber wall.

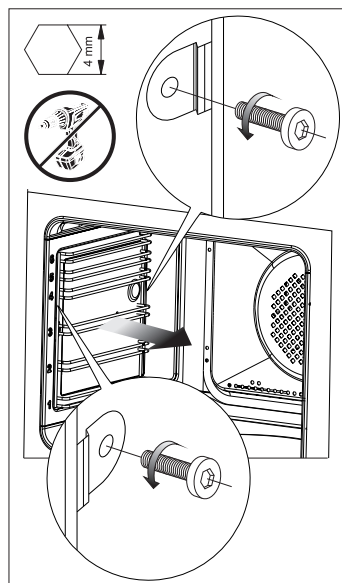

Removing wire shelf supports

## CLEANING AND MAINTENANCE

---

### Pyrolytic cleaning

The oven heats up to a temperature of about 480°C.

**To ensure safety, the door remains locked for the entire duration of the process.** If you must open the door, use the emergency door opening procedure.

#### Before pyrolytic cleaning.

#### **Important!**

Remove all accessories from the oven (baking trays, drying grates, side racks, telescopic runners). Accessories left inside the oven will be irreversibly damaged during the pyrolysis cleaning.

- Remove stubborn stains from the oven chamber.
- Clean the outside of the oven with a damp cloth.
- Follow the instructions.

#### During the cleaning process.

- Do not leave the cloth near the hot oven.
- Do not use the hob.
- Do not turn on the oven lighting.
- The oven door is equipped with a lock, which prevents it from being opened during the cleaning process. Do not open the door so as not to interrupt the cleaning process.

#### **Important!**

During the pyrolytic oven cleaning process the oven chamber can reach a very high temperature. Consequently, the appliance outer surfaces can heat up more than usual, so keep children away at all times.

Some fumes can be emitted during the cleaning, so make sure the kitchen is well ventilated.

#### The pyrolytic cleaning process:

- Close the oven door.
- Follow the instructions in the section *Pyrolytic cleaning*.


#### **Important!**

If the oven temperature is high (higher than in normal use) the door will not be unlocked. Once the oven cools down, you can open the door and remove the ash with a soft, damp cloth. Replace the side rail and other accessories. Your oven is ready for use.

## CLEANING AND MAINTENANCE

### Door removal



In order to obtain easier access to the oven chamber for cleaning, it is possible to remove the door. To do this, tilt the safety catch part of the hinge upwards (fig. A). Close the door lightly, lift and pull it out towards you. In order to fit the door back on to the cooker, do the inverse. When fitting, ensure that the notch of the hinge is correctly placed on the protrusion of the hinge holder. After the door is fitted to the oven, the safety catch should be carefully lowered down again. If the safety catch is not set it may cause damage to the hinge when closing the door.

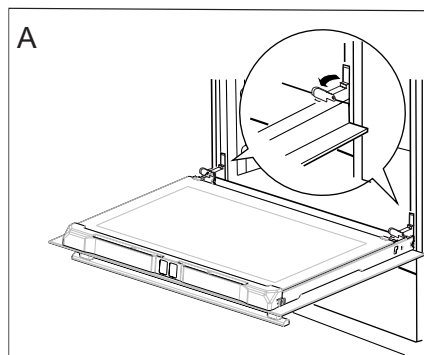

*Tilting the hinge safety catches*

### Removing the inner panel

1. Using a cross-head screwdriver undo the screws in the upper door slat (fig. B).
2. Using a flat screwdriver remove the upper door slat, prying it gently on the sides (fig. B, C).

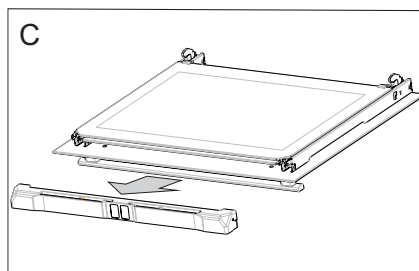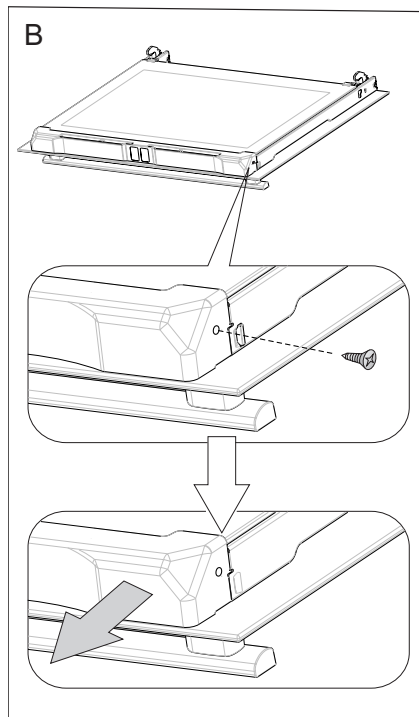

## CLEANING AND MAINTENANCE


3. Pull the inner glass panel from its seat (in the lower section of the door).

**Important! Risk of damage to glass panel mounting. Do not lift the glass panel up but pull it out.**

Remove the inner panel (fig. D).

4. Clean the panel with warm water with some cleaning agent added.

Carry out the same in reverse order to reassemble the inner glass panel. Its smooth surface shall be pointed upwards.

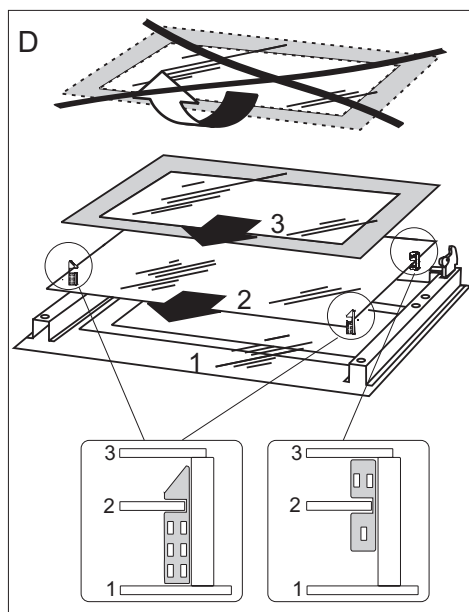

*Removal of the internal glass panel*

### Regular inspections

Besides keeping the cooker clean, you should:

- carry out periodic inspections of the control elements and cooking units of the cooker. After the guarantee has expired you should have a technical inspection of the cooker carried out at a service centre at least once every two years,
- fix any operational faults,
- carry out periodical maintenance of the cooking units of the cooker.

### Caution!

All repairs and regulatory activities should be carried out by the appropriate service centre or by an appropriately authorised fitter.

## OPERATION IN CASE OF EMERGENCY

In the event of an emergency, you should:

- switch off all working units of the cooker
  - disconnect the mains plug
  - call the service centre
  - some minor faults can be fixed by referring to the instructions given in the table below.
- Before calling the customer support centre or the service centre check the following points that are presented in the table.

| PROBLEM                                                                        | REASON                                                                                                                                                    | ACTION                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.The appliance does not work.                                                 | break in power supply                                                                                                                                     | check the household fuse box, if there is a blown fuse replace it with a new one                   |
| 2.The programmer display shows "0.00".                                         | the appliance was disconnected from the mains or there was a temporary power cut.                                                                         | Set the current time (see ' <i>Use of the programmer</i> ').                                       |
| 3. The oven lighting does not work                                             | the bulb is loose or damaged                                                                                                                              | tighten up or replace the blown bulb (see Chapter <i>Cleaning and Maintenance</i> )                |
| 5.A single cooking zone switches off and residual heat indicator „H" is shown. | limited cook time                                                                                                                                         | - switch on the cooking zone again                                                                 |
| 6. .Residual heat indicator extinguished even though the cooking zones are hot | a power outage or the appliance has been disconnected                                                                                                     | residual heat indicator will be shown again the next time the appliance is turned on and off again |
| 7. .Induction hob makes buzzing sound.                                         | this is normal. Cooling fan is operating to cool down internal electronics.                                                                               |                                                                                                    |
| 8. Induction hob makes hissing and whistling sounds                            | This is normal. When using several cooking zones at full power, the hob makes hissing and whistling sounds due to the frequencies used to power the coils |                                                                                                    |
| 9. Hob cooking surface is cracked.                                             | Danger! Immediately unplug the appliance or switch off the main circuit breaker. Refer the repair to the nearest service centre.                          |                                                                                                    |

# TECHNICAL DATA

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Voltage rating          | 400V 3N~50Hz / 400V 2N~50Hz |
| Power rating            | max. 10,8 kW                |
| Cooker dimensions H/W/D | 85 / 60 / 60 cm             |

The product meets the requirements of European standards EN 60335- 1; EN60335-2-6.

The data on the energy labels of electric ovens is given according to standard EN 60350-1 / IEC 60350-1. These values are defined with a standard workload a with the functions active: bottom and top heaters (conventional heating) and fan assisted heating (forced air heating), if these functions are available.

The energy efficiency class was assigned depending on the function available in the product in accordance with the priority below:

|                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Forced air circulation ECO (ring heater + fan)                   |  |
| Forced air circulation ECO (bottom heater + top + roaster + fan) |  |
| Conventional mode ECO (bottom heater + top)                      |  |

During energy consumption test, remove the telescopic runners (if the product is fitted with any).

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Power consumption in standby mode [W]           | 0,8 |
| Power consumption in off-mode [W]               | -   |
| Power consumption in networked standby mode [W] | -   |
| Automatic standby/off time [min]                | 1   |

## Certificate of compliance CE

The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

- The Low Voltage Directive 2014/35/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC,

and therefore the product has been marked with the **CE** symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

## GEACHTE KLANT,

---

*De fornuizen combineren uitzonderlijk gebruiksgemak en optimale doeltreffendheid. Na het lezen van deze gebruikershandleiding zult u zonder problemen dit fornuis kunnen bedienen.*

*Voor het ingepakt werd en de fabriek verliet, werd dit fornuis bij de controleposten grondig gecontroleerd op het gebied van veiligheid en functionaliteit.*

*Voordat u het toestel aanschakelt, dient u deze gebruikershandleiding grondig door te lezen. De instructies uit deze handleiding helpen u om verkeerd gebruik van het toestel te voorkomen.*

*Bewaar deze gebruikershandleiding goed en zorg dat ze altijd binnen bereik is. Om ongelukken te vermijden moeten de instructies uit deze handleiding precies nageleefd worden.*

### **Opgelet!**

*Het fornuis mag pas gebruikt worden nadat u deze gebruikershandleiding grondig doorgelezen heeft.*

*Het toestel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijke kookdoeleinden.*

*De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die geen invloed hebben op de werking van het toestel.*

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

**Attentie.** Dit apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden tijdens het gebruik heet. Wees bijzonder voorzichtig bij het aanraken van de verwarmingselementen. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht staan.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, als dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen. Kinderen mogen de kookplaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden verrichten.

**Attentie.** Het koken van vetten of olie op de kookplaat zonder toezicht kan erg gevaarlijk zijn en leiden tot brand.

Probeer het vuur NOOIT met water te blussen, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlammen met een deksel of een niet-brandbare deken.

**Attentie.** Brandgevaar: geen voorwerpen verzamelen op de kookoppervlakte.

**Attentie.** Schakel de stroom uit als de oppervlakte is gebarsten, om elektrische schokken te voorkomen.

Leg geen metalen voorwerpen als messen, vorken, lepels, deksels en aluminiumfolie op de oppervlakte van de kookplaat, zij kunnen heet worden.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

Schakel de kookplaat na afloop van het gebruik uit met de regelaar, vertrouw niet op de pandetectie.

Tijdens het gebruik wordt het toestel heet. Wees voorzichtig en raak de hete onderdelen in de oven niet aan.

Als dit apparaat gebruikt wordt, kunnen de bereikbare onderdelen heet worden. Laat geen kinderen bij de oven komen.

**Attentie.** Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of scherpe metalen voorwerpen voor het schoonmaken van het glas van de deur, omdat deze krassen kunnen veroorzaken op het oppervlak. Dit kan leiden tot barsten van het glas.

**Attentie.** Om elektrocutie te vermijden dient u het toestel uit te schakelen vooraleer u het lampje vervangt.

Gebruik geen stoomreinigers voor het schoonmaken van het apparaat.

Tijdens het pyrolytische reinigingsproces kan het fornuis bijzonder heet worden. Het buitenoppervlak van het fornuis kan daardoor heter worden dan normaal. Zorg er daarom voor dat er zich geen kinderen in de buurt van het fornuis bevinden.

Gevaar voor verbranding! Bij het openen van de ovendeur kan hete stoom ontsnappen. Wees voorzichtig met het openen van de deur tijdens of na afloop van het koken. Buig u bij het openen niet over de deur. Vergeet niet dat stoom bij bepaalde temperaturen onzichtbaar kan zijn.

# VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

---

- Wees bijzonder voorzichtig als er kinderen in de buurt van het fornuis zijn, want ze kennen de bedieningsprincipes van het fornuis niet. De hete branders van de gaskookplaat, de ovenkamer, het rooster, de ruit van de deur, en potten en pannen met hete vloeistoffen kunnen brandwonden veroorzaken!
- Zorg ervoor dat er geen kleine keukentoestellen of hun kabels in direct contact komen met de hete oven of de kookplaat, want de isolatie van deze toestellen is niet bestand tegen hoge temperaturen.
- Laat het fornuis niet achter zonder toezicht terwijl u kookt. Oliën en vetten kunnen ontvlammen als gevolg van oververhitting of overkoken.
- Zorg ervoor dat de kookplaat niet vuil wordt of onderloopt door overlopende spijzen. Eventueel vuil moet onmiddellijk verwijderd worden.
- Plaats geen potten of pannen met een natte bodem op de hete kookvelden, want dit kan onomkeerbare wijzigingen aan de plaat veroorzaken (onverwijderbare vlekken).
- Gebruik enkel potten en pannen die volgens de aanwijzingen van de producent geschikt zijn om te koken op een keramische plaat.
- Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is, moet het toestel van het stroomnet ontkoppeld worden om elektrocutie te vermijden.
- Schakel de kookplaat niet aan zonder er eerst een pot of pan op te plaatsen.
- Het is verboden om potten of pannen met scherpe randen te gebruiken, want die kunnen de keramische plaat beschadigen
- Kijk niet naar de halogene kookvelden terwijl ze opwarmen (als ze niet afgedekt zijn met een pot of pan).
- Plaats geen potten of pannen met een gewicht van meer dan 15 kg op de open deur van de oven, en geen potten of pannen met een gewicht van meer dan 25 kg op de kookplaat.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen voorwerpen om de glazen deur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak gekrast raken, wat kan leiden tot barsten in het glas.
- Het is aan te raden het deksel te reinigen vooraleer u het opent. U laat het oppervlak van de kookplaat best eerst afkoelen voordat u het deksel sluit.
- Het is verboden om een fornuis met technische defecten te gebruiken. Defecten mogen enkel hersteld worden door een erkend technicus met gepaste kwalificaties.
- Bij problemen veroorzaakt door technische defecten, moet het fornuis van het stroomnet ontkoppeld worden en moet het defect gemeld worden voor herstelling.
- Er mogen geen toestellen voor reiniging met stoom gebruikt worden om het fornuis te reinigen.
- **Personen met ingeplante toestellen die lichaamsfuncties ondersteunen (bv. een pacemaker, een insulinepomp of een hoorapparaat) moeten er zich van vergewissen, dat de werking van deze toestellen niet verstoord wordt door de inductieplaat (de inductieplaat werkt binnen het frequentiebereik 20-50 kHz).**
- Het toestel is uitsluitend ontworpen voor kookdoeleinden.  
Elke andere toepassing (bv. voor het verwarmen van ruimtes) stemt niet overeen met de bestemming van het toestel en kan gevaar veroorzaken.



Door op verantwoorde wijze energie te gebruiken bespaart u niet alleen op de kosten van het huishouden, maar werkt u ook bewust mee aan de bescherming van het milieu. Laten we

daarom ons steentje bijdragen aan energiebesparing! Dat kan op de volgende manier:

● **Gebruik goede potten en pannen om te koken.**

Kookpotten en pannen mogen niet kleiner zijn dan de kroon van de vlam van de brander. Dek de potten en pannen steeds af met een deksel.

● **Zorg ervoor dat de branders, het rooster en de gaskookplaat rein zijn.**

Vuil verstoort de warmteoverdracht – sterk aangebrand vuil kan soms enkel verwijderd worden met gebruik van reinigingsmiddelen die niet milieuvriendelijk zijn.

Let er bijzonder op dat de vlamopeningen in de ring onder de branderdop en de openingen van de branderkoppen rein zijn.

● **Vermijd onnodig opheffen van deksels om het kookproces te controleren.**

Open ook niet onnodig vaak de deur van de oven.

● **Gebruik de oven enkel voor grotere hoeveelheden.**

Porties vlees tot 1 kg kunnen spaarzamer bereid worden in een pot op een brander van het fornuis.

● **Gebruik de restwarmte in de oven.**

Schakel bij baktijden van meer dan 40 minuten de oven 10 minuten voor het einde van de bakbeurt uit.

**Opgelet!** Hou rekening met de kortere baktijd bij het instellen van de programmator.

● **Sluit de deur van de oven zorgvuldig.** Otherwise energy consumption increases unnecessarily.

● **Bouw het fornuis niet in in de onmiddellijke nabijheid van koelkasten of diepvriezers.**

Het energiegebruik van deze toestellen stijgt hierdoor onnodig.

## UITPAKKEN



Het toestel wordt door zijn verpakking beveiligd tegen beschadigingen tijdens het transport. Na het uitpakken van het toestel dient u de verpakkingselementen te

recycleren op milieuvriendelijke wijze.

Alle materialen die gebruikt worden voor de verpakking zijn onschadelijk voor het milieu. Ze zijn 100% geschikt voor recyclage en zijn aangeduid met het gepaste symbool.

Opgelet! De verpakkingsmaterialen (zakjes uit polyethyleen, stukken piepschuim, enz.) moeten tijdens het uitpakken buiten het bereik van kinderen gehouden worden.

## RECYCLAGE VAN GEBRUIKTE TOESTELLEN



Op het einde van de gebruiksperiode mag dit product niet bij het gewone huisvuil geplaatst worden, maar moet afgegeven worden bij een verzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische toestellen. Dit


wordt aangegeven door het gepaste symbool op het product, in de gebruikershandleiding of op de verpakking.

De materialen die gebruikt zijn bij de productie van het toestel, zijn geschikt voor hergebruik volgens hun aanduiding. Dankzij dit hergebruik, de verwerking van materialen of andere vormen van hergebruik van afgedankte toestellen draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Informatie over het verzamelpunt voor gebruikte toestellen kunt u krijgen bij de gemeentediensten.

## BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

5

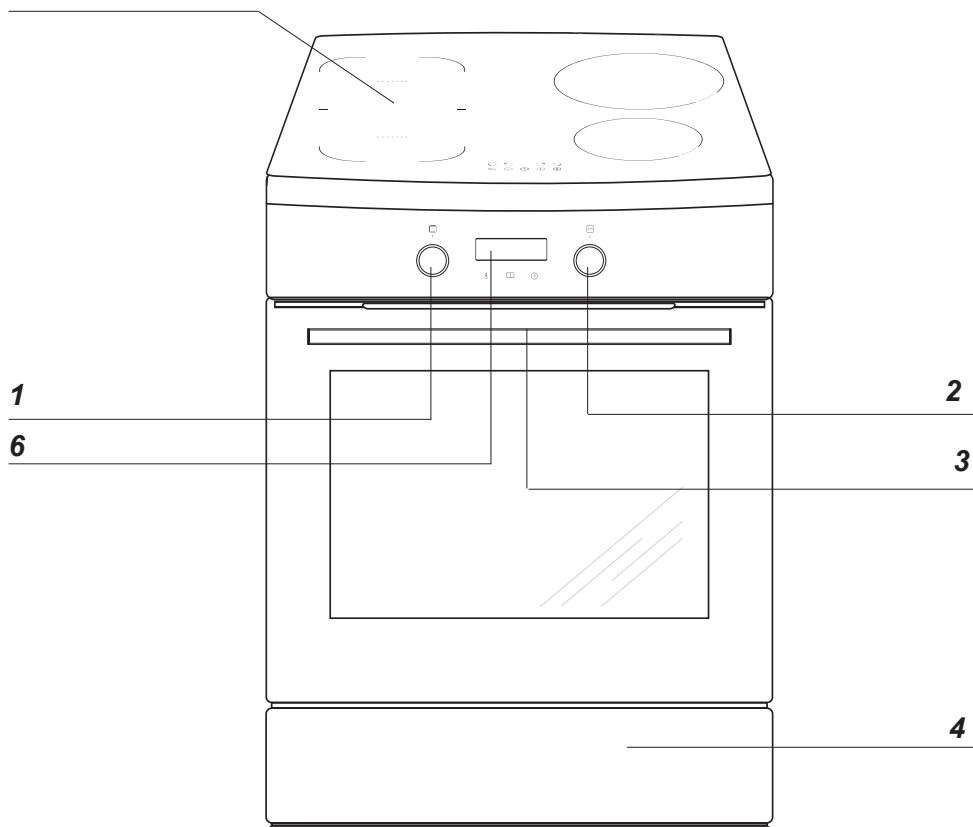

**1** Draaiknop voor de keuze van de functie van de oven

**2** Draaiknop van de temperatuurregelaar

**3** Greep van de deur van de oven

**4** Schuif


**5** Keramische plaat

**6** Elektronische programmator


## KENMERKEN VAN HET TOESTEL

---


Uitrusting van het fornuis – overzicht:

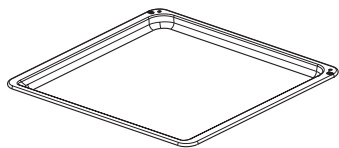

*Bakplaat voor gebak\**

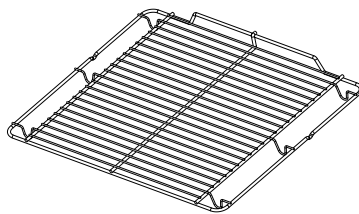


*Grillrooster  
(droogrekje)*

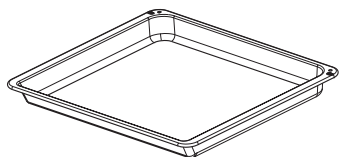

*Bakplaat voor gebraad*

*Laddertjes*

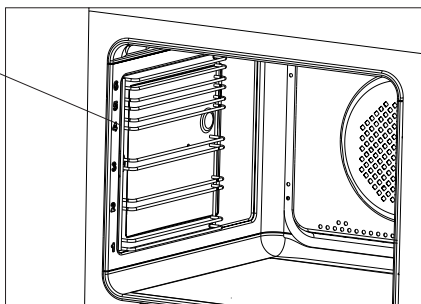

*\*Bepaalde modellen*

## Opstelling van het fornuis

- De keukenruimte moet droog en goed verlucht zijn en een goed werkende ventilatie bezitten in overeenstemming met de geldende technische voorschriften.
- De ruimte moet voorzien zijn van een ventilatiesysteem dat verbrandingsgasen die tijdens het verbrandingsproces ontstaan, naar buiten afvoert. Deze installatie moet bestaan uit een ventilatierooster of een afzuigkap. Afzuigkappen moeten gemonteerd worden volgens de bijgevoegde gebruikershandleidingen. De opstelling van het fornuis moet een vrije toegang tot alle bedieningselementen garanderen.




- De bekleding en de lijmen van de inbouwmeubelen moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 100°C. Als deze voorwaarde niet vervuld is, kan het oppervlak vervormd raken of kan de bekleding losraken.

Als u niet zeker bent of de meubelen tegen zulke temperaturen bestand zijn, moet u bij het inbouwen een tussenruimte van ong. 2 cm vrijlaten tussen de meubelen en het fornuis. De muur die zich achter het fornuis bevindt, moet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Tijdens het gebruik van het fornuis kan de achterwand opwarmen tot ongeveer 50°C boven de omgevingstemperatuur.

- Het fornuis moet opgesteld worden op een harde, effen ondergrond (niet op een onderstel zetten).
- Voordat u het fornuis in gebruik neemt, moet u het waterpas zetten. Dit is vooral belangrijk voor het gelijkmatige verspreiden van vet in de pan. Hiervoor dienen de regelpootjes die bereikbaar zijn als u de schuif wegneemt. Regelbereik +/- 5mm.

## Montage van de beveiliging tegen het omvallen van het fornuis.

De beveiliging wordt gemonteerd om te voorkomen dat het fornuis omvalt. Dankzij de blokkade tegen het omvallen van het fornuis voorkomt u dat een kind dat op de openstaande ovendeur klimt het fornuis laat omvallen.

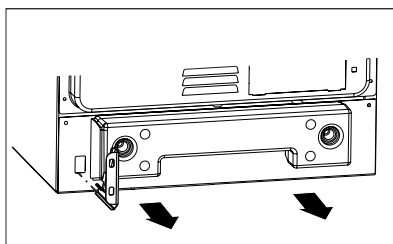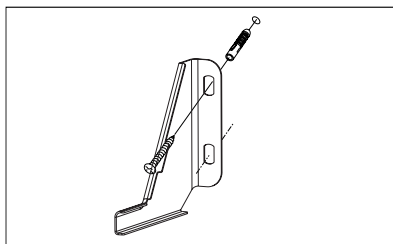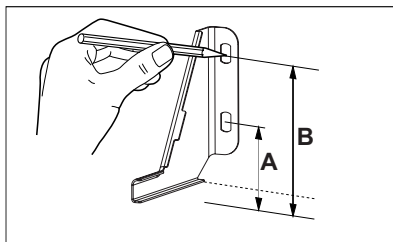

Fornuis, hoogte 850 mm  
A=80 mm  
B=123 mm

Fornuis, hoogte 900 mm  
A=123 mm  
B=166 mm

# INSTALLATIE

## Opgelet!

Hoewel alles in het werk is gesteld om bramen en scherpe randen in dit apparaat te voorkomen, moet er voorzichtig mee worden omgegaan. Wij raden u aan om bij de installatie gebruik te maken van beschermende handschoenen.

## Aansluiting van het fornuis op de elektrische installatie

### Opgelet!

De plaat mag enkel op de elektrische installatie aangesloten worden door een erkend installateur met de gepaste kwalificaties. Het is verboden om zelfstandig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan de elektrische installatie.


## Instructies voor de installateur

Het fornuis is in de fabriek aangepast aan voeding met driefasige wisselstroom (400V 3N~50Hz). De nominale spanning van de verwarmingselementen van het fornuis bedraagt 230V. De keuken kan aan een tweefasige voeding (400V 2N~50Hz) worden aangepast door de klemmen op de aansluitstrip overeenkomstig het aansluitschema te overbruggen. Er is ook een aansluitschema bij de aansluiting van het fornuis geplaatst. De contactstrip is bereikbaar nadat u het deksel van de aansluiting wegneemt door de klemmen te deblokken met een platte sleutel. Vergeet niet een gepaste leiding te kiezen volgens het soort aansluiting en het nominale vermogen van het fornuis.


De aansluitleiding moet gemonteerd worden op de steun voor de aansluiting van het fornuis. **Opgelet!**

Vergeet niet het aardingscircuit aan te sluiten op de klem van de contactstrip, die aangegeven is met het teken  $\oplus$ . De elektrische installatie die het fornuis van stroom voorziet, moet beveiligd zijn met een gepaste zekering die de stroom afsluit in noodgevallen. De afstand tussen de werkcontacten van de zekering moet min. 3 mm bedragen.

Voordat u het fornuis op de elektrische installatie aansluit, moet u de informatie op het typeplaatje en het aansluitschema lezen.

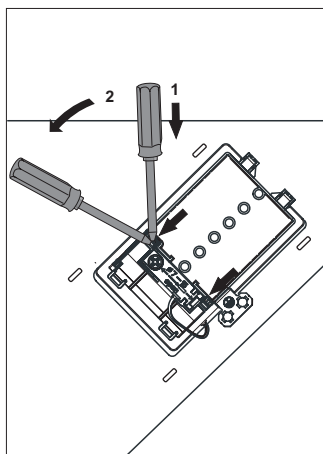

INSTALLATIE

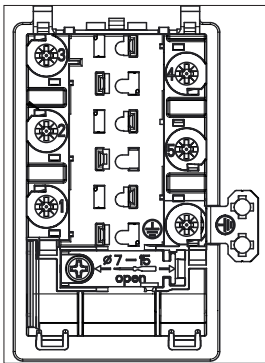

Schema met mogelijke aansluitingen

Opgelet! Spanning van de verwarmingselementen 230V

Opgelet! Bij elke aansluitingsvariant moet de aardingsleiding aangesloten zijn op de klem PE

Aanbevolen soort aansluitleiding

|   |                                                                                                                                                                                                        |     |  |                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------|
| 1 | Voor het 400V 2N~50Hz lichtnet een tweefasige aansluiting met nulleiding, de geleidingsbruggen verbinden de klemmen 2-3 en 4-5, de faseleidingen aan 1, 2 en 3, nulleiding aan 4, de aardleiding aan . | 2N~ |  | H05VV-F4G4<br>4x 4 mm <sup>2</sup>     |
| 2 | Voor het 400V 3N~50Hz lichtnet een driefasige aansluiting met nulleiding, de geleidingsbrug verbindt de klemmen 4-5, de faseleidingen aan 1, 2 en 3, nulleiding aan 4, de aardleiding aan .            | 3N~ |  | H05VV-F5G1,5<br>5x 1,5 mm <sup>2</sup> |

L1, L2, L3 - faseleidingen; N - nulleiding; PE - aardleiding  
De pijlen in bovenstaande diagrammen geven aan waar de draden zijn aangesloten.

# BEDIENING

## Voor u de oven voor de eerste maal aanschakelt

- verwijder de verpakkingselementen en de onderhoudsmiddelen die in de fabriek aangebracht werden, uit de binnenkant van de oven,
- neem de uitrusting uit de oven en was ze met warm water met afwasmiddel,
- schakel de ventilatie in de ruimte aan of open het raam,
- druk de draaiknop zachtjes in en draai hem naar rechts in de stand  of  (zie hoofdstuk: Werking van de timer en besturing van de oven),
- verwarm de oven (tot een temp. van 250°C, ong. 30 min.), verwijder alle vuil en was de oven grondig uit.



## Belangrijk!

Was de binnenkant van de oven enkel met warm water met een kleine hoeveelheid afwasmiddel.

De draaiknoppen zijn “verborgen” in het bedieningspaneel, om een functie te kiezen gaat u als volgt tewerk:

1. druk zachtjes de draaiknop in en laat hem weer los,


2. stel de gewenste functie in. De aanduiding rond de draaiknop komt overeen met de opeenvolgende functies die door de oven uitgevoerd kunnen worden.

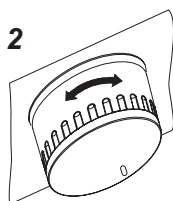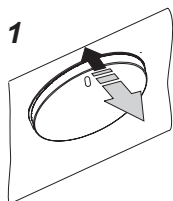

# BEDIENING

## Bediening van het bedieningspaneel

Nadat u het apparaat op de stroomvoorziening hebt aangesloten, moet u eerst de huidige tijd instellen. Pas na het voltooien van deze stap kunt u de oven gebruiken.

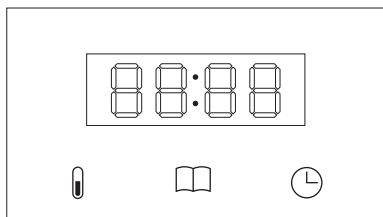

Het bedieningspaneel is voorzien van een led-display en 3 aanraaksensoren.


| Tiptoets                                                                         | Beschrijving                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Temperatuur*                      |
|  | Vooraf ingestelde kookprogramma's |
|  | Klok                              |

Opmerking: Je hoort een pieptoon telkens wanneer je een sensor aanraakt. Het is niet mogelijk om de geluidssignalen uit te schakelen.

## Func tiedraaiknop oven


De oven kan worden verwarmd met behulp van het verwarmingselement onder, het verwarmingselement boven, het heteluchtverwarmingselement of het verwarmingselement van de grill. U kiest de gewenste functie met behulp van de func tiedraaiknop. Onderstaande afbeelding toont de functies (in de betreffende volgorde) die op de draaiknop staan:

Uitschakelpositie

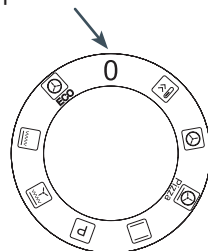

## Draaiknop instellingen +/-

De draaiknop instellingen draait u niet, maar kantelt u naar beide kanten. Hij dient voor het instellen van de werkparameters zoals temperatuur en tijd. Een slag van de draaiknop naar rechts verhoogt de waarde van de parameter. Een slag naar de andere kant verlaagt de waarde van de parameter. De parameters die u met deze knop kunt wijzigen zijn temperatuur, tijd en instelling van de actuele tijd op de display. Als u de draaiknop in gekantelde positie vasthoudt, gaat de snelheid waarmee de waarde wijzigt omhoog.

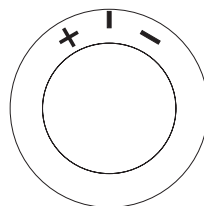

\*De gedrukte pictogrammen zijn afhankelijk van het ontwerp van het model.

# BEDIENING

## Indicatoren op het bedieningspaneel

|                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| S y m -<br>bool                                                                  | Beschrijving                                         |
|  | Bakken                                               |
|  | Vleessonde aangesloten*                              |
|  | Snel verwarmen                                       |
|  | Indicator voor de werking van het verwarmingselement |
|  | Klok                                                 |
|  | Minutenklok                                          |
|  | Pyrolyse ingeschakeld, deur vergrendeld*             |
|  | Indicatie voor afvoerwater*                          |
|  | Voeg waterindicator toe*                             |

## De voeding inschakelen

Na het inschakelen of herstellen van de stroomvoorziening knippert 0:00 op het display. Stel de huidige tijd in met de instelknop (+/-) en bevestig dit door de  sensor aan te raken of wacht 10 seconden.

De tijd kan alleen worden ingesteld wanneer de functiedraaiknop in de UIT-stand staat. Na een stroomstoring worden de klokinstellingen gewist.

Als de stroom tijdens een onderbroken pyrolytische reinigingscyclus wordt hersteld, kan de tijd pas worden ingesteld nadat de oven is afgekoeld en de deur is ontgrendeld.

De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het model van het apparaat.

# BEDIENING

## Uit-modus

In de uitgeschakelde stand wordt de huidige tijd met verminderde helderheid op het display weergegeven. Alle andere apparaatfuncties blijven inactief. In deze modus is de aanraaksensor van de klok beschikbaar, waarmee u de minutentimer kunt instellen of, door de sensor langer ingedrukt te houden, de huidige tijd kunt wijzigen. Bovenstaande functies zijn alleen beschikbaar wanneer de functiedraaiknop in de UIT-stand staat.

De uit-modus wordt geactiveerd wanneer u:

- zet de functiedraaiknop in de UIT-stand.
- Schakel de stroom weer in en stel de tijd in.
- Stop met het gebruik van de minutentimer.

Voor apparaten met pyrolyse: tijdens de reinigingscyclus onderbreekt het draaien van de functietoets naar de UIT-stand het proces, waarna de oven afkoelt, de deur wordt ontgrendeld en de klokmodus wordt ingeschakeld.

## Klaar-modus

In de gereedstand blijft de verlichting aan, terwijl de verwarmingselementen en de ventilator zijn uitgeschakeld.

Het apparaat is gereed wanneer:

- De ingestelde kooktijd is verstreken.
- De maximale gebruiksduur van de oven is bereikt.

Het bedieningspaneel kan opnieuw worden geactiveerd door eerst de functiedraaiknop naar de UIT-stand te draaien en vervolgens een functie te selecteren.

## Nachtmodus

Als het apparaat tussen 22:00 en 06:00 uur in de klokmodus blijft staan, wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd naar de nachthelderheid.

## Actieve modus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de kook- of reinigingsfunctie gebruiken, afhankelijk van de instelling op de functiekeuzeknop. Het scherm werkt op maximale helderheid.

## Verlichting

De ovenverlichting is tijdens het koken standaard ingeschakeld. Het apparaat werkt niet in de standen UIT, Pyrolyse en ECO.

Bij apparaten met een pyrolysefunctie gaat de verlichting aan en stoppen de verwarmingselementen en de ventilator wanneer de deur wordt geopend. Na het sluiten van de deur worden de verwarmingselementen weer ingeschakeld.

In de uit-stand schakelt de verlichting uit na het sluiten van de deur of automatisch na 5 minuten. In de ECO-modus gaat het licht uit zodra de deur gesloten is.

Als de deur langer dan 5 minuten open blijft staan terwijl het apparaat in werking is, schakelt de verlichting uit, klinkt er een dubbel akoestisch signaal en gaat het apparaat over naar de klokmodus.

# BEDIENING

## Koeling

Het koelsysteem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de temperatuur in de ovenruimte boven de 80 °C komt of wanneer een verwarmingsfunctie is geactiveerd. De ventilator schakelt uit zodra de temperatuur onder de 75 °C zakt.

De koelintensiteit is afhankelijk van de geselecteerde ovenfunctie.

Bij modellen die zijn uitgerust met de pyrolytische reinigingsfunctie, draait de ventilator tijdens de pyrolysecyclus op een hogere snelheid. Wanneer andere functies zijn geselecteerd en de draaiknop in de UIT-stand staat, werkt de ventilator op een lagere snelheid.

## Verwarmingsindicator

De verwarmingsindicator  geeft aan wanneer de verwarmingselementen in werking zijn. Het symbool licht op wanneer ten minste één verwarmingselement actief is en gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt - wanneer de verwarmingselementen tijdelijk worden uitgeschakeld. Nadat de temperatuur is gedaald, worden de verwarmingselementen weer ingeschakeld.

## Minutenklok

De timer is zowel beschikbaar in de UIT-stand als tijdens het gebruik van de oven.

Wanneer het apparaat UIT staat: Om de minutentimer te gebruiken, raak je de  sensor aan. Op het display wordt de momenteel ingestelde timertijd weergegeven, of 0:00 als er geen timer is ingesteld.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld: Om de minutentimer te gebruiken, drukt u tweemaal op het symbool . De indicator .

Stel de duur van de minuuttimer in met de (+/-) knop. Om de instelling op te slaan, tikt u op de  sensor of wacht u 10 seconden.

De resterende tijd en de minutenteller worden gedurende het aftellen op het display weergegeven. Deze tijd kan ook op het display blijven staan terwijl een kookfunctie in gebruik is.


Als de tijd om is, klinkt er een zoemer. Je kunt het alarm uitschakelen door op een willekeurige knop te drukken.

Het is belangrijk om te weten dat de  indicator wordt gebruikt voor zowel de minutentimer als de kooktijdstellingen, zoals verderop in de handleiding wordt beschreven.

## BEDIENING

### Beperking van de werkingsduur van de oven

Om de veiligheid te garanderen, is de oven uitgerust met een automatische tijdslimiet. De functie ervan is om de verwarming automatisch uit te schakelen zodra de maximaal toegestane bedrijfstijd voor een bepaalde temperatuur is overschreden, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

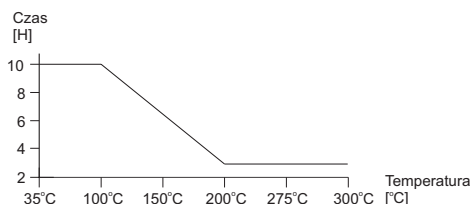

Zodra het proces is voltooid, schakelt de oven over naar de weergavemodus voor de huidige tijd: de binnenverlichting blijft aan, terwijl de verwarmingselementen en de ventilator worden uitgeschakeld.

Bij het instellen van de kooktijd (zoals verderop in de handleiding beschreven) voorkomt het bedieningspaneel dat u de maximaal toegestane gebruiksduur voor de gekozen temperatuur overschrijdt. Als de temperatuur tijdens het koken wordt verhoogd, wordt de maximaal toegestane gebruiksduur automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

### Activeer een verwarmingsfunctie

Om de kookfunctie te starten, draait u de functiekeuzeknop van de UIT-stand naar de gewenste verwarmingsstand.

Zodra een functie is geselecteerd, wordt de standaardtemperatuur die eraan is toegewezen op het display weergegeven. De temperatuurwaarde en het symbool  knipperen om aan te geven dat de instelling kan worden gewijzigd.

Gebruik de instelknop (+/-) om de gewenste temperatuur in te stellen en bevestig uw keuze door op de  sensor te drukken. De oven zal inschakelen en in werking treden.

Als er binnen 5 seconden na het draaien van de knop van de UIT-stand naar een verwarmingsstand geen actie wordt ondernomen, worden de instellingen niet opgeslagen en start de oven niet. Het display zal weer de huidige tijd weergeven en de ovenverlichting blijft branden zolang de functieknop niet in de UIT-stand staat.

# BEDIENING

## Instelling temperatuur

Je kunt de temperatuur instellen tussen 30 en 300 °C.

Selecteer eerst de kookfunctie (draai de functieknop vanuit de UIT-stand), bevestig vervolgens de voorgestelde temperatuur met de  sensor of wijzig de waarde (+/-) en bevestig daarna met - .

De temperatuur wordt aangepast in stappen van 5 °C, binnen het voor elke functie gespecificeerde bereik.

Als er binnen 5 seconden geen actie wordt ondernomen, keert het bedieningspaneel automatisch terug naar de huidige modus (verlichting aan, verwarmingselementen en ventilator uit).

Standaard geeft het display de actuele temperatuur in de ovenruimte weer. Als u de ingestelde temperatuur wilt controleren, drukt u op de -knop. Vanuit dit menu kunt u de temperatuur wijzigen met de +/- draaiknop. Uitzonderingen hierop zijn de ingestelde kooktijd en actieve pyrolytische reiniging\* – in deze gevallen toont het display de resterende duur van het proces.

Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, wordt een dubbel akoestisch signaal uitgezonden.

## Wijzigen temperatuurstellingen

Tijdens het gebruik van de oven kan de temperatuur worden gewijzigd door op de  sensor te drukken. Zodra je de bewerkingsmodus inschakelt, begint de temperatuurwaarde te knipperen.

Door aan de instelknop (+/-) te draaien, kunt u de gewenste temperatuur verhogen of verlagen.

De nieuwe temperatuurwaarde wordt opgeslagen wanneer u op de  sensor drukt. Het display toont vervolgens weer de actuele temperatuur in de ovenruimte of de resterende kooktijd, afhankelijk van de huidige instellingen.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, geeft de oven een dubbel akoestisch signaal af om aan te geven dat het verwarmingsproces is voltooid.

\* geldt voor geselecteerde modellen

# BEDIENING

Tabel verwarmingsfuncties

| Functieomschrijving                                                                        |                                     | Verwar-<br>mingsse-<br>lement boven | Verwar-<br>mingsse-<br>lement grill | Verwar-<br>mings-<br>element<br>ventilator | Verwar-<br>mingsse-<br>lement onder | Ventilator | Zachte<br>stoomkachel | Temperatuur<br>[°C] |               | Stan-<br>daard<br>tempe-<br>ratuurin-<br>stelling<br>[°C] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                     |                                     |                                     |                                            |                                     |            |                       | min.                | max.          |                                                           |
|           | Snelvoorverwarmen                   |                                     | √                                   | √                                          |                                     | √          |                       | 30                  | 280<br>(300*) | 170                                                       |
|           | Turbogrill                          | √                                   | √                                   |                                            |                                     | √          |                       | 30                  | 280           | 190                                                       |
|           | Elektrische grill                   | √                                   | √                                   |                                            |                                     |            |                       | 30                  | 280           | 210                                                       |
|           | Conventioneel                       | √                                   |                                     |                                            | √                                   |            |                       | 30                  | 280<br>(300*) | 180                                                       |
|           | Conventioneel +<br>fan              | √                                   |                                     |                                            | √                                   | √          |                       | 30                  | 280<br>(300*) | 170                                                       |
|           | Hetelucht                           |                                     |                                     | √                                          |                                     | √          |                       | 30                  | 280<br>(300*) | 170                                                       |
| <br>Pizza | Pizza                               |                                     |                                     | √                                          | √                                   | √          |                       | 30                  | 280<br>(300*) | 220<br>(300*)                                             |
|            | Zachte stoom ventila-<br>torkachel* |                                     |                                     | √                                          |                                     | √          | √                     | 30                  | 280<br>(300*) | 170                                                       |
|            | Conventionele zachte<br>stoom*      | √                                   |                                     |                                            | √                                   |            | √                     | 30                  | 280<br>(300*) | 180                                                       |
|           | ECO-braden                          |                                     |                                     | √                                          |                                     | √          |                       | 150                 | 230           | 170                                                       |
|         | Pyrolytische reiniging              | √                                   | √                                   |                                            |                                     | √          |                       | -                   | -             | -                                                         |
| 0                                                                                          | UIT                                 |                                     |                                     |                                            |                                     |            |                       | -                   | -             | -                                                         |

\* geldt voor geselecteerde modellen

## BEDIENING

### Pas de kookfunctie aan tijdens het gebruik van de oven.

Tijdens het gebruik van de oven kan de verwarmingsfunctie worden gewijzigd door de functiekeuzeknop naar een nieuwe stand te draaien.

De oven blijft werken met de zojuist geselecteerde functie en behoudt daarbij de eerder ingestelde temperatuur.

Bij modellen die zijn uitgerust met de pyrolytische reinigingsfunctie, moet het in- of uitschakelen van de pyrolysefunctie gebeuren volgens de richtlijnen beschreven in het hoofdstuk over pyrolytische reiniging.

Als de nieuw geselecteerde functie de eerder ingestelde temperatuur niet ondersteunt, schakelt de oven automatisch over naar de hoogst beschikbare temperatuur voor die functie.

### Beëindig een verwarmingsfunctie

Om de oven uit te schakelen, draait u de functiekeuzeknop naar de stand UIT.

Als er geen kooktijd is ingesteld, blijft de oven werken totdat deze handmatig wordt uitgeschakeld of de maximale gebruiksduur is bereikt. De duur hiervan is afhankelijk van de ingestelde temperatuur.

Zodra het kookproces is voltooid, via de kooktijdfunctie of de vleessonde, schakelt de oven automatisch de verwarmingselementen en de ventilator uit. De ovenverlichting blijft aan en de actuele tijd wordt op het display weergegeven.

### Stel de kookduur in.

De kookfunctieduur is een functie waarmee u kunt instellen hoe lang de oven de gekozen verwarmingsfunctie zal uitvoeren. Het kan worden ingesteld van 2 minuten tot 10 uur.

Houd er rekening mee dat de minutentimer en de kooktijdfunctie niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt. Slechts één ervan kan tegelijk actief zijn.

Om de kooktijd in te stellen:

- Selecteer de kookfunctie (draai de functieknop vanuit de UIT-stand).
- Stel de temperatuur in (+/-) en bevestig deze met .
- Druk één keer op de  sensor.
- Gebruik de instelknop (+/-) om de kooktijd in te stellen.
- Druk op de  sensor om de instelling te bevestigen.

Als u na het indrukken van het symbool  de gewenste kooktijd niet invoert en in plaats daarvan nogmaals op het symbool klikt , schakelt u over naar de minuuttimerinstellingen.

Zodra de kooktijdfunctie is geactiveerd, toont het display de indicator  en de resterende kooktijd; de temperatuur wordt niet weergegeven.

Als u dit wilt controleren of wijzigen, drukt u op het symbool .

Tijdens het aftellen kunt u de verwarmingsfunctie en temperatuur wijzigen zonder de ingestelde kooktijd te beïnvloeden. Zodra de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de oven de verwarmingselementen en de ventilator automatisch uit.

## BEDIENING

De spouwmuurverlichting blijft aan. Er klinkt ook een akoestisch signaal, dat na 30 seconden stopt of wanneer een sensor wordt aangeraakt.

Om de kooktijdfunctie uit te schakelen en over te schakelen naar continu gebruik, stelt u de waarde in op 0:00 en bevestigt u de instelling (druk één keer op  of wacht 10 seconden). De oven blijft werken totdat deze handmatig wordt uitgeschakeld.

### Vleessonde

Wanneer je de vleessonde in de ovenopening steekt, verschijnt het symbool voor de vleessonde.

Als u het apparaat aansluit terwijl de oven aan staat (de functietoets staat in een andere stand dan UIT), schakelt u automatisch over naar het instellen van de gewenste voedseltemperatuur.

Gebruik de draaiknop (+/-) om de gewenste kerntemperatuur van de schaal in te stellen en bevestig de instelling vervolgens met de  sensor. Het display toont gelijktijdig twee temperaturen, gescheiden door een dubbele punt:

de huidige temperatuur gemeten door de vleessonde \_:\_ de ingestelde doeltemperatuur.

Als u de ingestelde holtetemperatuur wilt controleren, drukt u kort op de  sensor. Om het te veranderen (om het kookproces te versnellen of te vertragen):

- Houd de  sensor ingedrukt.
- Wijzig de instellingen met de +/- knop.
- Druk kort op de  sensor om de nieuwe instellingen op te slaan.

Totdat de gewenste temperatuur is bereikt, handhaaft de oven de ingestelde kookinstel-

lingen. Zodra de gewenste kerntemperatuur van het gerecht is bereikt, schakelen de verwarmingselementen en de ventilator automatisch uit. Het apparaat geeft het einde van het kookproces aan met een pieptoon en een knipperende vleessonde en temperatuurindicator.

Je kunt het alarm uitschakelen door een sensor aan te raken. Als het alarm niet handmatig wordt uitgeschakeld, stopt het na 30 seconden automatisch.

Het symbool van de vleessonde en de temperatuurweergave blijven knipperen totdat de functie wordt uitgeschakeld door de functiedraaiknop in de stand 'UIT' te zetten. Is u de gewenste temperatuur van de vleessonde wilt wijzigen:

- Houd de  sensor ingedrukt totdat de temperatuur van de vleessonde begint te knipperen.
- Wijzig de instellingen met de +/- knop.
- Druk kort op de (thermometer)sensor om de nieuwe instellingen op te slaan.

### Belangrijk:

- Door de vleessonde te gebruiken, kunt u de gaartijd niet instellen.
- Door de vleessonde in het vlees te steken, wordt elke eerder ingestelde kooktijd of kooktimer geannuleerd.
- Het gebruik van de vleessonde beperkt uw mogelijkheden niet om de verwarmingsfunctie of de temperatuur in de ovenruimte tijdens gebruik aan te passen.
- De vleessonde blijft actief totdat de vleessonde wordt losgekoppeld of de oven wordt uitgeschakeld.

## BEDIENING

### Voorgeprogrammeerde programma's

Voorgeprogrammeerde programma's beschikken over in de fabriek ingestelde verwarmingsfuncties, temperaturen en kooktijden die zijn afgestemd op specifieke gerechten.

Om een vooraf ingesteld programma te starten:

- Zet de functiedraaiknop in de UIT-stand.
- Druk op de  sensor.
- Gebruik de +/- knop om een programma te selecteren (de programmalijst vindt u verderop in de handleiding).
- Bevestig uw keuze door op de  sensor te drukken.
- Draai de functieknop naar de positie die op het apparaat wordt aangegeven, bijvoorbeeld .

Het apparaat wordt na 10 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

Zodra een vooraf ingesteld programma draait, toont het display de verwarmingsfunctie en de resterende tijd. Druk op de  sensor om het nummer van het actieve voorgeprogrammeerde programma weer te geven.

Je kunt de temperatuur of de kooktijd naar eigen voorkeur aanpassen. Als u dit doet, schakelt de oven echter over naar de standaard handmatige bediening en wordt het voorgeprogrammeerde programmanummer niet meer op het display weergegeven. De vleessonde kan niet worden gebruikt terwijl een voorgeprogrammeerd programma actief is. Als u tijdens een programma de vleessonde in de oven steekt, wordt het programma onderbroken en schakelt de oven over naar de vleessonde-modus. Sommige programma's maken gebruik van

de snelle voorverwarmingsfunctie . Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de oven aan dat u de juiste verwarmingsfunctie moet selecteren (dit knippert op het display) en start het programma automatisch.

Zodra het vooraf ingestelde programma is afgelopen, schakelt de oven de verwarmingselementen uit en klinkt er een akoestisch alarm. Nadat het alarm is uitgeschakeld, verschijnt de huidige tijd op het display en blijft de verlichting in de ruimte branden. Om over te schakelen naar de stand-bymodus, draai je de functietoets naar de UIT-stand.

# BEDIENING

## Vooraf ingestelde kookprogramma's

| Volg-nr. | Programma             | Uitvoering                                                | Insteltempera-tuur | Snelvoor-verwarmen |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | Rundvlees             | Hetelucht - stand 2, 120 min.                             | 180 °C             |                    |
| 2        | Varkensvlees          | Hetelucht - stand 2, 120 min.                             | 180 °C             |                    |
| 3        | Lamsvlees             | Hetelucht - stand 2, 120 min.                             | 180 °C             |                    |
| 4        | Kip 1,5 kg            | Grill + ventilator - stand 2, 85 min.                     | 190 °C             |                    |
| 5        | Eend 1,8 kg           | Grill + ventilator - stand 2, 90 min.                     | 180 °C             |                    |
| 6        | Gans 3,0 kg           | Grill + ventilator - stand 1, 130 min.                    | 170 °C             |                    |
| 7        | Kalkoen 2,5 kg        | Grill + ventilator - stand 1, 155 min.                    | 170 °C             |                    |
| 8        | Pizza                 | Bovenelement + stand 2, tijd: 15 min.                     | 220 °C             | Ja                 |
| 9        | Lasagne               | Bovenelement + stand 2, 25 min, snel voorverwarmen        | 200 °C             | Ja                 |
| 10       | Focaccia              | Bovenelement + stand 2, 15 min, snel voorverwarmen        | 230 °C             | Ja                 |
| 11       | Ovenschotel met pasta | Bovenelement + stand 2, 15 min, snel voorverwarmen        | 220 °C             | Ja                 |
| 12       | Gebakken groenten     | Bovenelement + stand 2, 35 min                            | 180 °C             | Ja                 |
| 13       | Biscuittaart          | Bovenelement + stand 2, tijd: 45 min. (oven voorverwarmd) | 160 °C             |                    |
| 14       | Muffins               | Hetelucht - stand 3, tijd: 35 min.                        | 160 °C             |                    |
| 15       | Koekjes               | Heteluchtoven - stand 3, 20 min.                          | 150 °C             |                    |
| 16       | Vruchtengebak         | Bovenverwarming + onderste niveau 2, 55 min.              | 175 °C             | Ja                 |
| 17       | Brood                 | Bovenelement + stand 2, tijd: 60 min.                     | 180 °C             |                    |
| 18       | Rijzen van deeg       | Bovenelement + stand 2, tijd: 20 min.                     | 30 °C              |                    |
| 19       | Drogen                | Heteluchtkoken - niveau 2, 3, 4; 5 uur                    | 50 °C              |                    |

# BEDIENING

## Pyrolytische reiniging

Zodra u de pyrolytische reinigingsfunctie selecteert, verschijnt op het display de knipperende waarde P2:00 naast het symbool .

Gebruik de +/- instelknop om de gewenste reinigingsduur te selecteren: 2:00 uur, 2:30 uur of 3:00 uur. Druk op de  sensor om uw selectie te bevestigen en het programma te starten.

Als de ovendeur open is wanneer de pyrolytische reinigingsfunctie wordt gestart, verschijnt de melding "DEUR" op het display en begint het symbool  te knipperen. Het apparaat wacht maximaal 10 minuten totdat de deur gesloten is. Vervolgens wordt de pyrolytische reinigingsfunctie geannuleerd en verschijnt 'END' op het display, gevolgd door de huidige tijd.

Zodra de pyrolytische reinigingsfunctie start, vergrendelt de ovendeur automatisch en verschijnt het symbool  op het display. De resterende tijd tot het einde van de pyrolytische reinigingsfunctie wordt gedurende het hele proces weergegeven.

Een uur voor het einde van de pyrolytische reinigingsfunctie worden de verwarmings-elementen uitgeschakeld en begint de oven aan zijn afkoelcyclus. Zodra de temperatuur in de holte daalt tot ongeveer 150 °C, begint het ontgrendelingsproces van de deur. Het ontgrendelen wordt aangegeven doordat het pyrolytische symbool uitgaat.

Tijdens de pyrolytische reinigingsfunctie is het niet mogelijk om de instellingen te wijzigen of de huidige of gewenste temperatuur te bekijken.

Zodra de pyrolytische reiniging is voltooid en de melding is verdwenen, geeft het be-

dieningspaneel de huidige tijd weer.

In geval van stroomuitval tijdens de pyrolytische reiniging, zal de oven na het herstellen van de stroom afkoelen en vervolgens de deur ontgrendelen volgens de veiligheidsprocedures.

Als de functietoets tijdens de pyrolytische reinigingsfunctie naar een andere stand wordt gedraaid, inclusief UIT, zal de oven beginnen af te koelen en uiteindelijk de deur ontgrendelen. Zodra dit proces is voltooid, zal het apparaat uitschakelen.

## De demonstratiemodus

Druk de - en -sensoren tegelijk in om de demonstratiemodus te activeren.

In de demomodus blijven de verwarmings-elementen en de ventilator uitgeschakeld, terwijl de verlichting normaal functioneert. Bij modellen met pyrolytische reiniging vergrendelt de deur niet wanneer deze functie is geselecteerd.

De activering van de demomodus wordt aangegeven door het bericht "tEst", dat afwisselend met de huidige tijd of temperatuur wordt weergegeven.

## BEDIENING

### Verander de toon van de hoorbare pieptonen.

Via het bedieningspaneel kunt u een van de verschillende geluidssignalen selecteren. U kunt de toonhoogte van de pieptonen aanpassen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Om de aanpassing te maken:

- Houd de  sensor ingedrukt om de tijdstelmodus te openen.
- Druk op de  sensor.
- "tonX" weergegeven, waarbij X de momenteel geselecteerde toon aangeeft.
- Gebruik de +/- knop om de gewenste toon te selecteren.
- Wacht 5 seconden om de geselecteerde instelling te bevestigen.

### Schermhelderheid aanpassen

De helderheid van het scherm kan worden aangepast binnen een bereik van 0 tot 7. Niveau 0 schakelt het display uit wanneer het apparaat is uitgeschakeld, en niveau 4 is de standaardinstelling.

Wijzigingen kunnen worden aangebracht wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Om de aanpassing te maken:

- Houd de  sensor ingedrukt om de tijdstelmodus te openen.
- Druk tweemaal op de  sensor.
- "briX" wordt weergegeven, waarbij X de helderheid aangeeft binnen een bereik van 1 tot 7.
- Gebruik de +/- knop om de gewenste helderheid van het scherm te selecteren.
- Wacht 5 seconden om de geselecteerde instelling te bevestigen.

### Functie Soft Steam

De Soft Steam-functie gebruikt stoom tijdens de eerste fase van het bakken, wat het uiterlijk en de kwaliteit van bepaalde gerechten verbetert.

Giet vóór aanvang 150 ml schoon, koud water in de holte onderin de oven. Voeg geen kruiden of andere stoffen toe aan het water. Selecteer vervolgens de functie 'Zachte stoom' en stel de temperatuur in volgens de instructies voor het gerecht dat u bereidt. Na ongeveer 5 minuten voorverwarmen, plaats je het eten in de oven en sluit je de deur.

Opmerking:

- Laat na het koken geen water in de holte achter.
- Verwijder eventueel resterend water pas nadat de oven is afgekoeld.
- Door de aanwezigheid van stoom kan er condensatie ontstaan aan de binnenzijde van de deur en in de spouwmuur. Veeg na afloop eventueel overtollig vocht weg met een zachte doek.

# BEDIENING

---

## Gebruik van de grill

Tijdens het grillproces ondergaan de gerechten de inwerking van infrarood dat uitgezonden wordt door het verhitte verwarmingselement van de grill.

Om de grill aan te schakelen moet u:

- de draaiknop van de oven op de stand   
- de oven ongeveer 5 minuten verwarmen (met gesloten deur)
- de bakplaat met het gerecht op het gepaste niveau plaatsen, en als u gebruikt maakt van het spit een bakplaat voor het druipende vet vlak onder het spit plaatsen.
- de deur van de oven sluiten.


**Voor de grillfunctie en supergrill moet de temperatuur ingesteld worden op 220°C, en voor de functie grill met ventilator op maximum 190°C.**

### Opgelet!

Tijdens het grillen moet de deur van de oven gesloten zijn.

Als de grill gebruikt wordt, kunnen de bereikbare onderdelen heet worden.  
Laat geen kinderen bij de oven komen.

### Principes van de werking van een inductieveld

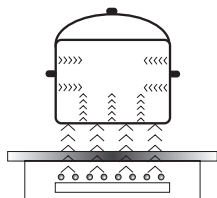

De elektrische generator voedt de spoel die in het apparaat is geplaatst.

Deze spoel genereert een magnetisch veld dat wordt doorgegeven aan het kookgerei.

Het magnetische veld veroorzaakt dat het kookgerei opwarmt.

Dit systeem vereist het gebruik van kookgerei dat gevoelig is voor de werking van een magnetisch veld.

De inductietechnologie heeft twee grote voordelen:

- de warmte wordt uitsluitend door het kookgerei overgedragen, het is mogelijk de warmte maximaal aan te wenden;
- het warmtetraagheidsverschijnsel treedt niet op, omdat het kookproces automatisch begint op het moment dat het kookgerei op de kookplaat wordt gezet en eindigt, zodra hij weer van de kookplaat wordt afgehaald.

Bij normaal gebruik van de inductiekookplaat kunt u verschillende geluiden horen die geen invloed hebben op de werking van de kookplaat.

- Fluittoon met een lage frequentie. Dit geluid hoort u wanneer het kookgerei leeg is. Zodra u het gerei vult met water of een gerecht stopt het.
- Fluittoon met een hoge frequentie. Dit geluid ontstaat bij maximaal vermogen in kookgerei dat is opgebouwd uit meerdere lagen van verschillende materialen. Dit geluid is ook hoorbaar wanneer u tegelijkertijd twee of meer kookzones op maximaal vermogen gebruikt. Het geluid verdwijnt of wordt minder intensief zodra u het vermogen verlaagt.
- Krakend geluid. Dit geluid ontstaat in kookgerei dat is opgebouwd uit meerdere lagen van verschillende materialen. De intensiteit van het geluid hangt af van de kookwijze.
- Zoemend geluid. Dit geluid ontstaat tijdens de werking van de koelventilator voor de elektronische componenten.

De geluiden die hoorbaar kunnen zijn bij juiste exploitatie worden veroorzaakt door de werking van de koelventilator, de afmetingen van het kookgerei en het materiaal waarvan het is gemaakt, de bereidingswijze van het gerecht en het toegepaste vermogen.

Deze geluiden zijn een normaal verschijnsel en betekenen niet dat de kookplaat defect is.

## BEDIENING

### Veiligheidsinrichting:

Bij juiste installatie en correct gebruik van de kookplaat is slechts zelden een veiligheidsinrichting noodzakelijk.

**Ventilator:** dient voor bescherming en koeling van de besturings- en aandrijvingsonderdelen. Hij werkt automatisch met twee verschillende snelheden. De ventilator gaat werken zodra u de kookzones uitschakelt en werkt bij een uitgeschakelde kookplaat totdat het elektrische systeem voldoende is afgekoeld.

**Transistor:** De temperatuur van de elektronische onderdelen wordt doorlopend gemeten met een sensor. Als de temperatuur op gevaarlijke wijze stijgt, verlaagt dit onderdeel automatisch het vermogen van de kookzone of schakelt de kookzones uit die zich het dichtst bij de oververhitte elektronische onderdelen bevinden.

**Detectie:** pandetectie maakt de werking van de kookplaat en daarmee de verwarming mogelijk. Kleine voorwerpen die op de kookzone worden gelegd (bv. een lepeltje, mes, ring ...) worden niet herkend als pan en de kookplaat schakelt niet in.

### Pandetectie in de inductiekookzone

Pandetectie is geïnstalleerd in kookplaten met inductiekookzones. Tijdens de werking van de kookplaat schakelt de pandetectie de warmteafgifte in de kookzone automatisch in of uit op het moment dat er een pan op wordt geplaatst, respectievelijk weggenomen. Dit zorgt dus voor energiebesparing.

- De display toont het warmteniveau als de kookzone wordt gebruikt in combinatie met een geschikte pan.
- Inductiekoken vereist het gebruik van aangepaste pannen met een bodem van magnetisch materiaal (zie de tabel).

De display toont het symbool  als er geen pan of een ongeschikte pan op de kookzone staat. De kookzone schakelt niet in. Indien binnen 1 minuten geen pan wordt gevonden, dan wordt het inschakelproces van de kookplaat beëindigd.

U schakelt de kookzone uit met behulp van de tiptoets en niet door alleen de pan te verwijderen.



### De pandetectie werkt niet als in-/uitschakelaar van de kookplaat.

De inductiekookplaat is uitgerust met sensors die worden geactiveerd door met de vinger een gemerkt oppervlak aan te raken (tiptoetsen).

Elke aanraking van een tiptoets gaat gepaard met een geluidssignaal.


Zorg ervoor dat u bij het in- en uitschakelen en bij het instellen van het vermogensniveau altijd maar één tiptoets tegelijk aanraakt. Als u meerdere tiptoetsen tegelijkertijd aanraakt (uitgezonderd de klok en de sleutel), negeert het systeem de ingevoerde besturingssignalen. Bij langdurig aanraken klinkt het foutsignaal.

Schakel de kookzones na afloop van het gebruik uit met de regelaar, vertrouw niet op de pandetectie.

## BEDIENING


Basisvoorwaarde voor de goede werking en efficiëntie van de kookplaat is het gebruik van de juiste kwaliteit pannen.

### Keuze van het kookgerei voor het koken op een inductiekookzone



#### Kenmerken van het kookgerei.

- Gebruik altijd kookgerei van hoge kwaliteit met een perfect vlakke bodem. Zo voorkomt u het ontstaan van punten met een te hoge temperatuur waar voedingsmiddelen tijdens het koken aan vast kunnen kleven. Pannen en koekenpannen met dikke, metalen wanden zorgen voor uitstekende verspreiding van de warmte.
- Zorg ervoor dat de bodem van het kookgerei droog is. Controleer na het vullen, of wanneer u een pan gebruikt die in de koelkast heeft gestaan, of de oppervlakte volledig droog is voordat u het kookgerei op de kookplaat zet. Hierdoor voorkomt u verontreiniging van de oppervlakte van de kookplaat.
- Het deksel verhindert dat de warmte ontsnapt, waardoor de kooktijd korter wordt en u minder energie verbruikt.
- Om vast te stellen of het kookgerei geschikt is, moet u controleren of de bodem een magneet aantrekt.
- **Voor een optimale temperatuurcontrole door de inductiemodule moet de bodem van het kookgerei vlak zijn.**
- **Een holle bodem of een diep ingeslagen logo van de producent hebben een negatieve invloed op de temperatuurcontrole door de inductiemodule en kunnen oververhitting van het kookgerei veroorzaken.**
- **Gebruik geen beschadigd kookgerei bv. met een bodem die door te hoge temperaturen is gedeformeerd.**
- Bij toepassing van groot kookgerei met een ferromagnetische bodem waarvan de diameter kleiner is dan de totale diameter van het kookgerei, wordt uitsluitend het ferromagnetische deel van het kookgerei verhit. Hierdoor ontstaat de situatie dat de warmte zich ongelijkmatig door het kookgerei verspreidt. Het ferromagnetische oppervlak wordt in de bodem van het kookgerei verminderd vanwege de aluminium elementen die erin zijn geplaatst, daardoor kan de geleverde hoeveelheid warmte lager zijn. Er kunnen ook problemen optreden met het detecteren van het kookgerei, of het gerei wordt helemaal niet gedetecteerd. De diameter van het ferromagnetische deel van het kookgerei moet passen bij de doorsnede van de kookzone om de beste kookresultaten te bereiken. Wanneer het kookgerei niet wordt ontdekt op de door u gekozen kookzone, probeer dan een kookzone met een kleinere diameter.

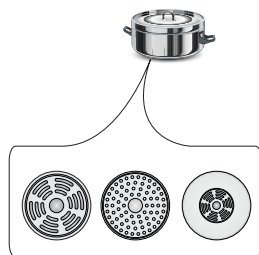

## BEDIENING

Gebruik voor inductiekoken uitsluitend ferromagnetisch kookgerei van materialen als:

- geëmailleerd staal
- gietijzer
- kookgerei van roestvrij staal dat geschikt is voor inductiekoken.


|                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Markering van keukengerei</b>    |                                                                                                                   | <b>Controleer of zich op het etiket een symbool bevindt, dat aangeeft dat de pan geschikt is voor inductiekookplaten</b> |
|                                     | Gebruik magnetische pannen (van geëmailleerd staal, ferritisch roestvast staal, gietijzer), u kunt dit controleren door een magneet tegen de onderkant van de pan te houden (die moet vastkleven). |                                                                                                                          |
| <b>RVS</b>                          | Aanwezigheid pan niet ontdekt<br>Uitgezonderd pannen van ferromagnetisch staal                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <b>Aluminium</b>                    | Aanwezigheid pan niet ontdekt                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Gietijzer</b>                    | Bijzonder geschikt<br>Opgelet: de pannen kunnen krassen op de kookplaat veroorzaken                                                                                                                |                                                                                                                          |
| <b>Geëmailleerd staal</b>           | Bijzonder geschikt<br>Aanbevolen worden pannen met een dikke, vlakke en gladde bodem                                                                                                               |                                                                                                                          |
| <b>Glas</b>                         | Aanwezigheid pan niet ontdekt                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Porselein</b>                    | Aanwezigheid pan niet ontdekt                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>Pannen met een koperen bodem</b> | Aanwezigheid pan niet ontdekt                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |

De grootte van het kleinste bruikbare kookgerei voor een kookzone is:

| De diameter van de kookzone | De minimale diameter van de panbodem in geëmailleerd staal |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| (mm)                        | (mm)                                                       |
| 160 - 180                   | 110                                                        |
| 180 - 200                   |                                                            |
| 210 - 220                   | 125                                                        |
| 220 x 190                   |                                                            |
| 260 - 280                   |                                                            |


De minimumdiameters voor kookgerei gemaakt van andere materialen dan geëmailleerd staal kunnen variëren.

## BEDIENING

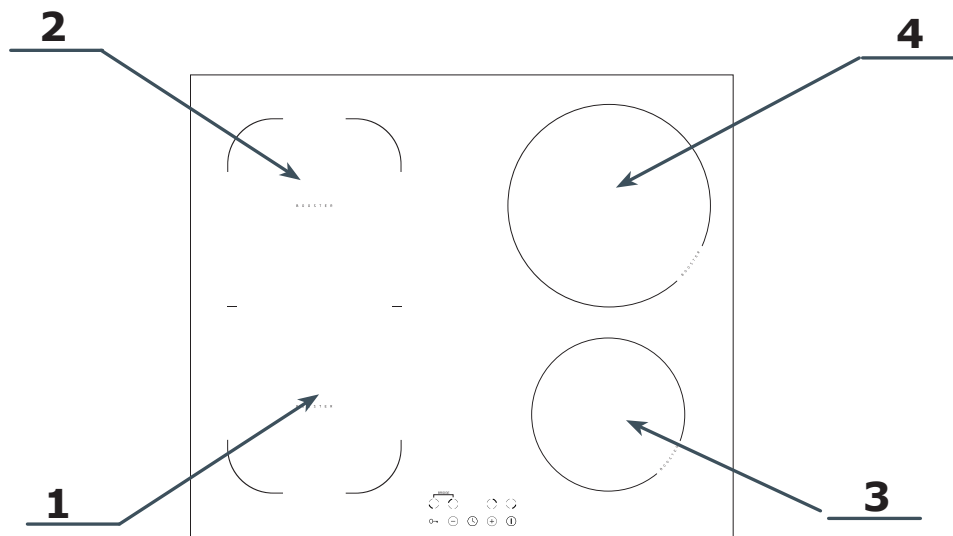

1. Inductiekookzone booster  
Ø 180 mm (linksvoor) - 1800/2100W
2. Inductiekookzone booster  
Ø 180 mm (linksachter) - 1800/2100W
3. Inductiekookzone booster  
Ø 160 mm (rechtsvoor)- 1200/1500W
4. Inductiekookzone booster  
Ø 210 mm (rechtsachter) - 1800/2100W

### Bedieningspaneel

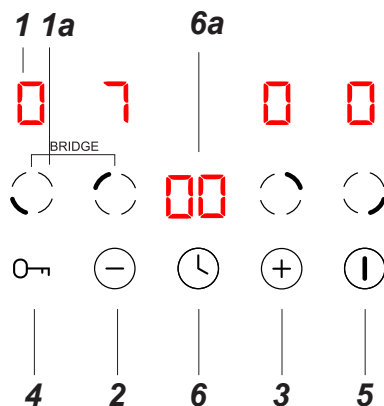

- 1 - Kookzone-indicatie
- 1a - Sensor voor selectie van de kookzone
- 2 - Sensor vermogen min
- 3 - Sensor vermogen plus
- 4 - Tiptoets voor kinderslot
- 5 - Aan/Uit
- 6 - Tiptoets timer
- 6a - Aanduiding timer

# BEDIENING

## Bedieningspaneel

- Zodra de inductiekookplaat op het lichtnet is aangesloten, klinkt er een signaal en lichten alle indicatielampjes één seconde op, waarna ze weer doven om aan te geven dat de kookplaat in de stand-bymodus staat.
- De kookplaat is uitgerust met elektronische tiptoetsen die worden ingeschakeld door ze met de vinger minimaal 1 seconde aan te raken.
- Telkens wanneer de gebruiker de sensor bedient, klinkt er een geluidssignaal. Het is niet mogelijk om de geluidssignalen uit te schakelen.



Plaats geen voorwerpen op de tiptoetsen van het bedieningspaneel. Let goed op dat de pannen tijdens het koken de omtrek van de kookzone niet overschrijden. Als het kookgerei te dicht bij het bedieningspaneel staat of dit volledig bedekt, activeert de veiligheidsprocedure en schakelt de kookplaat automatisch uit.

## Inschakelen van de kookplaat

Raak de tiptoets in-/uitschakelen ⓘ gedurende minimaal 3 seconden met uw vinger aan. Alle indicatoren zullen "-" weergeven en de kookplaat zal in de stand-bymodus staan.

## Inschakelen van de kookzone en instellen van zijn vermogen

- Schakel de kookplaat in met de tiptoets ⓘ.
- Plaats het kookgerei op de geselecteerde kookzone en raak de sensor van die zone aan.
- De pan wordt automatisch herkend en de aanduiding **B** van de gekozen kookzone begint te knipperen en toont "0". Dit betekent de gekozen kookzone actief is en u het vermogen kunt instellen.
- Het vermogen kan worden ingesteld met behulp van de sensortoetsen (+) en (-), waarbij u de gewenste waarde op de kookzone-aanduiding selecteert.
- Om het gekozen vermogensniveau te bevestigen, drukt u opnieuw op de sensortoets van die kookzone of wacht u 3 seconden tot de automatische bevestiging.
- De kookzone is al gestart.



Als u niet binnen 1 minuut na het inschakelen van de kookplaat een vermogen instelt voor een kookzone, schakelt de plaat automatisch uit.

## Boosterfunctie

De Boosterfunctie verhoogt tijdelijk het vermogen van het kookzone: Ø 160 mm: van 1200 W naar 1500 W, Ø 180 mm: van 1800 W naar 2100 W, Ø 210 mm: van 1800 W naar 2100 W.

Om de boosterfunctie in te schakelen kiest u een kookzone en stelt u het vermogen in op "9", vervolgens raakt u de tiptoets (+) aan, waardoor de letter "P" op de display verschijnt.

## BEDIENING

U schakelt de boosterfunctie uit door de tiptoets  aan te raken bij een actieve inductie kookzone of nadat u de pan van de inductiekookzone heeft gehaald.



De boosterfunctie kan maximaal 5 minuten werken, waarna het vermogensniveau automatisch wordt verlaagd naar niveau 9.

### Uitschakelen van de kookzones

U kunt een kookzone uitschakelen door één van de volgende handelingen uit te voeren:

1. Schakel de inductiekookplaat uit met de aan/uit-sensor .
2. Raak de sensortoets van de actieve kookzone aan en stel vervolgens met sensortoets  het vermogen in op "0".

### Uitschakelen van de hele kookplaat

De kookplaat is in werking zolang minimaal één kookzone is ingeschakeld.

- De inductiekookplaat wordt uitgeschakeld door de  -sensor ingedrukt te houden.



Als de kookzone heet is verschijnt op de kookzoneindicator de letter "H" - het symbool voor restwarmte. De beschrijving van het symbool vindt u verderop in deze gebruiksaanwijzing.

### Kinderslot

Dankzij het kinderslot kunt u de bediening van de kookplaat blokkeren, bijvoorbeeld door kinderen of bij schoonmaken. Wanneer het bedieningspaneel is vergrendeld met de kinderslot, zijn alle bedieningselementen behalve  -knop uitgeschakeld. Om het kinderslot te activeren, drukt u op de  -sensor; om het te deactiveren, houdt u deze ingedrukt. Wanneer de kinderslot is geactiveerd, zal de indicator "Lo" weergeven.



**Als de kookplaat is ingeschakeld en vergrendeld, kunt u deze direct uitschakelen door de tiptoets  aan te raken.**

### Restwarmte-indicator

Na afloop van het koken is de ruit van de inductiekookplaat op het gebied van de betreffende kookzone nog steeds heet. Dit heet restwarmte.

Als de ruit heet is, verschijnt op de display van deze zone het symbool "H".



**Raak tijdens het branden van de restwarmteindicator de kookzone niet aan in verband met het risico voor verbrandingen en zet er geen voorwerpen op die gevoelig zijn voor warmte!**

## BEDIENING

### Beperking van de werkingsduur

De kookzone wordt automatisch uitgeschakeld na een bepaalde tijd die afhankelijk is van het vermogen. Dit is een veiligheidsfunctie die u niet kunt uitschakelen.

De maximale werkingsduur wordt individueel bepaald, afhankelijk van de toegepaste vermogensniveaus tijdens het koken. Wanneer u slechts een vermogensniveau gebruikt gedurende een langere kooktijd, wordt de maximale tijd beperkt volgens de volgende tabel:

| Vermogensniveau<br>verwarming | Maximale wer-<br>kingsduur |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1                             | 8h                         |
| 2                             | 8h                         |
| 3                             | 8h                         |
| 4                             | 4 h                        |
| 5                             | 4 h                        |
| 6                             | 4 h                        |
| 7                             | 2 h                        |
| 8                             | 2 h                        |
| 9                             | 2 h                        |

Na het bereiken van de maximale kooktijd, schakelt de inductiezone automatisch uit en op de display van de zone verschijnt het symbool van de rest-warmte. De maximale werkingsduur betreft een enkele zone.

### Timer

De timer maakt het kookproces eenvoudiger dankzij de mogelijkheid om de werkingstijd van de kookzones te programmeren.

U kunt de timerfunctie uitsluitend inschakelen bij het koken (als het vermogensniveau hoger is dan "0"). De timerfunctie kan voor meerdere kookzones tegelijk worden gebruikt.

Om de tijd van de timer in te stellen:

- Raak de sensor aan van de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen.
- Raak de tiptoets van de timer  aan – op het display verschijnt "00" en het cijfer van de eenheden (het laatste cijfer) begint te knipperen.
- Gebruik de sensortoetsen  en  om de waarde van het knipperende eenheidscijfer in te stellen.
- Raak de tiptoets van de timer  nogmaals aan – het tientalcijfer zal beginnen te knipperen.
- Gebruik de sensortoetsen  en  om de waarde van het knipperende tientalcijfer in te stellen en bevestig met de sensortoets .
- Op het display wordt de overgebleven tijd weergegeven.

In de rechterbenedenhoek van de vermogensindicator van de kookzone verschijnt een rode stip, die aangeeft dat de timer voor die zone is geactiveerd.

- Wanneer de ingestelde kooktijd is verstreken, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld, klinkt er gedurende 30 seconden een geluidssignaal en geeft de timer-aanduiding "– –" weer. Andere kookzones blijven werken als ze eerder zijn ingeschakeld.
- Om de timer voor een volgend veld in te stellen, herhaalt u de bovenstaande stappen nadat u een andere kookzone heeft geselecteerd. Onthoud dat u de timer kunt instellen voor iedere zone.
- U kunt de geprogrammeerde tijd op elk gewenst moment wijzigen met de tiptoets van de timer  en vervolgens de tijd instellen met de schuifsensor.

## BEDIENING

Als de timerfunctie is ingesteld voor meer dan één kookzone, wordt de kortste tijd weergegeven en knippert de indicator naast het display van de betreffende kookzone. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt de betreffende kookzone uitgeschakeld. Vervolgens wordt de nieuwe kortste tijmertijd weergegeven en knippert de indicator van de betreffende zone.

De timer kan worden ingesteld van 1 tot 99 minuten.

Door een sensor van een van de kookzones aan te raken, wordt de bijbehorende tijd op de timerindicator weergegeven.

Om de timer vroegtijdig uit te schakelen :

- Raak de sensor aan van de kookzone waarvoor u de timer wilt uitschakelen.
- Raak de tiptoets van de timer  aan – de indicator begint te knipperen.
- Gebruik de schuifregelaar om de timer op "00" te zetten – hiermee wordt deze uitgeschakeld.

### Kookwekker

De kookwekker dient voor het aftellen van de ingevoerde tijd. De functie regelt de kookzones niet.

Om de kookwekker in te stellen handelt u als volgt:

- Zorg ervoor dat de kookplaat is ingeschakeld en dat de kookzonesensor niet actief is (de "-" zone-indicator knippert niet).


U kunt de kookwekker instellen voordat of nadat u het vermogensniveau van de kookzone heeft ingesteld.

- Raak de tiptoets van de timer  aan – op het display verschijnt "00" en het cijfer van de eenheden (het laatste cijfer) begint te knipperen.
- Gebruik de sensortoetsen  en  om de waarde van het knipperende eenheidscijfer in te stellen.
- Raak de tiptoets van de timer  nogmaals aan – het tientalcijfer zal beginnen te knipperen.
- Gebruik de sensortoetsen  en  om de waarde van het knipperende tientalcijfer in te stellen.
- Zodra de tijd is ingesteld, start het aftellen automatisch. Op het display wordt de overgebleven tijd weergegeven.
- Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er gedurende 30 seconden een geluidssignaal en verschijnt er "-" op de timerindicator.
- U kunt de geprogrammeerde tijd op elk gewenst moment wijzigen met de tiptoets van de timer  en vervolgens de tijd instellen met de schuifsensor.


## BEDIENING

### Bridge


Dankzij de bridgefunctie kunt u 2 kookzones gebruiken als één grotere kookzone. De bridgefunctie is erg handig, maakt het gebruik van braadpannen mogelijk.

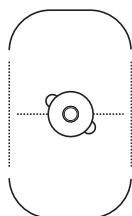

**FOUT**

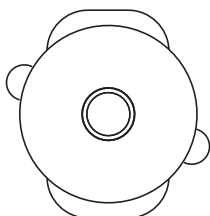

**FOUT**

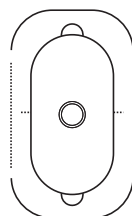

**GOED**

Om de bridgefunctie in te schakelen handelt u als volgt:

- Schakel de kookplaat in
- Raak de sensortoetsen die de linker voorste en linker achterste kookzone activeren om de Bridge-functie in te schakelen. Stel vervolgens met de sensortoetsen  $\oplus$  en  $\ominus$  een willekeurig vermogensniveau in.



Vanaf dit moment bestuurt u twee kookzones met behulp van één tiptoets.

Raak de sensortoetsen van de linker voorste en linker achterste kookzone aan om de Bridge-functie uit te schakelen. Op de displays licht het cijfer "0" op.



Vanaf dit moment werken de kookzones weer apart.

## BAKKEN IN DE OVEN – PRAKTISCHE TIPS

---

### Gebak

- het is aan te raden om gebak te bereiden op de bakplaten die deel uitmaken van de uitrusting van het fornuis,
- gebak kan bereid worden in bakvormen of bakplaten die op het droogrekje geplaatst moeten worden. Voor gebak worden best zwarte bakvormen gebruikt omdat deze beter de warmte geleiden en de baktijd verkorten.
- we raden af om bakvormen en bakplaten met een helder en blinkend oppervlak te gebruiken wanneer u gebruik maakt van de conventionele verwarmfunctie (verwarmingselementen bovenaan + onderaan). Bij dit soort bakvormen wordt de onderkant van het gebak niet goed doorbakken.
- als u gebruik maakt van de functie voor heteluchtcirculatie moet u de oven niet voorverwarmen. Voor de andere verwarmingsfuncties moet de ovenkamer voorverwarmd worden voordat u het gebak erin plaatst,
- voordat u het gebak uit de oven neemt, kunt u de kwaliteit ervan controleren met een houten stokje (als het gebak gelukt is, blijft het stokje droog en zuiver wanneer u het erin steekt),
- het is aangeraden om het gebak nog ong. 5 min. in de oven te laten nadat u de oven uitgeschakeld heeft.
- de baktemperaturen bij gebruik van de functie voor heteluchtcirculatie zijn normaal gezien ong. 20-30 graden lager dan bij conventioneel bakken (met gebruik van de verwarmingselementen bovenaan en onderaan),
- de parameters voor gebak in tabel geven enkel aanwijzingen en kunnen gecorrigeerd worden volgens uw eigen ervaring en culinaire smaak,
- indien de informatie in kookboeken duidelijk afwijkt van de waarden in de handleiding van het fornuis, laat u zich best leiden door de richtlijnen in de handleiding.

### Vlees braden

- in de oven kunnen porties vlees van meer dan 1 kg bereid worden. Kleinere stukken worden beter op de gasbranders van het fornuis bereid.
- bij het braden worden best vuurvaste schotels gebruikt. Ook de handgrepen van deze schotels moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen.
- bij braden op het droogrekje of op het rooster wordt er best een braadplaat met een kleine hoeveelheid water op het laagste niveau geplaatst.
- het vlees wordt best minstens éénmaal halverwege de braadtijd omgedraaid op zijn andere zijde. Tijdens het bakken moet het vlees ook af en toe overgoten worden met de saus die ontstaat bij het braden of met heet, zout water. Het vlees mag niet met koud water overgoten worden.

## BAKKEN IN DE OVEN – PRAKTISCHE TIPS

### Verwarmingsfunctie ECO-hetelucht

- bij gebruik van de functie ECO-hetelucht start een optimale verwarmingswijze die bedoeld is om energie te besparen tijdens het bereiden van gerechten;
- het is niet mogelijk om de kooktijd te verkorten door hogere temperaturen in te stellen; wij raden ook af om de oven voor te verwarmen;
- tijdens het koken mag u de temperatuurinstellingen niet wijzigen en de deur niet openen.

### Aanbevolen parameters bij gebruik van de functie ECO-hetelucht

| Soort gebak gerecht | Functies van de oven                                                              | Temperatuur (°C) | Niveau | Tijd* [min.] |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|
| Biscuittaart        |  | 180 - 200        | 2 - 3  | 50 - 70      |
| Brioche/cake        |  | 180 - 200        | 2      | 50 - 70      |
| Vis                 |  | 190 - 210        | 2 - 3  | 45 - 60      |
| Rundvlees           |  | 200 - 220        | 2      | 90 - 120     |
| Varkensvlees        |  | 200 - 220        | 2      | 90 - 160     |
| Kip                 |  | 180 - 200        | 2      | 80 - 100     |

## BAKKEN IN DE OVEN - PRAKTISCHE TIPS

### Pizzafunctie

Gebruik de speciale functie   en zet de bakplaat op niveau 3; optioneel kunt u ook een pizzasteen gebruiken. Verwarm de oven voor op 300 OC, leg er een verse pizza in en na ongeveer 4 minuten is uw pizza klaar.

Als u een pizzasteen gebruikt, leg deze dan in een koude oven, verwarm de oven voor op 300 OC gedurende ca. 30 minuten en leg de pizza's er vervolgens nog 4-6 min in.

| Soort voedingsmiddel<br>Pizza | Accessoires      | Niveau | Verwarmingsfunctie                                                                                                                                                        | Temperatuur [°C]  | Tijd [min] |
|-------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Vers, dunne bodem             | Bakblik of steen | 2-3    |   Pizza | 300 <sup>1)</sup> | 4 – 6      |
| Bevroren, dunne bodem         | Rooster          | 2-3    |   Pizza | 2)                | 2)         |
| Bevroren, dikke bodem         | Rooster          | 2-3    |   Pizza | 2)                | 2)         |

<sup>1)</sup> Verwarm de lege oven voor

<sup>2)</sup> Volg de informatie op de verpakking

**Belangrijk!** De parameters uit de tabel zijn ter oriëntatie en u kunt ze aanpassen aan de hand van uw eigen ervaringen en culinaire preferenties.

## BAKKEN IN DE OVEN - PRAKTISCHE TIPS

Oven met gedwongen luchtcirculatie (verwarmingselement hetelucht + ventilator)

| Bereidingswijze gerecht | Functie van de oven                                                                 | Temperatuur (°C)        | Niveau | Tijd [min]            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| Biscuittaart            |    | 160 - 200               | 2 - 3  | 30 - 50               |
| Brioche/cake            |    | 160 - 170 <sup>1)</sup> | 3      | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Brioche/cake            |    | 155 - 170 <sup>1)</sup> | 3      | 25 - 40 <sup>2)</sup> |
| Pizza                   |    | 200 - 230 <sup>1)</sup> | 2 - 3  | 15 - 25               |
| Vis                     |    | 210 - 220               | 2      | 45 - 60               |
| Vis                     |    | 160 - 180               | 2 - 3  | 45 - 60               |
| Vis                     |    | 190                     | 2 - 3  | 60 - 70               |
| Worstjes                |    | 220                     | 4      | 14 - 18               |
| Rundvlees               |    | 225 - 250               | 2      | 120 - 150             |
| Rundvlees               |    | 160 - 180               | 2      | 120 - 160             |
| Varkensvlees            |    | 160 - 230               | 2      | 90 - 120              |
| Varkensvlees            |    | 160 - 190               | 2      | 90 - 120              |
| Kip                     |    | 180 - 190               | 2      | 70 - 90               |
| Kip                     |   | 160 - 180               | 2      | 45 - 60               |
| Kip                     |  | 175 - 190               | 2      | 60 - 70               |
| Groenten                |  | 190 - 210               | 2      | 40 - 50               |
| Groenten                |  | 170 - 190               | 3      | 40 - 50               |

Indien niet anders vermeld gelden deze tijden voor een onverwarmde ovenruimte. Voor een voorverwarmde oven moet u deze tijden met 5-10 minuten verkorten.

<sup>1)</sup> Verwarm de lege oven voor

<sup>2)</sup> De opgegeven tijden gelden voor gerechten in kleine vormen

Attentie: De parameters uit de tabel zijn ter oriëntatie en u kunt ze aanpassen aan de hand van uw eigen ervaringen en culinaire preferenties.

## TESTGERECHTEN. In overeenstemming met de norm EN 60350-1.

### Bakken van taarten

| Soort gerecht        | Accessoires                                                        | Niveau                                                                                     | Verwarmingsfunctie                                                                  | Temperatuur (°C)        | Baktijd (min.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Kleine taart         | Bakblik                                                            | 3                                                                                          |    | 155 <sup>1)</sup>       | 29 - 32        |
|                      | Bakblik                                                            | 3                                                                                          |    | 155 <sup>1)</sup>       | 31 - 34        |
|                      | Bakblik                                                            | 3                                                                                          |    | 150 <sup>1)</sup>       | 34 - 37        |
|                      | Bakblik<br>Bakplaat                                                | 2 + 4<br>2 - bakblik of<br>bakplaat<br>4 - bakblik                                         |    | 150 <sup>1)</sup>       | 40 - 43        |
| Spritsen (stroken)   | Bakblik                                                            | 3                                                                                          |    | 150 - 160 <sup>1)</sup> | 30 - 40        |
|                      | Bakblik                                                            | 3                                                                                          |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35        |
|                      | Bakblik                                                            | 3                                                                                          |    | 150 - 170 <sup>1)</sup> | 25 - 35        |
|                      | Bakblik<br>Bakplaat                                                | 2 + 4<br>2 - bakblik of<br>bakplaat<br>4 - bakblik                                         |    | 160 - 175 <sup>1)</sup> | 25 - 35        |
| Vetvrij biscuit-deeg | Rooster +<br>springvorm<br>met zwarte<br>coating<br>Ø 26 cm        | 2                                                                                          |    | 170 - 180 <sup>1)</sup> | 38 - 46        |
| Appeltaart           | Rooster + twee<br>springvormen<br>met zwarte<br>coating<br>Ø 20 cm | 2<br>de vormen<br>als volgt op<br>het rooster<br>plaatsen:<br>rechtsachter<br>en linksvoor |  | 180 - 200 <sup>1)</sup> | 50 - 65        |

<sup>1)</sup> Verwarm de lege oven voor, de functie snel voorverwarmen niet gebruiken met 5 minuten.

## TESTGERECHTEN. In overeenstemming met de norm EN 60350-1.

### Grillen

| Soort gerecht      | Accessoires                                                     | Niveau                      | Verwarmingsfunctie                                                                | Temperatuur (°C)  | Tijd (min.)                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Toast van witbrood | Rooster                                                         | 4                           |  | 220 <sup>1)</sup> | 3 - 7                                |
| Rundvleesburgers   | Rooster + bakplaat (voor het opvangen van lekkende vleessappen) | 4 - rooster<br>3 - bakplaat |  | 220 <sup>1)</sup> | 1 pagina 13 - 18<br>2 pagina 10 - 15 |

<sup>1)</sup> Verwarm de lege oven voor door hem 8 minuten aan te zetten, de functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

### Bakken

| Soort gerecht | Accessoires                                                     | Niveau                      | Verwarmingsfunctie                                                                  | Temperatuur (°C) | Tijd (min.) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Hele kip      | Rooster + bakplaat (voor het opvangen van lekkende vleessappen) | 2 - rooster<br>1 - bakplaat |    | 180 - 190        | 70 - 90     |
|               | Rooster + bakplaat (voor het opvangen van lekkende vleessappen) | 2 - rooster<br>1 - bakplaat |  | 180 - 190        | 80 - 100    |

Indien niet anders vermeld gelden deze tijden voor een onverwarmde ovenruimte. Voor een voorverwarmde oven moet u deze tijden met 5-10 minuten verkorten.


# REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET FORNUIS

De zorg waarmee de gebruiker het fornuis reinigt en onderhoudt, heeft een belangrijke invloed op zijn levensduur en probleemloze werking.

**Voor de reiniging moet de oven uitgeschakeld worden. Let er hierbij op dat alle draaiknoppen in de stand “●”/“0” staan. De oven mag pas gereinigd worden als hij afgekoeld is.**

## Reiniging na elk gebruik

- **Licht, niet aangebrand vuil** moet verwijderd worden met een vochtige doek zonder reinigingsmiddel. Bij gebruik van een afwasmiddel kan er een blauwachtige verkleuring ontstaan. Hardnekkige vlekken laten zich niet altijd verwijderen bij de eerste reiniging, zelfs bij gebruik van een speciaal reinigingsmiddel.
- **Sterk aangekoekt vuil moet verwijderd worden met een schraper. Daarna moet het oppervlak gereinigd worden met een vochtige doek.**

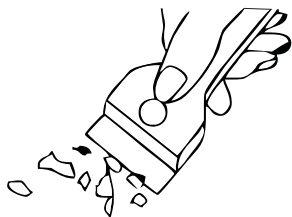

*Schraper om de kookplaat te reinigen*

## Oven

- De oven moet na elk gebruik gereinigd worden. Bij de reiniging moet de verlichting aangeschakeld worden, zodat u beter de werkruimte ziet.
- De kamer van de oven mag enkel met warm water met een beetje afwasmiddel gereinigd worden.

### • Stoomreiniging – Steam Clean:

- giet 0,25l water (1 glas) in een kommetje dat u op het eerste niveau van onder in de oven plaatst,
  - sluit de deur van de oven,
  - stel de temperatuurknop in op stand 50°C, en de functieknop op de functie verwarmingselement onderaan ,
  - warm de ovenkamer ongeveer 30 minuten op,
  - open de deur van de oven, reinig de binnenkant van de oven met een doek of sponsje en was de oven daarna uit met warm water met afwasmiddel.
- Wrijf na het wassen de ovenkamer droog.


### Opgelet!

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen voor het reinigen en onderhouden van de glazen voorzijde.


## REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET FORNUIS

### Vervanging van de halogeenlamp van de ovenverlichting

**Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet voordat u de halogeenlamp gaat vervangen. hiermee voorkomt u elektrische schokken.**

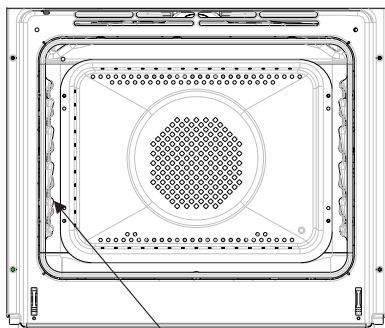


Ovenverlichting

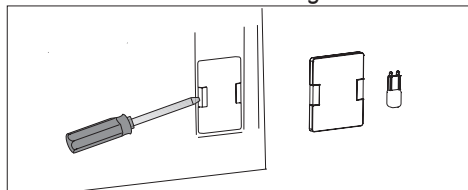

1. Koppel de stroomvoorziening van de oven los.
2. Verwijder de bakblikken en roosters uit de oven.
3. Als de oven is uitgerust met telescoopgeleiders moet u deze verwijderen.
4. Gebruik een platte schroevendraaier om de klem van het kapje van de lamp los te maken, verwijder het kapje en maak het schoon. Droog het zorgvuldig af.
5. Verwijder het halogeenlampje door het naar beneden te schuiven. Gebruik hiervoor een doekje of papier. Vervang het halogeenlampje indien nodig door een nieuwe G9  
- spanning 230V  
- vermogen 25W
6. Plaats het halogeenlampje voorzichtig in de fitting.
7. Plaats het lampenkapje

- Ovens die zijn aangeduid met de letter **D** zijn uitgerust met eenvoudig te verwijderen zijwandgeleiders voor de ovenroosters. Om deze te verwijderen zodat u ze kunt schoonmaken, moet u met een inbussleutel maat 4 de schroeven losdraaien van de houders die de zijwandgeleiders bevestigen. Monteer de geleiders in de ovenruimte nadat u ze heeft schoongemaakt. Voordat u ze vastschroeft, moet u controleren of de bevestigingshouders zich in de openingen in de zijwand van de oven bevinden.

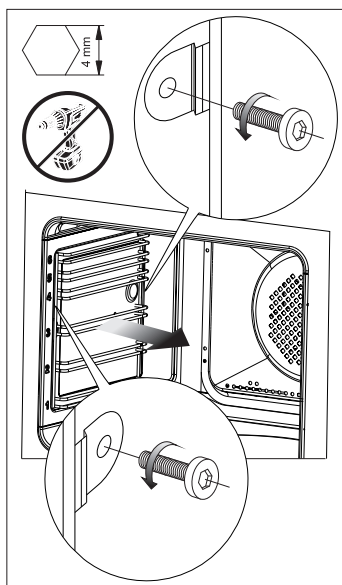

Verwijderen van de zijwandgeleiders

# REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE OVEN

## Pyrolytische reiniging

De oven warmt op tot een temperatuur van circa 480 °C.

**Om veiligheidsredenen blijft de deur tijdens het hele proces geblokkeerd.** Indien de deur toch moet worden geopend, moet de noodprocedure worden toegepast.

Vóór inschakeling van de pyrolytische reiniging.

### Attentie!

Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte (bakplaten, droogrekjes, zijwandgeleiders, telescoopgeleiders). Accessoires die zich tijdens het pyrolyseproces in de ovenruimte bevinden, raken onherstelbaar beschadigd.

- Verwijder sterke verontreinigingen uit de ovenruimte.
- Maak de binnenoppervlakte van de oven schoon met een vochtig doekje.
- Handel volgens de aanwijzingen.

Tijdens het reinigingsproces.

De grill- en bakresten worden omgezet in eenvoudig te verwijderen as die u na beëindiging van het proces wegveegt of afneemt met een vochtig doekje.

- Laat geen doekjes in de buurt van de verwarmde oven liggen.
- Schakel de kookplaat niet in.
- Schakel de verlichting van de oven niet in.
- De ovendeur is uitgerust met een blokade die het openen van de deur tijdens het proces onmogelijk maakt. Maak de deur niet open om te voorkomen dat het reinigingsproces wordt onderbroken.

### Attentie!

Tijdens het pyrolytische reinigingsproces kan het fornuis bijzonder heet worden. Het buitenoppervlak van het fornuis kan daardoor heter worden dan normaal. Zorg er daarom voor dat er zich geen kinderen in de buurt van het fornuis bevinden.

Zorg voor een goede ventilatie van de keuken vanwege de dampen die tijdens het proces ontstaan.

Pyrolytisch reinigingsproces:

- Sluit de ovendeur.
- Handel volgens de aanwijzingen uit het hoofdstuk *Pyrolytische reiniging*.

### Attentie!


Wanneer een hoge temperatuur heerst in de ovenruimte (hoger dan bij normaal gebruik) dan blijft de deur geblokkeerd.

Na afkoeling kunt u de deur openen en de as verwijderen met een zacht, vochtig doekje. Monteer de zijwandgeleiders en de andere accessoires. De oven is klaar voor gebruik.

## REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE OVEN

### Wegnemen van de deur



Om gemakkelijker toegang te hebben tot de ovenkamer en die te reinigen, kunt u de deur wegnemen. Hiervoor moet u de deur openen en de beveiliging op het scharnier naar boven klappen (fig. A). Doe de deur lichtjes toe, hef ze op en neem ze naar voor toe uit. Om de deur opnieuw te monteren gaat u omgekeerd te werk. Bij het monteren moet u erop letten dat de uitsparing op het scharnier correct op de uitstulping van de scharnierhouder geplaatst is. Plaats altijd de beveiliging terug nadat u de deur terug gemonteerd hebt en druk ze goed aan. Als u de beveiliging niet correct terugplaatst, kan het scharnier beschadigd raken wanneer u de deur probeert te sluiten.

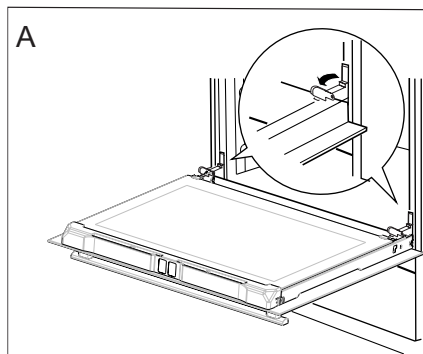

*Wegnemen van de deur*

### Verwijderen van de binnenruit

1. Maak de schroeven die zich in de bovenrand van de deur bevinden los met een kruiskopschroevendraaier (afb. B).
2. Duw met behulp van een platte schroevendraaier de bovenrand van de deur los, terwijl u hem aan de zijanten voorzichtig oplicht (afb. B, C).

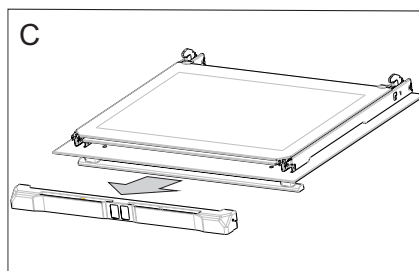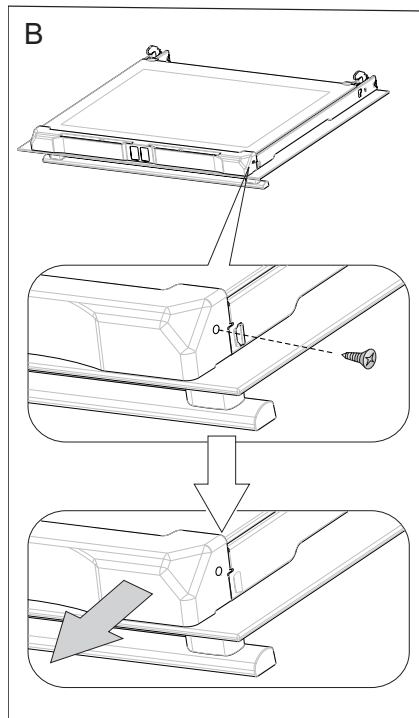


## REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE OVEN

3. Trek de binnenruit uit de houder (in het onderste deel van de deur). Neem de middenruit weg. (Fig. D).

**Attentie! Gevaar voor beschadiging van de bevestiging van de ruit. De ruit eruit schuiven, niet optillen.**

4. Was de ruit met warm water en een klein beetje reinigingsmiddel.

Ga omgekeerd te werk om de ruit opnieuw te monteren. Het gladde deel van de ruit moet zich bovenaan bevinden.

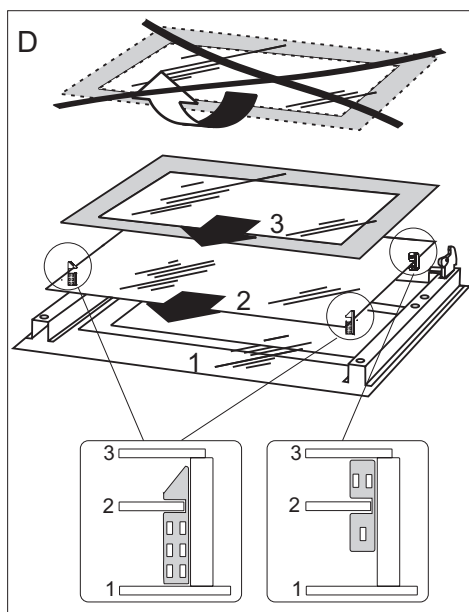

*Verwijderen van de binnenruit*

### Periodieke controle

Naast het lopende onderhoud en reiniging van het fornuis moet u ook:

- regelmatig de werking van de bedienings-elementen en de werkende onderdelen van het fornuis controleren. Na het verstrijken van de garantieperiode moet u ten minste één maal per twee jaar een technische controle van het fornuis laten uitvoeren door een onderhoudsdienst,
- de vastgestelde gebreken verhelpen,
- een regelmatig onderhoud van de werkende onderdelen van het fornuis uitvoeren.

### Opgelet!

Alle herstellingen en instellingen moeten uitgevoerd worden bij een erkende onderhoudsdienst of door een erkend installateur met gepaste kwalificaties.

## HANDELSWIJZE BIJ PROBLEEMSITUATIES

Bij probleemsituaties moet u:

- de werkende onderdelen van het fornuis uitschakelen
- de elektrische voeding ontkoppelen
- een herstelling aanvragen
- sommige kleine problemen kan de gebruiker zelf oplossen met behulp van de aanwijzingen in de tabel hieronder. Controleer opeenvolgend alle punten in de tabel voordat u de onderhouds- of klantendienst contacteert.

| PROBLEEM                                                                | OORZAAK                                                                                                                                                                                          | HANDELSWIJZE                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. De elektrische uitrusting werkt niet                                 | stroompanne                                                                                                                                                                                      | controleer de zekering van de huisinstallatie, vervang de doorgebrande zekering                      |
| 2. De display van de programmator geeft het uur "0.00" aan              | het toestel werd van het stroomnet ontkoppeld of er was een tijdelijke stroompanne                                                                                                               | stel het uur in (zie Gebruikershandleiding van de programmator)                                      |
| 3. De verlichting van de oven werkt niet                                | losgekomen of beschadigd lampje                                                                                                                                                                  | draai het lampje aan of vervang het doorgebrande lampje (zie hoofdstuk Reiniging en onderhoud)       |
| 4. Een kookzone schakelt uit en op de display verschijnt de letter „H”  | beperking van de werkingstijd                                                                                                                                                                    | schakel de kookzone opnieuw in                                                                       |
| 5. Restwarmteweergave licht niet op, terwijl de kookzones nog heet zijn | onderbreking van de stroomtoevoer, verbinding van het apparaat met het lichtnet onderbroken                                                                                                      | restwarmteindicator gaat pas weer werken nadat het bedieningspaneel opnieuw is in- en uitgeschakeld. |
| 6. De inductiekookplaat maakt een schurend geluid.                      | dat is een normaal verschijnsel. De koelventilator van de elektronische onderdelen werkt.                                                                                                        |                                                                                                      |
| 7. De inductiekookplaat maakt een fluitend geluid                       | dat is een normaal verschijnsel. Conform de werkfrequentie van de spoelen tijdens het gebruiken van een aantal kookzones, maakt de kookplaat bij maximaal vermogen en een licht fluitend geluid. |                                                                                                      |
| 8. Plaat is gebarsten                                                   | Gevaar! Stroomvoorziening van de kookplaat onmiddellijk onderbreken (zekering). Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.                                                          |                                                                                                      |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nominale spanning          | 400V 3N~50Hz / 400V 2N~50Hz |
| Nominaal vermogen          | max. 10,8kW                 |
| Afmetingen van het fornuis | 85/60/60,5 cm               |

### Basisinformatie

Het product voldoet aan de eisen van de normen EN 60335-1, EN 60335-2-6 die gelden in de Europese Unie.

De gegevens op de energie-etiketten van elektrische ovens staan vermeld in overeenstemming met de norm EN 60350-1/IEC 60350-1. Deze waarden zijn bepaald bij een standaardbelasting met de actieve functies: onder- en bovenverwarming (conventioneel) en met ondersteuning door een ventilator (indien betreffende functies beschikbaar zijn).

De energie-efficiëntieklasse is aangeduid afhankelijk van de functies die in het product beschikbaar zijn, in overeenstemming met de volgende prioriteiten:

|                                                                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gedwongen luchtcirculatie ECO (verwarmingselement hetelucht + ventilator)             | <br>ECO |
| Gedwongen luchtcirculatie ECO (verwarmingselement onder + boven + grill + ventilator) | <br>ECO |
| Conventioneel ECO (verwarmingselement onder + boven)                                  | <br>ECO |

Tijdens de aanduiding van het energieverbruik moet u de telescoopgeleiders demonteren (indien beschikbaar in het product).

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Stroomverbruik in stand-by-stand [W]          | 0,8 |
| Stroomverbruik in uit-stand [W]               | -   |
| Stand-bymodus bij aansluiting op het net [W]  | -   |
| Tijd voor automatisch in-/uitschakelen [min.] | 1   |

### Verklaring van de producent

*De producent verklaart hierbij, dat dit product voldoet aan de basisvereisten van de hieronder vernoemde Europese richtlijnen:*

- *Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC,*
- *Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC,*
- *Richtlijn voor ErP 2009/125/EC,*

*en dat het product daarom gemerkt is met  en dat er een conformiteitsverklaring voor afgeleverd werd, die ter beschikking gesteld wordt aan de organen die toezicht houden over de markt.*





---