

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczejący), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ⊗ Komora na środek zmiękczejący i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania

- Ustaw pokrętło programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania



- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odlącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.



1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętło programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

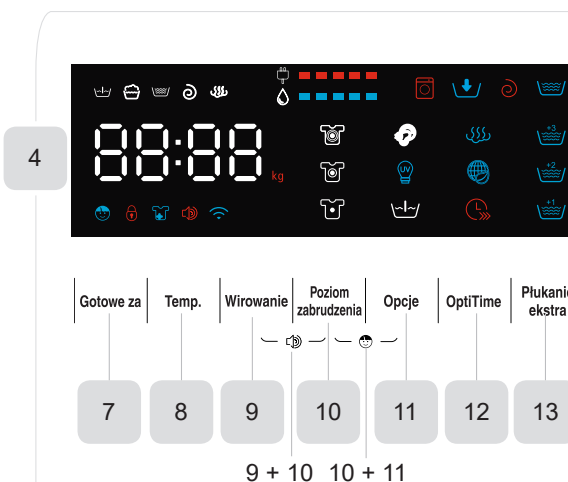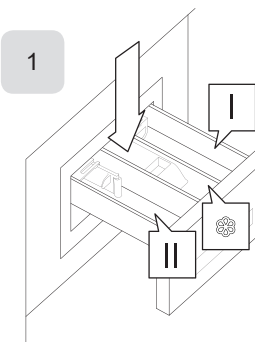



7. Przycisk **Gotowe za**
8. Przycisk **Temperatura**
9. Przycisk **Wirowanie**
10. Przycisk **Poziom zabrudzenia**
11. Przycisk **Opcje**
12. Przycisk **OptiTime**
13. Przycisk **Płukanie ekstra**

9+10. Włączanie/Wyłączanie dźwięku
10+11. Blokada rodzicielska Child Lock

9 + 10 10 + 11

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: WA2S714BKISVH / WA2S714BKISVD / WA2C714BKISVD / WA2C714BKISVH

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe					Szufłada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukkań	Steam Power PRO	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Poziom zabrudzeń	Dodatkowe płukanie	Pranie wstępne	Eco Wash	Skróć czas	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek zmiękczający						
1	Eco 40-60	--	1400	7.0						✗	●	○	03:28	0,782	51	2		Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.
2	Bawełna	40°	1200	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,939	65	2	✓	Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub białizna.
3	Baby Pro	60°	800	7.0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	02:01	1,212	65	3	✓	Pranie ubrań dziecka może sprawić, że będzie ono czystsze i poprawi skuteczność płukania, aby chronić skórę dziecka.
4	Łatwe prasowanie	30°	800	3.5	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:00	0,316	41	2	✓	Specjalnie do prania koszul.
5	Sport	20°	800	3.5		✓	✓	✓		○	●	○	00:45	0,149	41	2	✓	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
6	Antyroztozca	40°	800	3.5		✓				✗	●	○	03:48	0,750	55	2	✓	Eliminuj bakterie i roztozca, aby chronić zdrowie.
7	Ochrona koloru	zimna woda	1000	3.5	✓	✓				✗	●	○	01:18	0,137	41	3	✓	Pranie ciemnych ubrań może lepiej chronić kolory.
8	Auto 30°C	30°	800	7.0						✗	●	○	01:04	0,445	65	2	✓	Bardziej efektywna oszczędność energii, oszczędność czasu prania.
9	Bawełna 20°C	20°	1000	3.5		✓		✓		✗	●	○	01:01	0,177	41	2		Tkaniny z bawełny.
10	Pupil	40°	800	7.0		✓	✓	✓		○	●	○	01:37	0,726	65	3		Dokładnie oczyść sierść zwierząt domowych z odzieży, powstrzymaj rozwój zarazków.
11	Syntetyki	40°	1200	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	0,698	41	2		Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
12	Wełna 	40°	600	2.0		✓				✗	●	○	01:07	0,410	60	2		Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
13	Pranie ręczne	30°	600	2.5		✓				✗	●	○	00:50	0,263	34	2		Bardzo delikatne tkaniny, np. wykonane z jedwabiu, satyny, syntetyków, włókna lub tkaniny mieszane.
14	Odświeżanie 	zimna woda	800	2.0		✓				✗	●	○	00:15	0,030	31	2		Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
15	Antyalergiczny	60°	800	3.5		✓				✗	●	○	04:31	1,106	55	4		Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergicznego poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.
16	Sterylizacja 70°C	70°	800	3.5						✗	●	○	02:27	1,029	55	2		Pralka może zabić część bakterii i zapewnić efekt higieniczny.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.
 ** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
 *** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
 UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.