

Bemærk! Læs venligst brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i anvendelse første gang.



- 1 On/Off knap
- 2 Indikatorlampe for On/Off
- 3 Programvælger
- 4 Start/Stop knap
- 5 Indikator for programforløb
- 6 Indikator for salt
- 7 Indikator for afspændingsmiddel
- 8 Knap for halvfylt maskine (1/2)

Brug af opvaskemaskinen:


- Åbn for vandhanen.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Åbn lågen, og fyld opvaskemaskinen. Kontrollér, om begge spulearme kan bevæge sig frit.
- Fyld tilstrækkeligt med opvaskemiddel i rummet og luk lågen.
- Brug On/Off knappen til at tænde for maskinen.
- Kontrollér indikatorerne for blødgørings-salt- og afspændingsmiddel-niveau. Om nødvendigt fyldes der op med salt og/eller afspændingsmiddel.
- Brug programvælgeren til at vælge opvaskeprogrammet.
- Start programmet med On/Off knappen.

Bemærk

Undgå at åbne lågen under opvaskeprocessen. Det vil afbryde opvaskeprocessen, og der kommer skoldhed damp ud.

- Brug On/Off knappen til at slukke for maskinen igen. Når indikatorlampen "programslut" tænder, er programmet færdigt.
- Luk for vandhanen. Træk stikket ud af stikkontakten.

Programtabel

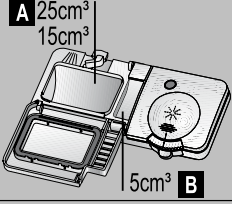Programnummer	1	2 Reference *	3	4
Programnavn	 Forvask	eco	60'  60minA	 Intensiv
Opvasketemperatur	-	50°C	60°C	70°C
Grad af tilsmudsning	Egnet til at fjerne madrester på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.	Det økonomiske vaskeprogram til det middelsnavsede daglige service, der venter i maskinen.	Dagligt vaskeprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.
	-	Middel	Middel	Stor
	-	A+B	A+B	A+B
Opvaskemidler A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A+B	A+B	A+B
Programforløb	Forvask ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut	Forvask ▼ Vask ▼ Koldt skyl ▼ Skyl ▼ Tørring ▼ Programslut
Varighed (min)	14	185	58	115
Vand (l)	4,2	14	11,8	17,5
Strømforbrug (kWh)	-	1,02	1,32	1,67

Forbrugsværdierne vist i oversigten gælder for standardbetingelser. Der kan derfor opstå afvigelser i praksis.

* Referenceprogram for testinstitutter Tests i overensstemmelse med EN 50242 skal udføres med saltbeholderen fuldt af blødgøringsmiddel, en fuld beholder af afspændingsmiddel og på testprogram.




- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 On/Off knap | 6 Indikator for salt |
| 2 Indikatorlampe for On/Off | 7 Indikator for afspændingsmiddel |
| 3 Programvælger | 8 Knap for halvfylt maskine (1/2) |
| 4 Start/Stop knap | |
| 5 Indikator for programforløb | |

On/off knap

Tryk på knappen On/Off og kontroller at indikatoren tændes.

Visual indikator

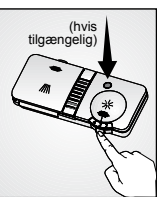

Indikator for afspændingsmiddel

Hvis dette indikatorlys tændes, skal der påfyldes afspændingsmiddel (hvis tilgængelig).

Du kan også se, om afspændingsmidlet skal påfyldes ved at se på afspændingsmidlets rum. Når den synlige fyldeindikator er mørk, er der tilstrækkeligt afspændingsmiddel.

Når farven er lys, åbnes rummet, og der påfyldes afspændingsmiddel.

Programvælger

Brug programvælgeren til at vælge opvaskeprogrammet.

Halvtfyldt maskine (1/2)

Når der kun er lidt opvask, trykkes der på denne knap, efter at der er valgt program. Denne funktion hjælper dig til at spare vand og energi.

Start / Stop knap

Denne tast bruges til at starte det valgte program. Stop programmet med start / stop knappen, hvis du ønsker at åbne lågen under et vaskeprogram.

- On/Off
- Vask
- Tørring
- Programslet

Kontrollamper for programforløb

Opvaskeforløbet kan følges via indikatorlamperne for programforløb på kontrolpanelet.

Advarsel!

Efter opvasken holder maskinen pause i ca. 35 minutter for at tømme vandet helt ud af maskinen. Herefter lyser indikatorlampen før programslet.

Advarsel!

Sluk ikke før maskinen, før denne lampe lyser.

Ændring af et vaskeprogram

For at ændre et programvalg, mens maskinen kører: Tryk på start/stop-tasten. Indikatorlampen for vask slukker. Vælg det nye program. Tryk på start/stop-tasten. Indikatorlampen for vask er tændt, og et nyt program starter.

Vigtigt!

Afhængigt af hvor langt i forløbet, det annullerede program var nået til, kan der være rester af opvaskemiddel eller afspændingsmiddel i maskinen og på servicet.

Sørg for, at servicet i maskinen ikke bliver brugt, før det er vasket korrekt.

Vigtigt!

Det nye program starter IKKE helt fra begyndelsen. Det starter fra det sted i programforløbet, som det foregående program nåede til.

Forkert placering af service

