

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania

- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania


- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjściu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.



1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

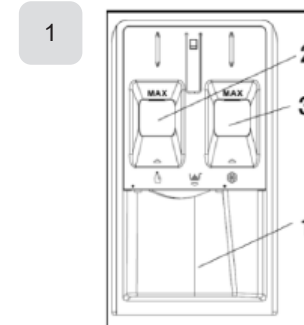

Wyświetlacz:

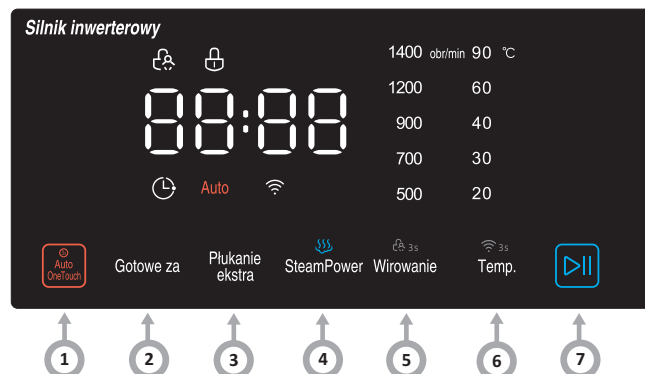

1. Przycisk Auto One Touch
2. Przycisk Gotowe za
3. Przycisk Płukanie ekstra
4. Przycisk SteamPower
5. Przycisk Wirowanie
6. Przycisk Temperatura
7. Przycisk Start/Pauza

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: EWA8C814ADiSj_CX

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Max. prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Auto One Touch	Gotowe za	Płukanie ekstra	Steam Power	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek zmiękczający					
1	Eco 40-60	40°	1400	8.0					✗	●	✗	--	--	--	2	Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.
2	20°C	--	900	2.0		✓	✓		✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Do niewielkiej ilości ubrań, które łatwo tracą kolor.
3	Express 15' 	--	900	1.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
4	Pranie ręczne 	40°	900	5.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:17	0,165	65,7	3	Bardzo delikatne tkaniny, np. wykonane z jedwabiu, satyny, syntetyków, włókna lub tkaniny mieszane.
5	Puchowe 	40°	900	2.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,290	67	3	Do prania kurtek puchowych, które można prać w palce.
6	Płukanie + Wirowanie	--	1200	8.0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Łączy płukanie i wirowanie w przypadku wsadów wymagających dodatkowego cyklu płukania. Ponadto do wsadów wymagających tylko płukania.
7	Wirowanie	--	1200	8.0		✓			✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Ten cykl wykorzystuje wirowanie w celu skrócenia czasu suszenia ciężkich tkanin lub przedmiotów wymagających specjalnej pielęgnacji i pranych ręcznie.
8	Czyszczenie bębna	90°	700	--		✓			✗	●	○	02:15	0,673	49,5	1	Czyści bęben usuwając z niego brud i bakterie. Upewnij się, że bęben jest pusty.
9	Pościel 	20°	1200	6.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty.
10	Koszule 	20°	900	3.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Do prania koszul.
11	Baby Pro 	40°	1200	5.0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Pranie ubrań dziecka może sprawić, że będzie ono czystsze i poprawi skuteczność płukania, aby chronić skórę dziecka.
12	Wełna	--	700	1.0		✓	✓		✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w palce.
13	Antyalergiczny	80°	1200	3.0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergiczny poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.
14	Bawełna 	20°	1400	8.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub białizna.
15	Mix 	20°	1400	8.0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Do tkanin mieszanych, np. bawełny, lnu i włókien syntetycznych.
16	Auto One Touch	20°	900	5.0					✗	●	○	00:35	0,067	49,63	2	Specjalny program, który można uruchomić po prostu naciskając przycisk Auto One Touch.

* Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.

TABELA PROGRAMÓW PRANIA						
Cykl	Załadunek nominalny w kg	Czas trwania cyklu w godzinach i minutach	Zużycie energii w kWh/cykl roboczy	Zużycie wody w litrach/cykl roboczy	Najwyższa temperatura °C	Wilgotność resztkowa w %/prędkość wirowania
20°C	2,0	0:39	0,24	65	20	75%/700
Bawełna	8,0	0:57	1,25	80	55	70%/900
Wełna	1,0	0:50	0,20	70	35	85%/500
Express 15'	1,0	0:15	0,10	40	35	75%/700
Eco 40-60	8,0	3:38	0,725	65	33	62%/1400
	4,0	2:47	0,34	42	26	62%/1400
	2,0	2:47	0,164	31	21	62%/1400

- Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na odmienne rzeczywiste warunki użytkowania.
- Wartości podane dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Program Bawełna 20°C umożliwia pranie lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C, co jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.
- Zgodnie z normą EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Klasa efektywności energetycznej dla krajów UE: A

Program do badania zużycia energii: Eco 40-60. Pozostałe funkcje domyślne.

Połowa wsadu dla pralki z pojemnością 8,0 kg: 4,0kg.

Jedna czwarta wsadu dla pralki z pojemnością 8,0 kg: 2,0kg.

W programie ECO 40-60 można wyprać w jednym cyklu normalnie zabrudzone tekstylia bawełniane przeznaczone do prania w temperaturze od 40 do 60°C. Ten program służy do oceny zgodności z unijnym rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez długi czas.

Załadowanie pralki domowej do ładowności wskazanej dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Na hałas i wilgoć resztkową wpływa prędkość wirowania: im wyższa prędkość w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i niższa zawartość pozostałej wilgoci;

