



Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

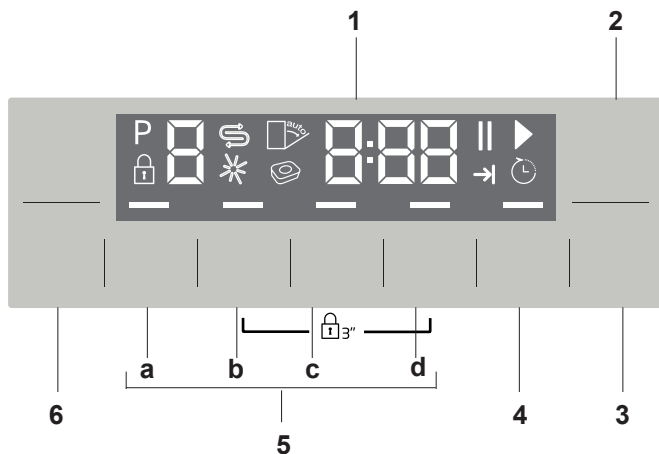

1. Näyttö
2. Pälle/Pois-näppäin
3. Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäin
4. Aikaviive-näppäin
5. Toimintonäppäimet
 - a) Puoli Täyttömäärä toiminto
 - b) Fast+ toiminto
 - c) Extra Drying toiminto
 - d) TurboWash toiminto
6. Ohjelman valintanäppäimet

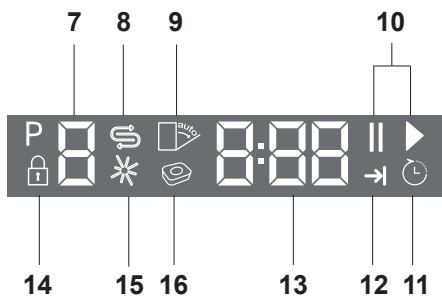

7. Ohjelmamerkkivalo
8. Suolan (S) merkkivalo
9. SelfDryMerkkivalo
10. Käynnistuksen (▶) / Tauon (||) merkkivalo
11. Aikaviiveen merkkivalo
12. Ohjelman lopun merkkivalo
13. Näytön tietorivi
14. Lapsilukon merkkivalo
15. Huuhtelukirkasteen (*) merkkivalo
16. Ei käytössä

Näppäimet

Päälle/Pois-näppäin

Näppäintä käytetään astianpesukoneen käynnistämiseen.

Kytke laite päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä. Kuuluu äänimerkki ja koneen luukku on käytössä. Paina Päälle/Pois-näppäintä 1 sekunnin ajan kytkeäksesi pois päältä. Kuuluu äänimerkki ja kone kytkeytyy pois päältä 1 sekunnin kuluttua. Voit sammuttaa koneen ohjelman ollessa käynnissä pitämällä Pois-näppäintä painettuna 3 sekuntia. Muotoa "3", "2", "1" oleva laskenta tulee näkyviin näyttöön. Kone sammuu ja lopetusmelodia kuuluu 3 sekunnin lopussa.

Kone kytkeytyy päälle säästöohjelmalla Päällä-tilassa ja säästöohjelman numero näkyy ohjelmailmaisimessa. Pois-asennossa näytön merkkivalot sammuvat.

Käynnistys / Tauko / Peruutus -näppäin

Käytetään valitun ohjelman tai toiminnon käynnistämiseen, keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.

Ohjelman valintänäppäimet

Käytetään "Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot"-taulukosta valittujen pesuohjelmien valintaan.

Viivästetty käynnistys -näppäin

Tee aikaviiveasetukset painamalla tätä painiketta.

Koneen käyttövalmistelut

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Aseta astiat käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
3. Varmista että ylä- sekä lasiipipyörät pyörivät vapaasti.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon.
5. Tarkasta palavatko suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot,

ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.

6. Sulje astianpesukoneen luukku.

Ohjelman valinta

1. Käynnistä astianpesukone painamalla Päälle/Pois-painiketta.
2. Valitse pestäville astioille sopiva pesuohjelma "Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot"-taulukosta.
3. Paina ohjelman valintänäppäimiä, kunnes valitun ohjelman numero näkyy ohjelman merkkivalossa. Vaihda P+-näppäimellä seuraavaan ohjelmaan ja P- -näppäimellä edelliseen.

Ohjelmatedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko								
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Eco *	Älykäs ohjelma	MixWash+	Tehopesu	Quick&Clean (#)	Hienopesu	Quick (#)	Esipesu
Pesulämpötila	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Likaisuusaste	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskeille.	Sopivin päivittäispesuojelma sekatiskeille, mukaan lukien muoviasiast. Kun arat lasiasiast pestään yläkorissa, kattilat ja tarjottimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pikapesuojelma normaalisti likaantuneille astioille.	Erikaisiohjelma arkojen lasiasiastoiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.	Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntyisen.
	Keski	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Vähän	-
Esihuuhdeltu	+	+	+	+	-	+	-	+
Pesu	+	+	+	+	+	+	+	-
Kuivaus	+	+	+	+	+	+	-	-
Kesto (min)	236	110-198	219	187	58	129	30	15
Vesi (l)	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,768	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,02	0,8	0
Valittavat toiminnot	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, B, M	-

Lastauskapasiteetti: 16

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisin, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "**A,B,D,E,G,F,K...**" "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

- i** Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".
- i** Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".
- i** Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.
- i** Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Automaattinen Tablettipesuaineen Tunnistus (T)

(mallista riippuen)

Automaattinen Tablettipesuaineen Tunnistustoiminto sisältää järjestelmän, joka tunnistaa käytetyn pesuaineen ja soveltaa pesuohjelman ja kuivausjärjestelmän parhaalle suoritusasteelle.

i Jos tablettipesuainetta käytetään, ohjelman kesto ja lämpötila voi muuttua pesu- ja kuivaustuloksen parantamiseksi.

Tämän toiminnon ansiosta, ei toimintopainiketta tarvitse painaa, kun tablettipesuainetta käytetään.

i Se voi pidentää ohjelman mkesto, jossa se aktivoidaan jopa 30 minuutilla.

Jos automaattista pesuainetunnistusta käytetään, tulee toiminto aktivoida.

Kytkeäksesi / sammuttaaksesi toiminnon:

1. Kun olet kytkenyt astianpesukoneen päälle, paina samanaikaisesti Aikaviive- ja P+-näppäimiä. Jatka niiden painamista, kunnes laskenta 3, 2, 1 on suoritettu näytössä.
2. Paina P+-näppäintä ja aktivoi a:-asento. Automaattinen pesuaineen tunnistustoiminto on pois käytöstä "a:0"-asennossa ja käytössä "a:1"-asennossa. Aseta haluttu asento painamalla Aikaviive-näppäintä.
3. Tallenna muutokset sammuttamalla laite Päälle/Pois-painikkeella.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.

Kun toiminto on aktivoitu, Puoli täyttömäärä merkkivalo syttyy valitus toiminnossa ja näytöllä.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Fast+ toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

Super Rinse toiminto (R)

(mallista riippuen)

Jos koet pesuaineen liukenemisoongelmia riippuen käytetystä pesuaineesta, se tarjoaa parhaan huuhtelutehon poistamalla astioissa jäljellä olevat tahrat.

i Se voi lisätä valitun ohjelman kesto 25-35 minuutilla.

Extra Drying toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kesto jopa 30 minuutilla.


TurboWash toiminto (U)

(mallikohtaisia)

Tämä toiminto käyttää alajuoksupöyrää suuremmalla paineella ja nopeudella, jotta pinttyynyttä ja kuivunutta likaa sisältävät astiat, kuten kattilat ja uunipellit, saadaan paremmin pestyä.

AqualIntense toiminto (Z)

(mallista riippuen)

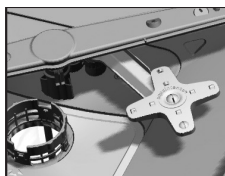

AqualIntense-juoksupyörä, joka sijaitsee alajuoksupyörän alla, auttaa pesemään hyvin likaiset astiat

alakorin oikealla puolella. Paremmat tulokset saat asettamalla likaisimmat astiat oikealle eteen.

i Ohjelman kesto voi pidentyä 20 %, kun toiminto valitaan.

i Älä yritä irrottaa AqualIntense-juoksupyörää!

TrayWash Toiminto (U)

(mallista riippuen)

Jotta tämä toiminto toimisi, valitse Intensiivinen 70 °C ohjelma ja paina toimintonäppäintä.

SelfDry Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

“SelfDry” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

i Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

i Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta.

Tämä kestää noin 2 minuuttia.

Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkeessa ulos, älä pakota ovea auki.

Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

EverClean Toiminto (M)

(mallista riippuen)

Kun tämä toiminto aktivoidaan, puhdistetaan mikrosuodatin erikoisjärjestelmällä pesujakson lopussa ja on valmis seuraavaan käyttöön. Käyttöolosuhteista riippuen, tämä toiminto jatkaa mikrosuodattimen puhdistusaikaa ja parantaa koneen pesutehoa. Tämän toiminnon käyttämiseksi tehokkaasti, suosittelemme sen käyttämistä jokaisessa pesussa.

Kun asianpesukoneen vedenpehmennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
- Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
- Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
- Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
- Odota 1 minuutti.
- Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.

Taso 0	
Taso 1	
Taso 2	
Taso 3	
Taso 4	
Taso 5	

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kun olet kytkenyt koneen päälle, paina samanaikaisesti viivästetty käynnistys- ja P+/P-näppäimiä. Valmistelulaskennan (3, 2, 1) jälkeen pidä näppäimiä pohjassa jonkin aikaa.
2. Aktivoi **r**-asento P+/P-näppäimellä.
3. Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys-näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.